

RDS AV RECEIVER
RÉCEPTEUR AV AVEC RDS
RECEPTOR AV RDS

DMH-342EX
DMH-341EX
DMH-340EX
DMH-241EX
DMH-240EX
DMH-130BT

DVD RDS AV RECEIVER
RÉCEPTEUR AV RDS AVEC DVD
RECEPTOR AV RDS CON DVD

AVH-241EX
AVH-240EX

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Pioneer

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

English
This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
<https://www.pioneer-electronics.com/PUSA/>



Français
Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
<https://www.pioneer-electronics.com/PUSA/>




Español
Este guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
<https://www.pioneer-electronics.com/PUSA/>



<OSG_DMH240EXUC_A>

English



About this manual

This manual uses diagrams of actual screens to describe operations. However, the screens on some units may not match those shown in this manual depending on the model used.

What's What


• DMH-342EX/DMH-341EX/DMH-340EX/DMH-130BT



• DMH-241EX/DMH-240EX




▶ AVH-241EX/AVH-240EX

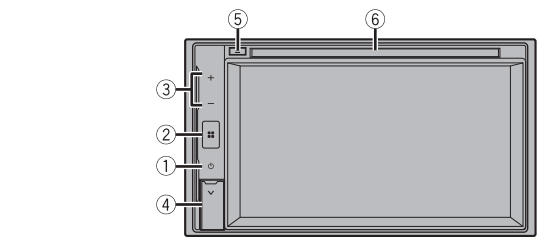


- 1 Press to display off
Press and hold to power off
Press to display the top menu screen
Press and hold to mute or unmute
- 2 VOL (+/-)
3 Disc eject
4 Disc loading slot

Adjusting the date and time

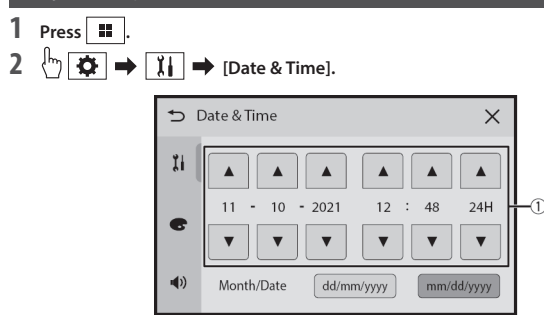

- 1 Adjust the date and time

Selecting the source

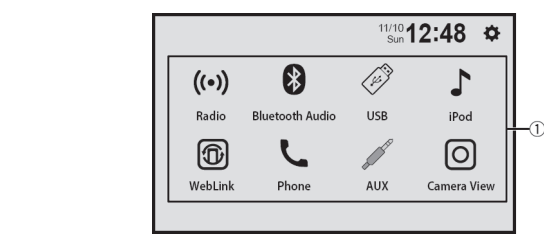

- 1 Select a source
Display hidden sources (some models)

English

Precaution

Information to user

This device contains a license exempt transmitter(s)/receiver(s) that complies with Part 15 of FCC Rules and Innovation, Science, and Economic Development Canada license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.
The Bluetooth antenna cannot be removed or replaced by user.
This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
Information to User - Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY
Product Name: RDS AV RECEIVER, DVD RDS AV RECEIVER
Model Number: DMH-342EX, DMH-341EX, DMH-340EX, DMH-241EX, DMH-240EX, DMH-130BT, AVH-241EX, AVH-240EX
Responsible Party Name: PIONEER ELECTRONICS (USA), INC. SERVICE SUPPORT DIVISION
Address: 200 W. 190TH STREET, SUITE 100, TORRANCE, CA 90504, U.S.A.
Phone: 1-800-421-1004
URL: <http://www.pioneer-electronics.com>

CAUTION:
USE OR CONTROL OR ADJUSTMENT OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
CAUTION:
THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE EYE HAZARD.

CLASS 1 LASER PRODUCT

WARNING

Shots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product, and to protect it from overheating. To prevent fire hazard, the openings should never be blocked or covered with items (such as papers, floor mat, cloth).

CAUTION

This product is evaluated in moderate and tropical climate condition under the Audio, video and similar electronic operation. Safety requirements, IEC 60825-1:2014.

The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level—a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your listening adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

Français

Précautions

Informations à l'intention de l'utilisateur

- L'utilisateur/vous devez de licence connus dans le présent appareil est conforme aux parties 15 des règles de la FCC et CRI d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- L'antenne Bluetooth ne peut pas être supprimée ou remplacée par l'utilisateur.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour un environnement non contrôlé et respecte les règles des radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CAN-102 de l'ISDE.

ATTENTION
Le lecteur optique monté sur ce véhicule est classifié comme produit laser de classe 1 selon la norme relative à la sécurité, CIE 60825-1:2014.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

ATTENTION

Les fentes et ouvertures dans le boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement du produit, ainsi qu'à le protéger d'une surchauffe. Pour prévenir les risques d'incendie, les ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou couvertes par des articles (tels que journaux, tapis ou tissus).

ATTENTION

Ce produit a été évalué sous des conditions climatiques tempérées et tropicales, selon la norme CIE 60825-1:2014. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité.

La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et - plus important encore - la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun sursaut et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours. Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un « niveau de confort normal » pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE :

- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.

- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

VOUS DEVEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES :

- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

Español

Precauciones

Información al usuario

PRECAUCIÓN
La unidad de disco óptico instalada en este vehículo es un producto laser de Clase 1, clasificado en la norma de seguridad IEC 60825-1:2014.

PRODUCTO LASER DE CLASE 1


ADVERTENCIA

Se proporcionan ranuras y apertura de ventilación en el gabinete para garantizar un funcionamiento confiable del producto y para protección del sobrecalentamiento. Para evitar riesgos de incendio, nunca se deben bloquear o cubrir las aberturas con elementos (como papeles, alfombras y tapetes).

PRECAUCIÓN

Este producto es evaluado en condiciones de clima moderado y tropical en aparatos electrónicos de audio, video y similares. Requisitos de seguridad, IEC 60825-1:2014.

English



About this manual

This manual uses diagrams of actual screens to describe operations. However, the screens on some units may not match those shown in this manual depending on the model used.

What's What


• DMH-342EX/DMH-341EX/DMH-340EX/DMH-130BT



• DMH-241EX/DMH-240EX




▶ AVH-241EX/AVH-240EX

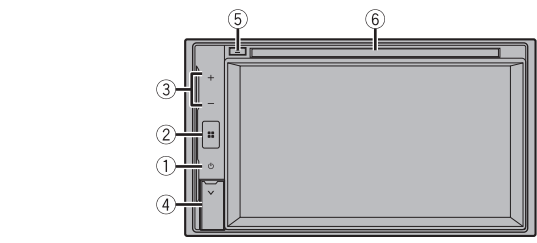


- 1 Press to display off
Press and hold to power off
Press to display the top menu screen
Press and hold to mute or unmute
- 2 VOL (+/-)
3 Disc eject
4 Disc loading slot

Adjusting the date and time

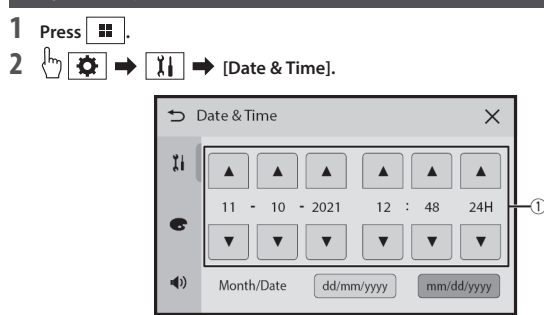


- 1 Adjust the date and time

Selecting the source

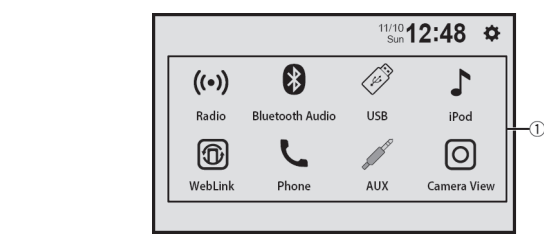

- 1 Select a source
Display hidden sources (some models)


Tuner operation

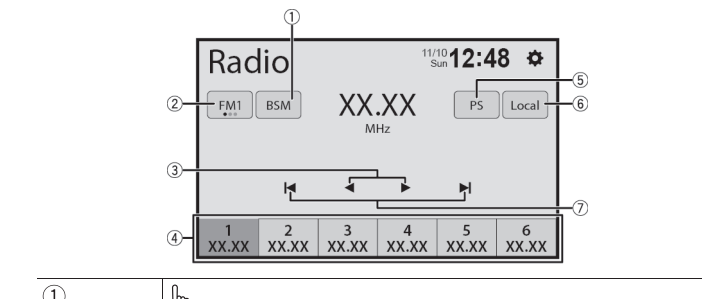


- 1 Store the strongest broadcast frequencies
- 2 Select a band
- 3 Tune into the next station
- 4 Recall the preset channel stored to a key from memory
- 5 Store the current broadcast frequency to a key
- 6 Switch to display or hide the radio station name
- 7 Switch to receive only the radio stations (short range/long range) with sufficiently strong signals

- 1 Start seek turning

Moving images operation

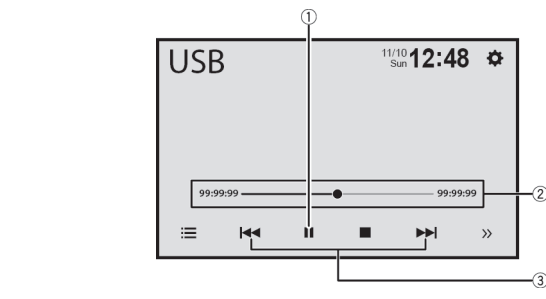


▶ AVH-241EX/AVH-240EX

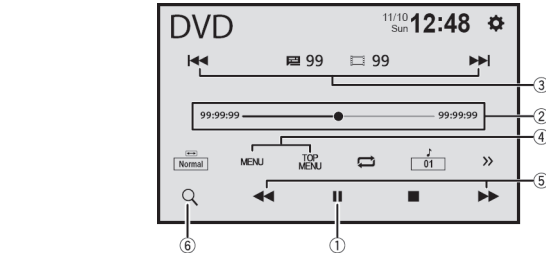

- 1 Pause and start playback
- 2 Change the playback point
- 3 Select the previous file or the next file
- 4 Fast forward or fast reverse (only for USB)
- 5 Display the menu
- 6 Fast forward or fast reverse

Français




A propos de ce mode d'emploi

Des schémas des écrans réels sont utilisés dans ce mode d'emploi pour décrire les opérations. Il se peut toutefois que les écrans de certains appareils ne correspondent pas à ceux de ce mode d'emploi, suivant le modèle utilisé.

Description de l'appareil


• DMH-342EX/DMH-341EX/DMH-340EX/DMH-130BT

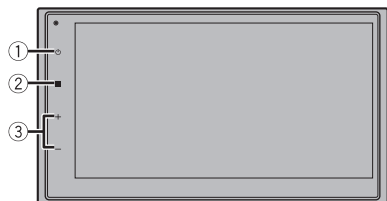

• DMH-241EX/DMH-240EX




▶ AVH-241EX/AVH-240EX

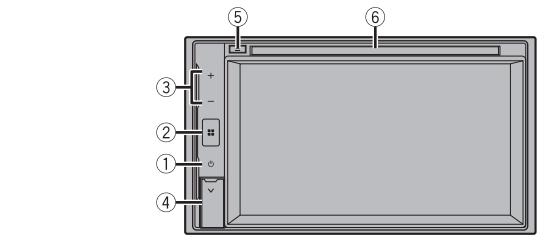


- 1 Appuyez sur []
Appuyez enfoncé pour éteindre
Appuyez pour afficher l'écran de menu supérieur
Appuyez enfoncé pour couper ou réactiver le son
- 2 VOL (+/-)
3 Port USB
4 Ejecter le disque
5 Fente d'insertion de disque

Réglage de la date et de l'heure

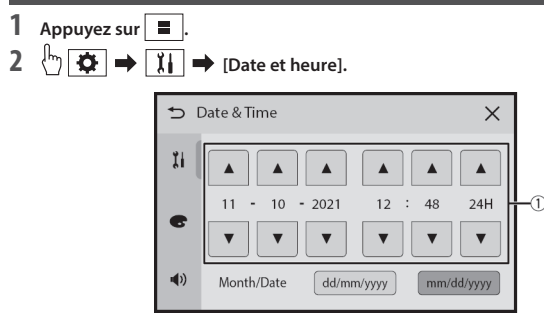


- 1 Régler la date et l'heure

Sélection de la source

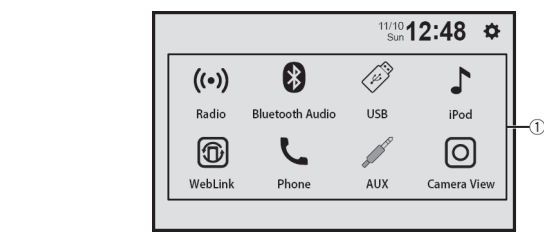

- 1 Sélectionner une source
Afficher les sources masquées (sur certains modèles)


Utilisation du sintoniseur

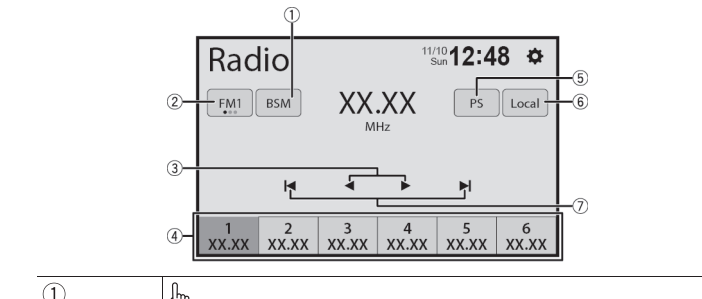


- 1 Mettre en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes
- 2 Sélectionner une bande
- 3 Sintoniser la station suivante
- 4 Rappeler de la mémoire un canal prédéfini mémorisé sur une touche
- 5 Enregistrer la fréquence de radiodiffusion actuelle sur une touche
- 6 Afficher ou masquer le nom de la station de radio
- 7 Permettre à la réception des stations de radio (courte/longue portée) dont les signaux sont assez puissants

- 1 Démarrer la sintonisation par recherche

Utilisation des images en mouvement

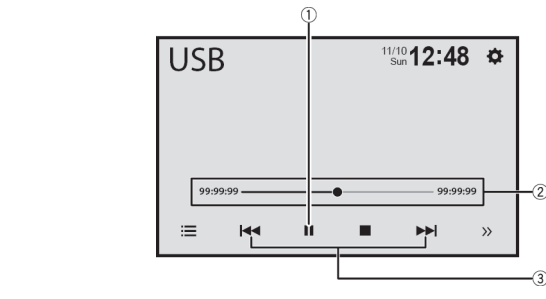


▶ AVH-241EX/AVH-240EX

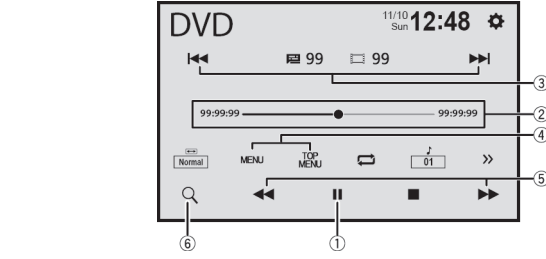


- 1 Mettre en pause et démarrer la lecture
- 2 Modifier le point de lecture
- 3 Sélectionner le fichier précédent ou le fichier suivant
- 4 Avance rapide ou recul rapide (uniquement pour USB)
- 5 Afficher le menu
- 6 Avance rapide ou recul rapide

Utilisation des fonctions audio

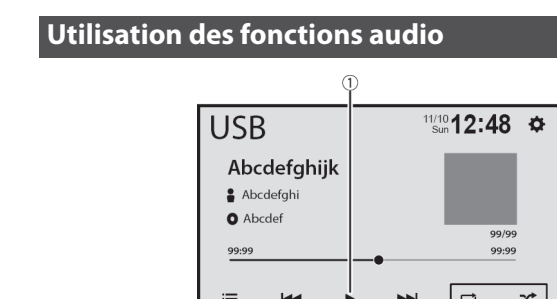


- 1 Mettre en pause et démarrer la lecture
- 2 Sélectionner le fichier précédent ou le fichier suivant
- 3 Avance rapide ou recul rapide
- 4 Régler la fonction pour la lecture audio

Opération de recherche dans la liste

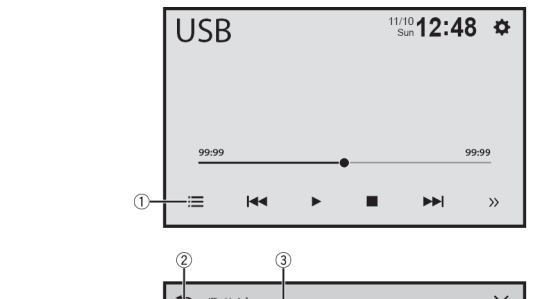

- 1 Afficher l'écran de liste de lecture
- 2 Sélectionner les types de fichier multimédia
- 3 Sélectionner un titre ou dossier de la liste pour en faire la lecture
- 4 Faire défiler la liste

Español



Acerca de este manual

Este manual utiliza diagramas de pantallas reales para describir las operaciones. No obstante, las pantallas de algunas unidades quizá no coincidan con las mostradas en este manual según el modelo utilizado.

Qué es que


• DMH-342EX/DMH-341EX/DMH-340EX/DMH-130BT



• DMH-241EX/DMH-240EX




▶ AVH-241EX/AVH-240EX

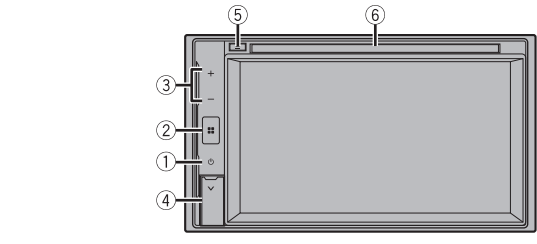


- 1 Pulse []
Mantenga pulsado para apagar
Mantenga pulsado para mostrar la pantalla del menú superior
Mantenga pulsado para silenciar o activar el sonido
- 2 VOL (+/-)
3 Puerto USB
4 Expulsión de disco
5 Ranura de carga de discos

Ajuste de la fecha y la hora

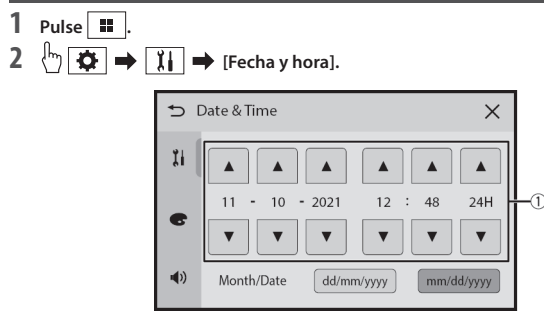


- 1 Ajuste la fecha y la hora

Seleccionar la fuente

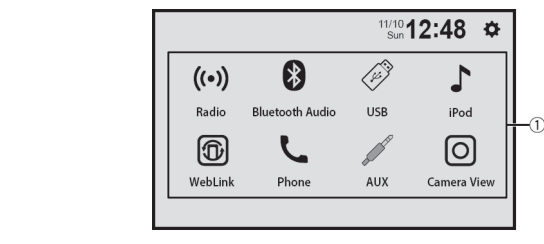


- 1 Seleccione un origen
Muestre los orígenes ocultos (algunos modelos)

Uso del sintonizador

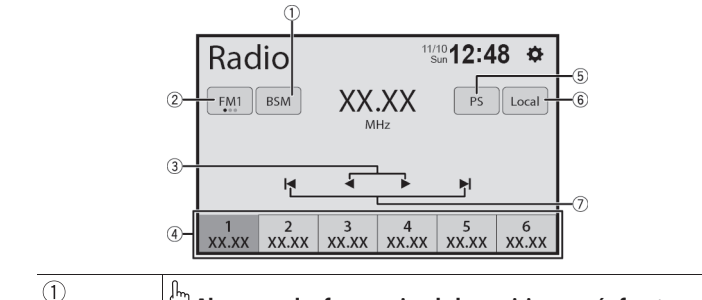


- 1 Almacenar las frecuencias de las emisiones más fuertes
- 2 Seleccionar una banda
- 3 Sintonizar la siguiente emisora
- 4 Recuperar el canal preestablecido almacenado en una tecla de la memoria
- 5 Almacenar la frecuencia de la emisión actual en una tecla
- 6 Encienda para mostrar u ocultar el nombre de la emisora de radio
- 7 Iniciar la sintonización de búsqueda

Uso de imágenes en movimiento

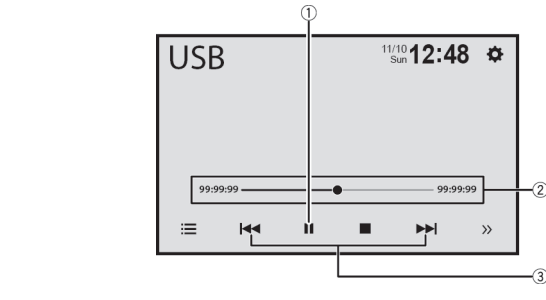


▶ AVH-241EX/AVH-240EX

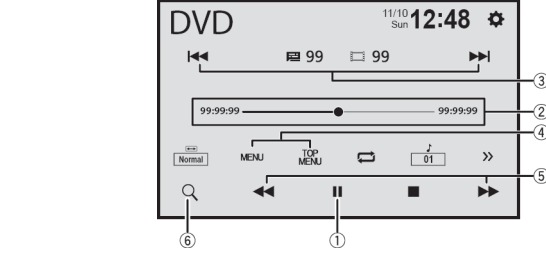

- 1 Pausar e iniciar reproducción
- 2 Cambiar el punto de reproducción
- 3 Seleccione el archivo siguiente o anterior
- 4 Avance o retroceda (únicamente para USB)
- 5 Mostrar el menú
- 6 Avance o retroceda

Funcionamiento de la búsqueda de la lista

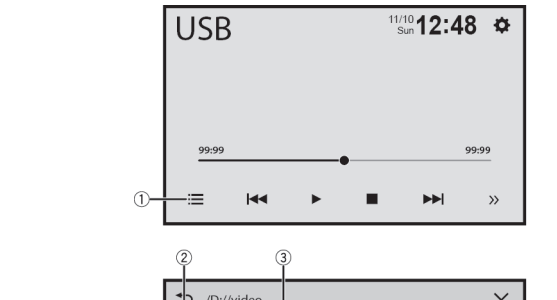

- 1 Mostrar la pantalla de la lista de reproducción
- 2 Seleccionar los tipos de archivo multimedia
- 3 Seleccionar un título de la lista o carpeta que desea reproducir
- 4 Desplazar por la lista


Conexión Bluetooth®

- 1 Pulse []
2 Teléfono.
- 3 Seleccione el nombre de la unidad que se muestra en la pantalla del dispositivo móvil.
- 4 Lleve a cabo la operación de emparejamiento por parte del dispositivo móvil y esta unidad.

NOTA

La marca literal y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por Pioneer Corporation se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Uso de teléfono Bluetooth

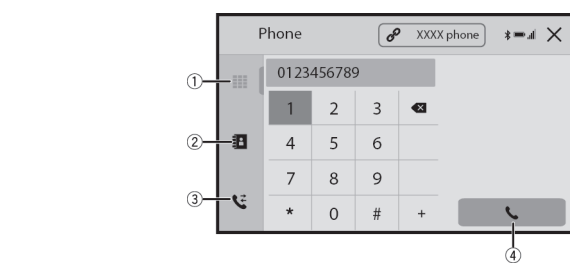

- 1 Escribir el número telefónico directamente
- 2 Cambiar al modo de directorio telefónico
- 3 Cambiar a la lista del historial de llamadas
- 4 Hacer una llamada saliente