

ACTIVESHOP®

Naudojimo instrukcijos

Frezavimo staklės "Saeyang Marathon 3 Champion



Importuotojas:

GAMINTOJAS: ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, pastatas
DC2A 54-610 Wrocław,
Lenkija

w

w.activeshop.com.pl
A/04/2024 redakcija




Profesionalios frezavimo staklės "Marathon-3 Champion", pasižyminčios aukšta apdirbimo kokybe, mažais matmenimis ir moderniu dizainu. Aiškus ir įskaitomas valdymo skydelis, intuityvus valdymas suteikia puikias darbo galimybes tiek patyrusiems, tiek pradedantiesiems naudotojams. Staklės turi labai galingą galvutę, generuojančią 2,9 NCm sukimo momentą, todėl maksimalią galią pasiekia jau esant 3 000 apsisukimų per minutę. Galvutės vibracija visiškai pašalinta, o dėl ergonomiškos formos ir nedidelio svorio su ja malonu dirbti.

Galvutėje yra TWIST-LOCK tipo pjoviklio užraktas, todėl pjoviklį galima pakeisti vienu judesiu. Tiesiog pasukite rankeną (10) pagal laikrodžio rodyklę ir pakeiskite pjoviklį, tada priešinga kryptimi, kad užfiksuotumėte pjoviklį.

Frezerį galima valdyti tiek iš pagrindo, tiek iš kojinės pavaros.

Prie įrenginio taip pat galima pritvirtinti papildomą galvutės laikiklį.

PRIEŠ ĮJUNGDAMI ĮRENGINĮ PATIKRINKITE, AR ĮTAMPOS LYGIO JUNGIKLIS NUSTATYTAS Į 220 V. ĮJUNGUS ĮRENGINĮ, NUSTATYTĄ Į 110 V ĮTAMPĄ, JIS PERDEGS.

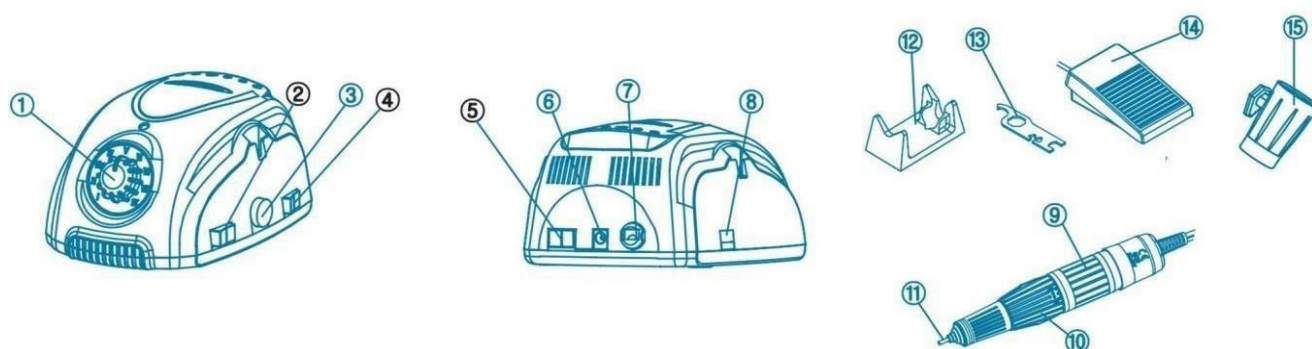

1. Greičio valdymas 2. Įjungimo / išjungimo jungiklis 3. Galvutės kištukinis lizdas 4. Sukimo jungiklis 5. Rankinio / kojinio valdymo jungiklis 6. Kojinės pavaros kištukinis lizdas 7. Maitinimo laidas	8. Įtampos pasirinkimas (neperjunkite į 110 V) 9. Mikro variklis 10. Rankena 11. Pjoviklis 12. Galvutės stovas 13. Pjaustytuvo reguliavimo raktas 14. Kojinė pavara 15. Galvos stovas
--	--


Dėmesio!

Darbo metu atrakinę rankeną, sugadinsite mašiną. Keičiant pjovimo peilius, kai variklis veikia, sugadinama sankaba. Ši žala nėra taikoma garantija. Frezas reikia keisti esant atidarytai griebtuvo padėčiai (atrankintai), o frezavimo mašina tuo metu turi būti išjungta.

REKOMENDUOJAMAS GREITIS, PRIKLAUSOMAI NUO FREZOS TIPO

Frezos skersmuo Didžiausias greitis

5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000




DĖMESIO!

Galvutė turi būti išvalyta ir apsaugota nuo dulkių.


Skundai dėl netinkamo naudojimo ir galvos sugadinimo dėl dulkių nepriimami.

Pagrindas

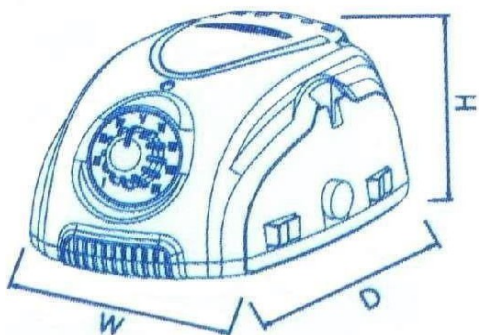

Techniniai duomenys:

- Maitinimo šaltinis: 110-240 V/50-60 Hz
- ergonomiškas korpusas
- Sukimas į dešinę ir į kairę
- įjungimo / išjungimo jungiklis ir greičio reguliavimas ant pagrindo
- bepakopis greičio reguliavimas nuo 0 iki 35 000 aps/min.
- Rankena su sukamuoju užraktu (vienu žingsniu keičiama pjaustyklė)
- 2,32 mm skersmens pjaustytuvo skersmuo
- sukimo momentas
2,9 Ncm - galima įsigyti įvairių tipų frezas spalvų

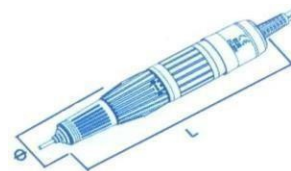

MODELIS	DIMENSIJOS mm			MASĖ
	Plotis	Ilgis	Aukštis	
Champion	118 mm	156 mm	78 mm	1300 g

VADOVAS	RPM	SUKIMO MOMENTA S	GALIA	DIMENSIJOS		MASĖ
				Ilgis	skersmuo	
H20	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	151	26	156 g
H200	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	143 g
SH30N	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	160 g
SH20N	0 - 30 000	2,7 Ncm	45 W	128	22	146 g
SH37LN	0 - 40 000	4,5 Ncm	45 W	152	28	210 g

H35SP1	0 - 35 000	3,2 Ncm	45 W	152	28	210
H37LSP	0 - 35 000	3,2 Ncm	45 W	154	30	215

Pagrindinės problemos ir sprendimas:

Frezavimo staklės neįsijungia.

- Patikrinkite, ar ji įjungta - prijunkite frezavimo mašiną prie maitinimo šaltinio.
- Patikrinkite, ar frezavimo mašina įjungta - įjunkite frezavimo mašiną jungikliu (Nr. 2 schemeje).
- Patikrinkite, ar rankos kojos jungiklis (Nr. 5 schemeje) nustatytas į padėtį "Hand" (ranka).
- Patikrinkite, ar galvutės laidas nepažeistas - pakeiskite galvutės laidą (galima įsigyti parduotuvėje "Activeshop").
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo kabelis - kreipkitės į "Activeshop" serviso tarnybą.
- Patikrinkite, ar įtampos keitimo mygtukas (Nr. 8 schemeje) nustatytas į 220 V padėtį. Jei taip nėra, o maršrutizatorius įjungtas, maršrutizatorius yra sugadintas - kreipkitės į "Activeshop" servisą dėl remonto už užmokestį.

Galvutė perkaista.

- Patikrinkite, ar teisingai uždarytas "Twist-Lock" užraktas.

Frezą reikia pakeisti, kai frezavimo staklės išjungiamos jungikliu (Nr. 2 schemeje). Pasukus greičio reguliavimo potenciometrą (Nr. 1 schemeje) į minimalią padėtį, frezavimo mašina neišjungiama, o tik sumažinamas jos greitis iki minimalaus (plika akimi nematomo). Keičiant frezą įjungtoje frezavimo staklėje minimaliu greičiu, gali perkaisti frezos galvutę ir dėl to gali būti sugadinta frezos galvutė (garantija netaikoma).

Dėmesio!!! Nemirkykite frezų galvučių. Nedezinfekuokite per dideliu skysčio kiekiu. Į galvutę patekęs vanduo ar dezinfekcijos priemonė gali ją sugadinti. Prieš galimą dezinfekciją pašalinkite nuo galvutės dulkes. Patartina galvutę prižiūrėti naudojant tam skirtą priežiūros priemonę.

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Šis prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti kosmetinėse operacijose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam kosmetikos specialistų personalui, galima išvengti nepageidaujamo poveikio gydymo metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose arba šlapiomis rankomis - kad į prietaisą nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite prietaisą iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį ACTIVESHOP Sp. z o.o. servisą:
 - a) į prietaisą pateko skysčio, b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus,
 - c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant laidų nedėkite jokių daiktų. Nestatykite prietaiso ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.

7. Niekada neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs prietaisas gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso tarnavimo laiką, prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai) rekomenduojama išlaikyti vienos minutės intervalą.
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti techninius duomenis, nurodytus vardinėje plokštelėje. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali veikti netinkamai, būti sugadintas ar net sudegti.

DĖMESIO:

1. Sugadinus maitinimo laidą ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite bet kokio pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, kurie neturi pakankamai patirties ir žinių apie įrangą, jei prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų su tuo susijusią riziką.
3. Įranga nėra skirta vaikams žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaislas. Neteisingas naudojimas arba sąlytis su elektros prietaisu gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose, laikydamiesi aplinkos apsaugos principų. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų kontenerius. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, panaudotus elektros prietaisus

elektros prietaisai turi būti surenkami atskirai ir perduodami į naudotos elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktus.

Nebenaudojamuose ir senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų sudedamųjų dalių, todėl juos reikėtų atiduoti perdirbti. Todėl juos reikia atiduoti į atitinkamas surinkimo vietas, taip pat į ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Prietaisas turėtų būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar mėtyti, jis negali būti veikiamas mechaninių smūgių ar atmosferos veiksnių.

