


# 取扱説明書

Perlegear

Rev01 (A)

PGFS03 / PGFS03W

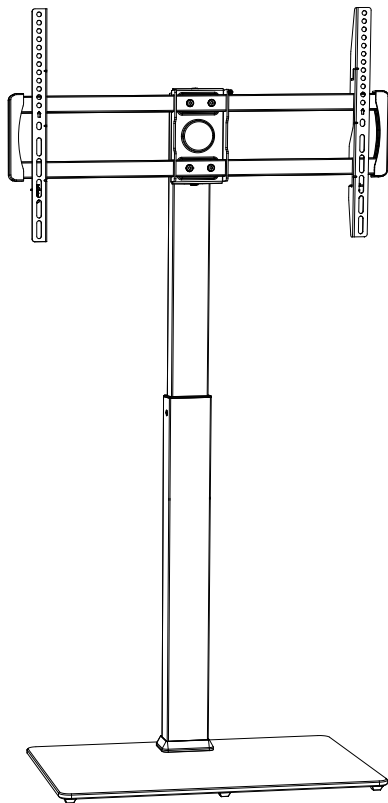


テレビスタンド

✉ [supportjp@perlegear.com](mailto:supportjp@perlegear.com)

# 組み立てる前に、テレビの適合性をご確認ください

1 お使いのテレビの穴  
間隔が600 × 400mm以下  
、もしくは200 × 100mm  
以上になっていますか？

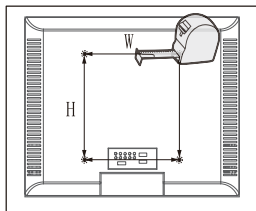

最小VESA規格:  
200mm × 100mm

- ☐ はい - テレビに適合  
☐ いいえ - テレビに不適合

2 お使いのテレビ（  
アクセサリ含み）の重  
量は40 kg未満ですか？



- ☐ はい - テレビに適合  
☐ いいえ - テレビに不適合

3 必要の工具(別売)



4 安全上のご注意

## 注意

・ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取扱説明書に何かで不明な点がございましたら、必ず、販売者や工事専門業者に連絡してください。

お問い合わせ先: support.jp@perlegear.com

・紛失の時の為に、余分に入れている部品もあります。余った部品は予備です。

## 注意

・注意を無視した取扱いをすると、物質損害を被ったり、障害を負う可能性があります。

・設置の際は取扱説明書で記載される以外の使用目的で使用しないでください。最大耐荷重を超えないでください。取り付け不備や、取り扱い不備による事故や損傷については、当社では一切の責任を負いません。


・組み立てる前に、すべての部品が揃っており、破損していないことを確認してください。足りない部品又は破損している部品がある場合は、当社に連絡してください。

お問い合わせ先: support.jp@perlegear.com


## 警告

・小さな部品がありますので、誤って飲み込まないようにご注意ください。窒息などの危険があります。

# 部品一覧




M4 / M5  
[B1] × 4




M6 / M8  
[B2] × 4



L2.5mm  
[F1] × 8

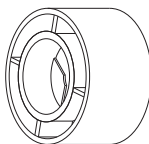


L10mm  
[F2] × 4

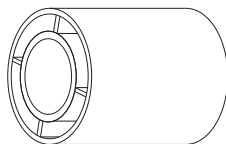


L22mm  
[F3] × 4

M4




M4 × 12mm  
[C1] × 4




M4 × 30mm  
[C2] × 4

M6




M6 × 15mm  
[D1] × 4




M6 × 35mm  
[D2] × 4


M8




M8 × 15mm  
[E1] × 4




M8 × 35mm  
[E2] × 4




M8 × 50mm  
[E3] × 4




01 × 1



02 × 1



[G] × 6




[H] × 1



プラスチックワッシャー  
[I] × 3




スチールワッシャー  
[J] × 3




M6 × 25mm  
[K] × 3





[O] × 1




03 × 1




04-L × 1




04-R × 1





M6 x 45mm  
[L] × 4









M6 × 12mm  
[M] × 1



[N] × 2


## 手順 1 テレビにブラケットを取り付ける

### 手順 1-1 テレビボルト選

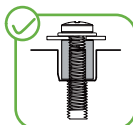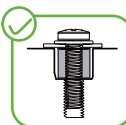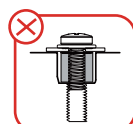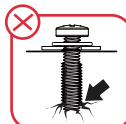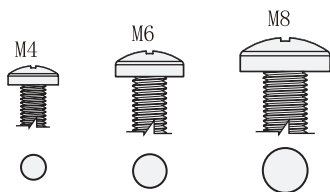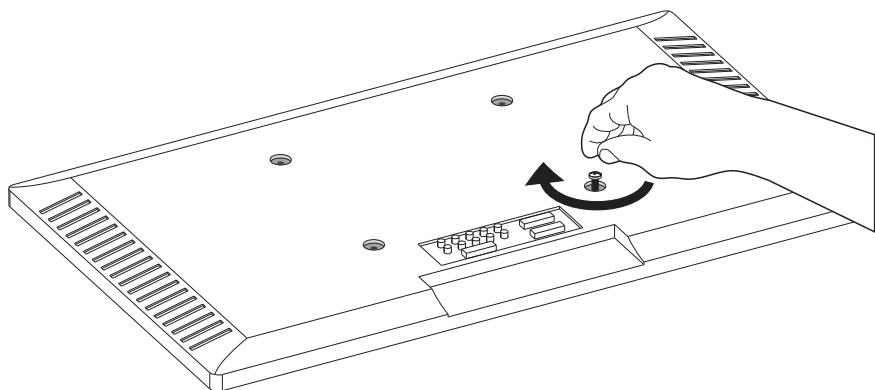


テレビ背面のネジ穴に手でボルトを締め込み、適合のボルトサイズ (M4 / M6 / M8) を選択してください。

## 手順 1-2 お持ちのテレビに対応できる部品を確認

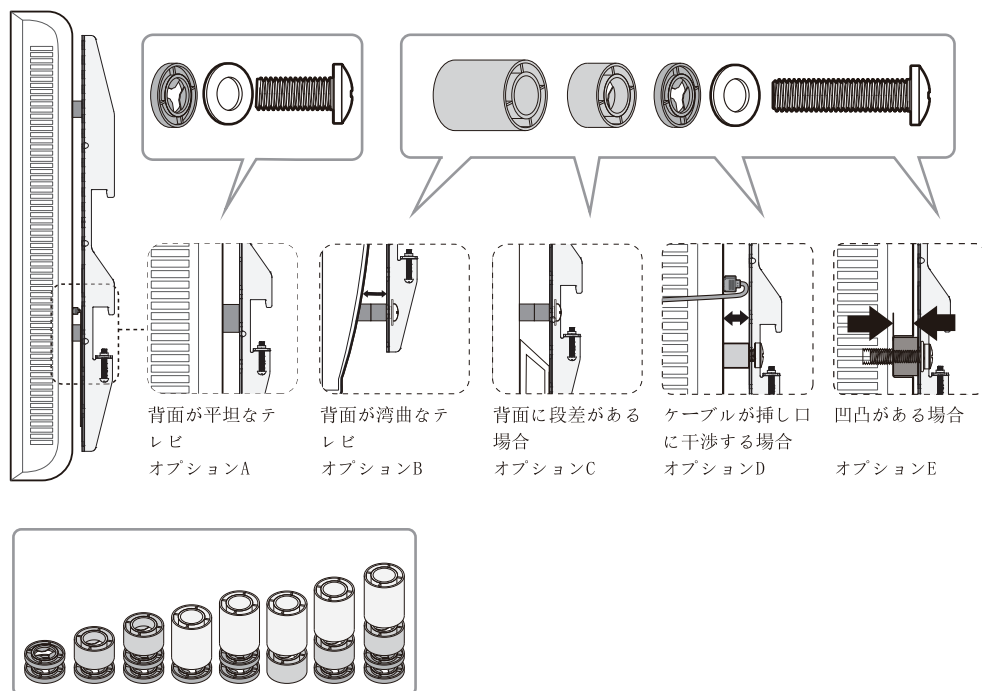



## 手順 1-3 テレビにブラケットを取り付ける

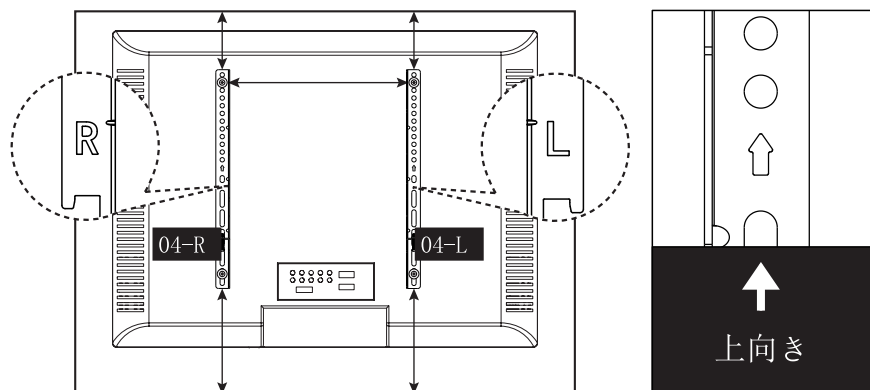

## オプションA（背面が平坦なテレビ）



締めすぎない  
ください。

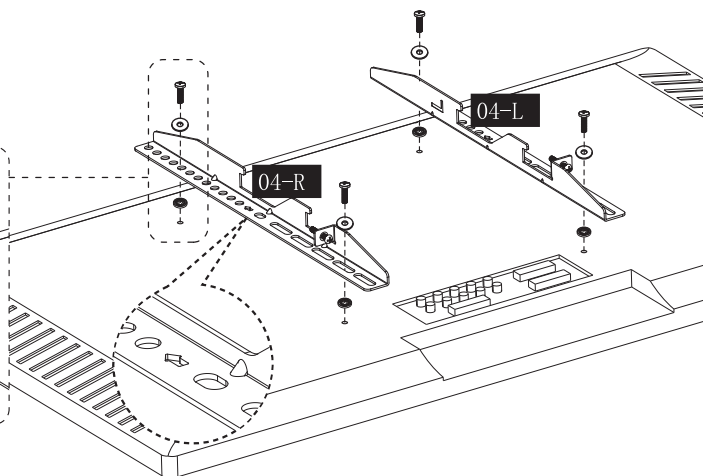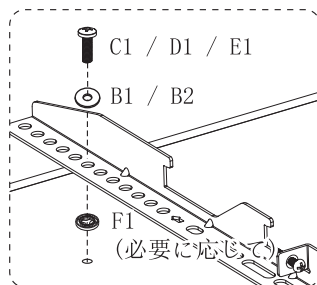




ボルトの長さについて：

必要に応じて、複数のスペーサーを積み重ねて使用するのは可能です。

## オプションB（背面が湾曲なテレビ）



締めすぎない  
ください。

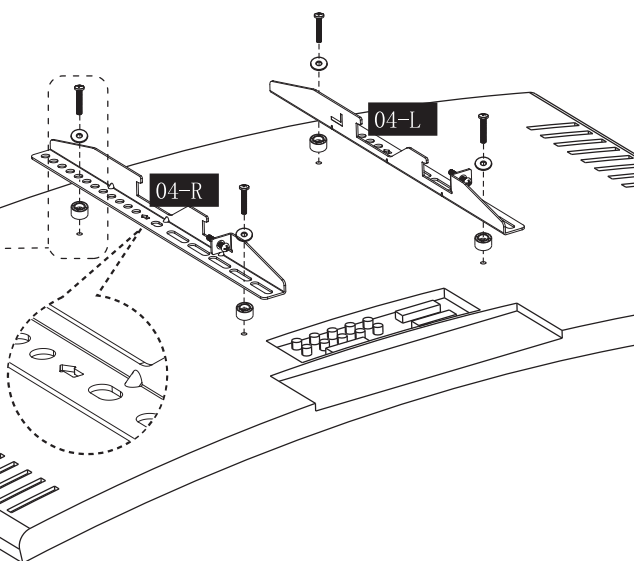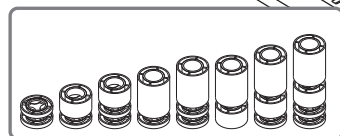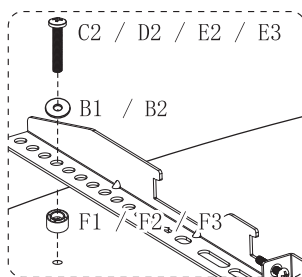


湾曲した背面がブラケットと干渉しないように、スペーサーは十分な高さである必要があります。

## オプション C (背面に段差がある場合)




締めすぎない  
てください。

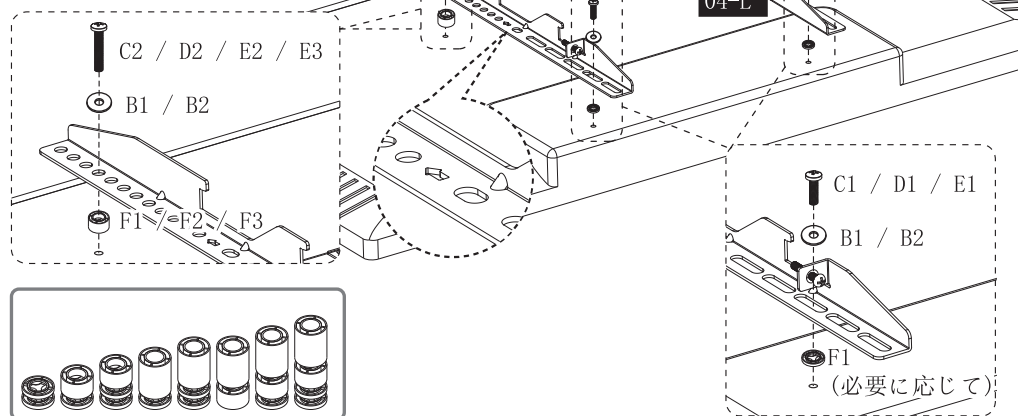



ブラケットは、背面の凹凸と同じ高さにし、スペーサーと水平にする必要があります。

## オプションD (ケーブルが差し口に干渉する場合)

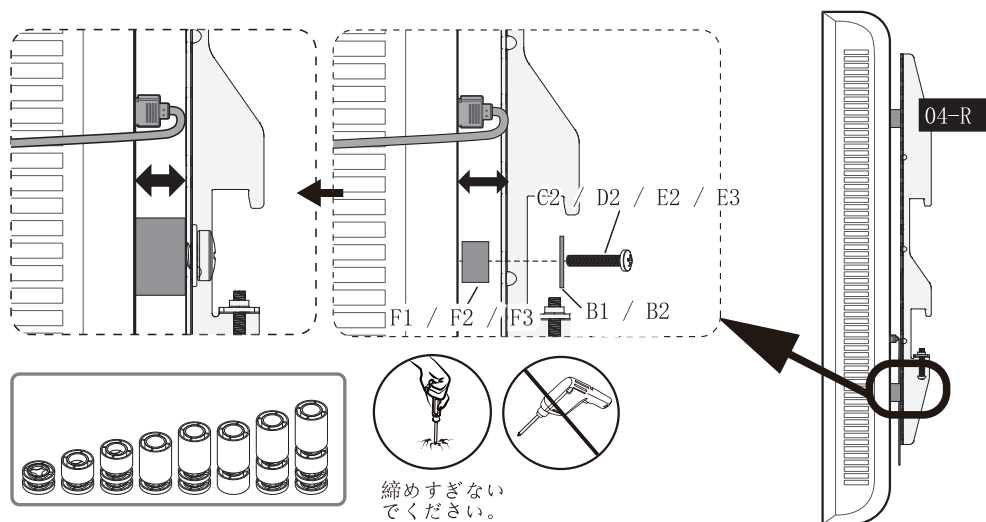


ケーブルが差し口に干渉する場合は、スペーサー[F1]、[F2] または [F3] を使用して、TVとTVブラケットの間に余分なスペースを作ります。

## オプションE（凹凸がある場合）

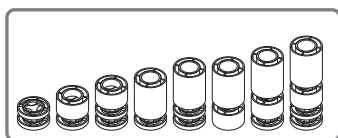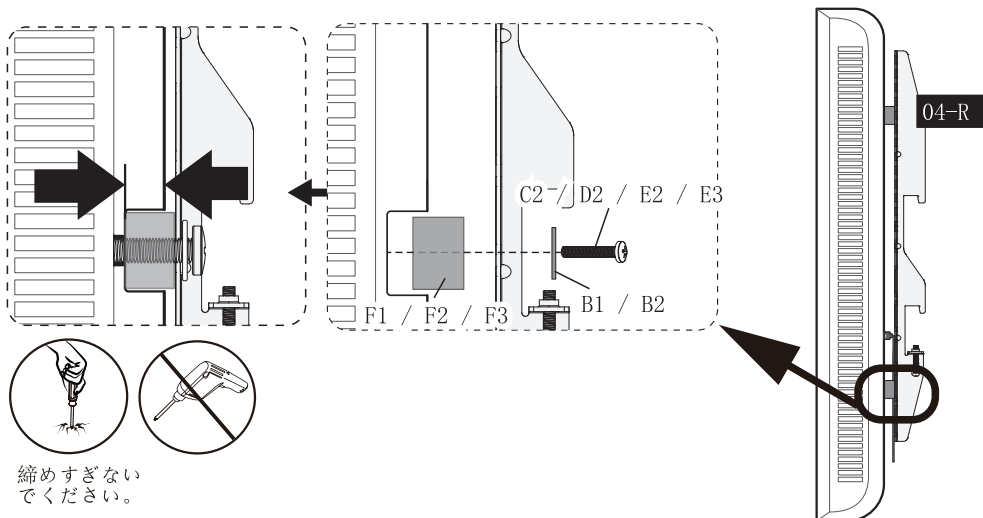

ブラケットをTVにできるだけ近づけるために、スペーサー[F1]、[F2] または [F3] を凹凸に埋める必要があります。


## 手順 2 ベースを取り付ける

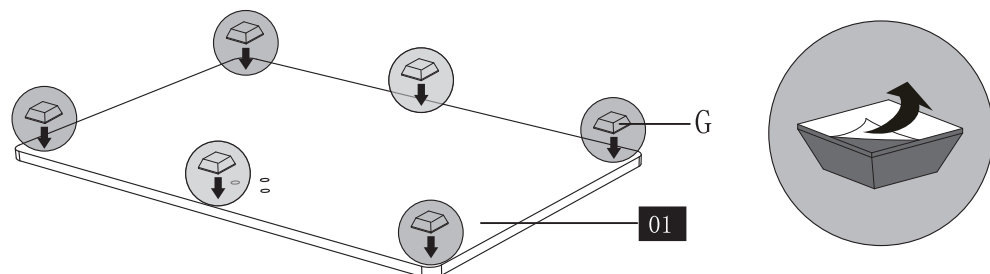

**ご注意：**  
強化ガラスベースは、光沢のあるガラス面を上向きにしてください。

手順 2-1 足パッド[G]をガラス板[01]底部の四隅に貼りつきます。




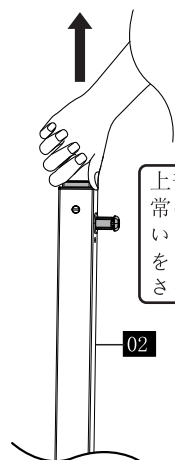

上部支柱は正常に動作しているかどうかをご確認ください。

02


手順 2-2 次の手順を実行する前に、上部支柱は抜き出さないことをご確認ください。

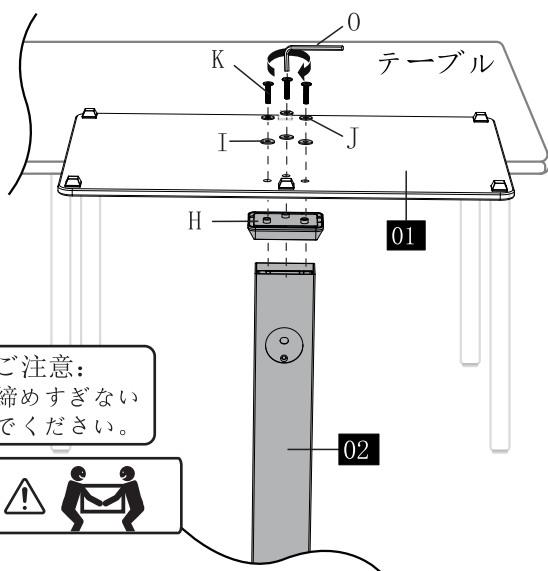

ご注意ください：  
締めすぎないでください。



手順 2-3 プラスチックカバー[H]、プラスチックワッシャー[I]、スチールワッシャー[J]、ボルト[K]と六角レンチ[0]を使って、強化ガラススペース[01]に支柱[02]を取り付けます。

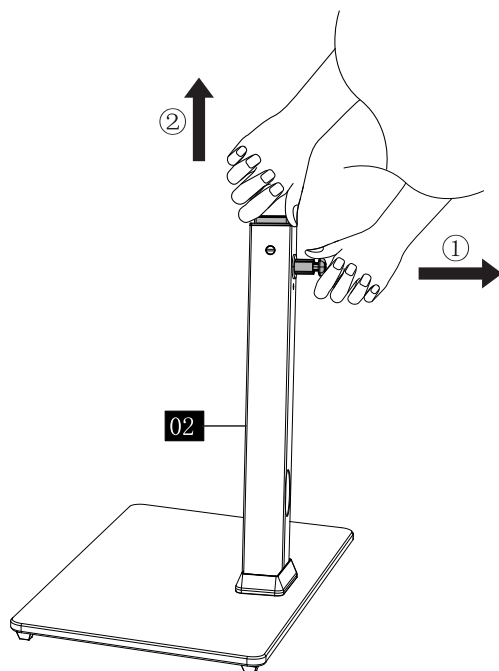

②

①

02




ご注意ください：上部支柱に6段階の取付位置が選択できます。


- --- 取付位置 #1
- --- 取付位置 #2
- --- 取付位置 #3
- --- 取付位置 #4
- --- 取付位置 #5
- --- 取付位置 #6

手順 2-4 ノブを外側に引っ張る同時に、上部支柱を引き上げます。そして、上部支柱を自動的に下部支柱に固定します。

### 手順 3 支柱にTVプレート[03]を取り付ける

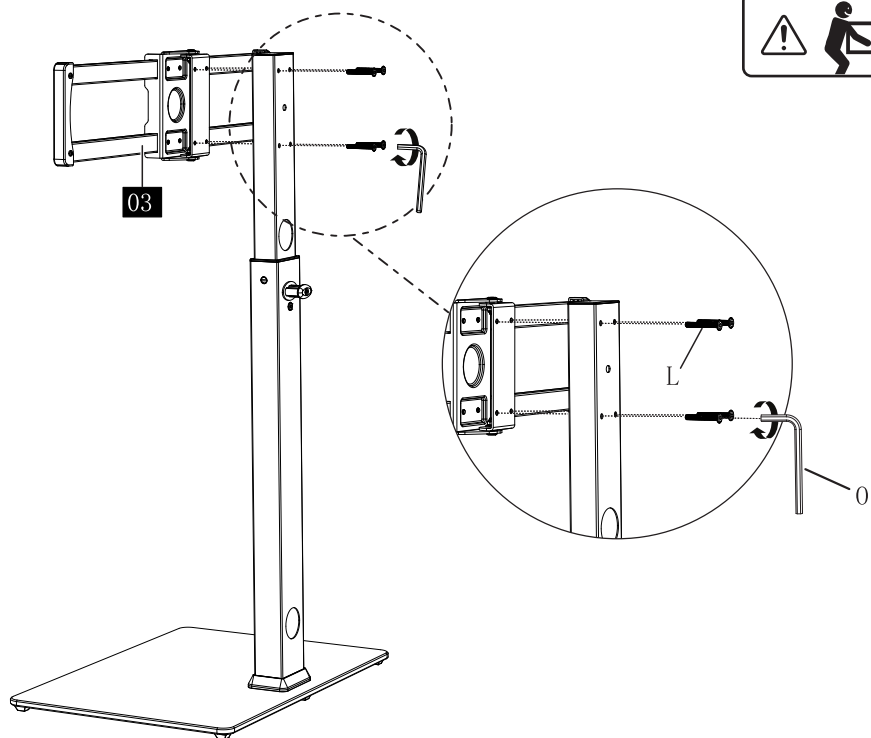

### 手順 4 TVプレート[03]にテレビを取り付ける

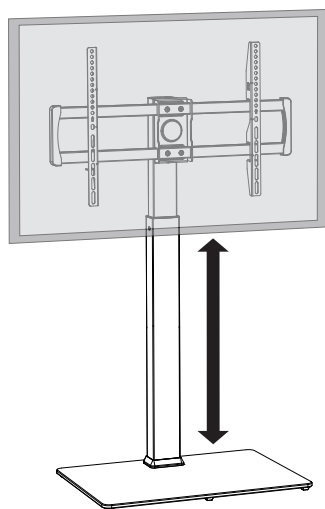


TVプレート[03]にテレビを取り付ける前にテレビの高さ位置を確認してください。


- テレビの位置を確認する場合は、手順4-1から4-3まで従って取り付けてください。
- テレビの位置を再設置する場合は、手順高さ調節と手順4-1から4-3まで従って取り付けてください。



## 高さ調節

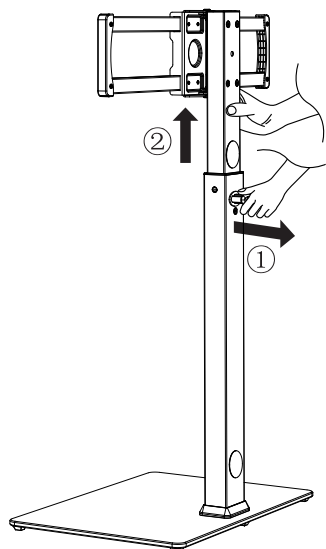


ノブを外側に引っ張る同時に、テレビを上下に調節して、お好みの高さにします。

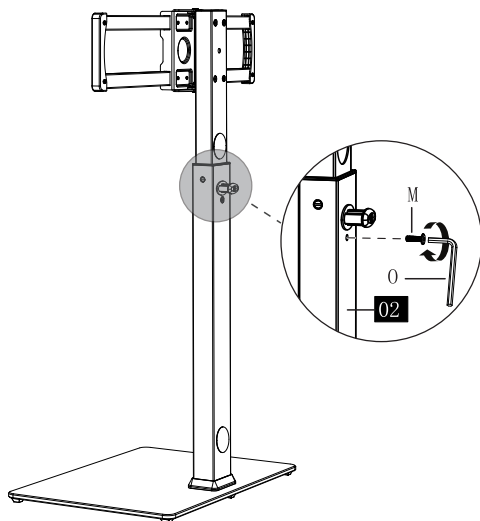


手順 4-1 六角レンチ[0]でボルト[M]を締め付けてください。

ご注意:

TVプレートにボルト穴はありません。

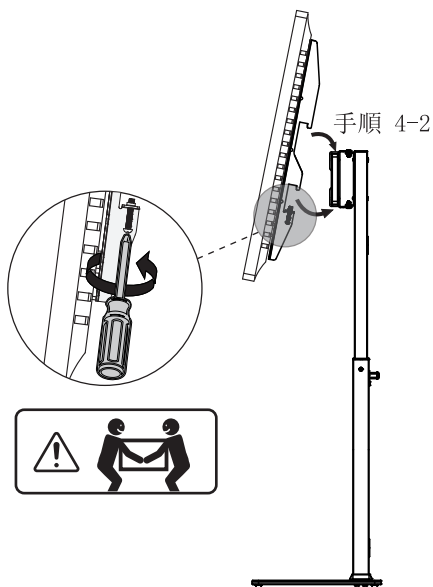


手順 4-2 TVプレートの中心にブラケットを付けます。ブラケットの組み立て済みボルトを少し緩めます。

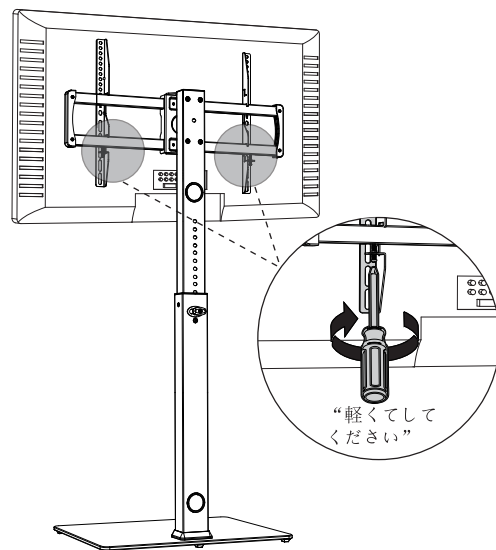


手順 4-3 ボルトがTVプレートにくっつく程度まで、ボルトを締めてください。

## 手順 5 ケーブル収納

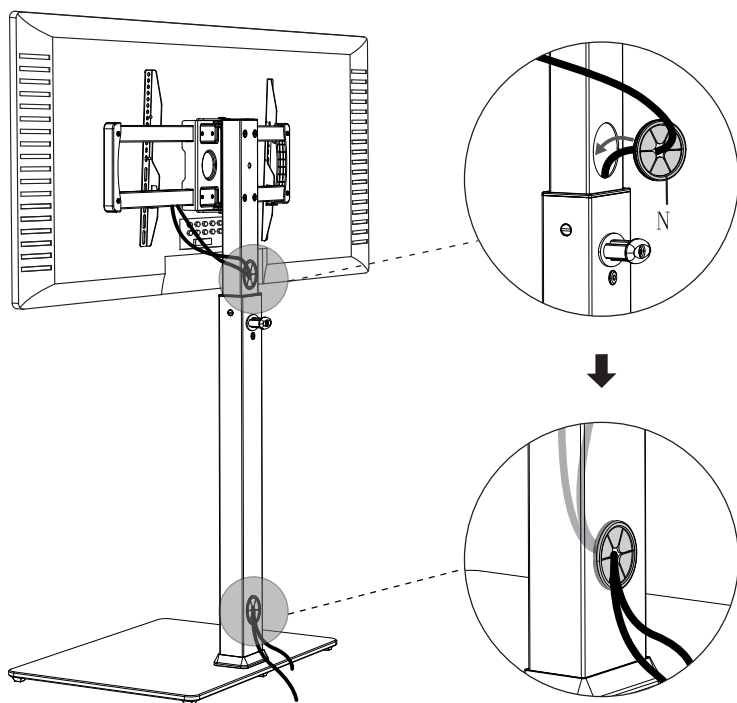

## 手順 6 左右調節

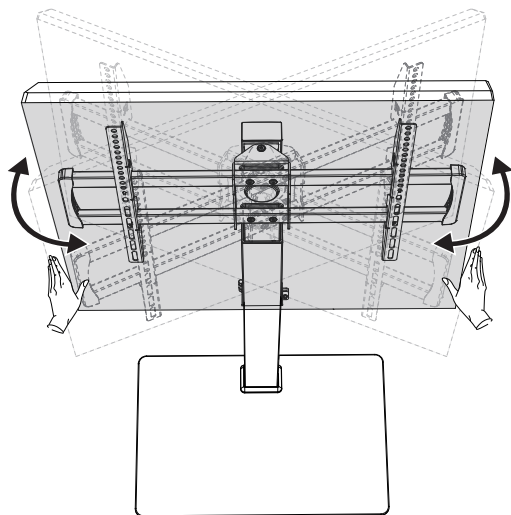

必要であれば、TVプレートは左右に回転できます。