
USER MANUAL – NOTICE D'INSTRUCTIONS

METALTECH WIRELESS CONTROLLER – PS4
MANETTE SANS FIL METALTECH - PS4

Ref. JVAPS400114 – SL-2112 - Blue
Ref. JVAPS400115 - SL-2112 - Red
Ref. JVAPS400116 – SL-2112 – Gold

FC CE RoHS

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.

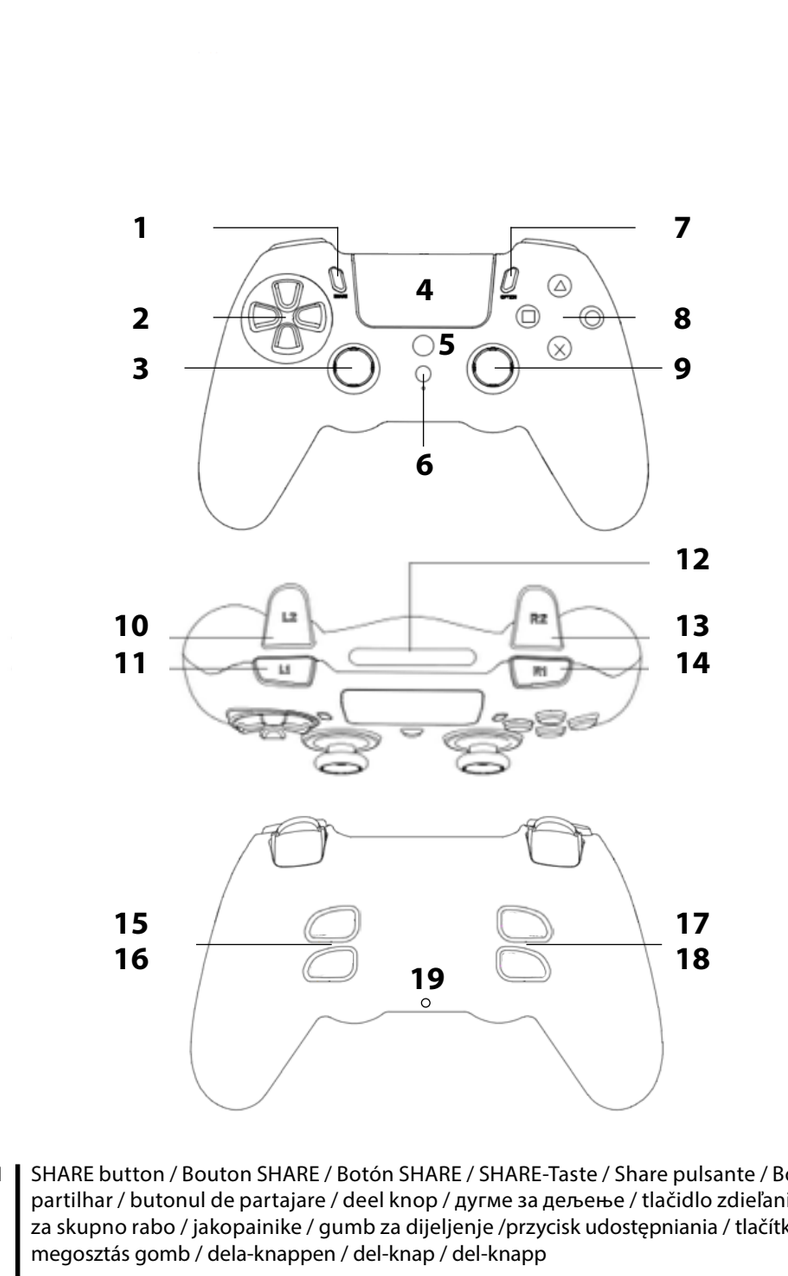

1 SHARE button / Bouton SHARE / Botón SHARE / SHARE-Taste / Share pulsante / Botão compartilhar / butonul de partajare / deel knop / дугме за дељење / tlačidlo zdieľania / gumb za skupno rabo / jakopainike / gumb za dijeljenje /przycisk udostępniania / tlačítko sdílení / megosztás gomb / dela-knappen / del-knap / del-knapp

2 D-Pad / Croix directionnelle / Cruz direccional / D-Pad / Pulsantiera + / D-Pad / alegere direcțională / directionele keuze / смерни избор / smerová voľba / usmerjena izbira / suuntavalinta / smjerni izbor / wybór kierunkowy / směrová volba / irányválasztás / riktningsval / retningsbestemt valg / retningsbestemt valg

3 Left joystick / Joystick gauche / Joystick izquierdo / Linker Joystick / Stick sinistro / Joystick esquerdo / bățul stâng / linker stok / Леви штап / ľavá palica / leva palica / vasen tikku / lijevi štap / lewy drążek / levá páčka / bal pálca / vänster spak / venstre pind / venstre pinne

4 TouchPad

5 HOME

6 Turbo button / Bouton Turbo / Botón Turbo / Turbo-Taste / Turbo pulsante / Botão Turbo / buton turbo / turbo knop / турбо дугме / tlačidlo turbo / turbo gumb / turbo-painike / turbo gumb / przycisk turbo / tlačítko turbo / turbó gomb / turboknappen / turbo-knap / turboknappen

7 Options button / Bouton Option / Botón de opción / Schaltfläche Optionen / Options pulsante / Botão Option / butonul de opțiuni / opties knop / дугме са опцијама / tlačidlo možností / gumb možnosti / Asetukset-painike / gumb opcije / przycisk opcji / tlačítko možností / opciók gombra / alternativknappen / valgknappen / alternativknappen

8 Action buttons / Boutons d'action / Botón de acción / Aktionstasten / Action pulsante / Botão de ação / butoane de acțiune / actieknoppen / дугмад за акцију / akčné tlačidlá / akcijski gumbi / toimintopainikkeet / gumbi za akciju / przyciski akcji / akční tlačítka / műveleti gombok / åtgärdsknappar / handlingsknapper / handlingsknapper

9 Right joystick / Joystick droit / Joystick derecho / Rechter Joystick / Stick destro / Joystick direito / baston drept / rechter stok / десни штап / pravá palica / desna palica / oikea keppi / desni štap / prawy patyk / pravá páčka / jobb bot / höger pinne / højre pind / høyre pinne

10 L2 trigger / Gâchette L2 / Gatillo L2 / L2-Trigger / L2 trigger / trigger L2 / declanșează L2 / trigger L2 / окидач Л2 / spúšť L2 / sprožilec L2 / liipaisin L2 / okidač L2 / wyzwalacz L2 / spoušť L2 / kiváltó L2 / utlösare L2 / udløser L2 / utløser L2

11 L1 button / Bouton L1 / Botón L1 / L1-Taste / L1 pulsante / Botão L1 / Butonul L1 / L1-knop / Дугме Л1 / Tlačidlo L1 / Gumb L1 / L1-painike / Gumb L1 / Przycisk L1 / Tlačítko L1 / L1 gomb / L1-knapp / L1-knap / L1-knapp

12 Lightening bar / Barre lumineuse / Barra de luces / Blitzschutzleiste / Barra luminosa / Barra de luz / bara de lumină / lichtbalk / светлосна трака / svetelná lišta / svetlobna palica / valopalkki / svjetlosna traka / pasek świetlny / Světelná lišta / fénycső / ljusbar / lysbjælke / lysbjelke

13 R2 trigger / Gâchette R2 / Gatillo R2 / R2-Trigger / R2 trigger / trigger R2 / declanșează R2 / trigger R2 / окидач Р2 / spúšťač R2 / sprožilec R2 / laukaista R2 / okidač R2 / Wyzwalacz R2 / Spoušť R2 / R2 trigger / R2-utlösare / R2 udløser / R2 utløser

14 R1 button / Bouton R1 / Botón R1 / R1-Taste / R1 pulsante / Botão R1 / Butonul R1 / R1-knop / Дугме Р1 / Tlačidlo R1 / Gumb R1 / R1-painike / Gumb R1 / Przycisk R1 / Tlačítko R1 / R1 gomb / R1-knapp / R1-knap / R1-knapp

15 M1 paddle

16 M3 paddle

17 M2 paddle

18 M4 paddle

19 Jack plug

*Please note that the central button is a clickable button an not a soft touch pad.
*Note : le bouton central est un bouton cliquable et non un pavé tactile au toucher.
*Nota : El botón central es un botón que se pulse, no un panel táctil.
*Bitte beachten Sie, die zentrale Taste ist eine anklickbare Taste und kein berührungsempfindliches Pad.
*Si prega di notare il tasto centrele è presente un pulsante cliccabile e non un pad sensibilé al tocco.
*Nota : O botão central é um botão que se pulse, não um painel táctil.
* Notă: butonul din mijloc este un buton pe care se poate face clic și nu un touch pad.
* Let op: de middelste knop is een klikbare knop en geen touchpad.
* Напомена: средње дугме је дугме на које се може кликнути, а не додирна табла.
* Poznámka: prostredné tlačidlo je tlačidlo, na ktoré sa dá kliknúť, a nie dotyková plocha.
* Opomba: srednji gumb je gumb, ki ga je mogoče klikniti, in ne sledilna ploščica.
* Huomaa: keskimmäinen painike on napsautettava painike eikä kosketuslevy.
* Napomena: središnji gumb je gumb na koji se može kliknuti, a ne dodirna pločica.
* Uwaga: środkowy przycisk jest przyciskiem, który można kliknąć, a nie panelem dotykowym.
* Poznámka: prostřední tlačítko je klikatelné tlačítko, nikoli dotyková podložka.
* Megjegyzés: a középső gomb kattintható gomb, és nem érintőpad.
* Obs: mittknappen är en klickbar knapp och inte en pekplatta.
* Bemærk: den midterste knap er en klikbar knap og ikke en berøringsplade.
* Merk: den midtre knappen er en klikkbar knapp og ikke en styreplate.

ENGLISH

STEELPLAY® WIRELESS CONTROLLER FOR PS4™
USER MANUAL

Thank you for your purchase of a Steelplay® MetalTech Wireless Controller!

⚠ This symbol identifies safety and health messages in this product guide. Read this guide for important safety and health information for the product that you have purchased.

⚠ WARNING: FAILURE TO PROPERLY SET UP, USE, AND CARE FOR THIS PRODUCT CAN INCREASE THE RISK OF SERIOUS INJURY, DEATH, PROPERTY DAMAGE, OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR RELATED ACCESSORIES. READ THIS PRODUCT GUIDE FOR IMPORTANT SAFETY AND HEALTH INFORMATION AND RETAIN THESE DOCUMENTS FOR FUTURE REFERENCE CAREFULLY. PLEASE KEEP OUT OF REACH OF YOUNG CHILDREN.

IMPORTANT PRODUCT SAFETY INFORMATION

1. Safety of children and vulnerable people - ⚠ WARNING: Choking Hazard
This device may contain small parts that may be a choking hazard to children under 3. Keep small parts away from children. Make sure to never leave this product within the reach of young children. Do not let children play with the device. Do not leave packaging within the reach of children. Children should not clean or attempt any maintenance on the device unattended. Make sure children using this product play safely and within their limits, and make sure that they understand proper use of the device.
2. General Security and use - ⚠ WARNING: Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the device
⚠ WARNING: Do not attempt repairs
⚠ WARNING: Do not allow your accessory to become wet
This device is designed for domestic indoor use and should not be used otherwise. Follow the safety instructions in the manual. Do not use or store the device in dusty/dirty areas as its moving parts and electronic components can be damaged. Do not use or store the device in hot areas. Do not drop, do not disassemble, do not open, do not crash, do not bend, do not deform the product or any of its parts, this could seriously damage them Do not use the product with wet hands and avoid any kind of moisture. Do not use water to clean the product or any other cleaning agent. Do not use abrasive cleaners, scouring pads, solvents or metal objects. To clean the product, use an anti-static cloth. Do not attempt to clean connectors. Do not disassemble the product yourself. All repairs must be performed by qualified personnel. Prevent any liquid from entering the product. Do not leave the battery near a heat source such as radiator. Do not insert any object other than those permitted in the product. Do not short circuit. Do not touch the battery terminals. Do not place heavy objects on the product. Avoid excessive shock or vibration of the unit. The unit must not be exposed to water dripping or splashing. Do not place objects filled with liquids such as vases on the device. Do not spray water or steam to clean the unit. Any evidence of any attempt to open and/or modify this device, including any peeling, puncturing, or removal of any of the labels, will void the Limited Warranty.
3. Installation
Do not install and do not connect a damaged device. Carefully follow the installation instructions provided with the device. Do not install or do not use it in a place where the temperature is below 15 ° C or in a place exposed to the elements. Do not place the product in direct sunlight or near a source of heat. Install the product in a dry place and protected from dust. Do not place in areas subject to splashing water. Do not place the device flame sources such as lighted candles.
4. Electrical safety - ⚠ WARNING: Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the device
As with many other electrical devices, failure to take the following precautions can result in serious injury or death from electric shock, fire, or damage to your accessories and console. Use only an approved charging cable. Do not allow a wireless device or charging cable to become wet. Unplug the charging cable during lighting storms or when unused for long periods. To prevent damage, avoid sitting or stepping on a wireless device, its cable, or the cable plug or connector.
5. Disposal - ⚠ WARNING:
Observe the safety rules when disposing of waste electrical and electronic equipment (WEEE).
6. Cables - ⚠ CAUTION: Cables and Cords
To reduce potential trip hazards or entanglement hazards, arrange any cables and cords so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area. Keep cables and cords out of reach of children and pets. Do not let children play with cables and cords. Excessive moisture can cause electric shock. Make sure the cord is not in contact with hot objects like a heater.
7. Battery powered devices - ⚠ WARNING: Battery Safety
The device is powered by a rechargeable battery. The following precautions apply to all products that use disposable or rechargeable batteries including lithium-ion. Improper battery use may result in serious injury, death, property damage, or damage to the product or related accessories as a result of battery fluid leakage, fire, overheating, or explosion. Released battery fluid is corrosive and may be toxic. It can cause skin and eye burns, and is harmful if swallowed. To reduce the risk of injury, keep batteries out of reach of children. If a battery leaks, remove all batteries being careful to keep the leaked fluid from touching your skin or clothes. If fluid from the battery contacts skin or clothes, flush skin with water immediately. Before inserting new batteries, thoroughly clean the battery compar™ent with a dry cloth, or follow the battery manufacturer's recommendations for cleanup. The full performance of a new battery is achieved only after 2 or 3 complete charge and discharge cycle. Do not leave a fully charge battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Please dispose of batteries according to local regulations and recycle where possible. Do not dispose of batteries as household waste. Do not crush, open, puncture, mutilate, heat above 35° C (95° F), apply direct heat to, or dispose of batteries in fire. Do not mix new and old batteries or batteries of different types (for example, carbon-zinc and alkaline batteries). Do not allow metal objects to touch the battery terminals on the device; they can become hot and cause burns. Do not carry or place batteries together with necklaces, hairpins or other metal objects. Do not leave a battery-operated device in direct sunlight for an extended period, such as on the dash of car during the summer. Do not immerse batteries in water or allow them to become wet. Do not connect batteries directly to wall outlets or car cigarette-lighter sockets. Do not strike, throw, step on, or subject batteries to severe physical shock. Do not pierce battery casings in any manner. Do not attempt to disassemble or modify batteries in any way. Do not recharge batteries near a fire or in extremely hot conditions.

IMPORTANT HEALTH WARNING

1. Musculoskeletal Disorders - ⚠WARNING: Use of game controllers, keyboards, mice, or other electronic input devices may be linked to serious injuries or disorders.
When playing video games, as with many activities, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. However, if you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, DO NOT IGNORE THESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL, even if symptoms occur when you are not playing a video game. Symptoms such as these can be associated with painful and sometimes permanently disabling injuries or disorders of the nerves, muscles, tendons, blood vessels, and other parts of the body. These musculoskeletal disorder (MSDs) include carpal tunnel syndrome, tendinitis, tenosynovitis, vibration syndromes, and other conditions. While researchers are not yet able to answer many questions about MSDs, there is general agreement that many factors may be linked to their occurrence, including medical and physical conditions, stress and how one copes with it, overall health, and how a person positions and uses their body during work and other activities (including playing video games). Some studies suggest the amount of time a person performs an activity may be a factor. These are some guidelines that may help you work and play more comfortably and possibly reduce risk of experiencing any MSD: Positioning yourself to use comfortable, not awkward, postures; Keeping your hands, fingers, and other body parts relaxed; Taking breaks; Developing a healthy lifestyle.
If you have questions about how your own lifestyle, activities, or medical or physical condition may be related to MSDs, see a qualified health professional.

ABOUT STEELPLAY® WIRELESS CONTROLLER

The Metaltech Steelplay© wireless controller gives you the perfect grip to play your PS4™ console. It has precise complete function keys and 4 programmable paddles on the back to make your controller more powerful.

CONTENT

1 x Steelplay® Wireless Controller
1 x 1m charging cable
1 x User manual

HOW TO USE

To start using your controller, first plug the USB wireless adapter to the console's USB port, then press the HOME button and the light bar on the controller will glow. The console will automatically recognize and pair the controller to your user profile. To connect a second controller, create another user profile or use an existing one if you have it already. You may not use two controllers under one user profile.
To charge your controller:
Carefully connect the USB connector of the provided charge cable to an empty USB port of your PS4™ console or of an AC adapter.
Connect the Micro USB connector of the cable to the port of the Steelplay® Wireless controller.
Turn on your PS4™ or plug the AC adapter.

Pallet configuration
The M1, M2, M3 and M4 paddles on the back of the controller are programmable so that they can have the same functions as the action buttons.
The M1 M2 M3 M4 palettes can remap a maximum of 14 buttons

By default, the M1 palette has the function of button 1

The M2 palette has by default the function of button 3

The M3 palette has by default the function of button 4

The M4 palette has by default the function of button 2

There are 2 modes of paddle configuration:
A Remapping mode: 1 or more buttons can be set on 1 paddle
B Macro mode: sequences of functions of several buttons can be configured on 1 palette.

Mode A: Remapping
Example of operation on the M1 paddle
1) First press and hold the M1 paddle while holding it down, then press Share, the turbo LED stays on, the programming mode is in progress.
2) Hold down the buttons you want to map, for example L1 and R2
3) Press M1 again to confirm the setting, the turbo LED goes out, the setting is successfully completed. Now if you press the M1 paddle, it will have the L1 and R2 functions you have chosen.
4) Each pallet can replace one or more of the following buttons: , , , , L1, L2, R1, R2, joystick must, left joystick, directional cross (up/down/right/left buttons)
In some games, the buttons are already programmed to perform several functions.
5) Memorizing the settings: once you have set up a paddle, it keeps the function(s) set up.
6) The instructions for setting up the other paddle are identical to the above steps.

B mode: Macro
Example of operation on the M1 paddle
1) First press and hold down the M1 paddle without releasing it, then press Option, the turbo LED remains on, the programming mode is in progress.
2) Press any button you want to set in Macro mode, for example L1 and R2
3) Press M1 again to confirm the setting; the turbo LED goes out, the setting is successfully completed. Now if you press the M1 paddle, the actions of the L1 and R3 buttons will follow each other in the order in which you pressed the relevant buttons (if you first pressed the L1 button and then the R2 button, the actions of each of these buttons will follow in this order: L1 action and R2 action).
4) Each paddle can replace one or more of the following buttons: , , , , L1, L2, R1, R2, joystick must, left joystick, directional cross (up/down/right/left buttons)
In some games, the buttons are already programmed to perform several actions.
5) Memorizing the settings: once you have set up a paddle, it keeps the action sequence(s) set up.
6) The instructions for setting up the other paddle are identical to the above steps.

Connection of the Metaltech controller on a PC
-Plug the plug into a free USB port on your USB port on your PC. (You will hear a notification)
-Press simultaneously, until you hear the notification again, on the Option key + the HOME key on the controller.
From this, your controller is connected and recognized by your PC.

To upgrade the firmware
In some instances you may need to update the firmware of your Steelplay® Controller following firmware upgrades to your console. The update has to be done from a computer connected to the Internet. You can download the last version of the gamepad firmware here : http://www.steel-play.com/

SPECIFICATIONS

DC 3,7V – 600mAh
Battery : Polymer Lithium-ion Battery

CUSTOMER SUPPORT

For answers to common questions, troubleshooting steps, and our Customer Support team, e-mail us at : sav@ecdist.com.

TERMS OF WARRANTY

Warranty period is 2 years from date of purchase with proof of purchase submitted. Operating instructions must be followed. Specifically excludes any damages associated with leakage of batteries. Product must not have been damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction or alteration of the serial number, improper electrical voltages or currents, repair, alteration or maintenance by any person or party other than our own service facility or an authorized service center, use or installation of non- Steelplay® replacement parts in the product or the modification of this product in any way, or the incorporation of this product into any other products, or damage to the product caused by accident, fire, floods, lightning, or acts of God, or any use violative of instructions furnished by Steelplay®. Obligations of Steelplay® shall be limited to repair or replacement with the same or similar unit, at our option. To obtain repairs under this warranty, present the product and proof of purchase (e.g., bill or invoice) to the authorized Steelplay® Technical Support Center transportation charges prepaid. Any requirements that conflict with any state or Federal laws, rules and/or obligations shall not be enforceable in that particular territory and Steelplay® will adhere to those laws, rules, and/or obligations. When returning the product for repair, please pack it very carefully, preferably using the original packaging materials. Please also include an explanatory note. IMPORTANT: To save yourself unnecessary cost and inconvenience, please check carefully that you have read and followed the instructions in this manual. This warranty is in Lieu of all other expressed warranties, obligations or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

DISPOSAL OF WASTE BATTERIES AND ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

This WEEE symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local municipal household waste disposal service or your retailer where you purchased the product.
[European Union] These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and batteries marked with these symbols must not be disposed of as household waste at end of life. They should rather be given to collection points for the recycling of electrical and electronic equipment and batteries for proper trea™ent, recovery and recycling in accordance with national legislation and Directive 2012/19/EU. By eliminating these products appropriately, you are helping to conserve natural resources and prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products. For more detailed information about recycling this product, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you bought it. According to the national legislation, penalties may be applied in case of incorrect disposal of this waste.
[Professional users] If you wish to discard this product, please contact your dealer and check the terms and conditions of the purchase contract.
[Other Countries outside the European Union] These symbols are only valid within the European Union. To eliminate these products, it should comply with applicable national legislation or other regulations in your country for the trea™ent of electrical and electronic equipment and used batteries.

This product is CE compliant and has the CE mark according to the following European Directives:
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
Product certificates are available at www.steel-play.com
FOR CUSTOMERS IN THE UNITED STATES
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radiocommunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to12correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician to help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information and views expressed in this document, including URL and other Internet website references, may change without notice. This document does not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Steelplay product. You may copy and use this document for your internal reference purposes.

FRANCAIS

MANETTE SANS FIL STEELPLAY® POUR PS4™
MODE D'EMPLOI

Merci pour votre achat d'une Manette sans fil MetalTech Steelplay®!

⚠ Ce symbole identifie des renseignements relatifs à la sécurité et à la santé dans ce guide produit Lisez ce guide pour obtenir des informations importantes relatives à la santé et à la sécurité pour le produit que vous avez acheté.

⚠ AVERTISSEMENT - AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIES A UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

CONSIGNES DE SECURITE

1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables - ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de suffocation
Cet appareil peut contenir de petits éléments présentant un risque de suffocation pour les enfants de moins de 3 ans. Maintenez les petits éléments hors de portée des enfants. Assurez-vous de ne jamais laisser ce produit à la portée de jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les emballages à portée des enfants. Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance. Assurez-vous que les enfants qui utilisent ce produit jouent en toute sécurité et observent leurs limites. Veillez également à ce qu'ils comprennent comment utiliser le produit correctement.
2. Sécurité générale et utilisation - ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil
⚠ AVERTISSEMENT : ne tentez pas d'effectuer des réparations
⚠ AVERTISSEMENT : évitez tout contact du produit avec un liquide
Ce produit est destiné à une utilisation domestique et en intérieur. Suivez les instructions du présent manuel. N'utilisez pas ou rangez l'appareil dans des zones sales ou poussiéreuses dans la mesure où les parties amovibles et les composants électroniques pourraient être endommagés. N'utilisez pas ou rangez le produit dans des zones de chaleur. Ne laissez pas tomber, ne désassemblez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, toute pièce du produit, cela pourrait sérieusement les endommager. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le produit ni autre produit nettoyant. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques. Pour nettoyer le produit, veuillez utiliser un chiffon antistatique. Ne démontez pas le produit vous-même. Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié. Ne laissez pas la batterie près d'une source de chaleur comme un radiateur. N'insérez pas un autre objet que ceux autorisés pour le produit. Ne court-circuitez pas. Ne touchez pas les bornes de la batterie. Ne posez pas d'objets lourds sur le produit. Evitez les chocs excessifs ou les vibrations excessives. Il ne doit pas être exposé aux gouttes et aux éclaboussures. Ne posez pas d'objets contenant du liquide tels des vases sur l'appareil. Ne vaporisez pas d'eau sur le produit pour le nettoyer. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement,

HOME на контролеру.
Одатле је ваш рачунар повезан и препознат ваш контролер.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ДЦ 3В --- 600мАх
Батерија: полимерна литијум-јонска батерија

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС
Контактирајте нас е-поштом на сав@ецдист.цом за било каква питања, техничка питања или корисничку подршку.

УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ
Гарантни период је ограничен на две (2) године од датума куповине, уз достављање доказа о куповини. Упутства за употребу морају се правилно поштовати. Производ не сме бити оштећен деградацијом, неправилном употребом, занемаривањем, несрећом, уништавањем или променом серијског броја, употребом неправилних напона или електричних струја, поправком, модификовањем или одржавањем од стране било ког лица или треће стране, осим наше сервисне службе сервис или овлашћени сервисни центар, употреба резервних делова који нису Стеелплаи® делови, или модификација производа на било који начин, увођење овог производа у било који други производ или штета настала услед несреће, пожара, поплаве, грома , или друга дела Божја и било која употреба која је супротна упутствима достављеним од Стеелплаи®. Обавезе Стеелплаи®-а ограничене су на поправку или замену идентичним или сличним производом, у својој удобности. Да бисте добили услугу за производ под овом гаранцијом, представите производ и доказ о куповини (тј. Потврду о продаји или рачун) свом продавцу или директно техници центра за подршку Стеелплаи® претходно плативши трошкове испоруке. Било који услов који није у складу са савезним или државним законима, правилима и / или обавезама не може се применити на тој одређеној територији и Стеелплаи® ће се придржавати таквих закона, правила и / или обавеза. Када враћате производ на поправак, пажљиво га спакујте, по могућности користећи оригинално паковање. Укључите и објашњење. ВАЖНО: Да бисте избегли непотребне трошкове и непријатности, пажљиво проверите да ли сте прочитали и следили упутства у овом упутству. Ова гаранција делује уместо свих осталих гаранција, обавеза и одговорности. Неке државе не дозвољавају ограничења колико дуго траје гаранција, тако да се горе описана ограничења можда неће односити на вас. НИКАДА НЕ СМЕМО ОДГОВОРИТИ ЗА БИЛО КОЈУ ШТЕТУ КОЈУ СУ ПОСЕБНЕ ИЛИ РЕЗУЛТАТИ БИЛО КОЈЕ КРШЕЊЕ ОВЕ ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ БИЛО КОЈЕ ДРУГЕ ГАРАНЦИЈЕ, ИЗРИЧИТЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНЕ. Неке државе не дозвољавају изузеће или ограничење случајних, индиректних, посебних или последичних штета, у ком случају се горе наведено ограничење можда неће односити на вас. Ова гаранција вам даје посебна законска права, а можда имате и друга права која се разликују од државе до државе.

Овај симбол на производу или у упутству значи да се ваша електрична и електронска опрема на крају свог животног века мора одлагати одвојено од кућног отпада. У Француској постоје различити системи сакупљања отпада који се може рециклирати. За више информација обратите се локалним властима или продавцу код којег сте купили производ.
[Европска унија] Следећи симболи означавају да електричну и електронску опрему и батерије означене тим симболима не треба одлагати као кућни отпад на крају свог живота. Уместо тога, треба их предати на сабирним местима за рециклажу електричне и електронске опреме, као и батерије за правилно третирање, опорабу и рециклажу, у складу са националним законодавством и Директивом 2012/19 / ЕУ. Правилним одлагањем ових производа помажете у очувању природних ресурса и спречавате потенцијалне негативне ефекте на животну средину и људско здравље који би иначе могли настати неправилним руковањем отпадом од ових производа. За детаљније информације о рециклирању овог производа, обратите се локалној општинској канцеларији, служби за кућни отпад или продавници у којој сте га купили. Према националном законодавству, казне се могу применити у случају неправилног одлагања овог отпада.
[Професионални корисници] Ако желите да одложите овај производ, обратите се свом продавцу и прегледајте услове и одредбе уговора о куповини.
[Остале земље изван Европске уније] Ови симболи важе само у оквиру Европске уније. Да бисте одбацили ове производе, требали бисте се придржавати важећег националног законодавства или других прописа у вашој земљи за третман електричне и електронске опреме и половних батерија.

Овај производ носи ЦЕ ознаку у складу са следећим европским директивама:
• Директива 2012/19 / ЕУ од 4. јула 2012. Европског парламента и Савета о отпаду електричне и електронске опреме (ВЕЕЕ).
• Директива 2011/65 / ЕУ од 8. јуна 2011. Европског парламента и Савета о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми.
• Директива 2014/30 / ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. о усклађивању закона држава чланица у вези са електромагнетном компатибилношћу (преновљена).

Директива 2012/19 / ЕУ је прекодификација Директиве 2002/96 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 27. јануара 2003.
Директива 2011/65 / ЕУ је прекодификација Директиве 2002/95 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 27. јануара 2003.
Директива 2014/30 / ЕУ је прекодификација Директиве 2004/108 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 15. децембра 2004. о приближавању закона држава чланица у вези са електромагнетном компатибилношћу и укидању Директиве 89/336 / ЕЕЗ до 20. јула 2007.

SLOVÁK

BEZDRÁTOVÝ OVLÁDAČ STEELPLAY® pre PS4™
MANUÁLNY

Ďakujeme vám za zakúpenie bezdrôtového ovládača MetalTech Steelplay®!

⚠ Tento symbol označuje informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia v tejto príručke k produktu V tejto príručke nájdete dôležité informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti pre zakúpený produkt.

⚠ UPOZORNENIE - PRED INŠTALÁCIOU A POUŽITÍM TOHOTO SPOTREBIČA, POZORNE SI PREČÍTAJTE POSKYTNUTÉ POKYNY. VÝROBCA NEMOŽE BYŤ ZODPOVEDNÝ ZA ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY ALEBO ZRANENIA VYPLÝVAJÚCE Z NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO POUŽITIA. TENTO NÁVOD VŽDY UCHOVÁVAJTE S VAŠIM ZARIADENÍM PRE BUDÚCE REFERENCIE.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
1. Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb - ⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo udusenia
Toto zariadenie môže obsahovať malé časti, ktoré predstavujú nebezpečenstvo zadusenia pre deti mladšie ako 3 roky. Uchovávajte malé predmety mimo dosahu detí. Uistite sa, že tento výrobok nikdy nenechávate v dosahu malých detí. Nenechajte deti hrať sa so spotrebičom. Balenie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by nemali prístroj bez dozoru čistiť ani vykonávať jeho údržbu. Zaistite, aby sa deti, ktoré používajú tento výrobok, bezpečne hrali a dodržiavali svoje limity. Uistite sa tiež, že rozumejú tomu, ako produkt správne používať.
2. Všeobecná bezpečnosť a používanie - ⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenia alebo materiálnych škôd na prístroji.
⚠ UPOZORNENIE: Nepokúšajte sa robiť žiadne opravy
⚠ UPOZORNENIE: Zabráňte kontaktu produktu s tekutinou
Tento výrobok je určený na domáce a vnútorné použitie. Postupujte podľa pokynov v tejto príručke. Nepoužívajte a neskladujte prístroj na špinavých alebo prašných miestach, pretože by sa mohli poškodiť odnímateľné časti a elektronické súčasti. Výrobok nepoužívajte ani neskladujte na horúcich miestach. Nenechajte spadnúť, nerozoberať, otvárať, drviť, nekrútiť, nedeformovať žiadnu časť produktu, mohlo by ich to vážne poškodiť. Na čistenie produktu alebo iného čistiaceho prostriedku nepoužívajte vodu. Nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky, obrúsky, rozpúšťadlá alebo kovové predmety. Na čistenie produktu použite antistatickú handričku. Výrobok nerozoberajte sami. Všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný personál. Nenechávajte batériu v blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátorov. Nevkladajte žiadne iné predmety, ako tie, ktoré sú pre tento výrobok povolené. Neskratujte. Nedotýkajte sa koncoviek batérie. Na výrobok nekladte ťažké predmety. Zabráňte nadmernému nárazu alebo nadmerným vibráciám. Nemal by byť vystavený kvapkám a postriekaniu. Na prístroj nekladte predmety, ktoré obsahujú tekutiny, napríklad vázy. Na čistenie produktu nestriekajte vodu. Akákoľvek známka pokusu o otvorenie a / alebo úpravu tohto zariadenia, vrátane odlepenia, prerazenia alebo odstránenia štítkov, spôsobí neplatnosť obmedzenej záruky.
3. Inštalácia
Poškodené zariadenie neinštalujte ani nepripájajte. Dôsledne postupujte podľa pokynov na inštaláciu dodaných so zariadením. Neinštalujte a nepoužívajte na miestach, kde je teplota nižšia ako 15 ° C alebo vystavená účinkom prvkov. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo blízkosti zdrojov tepla. Produkt inštalujte na suché miesto chránené pred prachom. Neumiestňujte ho na miesta vystavené striekajúcej vode. Na prístroj nekladte zdroje ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
4. Elektrická bezpečnosť - ⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo poranenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popálenia alebo poškodenia zariadenia. Rovnako ako v prípade mnohých elektrických zariadení, môžete v prípade úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru vážne zraniť seba alebo svoj život alebo poškodiť konzolu alebo príslušenstvo, ak neurobíte nasledujúce nevyhnutné opatrenia. Batérie nabíjajte iba pomocou dodaného kábla. Dbajte na to, aby s produktom alebo nabíjacím káblom neprišla do styku žiadna tekutina. Počas búrky alebo ak neplánujete produkt dlhšiu dobu používať, odpojte nabíjací kábel. Aby ste znížili riziko, nepokladajte na výrobok, jeho kábel alebo konektor kábla ani na ne nestúpajte.
5. Likvidácia - ⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo poranenia alebo zadusenia
Pri likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) dodržujte bezpečnostné pravidlá.
6. Káble - ⚠ POZOR: Káble a šnúry
Všetky káble a káble umiestnite tak, aby o ne nikto (alebo zviera) nemohol náhodne zakopnúť alebo o ne zaťahovať pri pohybe v miestnosti. Uchovávajte káble a káble mimo dosahu detí a domácich miláčikov. Nenechajte svoje deti hrať sa s káblami a šnúrami. Ak spozorujete, že z neho vychádza horiaci zápach alebo dym, okamžite odpojte prístroj zo zásuvky. Nadmerná vlhkosť môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Uistite sa, že kábel nie je v kontakte s horúcimi predmetmi, napríklad s ohrievačom.
7. Zariadenia napájané z článkov alebo batérií - ⚠ UPOZORNENIE: Bezpečnosť batérií
Toto zariadenie je napájané z nabíjateľných batérií. Nasledujúce bezpečnostné opatrenia sa vzťahujú na všetky výrobky používajúce jednorazové alebo nabíjateľné batérie, vrátane lítium-polymérových batérií. Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť vytekanie, prehrievanie, požiar alebo výbuch kvapaliny v nich obsiahnutých, čo môže spôsobiť vážne zranenie, smrť, poškodenie majetku alebo poškodenie produktu alebo súvisiaceho príslušenstva. Kvapalina unikajúca z batérií je korozívna a môže byť toxická. Môže to spôsobiť popáleniny kože a očí. Pri požití ide o jedovatú látku. Akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste znížili riziko poranenia. Ak vyteká batéria, vyberte všetky batérie vykonaním inštalačného postupu dodaného s týmto produktom v opačnom poradí, aby sa tekutina nedostala na pokožku alebo odev. Ak by sa vám tekutina dostala na pokožku alebo odev, okamžite si ju opláchnite veľkým množstvom vody. Pred vložením nových batérií dôkladne očistite priehradku na batérie suchou handričkou alebo postupujte podľa pokynov výrobcu k čisteniu batérií. Batériu by ste nikdy nemali drviť, otvárať, prepichovať alebo poškodzovať, ani ju nezahrievať nad 35 ° C, nevystavovať jej priamo pôsobeniu tepla alebo vhadzovať do ohňa. Nedotýkajte sa žiadnych kovových predmetov s kontaktmi batérie prístroja; mohli by sa zahriať a spôsobiť popáleniny. Nenechávajte prístroj napájaný z batérie dlhší čas vystavený priamemu slnečnému žiareniu, napríklad na prístrojovej doske vozidla v lete. Batériu neponárajte do vody a dávajte pozor, aby ste ju nezmočili. Batériu nepripájajte priamo do zásuviek ani do zásuvky zapaľovača cigariet vo vozidle. Dajte pozor, aby ste batériu nezrazili, nehádzali, nestúpali na ňu a nevystavovali ju silnému fyzickému nárazu. Akumulátorom nijako neprepichujte. Nepokúšajte sa batériu akýmkoľvek spôsobom rozoberať alebo upravovať. Nenabíjajte batériu v blízkosti ohňa alebo pri extrémne vysokých teplotách. Maximálny výkon z novej batérie sa dosiahne už po dvoch alebo troch úplných nabitiach. Nenechávajte úplne nabitú batériu pripojenú k nabíjačke, prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Batérie nehádžte do ohňa, mohli by explodovať. Batérie používajte v súlade s miestnymi predpismi a recyklujte ich všade, kde je to možné. Batérie nepovažujte za domový odpad. Správne spôsoby likvidácie elektronického odpadu nájdete v miestnych predpisoch. Nevyhadzujte ich spolu s domovým odpadom.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O ZDRAVÍ
1. Syndróm LMR: Opakované pohybové poranenia a namáhanie očí - ⚠ UPOZORNENIE: Používanie gamepadov, klávesníc, myší alebo iných elektronických vstupných zariadení môže viesť k rozvoju vážnych poranení alebo porúch.
Po niekoľkých hodinách môžu videohry podráždiť vaše svaly, zápästia, pokožku alebo oči. Skratka LMR znamená „Zranenie v dôsledku opakujúcich sa pohybov". Syndróm LMR sa objavuje v dôsledku malých, neustále sa opakujúcich pohybov. Typickými príznakmi sú bolesti prstov, zápästí, rúk alebo krku. Ak pocítite bolesť, necitlivosť alebo slabosť v ktorejkoľvek z týchto častí tela, čo najskôr vyhľadajte lekára. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie, aby ste sa vyhli problémom ako zápal šliach, syndróm karpálneho tunela, podráždenie pokožky alebo namáhanie očí. Vyhýbajte sa dlhému hraniu. Rodičom sa odporúča, aby zabezpečili, že ich deti budú hrať primeranú dobu. Aj keď si nemyslíte, že to potrebujete, urobte si každú hodinu hry 10-15 minút pauzy, vstaňte a trochu sa poprechádzajte. Ak pocítite únavu alebo bolesť v rukách, zápästiach, rukách alebo očiach, prestaňte hrať a pred ďalším hraním si niekoľko hodín oddýchnite. Ak vás počas hry alebo po nej bolia ruky, zápästia, ruky alebo oči, prestaňte hrať a vyhľadajte lekára. Pri hraní videohry: Posaďte sa alebo postavte čo najďalej od obrazovky; Hrajte na najmenšej dostupnej obrazovke; Nehrajte, ak ste unavení alebo potrebujete odpočinok; Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti; Každú hodinu si dajte 15-minútovú prestávku.

O BEZDRÔTOVOM REGULÁTORE METALTECH STEELPLAY®
Bezdrôtový ovládač Metaltech Steelplay © vám ponúka dokonalé uchopenie pre hranie na konzole PS4™. Má presné plne funkčné klávesy a 4 programovateľné pádla na zadnej strane, aby bol váš gamepad výkonnejší.

OBSAH
• 1 x bezdrôtový ovládač MetalTech Steelplay®
• 1 x 1 m nabíjací kábel
• 1 x Používateľská príručka

MANUÁLNY
Ak chcete začať používať ovládač, najskôr pripojte bezdrôtový adaptér USB k portu USB konzoly, potom stlačte tlačidlo DOMOV a rozsvieti sa svetelná lišta ovládača, ktorá označuje úspešné pripojenie medzi konzolou a ovládačom. Konzola automaticky rozpozná a priradí ovládač k vášmu užívateľskému profilu. Ak chcete pripojiť druhý radič, vytvorte iný užívateľský profil alebo použite už existujúci profil. Nemôžete použiť 2 radiče s jedným užívateľským profilom.

Na nabitie ovládača
1. Pripojte zástrčku USB dodaného kábla k jednému z portov USB na konzole PS4™ alebo k sieťovému adaptéru.
2. Potom pripojte konektor micro USB kábla k portu micro USB bezdrôtového ovládača Steelplay®.
3. Zapnite konzolu alebo pripojte sieťový adaptér.

Nastavenie paliet
Pádla M1, M2, M3 a M4 na zadnej strane ovládača sú programovateľné, aby mohli mať rovnaké funkcie ako akčné tlačidlá.
Pádla M1 M2 M3 M4 môžu premapovať maximálne 14 tlačidiel

Paleta M1 má v predvolenom nastavení funkciu tlačidla 1

Paleta M2 má v predvolenom nastavení funkciu tlačidla 3

Paleta M3 má v predvolenom nastavení funkciu tlačidla 4

Paleta M4 má v predvolenom nastavení funkciu button2

Existujú 2 režimy konfigurácie paliet:
A Režim premapovania: Na jednej palete je možné nakonfigurovať 1 alebo viac tlačidiel
B Režim Makro: na jednej palete je možné nakonfigurovať postupnosť funkcií viacerých tlačidiel.

Režim A: Premapovanie
Príklad činnosti na palete M1
1) Najprv stlačte a podržte pádlo M1 bez jeho uvoľnenia, potom stlačte Share, turbo LED zostane svietiť, programovací režim je v prevádzke.
2) Podržte stlačené tlačidlá, ktoré chcete mapovať, napríklad L1 a R2
3) Opätovným stlačením M1 nastavenie potvrdíte, turbo LED zhasne, nastavenie je úspešne dokončené. Ak teraz stlačíte paletu M1, bude mať vybrané funkcie L1 a R2.
4) Každé pádlo môže nahradiť jedno alebo viac tlačidiel spomedzi nasledujúcich: L1, L2, R1, R2, joystick musí, ľavý joystick, smerový kríž (tlačidlá hore / dole / vpravo / vľavo)
V niektorých hrách sú tlačidlá už naprogramované na vykonávanie viacerých funkcií.
5) Zapamätanie nastavení: Po nakonfigurovaní palety sa zachovajú nakonfigurované funkcie.
6) Pokyny na nastavenie ďalších paliet sú totožné s vyššie uvedenými krokmi.

Režim B: Makro
Príklad činnosti na palete M1
1) Najprv stlačte a podržte pádlo M1 bez toho, aby ste ho pustili, potom stlačte Option, turbo LED zostane svietiť, prebieha programovací režim.
2) Stlačte ľubovoľné tlačidlo, ktoré chcete nastaviť v režime Makro, napríklad L1 a R2
3) Opätovným stlačením M1 nastavenie potvrdíte; LED turbo zhasne, nastavenie je úspešne dokončené. Teraz, ak stlačíte paletu M1, akcie tlačidiel L1 a R3 budú nasledovať v poradí, v akom ste stlačili príslušné tlačidlá (ak ste najskôr stlačili tlačidlo L1 a potom tlačidlo R2, činnosti každého z týchto tlačidiel sú prepojené v tomto poradí: akcia L1 potom akcia R2).
4) Každá lopatka môže nahradiť jedno alebo viac tlačidiel spomedzi nasledujúcich: L1, L2, R1, R2, joystick musí, ľavý joystick, smerový kríž (tlačidlá hore / dole / vpravo / vľavo)
V niektorých hrách sú tlačidlá už naprogramované na vykonávanie viacerých akcií.
5) Zapamätanie nastavení: akonáhle nakonfigurujete paletu, zachová si nakonfigurovanú postupnosť (sekvencie) akcií.
6) Pokyny na nastavenie ďalších paliet sú totožné s vyššie uvedenými krokmi.

Pripojenie radiča Metaltech k PC
- Pripojte zástrčku k voľnému USB portu na vašom USB porte na vašom počítači. (Budete počuť upozornenie)
- Súčasne stlačte na ovládači, až kým nebudete počuť ďalšie upozornenie, kláves Option a kláves HOME.
Odtiaľ je počítač pripojený a váš ovládač je rozpoznaný.

TECHNICKÉ ÚDAJE
DC 3V --- 600mAh
Batéria: polymérová lítium-iónová batéria

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
V prípade akýchkoľvek otázok, technických problémov alebo zákazníckych služieb nás kontaktujte e-mailom na adrese sav@ecdist.com.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záručná doba je obmedzená na dva (2) roky od dátumu nákupu s predložením dokladu o kúpe. Je potrebné správne dodržiavať prevádzkové pokyny. Výrobok nesmie byť poškodený degradáciou, nesprávnym použitím, zanedbaním, nehodou, zničením alebo zmenou sériového čísla, použitím nesprávneho napätia alebo elektrického prúdu, opravou, úpravou alebo údržbou akoukoľvek osobou alebo treťou stranou okrem nášho popredajného servisu. servis alebo autorizované stredisko opráv, použitie náhradných dielov, ktoré nie sú dielmi Steelplay®, ani nijaká úprava produktu, zavedenie tohto produktu do iného produktu alebo poškodenie spôsobené nehodou, požiarom, povodňou, bleskom , alebo iných Božích činov a akékoľvek použitie v rozpore s pokynmi poskytnutými spoločnosťou Steelplay®. Povinnosti Steelplay® sú obmedzené na opravu alebo výmenu rovnakého alebo podobného produktu, na jeho pohodlie. Za účelom získania servisu pre produkt v rámci tejto záruky predložte produkt a jeho doklad o kúpe (t. J. Potvrdenie o predaji alebo faktúru) predajcovi alebo priamo technickému stredisku podpory Steelplay® po zaplatení nákladov na dopravu. Akákoľvek podmienka, ktorá nie je v súlade s federálnymi alebo štátnymi zákonmi, pravidlami a / alebo záväzkami, sa na danom konkrétnom území nedá vynútiť a spoločnosť Steelplay® bude tieto zákony, pravidlá a / alebo povinnosti dodržiavať. Pri vrátení produktu do opravy ho prosím starostlivo zabalte, najlepšie v originálnom balení. Uveďte tiež vysvetlivku. DÔLEŽITÉ: Aby ste sa vyhli zbytočným nákladom a nepríjemnostiam, pozorne si prečítajte, či ste si prečítali pokyny v tejto príručke a postupovali podľa nich. Táto záruka slúži namiesto všetkých ostatných záruk, povinností a zodpovedností. Niektoré štáty nepripúšťajú obmedzenia v trvaní záruky, takže sa vás vyššie uvedené obmedzenia nemusia týkať. V ŽIADNOM PRÍPADE NEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE POŠKODENIE ŠPECIFICKÉ PRE ŽIADNE PORUŠENIE TEJTO ZÁRUKY ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z NICH, AKÉKOĽVEK, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, ČO VŠAK. Niektoré štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných, nepriamych, osobitných alebo následných škôd. V takom prípade sa vás vyššie uvedené obmedzenie nemusí týkať. Táto záruka vám dáva konkrétne zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia štát od štátu.

Tento symbol na produkte alebo v príručke znamená, že vaše elektrické a elektronické zariadenia musia byť na konci svojej životnosti zlikvidované oddelene od domáceho odpadu. Vo Francúzsku existujú rôzne systémy zberu recyklovateľného odpadu. Ďalšie informácie získate od miestneho úradu alebo predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
[Európska únia] Nasledujúce symboly naznačujú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie označené týmito symbolmi by sa nemali na konci svojej životnosti likvidovať ako domový odpad. Namiesto toho by mali byť odovzdané na zberných miestach na recykláciu elektrických a elektronických zariadení a tiež batérií na správne ošetrenie, zhodnotenie a recykláciu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a smernicou 2012/19 / EÚ. Správnou likvidáciou týchto výrobkov prispievate k ochrane prírodných zdrojov a predchádzaniu možným negatívnym účinkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v komunálnej službe alebo v obchode, kde ste ho zakúpili. Podľa vnútroštátnych právnych predpisov môžu byť v prípade nesprávnej likvidácie tohto odpadu uložené pokuty.
[Profesionálni používatelia] Ak chcete zlikvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho predajcu a prečítajte si podmienky kúpnej zmluvy.
[Ostatné krajiny mimo Európskej únie] Tieto symboly sú platné iba v rámci Európskej únie. Pri likvidácii týchto výrobkov by ste sa mali riadiť príslušnými národnými zákonmi alebo inými predpismi vo vašej krajine pre zaobchádzanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami a použitými batériami.

Tento výrobok je označený značkou CE podľa nasledujúcich európskych smerníc:
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19 / EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65 / EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30 / EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (prepracované znenie).

Smernica 2012/19 / EÚ je rekodifikáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96 / ES z 27. januára 2003.
Smernica 2011/65 / EÚ je rekodifikáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95 / ES z 27. januára 2003.
Smernica 2014/30 / EÚ je rekodifikáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/108 / ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, ktorou sa zrušuje smernica 89/336 / EHS do 20. júla 2007.

SLOVENŠČINA

STEELPLAY® BREZŽIČNI KRMILNIK ZA PS4™
PRIROČNIK

Zahvaljujemo se vam za nakup brezžičnega krmilnika MetalTech Steelplay®!

⚠ Ta simbol označuje informacije o varnosti in zdravju v tem priročniku za izdelke. V tem priročniku preberite pomembne informacije o zdravju in varnosti za izdelek, ki ste ga kupili.

⚠ OPOZORILO - PRED NAMESTITEV IN UPORABO TEGA NAPRAVA POZORNO PREBERITE NAVODILA. PROIZVAJALCA NI MOGOČE ODGOVORITI ZA ODŠKODNINO IN ŠKODE, KI IZHAJAJO IZ NEPRAVILNE NAMESTITVE ALI UPORABE. TA PRIROČNIK VEDNO IMAJTE S VAŠO NAPRAVO ZA PRIHODNJE REFERENCE.

VARNOSTNA NAVODILA
1. Varnost otrok in ranljivih oseb - ⚠ OPOZORILO: Nevarnost zadušitve
Ta naprava lahko vsebuje majhne dele, ki predstavljajo nevarnost zadušitve za otroke, mlajše od 3 let. Majhne predmete hranite izven dosega otrok. Izdelka nikoli ne puščajte na dosegu majhnih otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z aparatom. Embalaže shranjujte nedosegljivo otrokom. Otroci naprave ne smejo čistiti ali izvajati vzdrževanja brez nadzora. Poskrbite, da se bodo otroci, ki uporabljajo ta izdelek, varno igrali in upoštevali njihove meje. Prepričajte se tudi, da razumejo pravilno uporabo izdelka.
2. Splošna varnost in uporaba - ⚠ OPOZORILO: Nevarnost poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali materialne škode na napravi
⚠ OPOZORILO: ne poskušajte popravljati
⚠ OPOZORILO: Preprečite stik izdelka s tekočino
Ta izdelek je namenjen domači in notranji uporabi. Sledite navodilom v tem priročniku. Naprave ne uporabljajte in ne shranjujte v umazanih ali prašnih predelih, saj bi se lahko poškodovali odstranljivi deli in elektronske komponente. Izdelka ne uporabljajte in ne shranjujte v vročih prostorih. Ne spustite, razstavite, odprite, zdrobite, zvijte, deformirajte nobenega dela izdelka, saj bi ga lahko resno poškodoval. Za čiščenje izdelka ali katerega koli drugega čistilnega sredstva ne uporabljajte vode. Ne uporabljajte abrazivov, čistilnih blazinic, topil ali kovinskih predmetov. Za čiščenje izdelka uporabite antistatično krpo. Izdelka ne razstavljajte sami. Vsa popravila mora izvajati usposobljeno osebje. Baterije ne puščajte v bližini vira toplote, kot je radiator. Ne vstavljajte nobenih predmetov, razen tistih, ki so dovoljeni za izdelek. Ne kratek stik. Ne dotikajte se sponk baterije. Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov. Izogibajte se pretiranim šokom ali pretiranim vibracijam. Ne sme biti izpostavljen kapljicam in brizgom. Na napravo ne postavljajte predmetov, ki vsebujejo tekočine, na primer vaze. Na izdelek ne pršite vode, da ga očistite. Vsak znak poskusa odpiranja in / ali spreminjanja te naprave, vključno z luščenjem, prebijanjem ali odstranjevanjem nalepk, razveljavi omejeno garancijo.
3. Namestitev
Ne nameščajte ali povezujte poškodovane naprave. Previdno sledite navodilom za namestitev, ki so priložena napravi. Ne nameščajte in ne uporabljajte na mestih, kjer je temperatura pod 15 ° C ali izpostavljena elementom. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali v bližini vira toplote. Izdelek namestite na suho mesto, zaščiteno pred prahom. Ne postavljajte ga na mesta, ki so izpostavljena brizganju vode. Na napravo ne postavljajte virov plamena, kot so prižgane sveče.
4. Električna varnost - ⚠ OPOZORILO: Nevarnost poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb opreme. Kot pri mnogih električnih napravah se lahko tudi vi v primeru električnega udara ali požara resno poškodujete ali poškodujete konzolo ali dodatno opremo, če ne upoštevate naslednjih potrebnih varnostnih ukrepov. Za polnjenje baterij uporabite samo priloženi kabel. Pazite, da tekočina ne pride v stik z izdelkom ali njegovim polnilnim kablom. Med nevihto ali če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, izključite polnilni kabel. Da bi zmanjšali tveganje, ne sedite in ne stopajte na izdelek, njegov kabel ali kabelski priključek.
5. Odstranjevanje - ⚠ OPOZORILO: Nevarnost poškodb ali zadušitve
Pri odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) upoštevajte varnostna pravila.
6. Kabli - ⚠ POZOR: Kabli in vrvice
Vse kable in kable postavite tako, da jih med gibanjem po sobi nihče (ali nobena žival) nenamerno ne spotakne ali potegne. Pazite, da kablov in vrvic ne hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljenčkov. Otrokom ne dovolite, da se igrajo s kabli in vrvicami. Če opazite, da naprava oddaja pekoč vonj ali dim, napravo takoj izključite iz električnega omrežja. Prekomerna vlaga lahko povzroči električni udar. Prepričajte se, da kabel ni v stiku z vročimi predmeti, kot je grelec.
7. Naprave, ki jih napajajo celice ali baterije - ⚠ OPOZORILO: Varnost baterije
Napravo napajajo polnilne baterije. Naslednji previdnostni ukrepi veljajo za vse izdelke, ki uporabljajo baterije za enkratno uporabo ali polnjenje, vključno z litij-polimernimi baterijami. Nepravilna uporaba baterij lahko povzroči, da tekočina, ki jo vsebujejo, pušča, se pregreje, požari ali eksplodira, kar lahko povzroči resne poškodbe, smrt, materialno škodo ali škodo na izdelku ali pripadajoči dodatni opremi. Tekočina, ki uhaja iz baterij, je jedka in je lahko strupena. Lahko povzroči opekline kože in oči. Pri zaužitju je strupena snov. Da bi zmanjšali tveganje za poškodbe, hranite baterije izven dosega otrok. Če baterija pušča, odstranite vse baterije tako, da sledite namestitvenemu postopku, ki je priložen temu izdelku, v obratnem vrstnem redu, tako da tekočina ne pride na kožo ali oblačila. Če tekočina kdaj pride na kožo ali oblačila, kožo takoj sperite z veliko vode. Preden vstavite nove baterije, temeljito očistite predal za baterije s suho krpo ali sledite navodilom proizvajalca za čiščenje. Baterije nikoli ne smete zdrobiti, odpreti, preluknjati ali poškodovati, niti je ne segrevati nad 35 ° C, je ne izpostavljati neposredno segrevanju ali metanju v ogenj. Ne dotikajte kovinskih predmetov z baterijskimi priključki naprave; lahko se segrejejo in povzročijo opekline. Naprave, ki jo napaja baterija, ne puščajte dlje časa izpostavljene neposredni sončni svetlobi, na primer na armaturni plošči vozila poleti. Baterije ne potapljajte v vodo in pazite, da se ne zmoči. Baterije ne priključujte neposredno na stenske vtičnice ali v vtičnico vžigalnika cigaret. Pazite, da baterije ne udarite, ne vržete, ne stopite nanjo ali jo izpostavite hudim fizičnim udarcem. Ohišja baterije nikakor ne prebadajte. Baterije ne poskušajte na kakršen koli način razstaviti ali spremeniti. Baterije ne polnite v bližini ognja ali pri izredno visokih temperaturah. Maksimalna zmogljivost nove baterije je dosežena že po dveh ali treh polnjenjih. Popolnoma napolnjene baterije ne puščajte priključene na polnilnik, ker lahko prekomerno polnjenje skrajša njeno življenjsko dobo. Baterij ne mečite v ogenj, saj bi lahko eksplodirale. Uporabljajte baterije v skladu z lokalnimi predpisi in jih reciklirajte, kjer je to mogoče. Baterij ne štejte za gospodinjske odpadke. Za ustrezne metode odstranjevanja elektronskih odpadkov glejte lokalne smernice. Ne zavrzite jih skupaj z gospodinjskimi odpadki.

POMEMBNE ZDRAVSTVENE INFORMACIJE
1. LMR sindrom: ponavljajoče se poškodbe gibanja in obremenitev oči - ⚠ OPOZORILO: Uporaba igralnih plošč, tipkovnic, miši ali drugih elektronskih vhodnih naprav lahko privede do resnih poškodb ali motenj
Po nekaj urah lahko video igre dražijo mišice, zapestja, kožo ali oči. LMR pomeni «Poškodba zaradi ponavljajočih se gibov». LMR sindrom se pojavi kot posledica majhnih, nenehno ponavljajočih se gibov. Tipični simptomi so bolečine v prstih, zapestjih, rokah ali vratu. Če imate katerega od teh delov telesa bolečino, otrplost ali šibkost, čim prej obiščite zdravnika. Upoštevajte spodnja navodila, da se izognete težavam, kot so tendonitis, sindrom karpalnega kanala, draženje kože ali napetost oči. Izogibajte se dolgim obdobjem igre. Staršem svetujemo, naj poskrbijo, da se bodo njihovi otroci igrali dovolj časa. Tudi če menite, da ga ne potrebujete, si vsako uro igre vzemite 10-15 minut odmora, vstanite in se malo sprehodite. Če občutite utrujenost ali bolečino v rokah, zapestjih, rokah ali očeh, prenehajte igrati in počivajte nekaj ur, preden znova zaigrate. Če imate bolečine v rokah, zapestjih, rokah ali očeh med igranjem ali po njem, prenehajte igrati in obiščite zdravnika. Med igranjem videoigre: sedite ali stojte čim dlje od zaslona; Igrajte na najmanjšem razpoložljivem zaslonu; Ne igrajte se, če ste utrujeni ali potrebujete počitek; Igrajte se v dobro osvetljeni sobi; Vsako uro si vzemite 15-minutni odmor.

O METALTECH STEELPLAY® BREZŽIČNEM KRMILNIKU
Brezžični krmilnik Metaltech Steelplay © vam ponuja popoln oprijem za igranje vaše konzole PS4™. Na zadnji strani ima natančne polno delujoče tipke in 4 programabilne lopatice, ki omogočajo, da je igralna plošča močnejša.

VSEBINA
1 x brezžični krmilnik MetalTech Steelplay®
1 x 1 m polnilni kabel
1 x uporabniški priročnik

PRIROČNIK
Če želite začeti uporabljati krmilnik, najprej priključite brezžični adapter USB v vrata USB konzole, nato pritisnite gumb HOME in lučka krmilnika zasveti, kar kaže na uspešno povezavo med konzolo in krmilnikom. Konzola samodejno prepozna in poveže krmilnik z vašim uporabniškim profilom. Če želite povezati drugi krmilnik, ustvarite drug uporabniški profil ali uporabite že obstoječi profil. Ne morete uporabljati 2 krmilnikov z enim uporabniškim profilom.

Za polnjenje krmilnika
1. Vtič USB priloženega kabla priključite na eno od vrat USB na konzoli PS4™ ali napajalnik.
2. Nato priključite kabel micro USB kabla na vrata micro USB vašega brezžičnega krmilnika Steelplay®.
3. Vklopite konzolo ali priključite napajalnik.

Nastavitev palet
Lopatice M1, M2, M3 in M4 na zadnji strani krmilnika so programabilne, tako da imajo lahko enake funkcije kot akcijski gumbi.
M1 M2 M3 M4 vesla lahko preimenujejo največ 1 4 gumbov

Paleta M1 ima privzeto funkcijo gumba 1

Paleta M2 ima privzeto funkcijo gumba 3

Paleta M3 ima privzeto funkcijo gumba 4

Paleta M4 ima privzeto funkcijo button2

Za konfiguriranje palet obstajata 2 načina:
Način preslikave: 1 ali več gumbov lahko nastavite na 1 paleti
B Makro način: zaporedja funkcij več gumbov lahko nastavite na 1 paleti.

Način A: Preslikava
Primer delovanja na paleti M1
1) Najprej pritisnite in držite veslo M1, ne da bi ga spustili, nato pritisnite Share, turbo LED ostane prižgana, način programiranja je v teku.
2) Pridržite gumbe, ki jih želite preslikati, na primer L1 in R2
3) Ponovno pritisnite M1, da potrdite nastavitev, turbo LED se ugasne, nastavitev je uspešno zaključena. Zdaj, če pritisnete paleto M1, bo imela izbrani funkciji L1 in R2.
4) Vsako veslo lahko nadomesti enega ali več gumbov med naslednjim: L1, L2, R1, R2, krmilna palica, leva krmilna palica, smerni križ (gumbi gor / dol / desno / levo)
V nekaterih igrah so gumbi že programirani za izvajanje več funkcij.
5) Zapomnitev nastavitev: ko konfigurirate paleto, ohrani konfigurirane funkcije.
6) Navodila za nastavitev drugih palet so enaka zgornjim korakom.
Način B: makro
Primer delovanja na paleti M1
1) Najprej pritisnite in držite veslo M1, ne da bi ga spustili, nato pritisnite tipko Option, turbo LED bo ostala vklopljena, način programiranja je v teku.
2) Pritisnite kateri koli gumb, ki ga želite nastaviti v načinu Makro, na primer L1 in R2
3) Ponovno pritisnite M1, da potrdite nastavitev; lučka turbo ugasne, nastavitev je uspešno zaključena. Zdaj, če pritisnete paleto M1, bodo dejanja gumbov L1 in R3 sledila v vrstnem redu, v katerem ste pritisnili zadevne gumbe (če ste najprej pritisnili gumb L1 in nato gumb R2, so dejanja vsakega od teh gumbov povezane v tem vrstnem redu: dejanje L1, nato dejanje R2).
4) Vsako veslo lahko nadomesti enega ali več gumbov med naslednjim: L1, L2, R1, R2, krmilna palica most, leva krmilna palica, smerni križ (gumbi gor / dol / desno / levo)
V nekaterih igrah so gumbi že programirani za izvajanje več dejanj.
5) Zapomnitev nastavitev: ko konfigurirate paleto, ohrani konfigurirano zaporedje (-a) dejanj.
6) Navodila za nastavitev drugih palet so enaka zgornjim korakom.

Priklop krmilnika Metaltech na osebni računalnik
- Vtič priključite na brezplačna vrata USB na vratih USB v računalniku. (Zaslišali boste obvestilo)
- Hkrati pritisnite, dokler znova ne zaslišite obvestila, tipko Option + tipko HOME na krmilniku.
Od tod je vaš računalnik povezan in prepoznan vaš krmilnik.

SPECIFIKACIJE
DC 3V --- 600mAh
Baterija: polimerna litij-ionska baterija

STORITEV ZA STRANKE
Za vsa vprašanja, tehnična vprašanja ali storitve za stranke nas kontaktirajte po e-pošti na sav@ecdist.com.

GARANCIJSKI POGOJI
Garancijsko obdobje je omejeno na dve (2) leti od datuma nakupa, s predložitvijo dokazila o nakupu. Pravilno je treba upoštevati navodila za uporabo. Izdelek ne sme biti poškodovan zaradi razgradnje, nepravilne uporabe, zanemarjanja, nesreče, uničenja ali spreminjanja serijske številke, uporabe neprimernih napetosti ali električnih tokov, popravil, spreminjanja ali vzdrževanja s strani katere koli osebe ali tretje osebe, razen naših poprodajnih prodajnih mest. servis ali pooblaščeni servisni center, uporaba nadomestnih delov, ki niso deli Steelplay®, ali kakršna koli sprememba izdelka, uvedba tega izdelka v kateri koli drug izdelek ali škoda zaradi nesreče, požara, poplave, strele , ali druga božja dejanja in kakršna koli uporaba v nasprotju z navodili Steelplay®. Obveznosti Steelplay® so omejene na popravilo ali zamenjavo z enakim ali podobnim izdelkom, kadar je to primerno. Če želite pridobiti storitev za izdelek v okviru te garancije, izdelek in njegovo dokazilo o nakupu (tj. Potrdilo o prodaji ali račun) predložite prodajalcu ali neposredno tehniki podpornega centra Steelplay® s predhodnim plačilom stroškov pošiljanja. Kakršnih koli pogojev, ki niso v skladu z zveznimi ali državnimi zakoni, pravili in / ali obveznostmi, ni mogoče uveljaviti na tem posebnem ozemlju, Steelplay® pa bo spoštoval take zakone, pravila in / ali obveznosti. Ko izdelek vračate v popravilo, ga previdno zapakirajte, po možnosti v originalni embalaži. Vključite tudi pojasnilo. POMEMBNO: Da se izognete nepotrebnim stroškom in nevšečnostim, natančno preverite, ali ste prebrali in upoštevali navodila v tem priročniku. Ta garancija deluje namesto vseh drugih jamstev, obveznosti in odgovornosti. Nekatere države ne dovoljujejo omejitev trajanja garancije, zato zgoraj opisane omejitve morda ne veljajo za vas. V nobenem primeru NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNEGA KAKRŠNEGA KRŠITEV TE GARANCIJE ALI KATERIH BILO KAKRŠNEGA BILO DRUGEGA JAMSTVA, IZrecnega ali implicitnega. Nekatere države ne dovoljujejo izključitve ali omejitve naključne, posredne, posebne ali posledične škode, v tem primeru zgornja omejitev morda ne velja za vas. Ta garancija vam daje posebne zakonske pravice, lahko pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države.

Ta simbol na izdelku ali v priročniku pomeni, da morate svojo električno in elektronsko opremo po koncu življenjske dobe odvreči ločeno od gospodinjskih odpadkov. V Franciji obstajajo različni sistemi zbiranja odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati. Za več informacij se obrnite na lokalni organ ali prodajalca, kjer ste izdelek kupili.
[Evropska unija] Naslednji simboli pomenijo, da električne in elektronske opreme in baterij, označenih s temi simboli, po koncu življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Namesto tega jih je treba predati zbirnim mestom za recikliranje električne in elektronske opreme ter baterije za pravilno obdelavo, predelavo in recikliranje v skladu z nacionalno zakonodajo in Direktivo 2012/19 / EU. S pravilnim odstranjevanjem teh izdelkov pomagate ohranjati naravne vire in preprečujete morebitne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo nepravilno ravnanje z odpadki teh izdelkov. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni občinski urad, službo za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste ga kupili. V skladu z nacionalno zakonodajo se lahko v primeru nepravilnega odlaganja teh odpadkov uporabijo kazni.
[Poklicni uporabniki] Če želite ta izdelek odstraniti, se obrnite na prodajalca in preglejte pogoje in pogoje nakupne pogodbe.
[Druge države zunaj Evropske unije] Ti simboli veljajo samo v Evropski uniji. Za odstranjevanje teh izdelkov upoštevajte veljavno nacionalno zakonodajo ali druge predpise v vaši državi za obdelavo električne in elektronske opreme in rabljenih baterij.

Ta izdelek nosi oznako CE v skladu z naslednjimi evropskimi direktivami:
• Direktiva 2012/19 / EU z dne 4. julija 2012 Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
• Direktiva 2011/65 / EU z dne 8. junija 2011 Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.
• Direktiva 2014/30 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti (prenovitev).

Direktiva 2012/19 / EU je prenovitev Direktive 2002/96 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003.
Direktiva 2011/65 / EU je prenovitev Direktive 2002/95 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003.
Direktiva 2014/30 / EU je ponovna sprememba Direktive 2004/108 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti in razveljavitvi Direktive 89/336 / EGS do 20. julija 2007.

SUOMALAINEN

MANETTE SANS FIL STEELPLAY® POUR PS4 ™
TYÖLLISYYDEN MUOTI

Kiitos, että ostit langattoman MetalTech Steelplay® -ohjaimen!

⚠ Tämä symboli ilmoittaa tässä tuoteoppaassa olevat turvallisuus- ja terveystiedot. Lue tämä opas saadaksesi tärkeitä terveyttä ja turvallisuutta koskevia tietoja ostamallesi tuotteelle.

⚠ VAROITUS - ENNEN TÄMÄN LAITTEEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ LUE HUOLELLISESTI ANNETUT OHJEET. VALMISTAJAA EI VOI VASTAA VASTUULLA PAREMPI ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ KOSKEVISTA VAHINGOISTA. PIDÄ AINA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LAITTEESSA TULEVAISEKSI.

TURVALLISUUSOHJEET
1. Lasten ja haavoittuvien henkilöiden turvallisuus - ⚠ VAROITUS: Tukehtumisvaara
Tämä laite voi sisältää pieniä osia, jotka aiheuttavat tukehtumisvaaran alle 3-vuotiaille lapsille. Pidä pienet esineet poissa lasten ulottuvilta. Älä koskaan jätä tätä tuotetta pienten lasten ulottuville. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta. Lasten ei pidä puhdistaa laitetta tai suorittaa sen huoltoa ilman valvontaa. Varmista, että tätä tuotetta käyttävät lapset leikkivät turvallisesti ja noudattavat rajojaan. Varmista myös, että he ymmärtävät tuotteen oikean käytön.
2. Yleinen turvallisuus ja käyttö - ⚠ VAROITUS: Laitteen loukkaantumis-, sähköisku-, tulipalo-, palovammavaara tai aineellinen vahinko
⚠ VAROITUS: älä yritä tehdä mitään korjauksia
⚠ VAROITUS: Vältä tuotteen kosketusta nesteen kanssa
Tämä tuote on tarkoitettu koti- ja sisäkäyttöön. Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita. Älä käytä tai säilytä laitetta likaisessa tai pölyisessä paikassa, koska irrotettavat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua. Älä käytä tai säilytä tuotetta kuumissa tiloissa. Älä pudota, pura, avaa, murskaa, kierrä, vääristä mitään tuotteen osaa, se voi vahingoittaa niitä vakavasti. Älä käytä vettä tuotteen tai muun puhdistusaineen puhdistamiseen. Älä käytä hankausaineita, hankaustyynyjä, liuottimia tai metalliesineitä. Käytä tuotteen puhdistamiseen antistaattista liinaa. Älä pura tuotetta itse. Kaikki korjaukset tulee suorittaa pätevän henkilöstön toimesta. Älä jätä akkua lämmönlähteen, kuten patterin, lähelle. Älä aseta mitään esineitä kuin tuotteelle sallitut. Älä oikosulje. Älä koske akun napoihin. Älä aseta painavia esineitä tuotteen päälle. Vältä liiallisia iskuja tai liiallista tärinää. Sitä ei saa altistaa pisaroille ja roiskeille. Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle. Älä suihkuta vettä tuotteen puhdistamiseen. Kaikki merkit tämän laitteen avaamisesta ja / tai muokkaamisesta, mukaan lukien tarrojen kuoriminen, lävistäminen tai poistaminen, mitätöi takuun.
3. Asennus
Älä asenna tai liitä vaurioitunutta laitetta. Noudata huolellisesti laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita. Älä asenna tai käytä paikassa, jossa lämpötila on alle 15 ° C tai alttiina elementeille. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteen lähelle. Asenna tuote kuivaan, pölyltä suojattuun paikkaan. Älä sijoita sitä roiskeveden alttiisiin paikkoihin. Älä aseta liekkejä, kuten sytytettyjä kynttilöitä, laitteen päälle.
4. Sähköturvallisuus - ⚠ VAROITUS: Loukkaantumisen, sähköiskun, tulipalon, palovammojen tai laitteiden vaurioitumisen vaara. Kuten monien sähkölaitteiden kohdalla, voit vahingoittaa vakavasti itseäsi tai elämääsi sähköiskun tai tulipalon sattuessa tai vahingoittaa konsolia tai lisävarustetta, jos et noudata seuraavia tarvittavia varotoimia. Lataa akut vain mukana toimitetulla kaapelilla. Älä anna minkään nesteen joutua kosketuksiin tuotteen tai sen latauskaapelin kanssa. Irrota latauskaapeli ukkosmyrskyn aikana tai jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan. Riskin vähentämiseksi älä istu äläkä astu tuotteen, sen kaapelin tai kaapeliliittimen päälle.
5. Hävittäminen - ⚠ VAROITUS: Loukkaantumis- tai tukehtumisvaara
Noudata turvallisuusmääräyksiä, kun hävität sähkö- ja elektroniikkaromua.
6. Kaapelit - ⚠ HUOMAUTUS: Kaapelit ja johdot
Sijoita kaikki kaapelit ja johdot siten, ettei kukaan (tai kukaan eläin) ei voi vahingossa kompastua niiden yli tai vetää niitä liikkuessaan huoneessa. Pidä kaapelit ja johdot poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Älä anna lastesi leikkiä kaapeleilla. Irrota laitteen virtajohto välittömästi, jos huomaat, että siitä tulee palavaa hajua tai savua. Liiallinen kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Varmista, että johto ei ole kosketuksessa kuumien esineiden, kuten lämmittimen, kanssa.
7. Paristoilla toimivat laitteet - ⚠ VAROITUS: Paristojen turvallisuus
Tämä laite saa virtansa ladattavista paristoista. Seuraavia varotoimia sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, jotka käyttävät kertakäyttöisiä tai ladattavia paristoja, mukaan lukien litiumpolymeeriakut. Akkujen väärä käyttö voi aiheuttaa niiden sisältämän nesteen vuotamisen, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja, kuoleman, omaisuusvahinkoja tai vahinkoa tuotteelle tai siihen liittyville lisävarusteille. Paristoista vuotava neste on syövyttävää ja voi olla myrkyllistä. Se voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmille. Tämä on myrkyllistä ainetta nieltynä. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta loukkaantumisriskin vähentämiseksi. Jos paristo vuotaa, poista kaikki paristot noudattamalla tuotteen mukana toimitettua asennusmenettelyä päinvastaisessa järjestyksessä estäen nesteen pääsyn iholle tai vaatteille. Jos nestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele iho välittömästi runsaalla vedellä. Ennen kuin asetat uusia paristoja, puhdista paristolokero perusteellisesti kuivalla liinalla tai noudata paristovalmistajan antamia puhdistusohjeita. Älä koskaan murskaa, avaa, puhkaise tai vahingoita akkua äläkä kuumenna sitä yli 35 ° C: seen, altista sitä suoraan lämmölle tai heitä tuleen. Älä aseta mitään metalliesineitä kosketukseen laitteen akun napojen kanssa; ne voivat lämmetä ja aiheuttaa palovammoja. Älä jätä akkua käyttävää laitetta alttiiksi suoralle auringonvalolle pitkäksi aikaa, esimerkiksi kesällä ajoneuvon kojelautaan. Älä upota akkua veteen ja ole varovainen, ettei se kastu. Älä kytke akkua suoraan pistorasiaan tai ajoneuvon tupakansytyttimen pistorasiaan. Varo lyömästä, heittämästä, astumasta päälle tai altistamasta akkua vakavaan fyysiseen iskuun. Älä lävistä akkukoteloa millään tavalla. Älä yritä purkaa tai muuttaa akkua millään tavalla. Älä lataa akkua tulen lähellä tai erittäin korkeissa lämpötiloissa. Suurin suorituskyky uudella akulla saavutetaan vain kahden tai kolmen täyden latauksen jälkeen. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettynä laturiin, sillä ylilataus voi lyhentää sen käyttöikää. Älä heitä paristoja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Käytä paristoja paikallisten määräysten mukaisesti ja kierrätä ne aina kun mahdollista. Älä pidä paristoja talousjätteenä. Katso paikalliset ohjeet elektroniikkaromun asianmukaisesta hävittämisestä. Älä heitä niitä talousjätteiden mukana.

TÄRKEITÄ TERVEYSTIETOJA
1. LMR-oireyhtymä: toistuvat liikevammat ja silmien rasitus - ⚠ VAROITUS: Peliohjainten, näppäimistöjen, hiirten tai muiden elektronisten syöttölaitteiden käyttö voi johtaa vakavien vammojen tai häiriöiden kehittymiseen
Muutaman tunnin kuluttua videopelit voivat ärsyttää lihaksia, ranteita, ihoa tai silmiä. LMR tarkoittaa «toistuvien liikkeiden aiheuttamaa vahinkoa». LMR-oireyhtymä ilmenee pienten, jatkuvasti toistuvien liikkeiden seurauksena. Tyypillisiä oireita ovat sormien, ranteiden, käsivarsien tai kaulan kipu. Jos koet kipua, tunnottomuutta tai heikkoutta jossakin näistä kehon osista, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Noudata alla olevia ohjeita välttääksesi ongelmia, kuten jännetulehdus, rannekanavan oireyhtymä, ihoärsytys tai silmien rasitus. Vältä pitkiä leikkejä. Vanhempia kehotetaan varmistamaan, että heidän lapsensa leikkivät riittävän pitkään. Vaikka et usko tarvitsevasi sitä, pidä 10-15 minuutin tauko joka pelitunti, nouse ylös ja kävele vähän. Jos koet väsymystä tai kipua käsissäsi, ranteissasi, käsivarsissasi tai silmissäsi, lopeta pelaaminen ja levätä useita tunteja ennen kuin pelaat uudelleen. Jos sinulla on kipeät kädet, ranteet, käsivarret tai silmät pelaamisen aikana tai sen jälkeen, lopeta pelaaminen ja mene lääkäriin. Kun pelaat videopeliä: Istu tai seiso mahdollisimman kaukana näytöstä; Pelaa pienimmällä käytettävissä olevalla näytöllä; Älä pelaa, jos olet väsynyt tai tarvitset lepoa; Pelaa hyvin valaistussa huoneessa; Pidä 15 minuutin tauko joka tunti.

TIETOA METALTECH STEELPLAY® LANGATTOMASTA OHJAIMESTA
Langaton Metaltech Steelplay © -ohjain tarjoaa sinulle täydellisen otteen PS4™-konsolin pelaamiseen. Siinä on tarkat täyden toimintonäppäimet ja 4 ohjelmoitavaa melaa takana, jotta peliohjain olisi tehokkaampi.

SISÄLTÖ
1 x langaton MetalTech Steelplay® -ohjain
1 x 1 m: n latauskaapeli
1 x käyttöohje

KÄSIKIRJA
Aloita ohjaimen käyttö kytkemällä ensin langaton USB-sovitin konsolin USB-porttiin, painamalla sitten HOME-painiketta ja ohjaimen valopalkki syttyy osoittamaan onnistunutta yhteyttä konsolin ja ohjaimen välillä. Konsoli tunnistaa ohjaimen ja liittää sen automaattisesti käyttäjäprofiiliin. Yhdistä toinen ohjain luomalla toinen käyttäjäprofiili tai käyttämällä jo olemassa olevaa profiilia. Et voi käyttää kahta ohjainta yhdellä käyttäjäprofiililla.

Ohjaimen lataaminen
1. Liitä mukana toimitetun kaapelin USB-liitin yhteen PS4™ -konsolin USB-portteihin tai verkkolaitteeseen.
2. Liitä sitten kaapelin mikro-USB-liitin langattoman Steelplay®-ohjaimen mikro-USB-porttiin.
3. Käynnistä konsoli tai kytke verkkolaite.

Palettien asettaminen
Ohjaimen takaosassa olevat M1-, M2-, M3- ja M4-päitsimet voidaan ohjelmoida siten, että niillä voi olla samat toiminnot kuin toimintopainikkeilla.
M1 M2 M3 M4-melat voivat uudistaa enintään 14 painiketta

M1-paletilla on oletusarvoisesti painikkeen 1 toiminto

M2-paletilla on oletuksena painikkeen 3 toiminto

M3-paletilla on oletuksena painikkeen 4 toiminto

M4-paletilla on oletusarvoisesti painikkeen 2 toiminto

Kuormalavojen konfigurointiin on kaksi tilaa:
A Uudelleenmuodostustila: Yksi tai useampi painike voidaan määrittää yhdelle paletille
B Makrotila: Useiden painikkeiden toiminnot voidaan määrittää yhdelle paletille.

Tila A: Uudelleen määrittely
Esimerkki M1-kuormalavan käytöstä
1) Pidä ensin M1-melaa painettuna vapauttamatta sitä, paina sitten Jaa, turbo-LED palaa, ohjelmointitila on käynnissä.
2) Pidä painettavana painikkeita, jotka haluat kartoittaa, esimerkiksi L1 ja R2
3) Vahvista asetus painamalla M1 uudelleen, turbo-LED sammuu, asetus on suoritettu onnistuneesti. Jos painat nyt M1-palettia, sillä on valitsemasi L1- ja R2-toiminnot.
4) Jokainen mela voi korvata yhden tai useamman painikkeen seuraavista: L1, L2, R1, R2, joystick must, left joystick, directional cross (ylös / alas / oikea / vasen painike)
Joissakin peleissä painikkeet on jo ohjelmoitu suorittamaan useita toimintoja.
5) Asetusten tallentaminen: Kun olet määrittänyt paletin, se säilyttää määritetyt toiminnot.
6) Muiden palettien asettamisohjeet ovat identtiset yllä olevien vaiheiden kanssa.

Tila B: Makro
Esimerkki M1-kuormalavan käytöstä
1) Pidä ensin M1-melaa painettuna vapauttamatta sitä ja paina sitten Optio-painiketta, turbo-LED palaa, ohjelmointitila on käynnissä.
2) Paina mitä tahansa painiketta, jonka haluat asettaa makrotilassa, esimerkiksi L1 ja R2
3) Vahvista asetus painamalla uudelleen M1; turbo-LED sammuu, asetus on suoritettu onnistuneesti. Jos painat nyt M1-palettia, L1- ja R3-painikkeiden toiminnot seuraavat siinä järjestyksessä kuin painoit kyseisiä painikkeita (jos painoit ensin L1-painiketta ja sitten R2-painiketta, näiden painikkeiden toiminnot ovat linkitetty tässä järjestyksessä: toiminto L1 ja sitten toiminta R2).
4) Jokainen mela voi korvata yhden tai useamman painikkeen seuraavista: L1, L2, R1, R2, joystick must, left joystick, directional cross (ylös / alas / oikea / vasen painike)
Joissakin peleissä painikkeet on jo ohjelmoitu suorittamaan useita toimintoja.
5) Asetusten muistaminen: Kun olet määrittänyt paletin, se säilyttää määritetyt toimintojaksot.
6) Muiden palettien asettamisohjeet ovat identtiset yllä olevien vaiheiden kanssa.

Metaltech-ohjaimen kytkentä tietokoneeseen
- Liitä pistoke tietokoneen USB-portin vapaaseen USB-porttiin. (Kuulet ilmoituksen)
- Paina samanaikaisesti Option-näppäintä + ohjaimen HOME-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen uudelleen.
Tästä johtuen tietokoneesi yhdistää ja tunnistaa ohjaimesi.

TEKNISET TIEDOT
DC 3V --- 600mAh
Akku: polymeeri-litiumioniakku

ASIAKASPALVELU
Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen sav@ecdist.com, jos sinulla on kysyttävää, teknisiä kysymyksiä tai asiakaspalvelua.

TAKUUEHDOT
Takuuaika on rajoitettu kahteen (2) vuoteen ostopäivästä ostotodistuksen mukana. Käyttöohjeita on noudatettava asianmukaisesti. Tuote ei saa olla vahingoittunut hajoamisen, väärän käytön, huolimattomuuden, onnettomuuden, sarjanumeron tuhoutumisen tai muuttamisen, sopimattomien jännitteiden tai sähkövirtojen käytön, korjauksen, muokkaamisen tai huollon kautta kenenkään muun tai kolmannen osapuolen kuin myynnin jälkeisen tuotteen kautta. huoltoon tai valtuutettuun korjaamoon, varaosien, jotka eivät ole Steelplay®-osia, käyttö tai tuotteen muokkaamista millään tavalla, tuotteen tuomista mihin tahansa muuhun tuotteeseen tai onnettomuuden, tulipalon, tulvan, salaman aiheuttamia vahinkoja tai muut Jumalan teot ja mikä tahansa käyttö, joka on Steelplay®: n antamien ohjeiden vastaista. Steelplay®: n velvollisuudet rajoittuvat samanlaisen tai samanlaisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen sen mukavuuden vuoksi. Saadaksesi palvelua tällä takuulla olevalle tuotteelle, esitä tuote ja sen ostotodistus (ts. Myyntitosite tai lasku) jälleenmyyjälle tai suoraan tukikeskuksen Steelplay®-tekniikalle maksamalla lähetyskulut aiemmin. Mitään liittovaltion tai osavaltion lakien, sääntöjen ja / tai velvoitteiden kanssa ristiriidassa olevia ehtoja ei voida panna täytäntöön kyseisellä alueella, ja Steelplay® noudattaa tällaisia lakeja, sääntöjä ja / tai velvoitteita. Kun palautat tuotteen korjattavaksi, pakkaa tuote huolellisesti, mieluiten alkuperäistä pakkausta käyttäen. Liitä mukaan myös selittävä huomautus. TÄRKEÄÄ: Varmistaaksesi tarpeettomat kustannukset ja haitat, tarkista huolellisesti, että olet lukenut ja noudattanut tämän käyttöoppaan ohjeita. Tämä takuu toimii kaikkien muiden takuiden, velvoitteiden ja vastuiden sijasta. Jotkin osavaltiot eivät salli takuun kestoaikaa, joten yllä kuvatut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. ENEMMÄN TAPAHTUMA EI OLE VASTUUSSA TÄMÄN TAKUUN RIKKOMISESTA TAI TULOKSISTA, JOTKA MÄÄRITTÄVÄT TAI TAKAISIN OLEVAT TAKUUT. Jotkin osavaltiot eivät salli tahattomien, epäsuorien, erityisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, jolloin yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

Tämä tuotteessa tai käyttöoppaassa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi on niiden käyttöiän lopussa hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Ranskassa on erilaisia kierrätettävän jätteen keräysjärjestelmiä. Lisätietoja saa paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.
[Euroopan unioni] Seuraavat symbolit osoittavat, että näillä symboleilla merkittyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei pitäisi hävittää talousjätteenä niiden käyttöiän lopussa. Sen sijaan ne olisi luovutettava keräyspisteisiin, joissa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita, sekä paristoja asianmukaista käsittelyä, hyödyntämistä ja kierrätystä varten kansallisen lainsäädännön ja direktiivin 2012/19 / EU mukaisesti. Hävittämällä nämä tuotteet asianmukaisesti autat säästämään luonnonvaroja ja estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen, jotka muuten voivat johtua näiden tuotteiden virheellisestä jätteiden käsittelystä. Jos haluat tarkempia tietoja tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä paikalliseen kunnan toimistoon, kotitalousjätepalveluun tai myymälään, josta ostit tuotteen. Kansallisen lainsäädännön mukaan seuraamuksia voidaan soveltaa tämän jätteen virheellisestä hävittämisestä.
[Ammattikäyttäjät] Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tutustu ostosopimuksen ehtoihin.
[Muut Euroopan unionin ulkopuoliset maat] Nämä symbolit ovat voimassa vain Euroopan unionissa. Näiden tuotteiden hävittämiseksi on noudatettava voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä tai muita maasi määräyksiä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja käytettyjen paristojen käsittelyssä.

Tällä tuotteella on CE-merkintä seuraavien eurooppalaisten direktiivien mukaisesti:
• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19 / EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE).
• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65 / EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30 / EU, annettu 26. helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu toisinto).

Direktiivi 2012/19 / EU on uudelleen tammikuun 27. päivänä 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96 / EY uudelleenkoodaus.
Direktiivi 2011/65 / EU on uudelleen tammikuun 27. päivänä 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95 / EY uudelleenkoodaus.
Direktiivi 2014/30 / EU on uudelleenkoodattu sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 89/336 / ETY 20. heinäkuuta 2007 alkaen.

HRVATSKI

STEELPLAY® BEŽIČNI KONTROLER ZA PS4 ™
OBRAZAC ZA ZAPOŠLJAVANJE

Zahvaljujemo na kupnji MetalTech Steelplay® bežičnog kontrolera!

⚠ Ovaj simbol identificira informacije o sigurnosti i zdravlju u ovom vodiču za proizvod Pročitajte ovaj vodič za važne informacije o zdravlju i sigurnosti za proizvod koji ste kupili.

⚠ UPOZORENJE - PRIJE INSTALACIJE I KORIŠTENJA OVOG UREĐAJA, PAŽLJIVO PROČITAJTE DAVANE UPUTE. PROIZVOĐAČ SE NE MOŽE ODRŽAVATI ODGOVORNU ZA ŠTETU ILI OZLJEDU KOJA PROIZLAŽE IZ NEPRAVILNE UGRADNJE ILI UPOTREBE. OVAJ PRIRUČNIK UVIJEK ČUVAJTE SA SVOJIM UREĐAJEM ZA BUDUĆU REFERENCU.

SIGURNOSNE UPUTE
1. Sigurnost djece i ranjivih osoba - ⚠ UPOZORENJE: Opasnost od gušenja
Ovaj uređaj može sadržavati male dijelove koji predstavljaju opasnost od gušenja djeci mlađoj od 3 godine. Male predmete držite izvan dohvata djece. Pazite da ovaj proizvod nikada ne ostavljate na dohvat male djece. Ne dopustite djeci da se igraju uređajem. Pakiranje držite dalje od djece. Djeca ne bi trebala čistiti ili održavati uređaj bez nadzora. Pobrinite se da djeca koja koriste ovaj proizvod igraju sigurno i poštuju svoja ograničenja. Također se pobrinite da razumiju kako pravilno koristiti proizvod.
2. Općenita sigurnost i uporaba - ⚠ UPOZORENJE: Opasnost od ozljeda, strujnog udara, požara, opeklina ili materijalne štete na uređaju
⚠ UPOZORENJE: ne pokušavajte popravljati
⚠ UPOZORENJE: Izbjegavajte kontakt proizvoda s tekućinom
Ovaj je proizvod namijenjen za kućnu i unutarnju upotrebu. Slijedite upute u ovom priručniku. Uređaj nemojte koristiti niti čuvati na prljavim ili prašnjavim mjestima jer bi se uklonjivi dijelovi i elektroničke komponente mogli oštetiti. Proizvod nemojte koristiti niti čuvati na vrućim mjestima. Nemojte ispuštati, rastavljati, otvarati, drobiti, uvijati, deformirati bilo koji dio proizvoda, jer bi ih mogao ozbiljno oštetiti. Nemojte koristiti vodu za čišćenje proizvoda ili bilo kojeg drugog proizvoda za čišćenje. Nemojte koristiti abrazive, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete. Za čišćenje proizvoda koristite antistatičku krpu. Nemojte sami rastavljati proizvod. Sve popravke mora izvoditi kvalificirano osoblje. Ne ostavljajte bateriju u blizini izvora topline, poput radijatora. Ne stavljajte nikakve predmete osim onih koji su odobreni za proizvod. Nemojte kratki spoj. Ne dodirujte priključke baterije. Ne stavljajte teške predmete na proizvod. Izbjegavajte pretjerani udar ili pretjerane vibracije. Ne smije se izlagati kapljicama i prskanju. Ne stavljajte na uređaj predmete koji sadrže tekućine, poput vaza. Nemojte prskati vodu na proizvod kako biste ga očistili. Svaki znak pokušaja otvaranja i / ili preinake ovog uređaja, uključujući piling, probijanje ili uklanjanje naljepnica, poništit će ograničeno jamstvo.
3. Instalacija
Nemojte instalirati ili spajati oštećeni uređaj. Pažljivo slijedite upute za instalaciju isporučene s uređajem. Ne postavljajte i ne upotrebljavajte na mjestima gdje je temperatura ispod 15 ° C ili izložena elementima. Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline. Instalirajte proizvod na suho mjesto zaštićeno od prašine. Nemojte ga postavljati na mjesta koja su izložena prskanju vode. Na uređaj ne stavljajte izvore plamena, poput upaljenih svijeća.
4. Električna sigurnost - ⚠ UPOZORENJE: Opasnost od ozljeda, strujnog udara, požara, opeklina ili oštećenja opreme. Kao i kod mnogih električnih uređaja, i vi biste u slučaju strujnog udara ili požara mogli ozbiljno ozlijediti sebe ili oštetiti konzolu ili dodatnu opremu ako ne poduzmete sljedeće potrebne mjere opreza. Isporučeni kabel koristite samo za punjenje baterija. Pazite da tekućina ne dođe u kontakt s proizvodom ili kabelom za punjenje. Isključite kabel za punjenje tijekom grmljavine ili ako ne planirate koristiti proizvod dulje vrijeme. Da biste smanjili rizik, nemojte sjediti ili nagaziti na proizvod, njegov kabel ili priključak kabela.
5. Odlaganje - ⚠ UPOZORENJE: Opasnost od ozljeda ili gušenja
Pridržavajte se sigurnosnih pravila pri odlaganju otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).
6. Kabeli - ⚠ OPREZ: Kabeli i kabeli
Postavite sve kabele i kabele tako da ih nitko (ili nijedna životinja) ne može slučajno spotaknuti ili povući dok se kreće po sobi. Pazite da kabele i kabele držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Ne dopustite da se vaša djeca igraju kablovima i kablovima. Odmah isključite uređaj iz utičnice ako primijetite da odaje gori ili dim. Pretjerana vlaga može prouzročiti električni udar. Pazite da kabel nije u kontaktu s vrućim predmetima, poput grijača.
7. Uređaji koje napajaju ćelije ili baterije - ⚠ UPOZORENJE: Sigurnost baterije
Ovaj se uređaj napaja punjivim baterijama. Sljedeće mjere predostrožnosti primjenjuju se na sve proizvode koji koriste jednokratne ili punjive baterije, uključujući litij-polimerne baterije. Nepravilna uporaba baterija može uzrokovati curenje, pregrijavanje, eksploziju ili eksploziju tekućine koju sadrže, što može prouzročiti ozbiljne ozljede, smrt, imovinsku štetu ili oštećenje proizvoda ili pripadajućeg pribora. Tekućina koja izlazi iz baterija je nagrizajuća i može biti otrovna. Može izazvati opekline kože i očiju. To je otrovna tvar ako se proguta. Da biste smanjili rizik od ozljeda, baterije držite izvan dohvata djece. Ako baterija curi, uklonite sve baterije slijedeći postupak instaliranja isporučen s ovim proizvodom obrnutim redoslijedom, sprječavajući da tekućina dođe na vašu kožu ili odjeću. Ako vam tekućina ikad dođe na kožu ili odjeću, odmah isperite kožu s puno vode. Prije umetanja novih baterija temeljito očistite odjeljak za baterije suhom krpom ili slijedite upute proizvođača za čišćenje. Nikada ne smijete drobiti, otvarati, bušiti ili oštetiti bateriju, niti je zagrijavati iznad 35 ° C, izlagati je izravno zagrijavanju ili bacati u vatru. Ne stavljajte metalne predmete u kontakt s priključcima baterije uređaja; mogli bi se zagrijati i izazvati opekline. Uređaj koji napaja baterija ne ostavljajte dulje vrijeme izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, na primjer na nadzornoj ploči vozila. Ne uranjajte bateriju u vodu i pripazite da se ne smoči. Bateriju nemojte spajati izravno na zidne utičnice ili na utičnicu upaljača u vozilu. Pazite da bateriju ne udarite, ne bacate, ne nagazite ili ne izlažete teškim fizičkim udarima. Ne probijte kućište baterije ni na koji način. Ne pokušavajte rastaviti ili preinačiti bateriju na bilo koji način. Bateriju nemojte puniti u blizini vatre ili na ekstremno visokim temperaturama. Maksimalne performanse nove baterije postižu se nakon samo dva ili tri puna punjenja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu s punjačem, prekomjerno punjenje može joj skratiti vijek trajanja. Ne bacajte baterije u vatru jer mogu eksplodirati. Molimo koristite baterije prema lokalnim propisima i reciklirajte ih gdje god je to moguće. Baterije nemojte smatrati kućnim otpadom. Pogledajte lokalne smjernice za pravilne metode zbrinjavanja elektroničkog otpada. Ne bacajte ih s kućnim otpadom.

VAŽNE ZDRAVSTVENE INFORMACIJE
1. LMR sindrom: Ponavljajuće ozljede pokreta i naprezanje očiju - ⚠ UPOZORENJE: Korištenje gamepada, tipkovnica, miševa ili drugih elektroničkih ulaznih uređaja može dovesti do razvoja ozbiljnih ozljeda ili poremećaja
Nakon nekoliko sati videoigre mogu iritirati vaše mišiće, zapešća, kožu ili oči. LMR znači «Ozljeda zbog ponavljajućih pokreta». LMR sindrom pojavljuje se kao rezultat malih, neprestano ponavljajućih pokreta. Tipični simptomi su bolovi u prstima, zapešćima, rukama ili vratu. Ako osjetite bol, utrnulost ili slabost u bilo kojem od ovih dijelova tijela, posjetite liječnika što je prije moguće. Slijedite upute u nastavku kako biste izbjegli probleme kao što su tendonitis, sindrom karpalnog kanala, iritacija kože ili naprezanje očiju. Izbjegavajte duge periode igre. Roditeljima se savjetuje da osiguraju da se njihova djeca igraju odgovarajuća vremenska razdoblja. Čak i ako mislite da vam ne treba, napravite pauzu od 10-15 minuta svakih sat vremena igre, ustanite i malo prošećite. Ako osjetite umor ili bol u rukama, zapešćima, rukama ili očima, prestanite igrati i odmorite se nekoliko sati prije ponovnog igranja. Ako imate bolne ruke, zapešća, ruke ili oči tijekom ili nakon igre, prestanite igrati i posjetite liječnika. Tijekom igranja videoigre: Sjednite ili stojite što dalje od zaslona; Reprodukujte na najmanjem dostupnom zaslonu; Ne igrajte se ako ste umorni ili vam je potreban odmor; Igrajte se u dobro osvijetljenoj sobi; Svakih sat vremena napravite pauzu od 15 minuta.

O METALTECH STEELPLAY® BEŽIČNOM KONTROLERU
Bežični kontroler Metaltech Steelplay © nudi vam savršeno držanje za reprodukciju vaše PS4™ konzole. Ima precizne potpuno funkcionalne tipke i 4 programabilne lopatice na stražnjoj strani kako bi vaš gamepad bio moćniji.

SADRŽAJ
1 x bežični kontroler MetalTech Steelplay®
1 x 1m kabel za punjenje
1 x Korisnički priručnik

PRIRUČNIK
Da biste započeli koristiti svoj kontroler, prvo priključite USB bežični adapter u USB priključak konzole, a zatim pritisnite gumb HOME i lampica lampice kontrolera svijetlit će kako bi ukazala na dobru vezu između konzole i kontrolera. Konzola automatski prepoznaje i pridružuje kontroler vašem korisničkom profilu. Da biste povezali drugi kontroler, stvorite drugi korisnički profil ili upotrijebite već postojeći profil. Ne možete koristiti 2 kontrolera s jednim korisničkim profilom.

Za punjenje vašeg kontrolera
1. Spojite USB utikač isporučenog kabela na jedan od USB priključaka na PS4 ™ konzoli ili AC adapter.
2. Zatim spojite mikro USB utikač kabela na mikro USB priključak vašeg bežičnog kontrolera Steelplay®.
3. Uključite konzolu ili priključite AC adapter.

Postavljanje paleta
Lopatice M1, M2, M3 i M4 na stražnjoj strani kontrolera mogu se programirati tako da mogu imati iste funkcije kao i akcijske tipke.
M1 M2 M3 M4 lopatice mogu preslikati najviše 14 gumba

Paleta M1 prema zadanim postavkama ima funkciju gumba 1

Paleta M2 prema zadanim postavkama ima funkciju gumba 3

Paleta M3 prema zadanim postavkama ima funkciju gumba 4

Paleta M4 prema zadanim postavkama ima funkciju button 2

Postoje 2 načina za konfiguriranje paleta:
Režim mapiranja: 1 ili više gumba može se konfigurirati na 1 paleti
B Makro način rada: sekvence funkcija nekoliko gumba mogu se konfigurirati na 1 paleti.

Način A: Preimenovanje
Primjer rada na paleti M1
1) Prvo pritisnite i držite M1 veslo bez da ga puštate, a zatim pritisnite Share, turbo LED će ostati upaljen, mod programiranja je u tijeku.
2) Držite tipke koje želite mapirati, na primjer L1 i R2
3) Ponovno pritisnite M1 za potvrdu postavke, turbo LED će se isključiti, postavka je uspješno dovršena. Ako pritisnete paletu M1, imat će funkcije L1 i R2 koje ste odabrali.
4) Svaka lopatica može zamijeniti jedan ili više gumba između sljedećeg: L1, L2, R1, R2, džojstik most, lijeva džojstik, usmjereni križ (tipke gore / dolje / desno / lijevo)
U nekim igrama tipke su već programirane za izvršavanje nekoliko funkcija.
5) Memoriranje postavki: nakon što konfigurirate paletu, ona zadržava konfigurirane funkcije.
6) Upute za postavljanje ostalih paleta jednake su gornjim koracima.

Način B: Makro
Primjer rada na paleti M1
1) Prvo pritisnite i držite M1 veslo bez da ga otpuštate, a zatim pritisnite Option, turbo LED će ostati upaljena, mod programiranja je u tijeku.
2) Pritisnite bilo koju tipku koju želite postaviti u makro načinu, na primjer L1 i R2
3) Ponovno pritisnite M1 za potvrdu postavke; turbo LED se ugasi, postavka je uspješno dovršena. Ako pritisnete paletu M1, postupci tipki L1 i R3 slijedit će se redoslijedom kojim ste pritisnuli dotične gumbe (ako ste prvo pritisnuli gumb L1, a zatim gumb R2, postupci svakog od ovih gumba su povezane ovim redoslijedom: radnja L1 pa radnja R2).
4) Svaka lopatica može zamijeniti jedan ili više gumba između sljedećeg: L1, L2, R1, R2, džojstik most, lijeva džojstik, usmjereni križ (tipke gore / dolje / desno / lijevo)
U nekim igrama tipke su već programirane za izvršavanje više radnji.
5) Memoriranje postavki: nakon što konfigurirate paletu, ona zadržava konfigurirani slijed (-e) radnji.
6) Upute za postavljanje ostalih paleta jednake su gornjim koracima.

Spajanje Metaltech kontrolera na računalo
-Priključite utikač u slobodni USB priključak na vašem USB priključku na računalu. (Čut ćete obavijest)
-Pritisnite istovremeno, dok ponovno ne čujete obavijest, na tipki Option + tipki HOME na upravljaču.
Iz ovog je vašeg računala spojeno i prepoznato vaše računalo.

TEHNIČKI PODACI
DC 3V --- 600mAh
Baterija: polimerni lutij-ion

SLUŽBA ZA KORISNIKE
Za sve upite, tehničke probleme ili korisničku službu kontaktirajte nas e-poštom na sav@ecdist.com.

JAMSTVENI UVJETI
Jamstveno razdoblje ograničeno je na dvije (2) godine od datuma kupnje, uz podnošenje dokaza o kupnji. Upute za uporabu moraju se pravilno poštivati. Proizvod ne smije biti oštećen degradacijom, nepravilnom uporabom, nemarom, nesrećom, uništenjem ili promjenom serijskog broja, upotrebom neprikladnih napona ili električnih struja, popravkom, preinakom ili održavanjem od strane bilo koje osobe ili treće strane, osim naše usluge nakon prodaje servis ili ovlašteni servisni centar, upotreba zamjenskih dijelova koji nisu dijelovi Steelplay® ili modifikacija proizvoda na bilo koji način, uvođenje ovog proizvoda u bilo koji drugi proizvod ili šteta uzrokovana nesrećom, požarom, poplavom, munjom , ili druga Božja djela i bilo kakva uporaba protivna uputama Steelplay®-a. Obveze tvrtke Steelplay® ograničene su na popravak ili zamjenu identičnim ili sličnim proizvodom, po svojoj udobnosti. Da biste dobili uslugu za proizvod pod ovim jamstvom, predstavite proizvod i dokaz o kupnji (tj. Potvrdu o prodaji ili račun) vašem prodavaču ili izravno centru za podršku. Steelplay® tehnikom prethodno plativši troškove otpreme. Bilo koji uvjet da se sukobi sa saveznim ili državnim zakonima, pravilima i / ili obvezama ne mogu provesti na tom određenom teritoriju i Steelplay® će se pridržavati takvih zakona, pravila i / ili obveza. Kada vraćate proizvod na popravak, pažljivo ga zapakirajte, po mogućnosti koristeći originalnu ambalažu. Uključite i objašnjenje. VAŽNO: Da biste izbjegli nepotrebne troškove i neugodnosti, pažljivo provjerite jeste li pročitali i slijedili upute u ovom priručniku. Ovo jamstvo djeluje umjesto svih ostalih jamstava, obveza i odgovornosti. Neke države ne dopuštaju ograničenja koliko traje jamstvo, tako da se gore opisana ograničenja možda neće odnositi na vas. NIKADA NE SMEMO ODGOVORITI ZA BILO KOJU ŠTETU KOJU SU POSEBNE ILI REZULTATI BILO KOJE KRŠENJE OVOG JAMSTVA ILI BILO KOJIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIMA. Neke države ne dopuštaju izuzeće ili ograničenje slučajnih, neizravnih, posebnih ili posljedičnih šteta, u tom slučaju se gore navedeno ograničenje možda neće odnositi na vas. Ovo jamstvo daje vam posebna zakonska prava, a možda imate i druga prava koja se razlikuju od države do države.

Ovaj simbol na proizvodu ili u priručniku znači da se vaša električna i elektronička oprema na kraju svog životnog vijeka mora odlagati odvojeno od kućnog otpada. U Francuskoj postoje različiti sustavi sakupljanja otpada koji se može reciklirati. Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.
[Europska unija] Sljedeći simboli označavaju da električnu i elektroničku opremu i baterije označene tim simbolima ne treba odlagati kao kućni otpad na kraju svog životа. Umjesto toga, trebali bi ih predati na sabirna mjesta za recikliranje električne i elektroničke opreme, kao i baterije za pravilno liječenje, oporabu i recikliranje, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i Direktivom 2012/19 / EU. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda pomažete u očuvanju prirodnih resursa i sprječavate potencijalne negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje koji bi inače mogli nastati nepravilnim postupanjem s otpadom s tim proizvodima. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnom komunalnom uredu, službi za kućni otpad ili trgovini u kojoj ste ga kupili. Prema nacionalnom zakonodavstvu, kazne se mogu primijeniti u slučaju nepropisnog odlaganja ovog otpada.
[Profesionalni korisnici] Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, kontaktirajte svog dobavljača i pregledajte uvjete i odredbe ugovora o kupnji.
[Ostale zemlje izvan Europske unije] Ovi simboli vrijede samo unutar Europske unije. Da biste zbrinuli ove proizvode, potrebno je slijediti primjenjivo nacionalno zakonodavstvo ili druge propise vaše zemlje za postupanje s električnom i elektroničkom opremom i rabljenim baterijama.

Ovaj proizvod nosi CE oznaku u skladu sa sljedećim europskim smjernicama:
• Direktiva 2012/19 / EU od 4. srpnja 2012. Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu električne i elektroničke opreme (WEEE).
• Direktiva 2011/65 / EU od 8. lipnja 2011. Europskog parlamenta i Vijeća o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.
• Direktiva 2014/30 / EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica u vezi s elektromagnetskom kompatibilnošću (preinačena).

Direktiva 2012/19 / EU preinačila je Direktivu 2002/96 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003.
Direktiva 2011/65 / EU preinačila je Direktivu 2002/95 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003.
Direktiva 2014/30 / EU je prekodifikacija Direktive 2004/108 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zakona država članica u vezi s elektromagnetskom kompatibilnošću i ukidanju Direktive 89/336 / EEZ do od 20. srpnja 2007.

POLSKIE

BEZPRZEWODOWY KONTROLER STEELPLAY® DLA PS4™
PODRĘCZNIK

Dziękujemy za zakup kontrolera bezprzewodowego MetalTech Steelplay®!

⚠ Ten symbol oznacza informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w tym przewodniku po produkcie. Przeczytaj ten przewodnik, aby uzyskać ważne informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zakupionego produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE - PRZED INSTALACJĄ I UŻYTKOWANIEM TEGO URZĄDZENIA UWAŻNIE PRZECZYTAJ DOSTARCZONE INSTRUKCJE. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEJ INSTALACJI LUB UŻYTKOWANIA. ZAWSZE PRZECHOWYWAJ TĘ INSTRUKCJĘ PRZY URZĄDZENIU DO KORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
1. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych - ⚠ OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo uduszenia
To urządzenie może zawierać małe części, które mogą spowodować udławienie się dzieci poniżej 3 roku życia. Małe przedmioty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nigdy nie pozostawiaj tego produktu w zasięgu małych dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Trzymaj opakowanie z dala od dzieci. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru. Upewnij się, że dzieci, które używają tego produktu, bawią się bezpiecznie i przestrzegają swoich ograniczeń. Upewnij się również, że rozumieją, jak prawidłowo korzystać z produktu.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa i użytkowania - ⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu, porażenia prądem, pożaru, oparzeń lub szkód materialnych urządzenia
⚠ OSTRZEŻENIE: nie podejmuj prób naprawy
⚠ OSTRZEŻENIE: Unikać kontaktu produktu z cieczą
Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego i wewnętrznego. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w brudnych lub zakurzonych miejscach, ponieważ zdejmowane części i elementy elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w gorących miejscach. Nie upuszczaj, nie demontuj, nie otwieraj, nie zgniataj, nie skręcaj, nie deformuj żadnej części produktu, ponieważ może to spowodować ich poważne uszkodzenie. Nie używaj wody do czyszczenia produktu ani żadnego innego środka czyszczącego. Nie używaj żadnych materiałów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów. Do czyszczenia produktu używaj szmatki antystatycznej. Nie należy samodzielnie rozmontowywać produktu. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Nie pozostawiaj baterii w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kaloryfer. Nie wkładaj żadnych przedmiotów innych niż te, które są dozwolone dla produktu. Nie zwieraj. Nie dotykaj biegunów baterii. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie. Unikaj nadmiernych wstrząsów lub nadmiernych wibracji. Nie powinien być narażony na krople i rozpryski. Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów zawierających płyny, takich jak wazony. Nie spryskiwać wodą produktu w celu jego wyczyszczenia. Wszelkie oznaki próby otwarcia i / lub modyfikacji tego urządzenia, w tym odrywanie, przekłuwanie lub usuwanie etykiet, spowodują unieważnienie ograniczonej gwarancji.
3. Instalacja
Nie instaluj ani nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną z urządzeniem. Nie instalować ani nie używać w miejscu o temperaturze poniżej 15 ° C lub narażonym na działanie czynników atmosferycznych. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródła ciepła. Produkt należy zainstalować w suchym miejscu, chronionym przed kurzem. Nie umieszczaj go w miejscach narażonych na pryskającą wodę. Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł ognia, takich jak zapalone świece.
4. Bezpieczeństwo elektryczne - ⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń, porażenia prądem, pożaru, oparzeń lub uszkodzenia sprzętu. Podobnie jak w przypadku wielu urządzeń elektrycznych, możesz poważnie zranić siebie lub swoje życie w przypadku porażenia prądem elektrycznym lub pożaru albo uszkodzenia konsoli lub akcesoriów, jeśli nie zastosujesz poniższych niezbędnych środków ostrożności. Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie dostarczonego kabla. Nie pozwól, aby jakakolwiek ciecz dostała się do produktu lub jego kabla ładującego. Odłącz kabel ładujący podczas burzy lub jeśli nie planujesz używać produktu przez dłuższy czas. Aby zmniejszyć ryzyko, nie siadaj ani nie stawaj na produkcie, jego kablu ani złączu kablowym.
5. Utylizacja - ⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń lub uduszenia
Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
6. Kable - ⚠ UWAGA: Kable i przewody
Umieść wszystkie kable i przewody tak, aby nikt (ani żadne zwierzę) nie mógł przypadkowo się o nie potknąć ani pociągnąć podczas poruszania się po pomieszczeniu. Upewnij się, że kable i przewody są niedostępne dla dzieci i zwierząt. Nie pozwól swoim dzieciom bawić się kablami i przewodami. Natychmiast odłącz urządzenie, jeśli zauważysz, że wydziela ono zapach spalenizny lub dym. Nadmierna wilgotność może spowodować porażenie prądem. Upewnij się, że przewód nie styka się z gorącym przedmiotem, takim jak grzejnik.
7. Urządzenia zasilane ogniwami lub bateriami - ⚠ OSTRZEŻENIE: Bezpieczeństwo baterii
To urządzenie jest zasilane bateriami wielokrotnego ładowania. Poniższe środki ostrożności dotyczą wszystkich produktów wykorzystujących baterie jednorazowe lub akumulatory, w tym baterie litowo-polimerowe. Niewłaściwe użycie baterii może spowodować wyciek płynu, który zawierają, przegrzanie, pożar lub wybuch, co może spowodować poważne obrażenia, śmierć, uszkodzenie mienia lub uszkodzenie produktu lub powiązanych akcesoriów. Płyn wydostający się z baterii powoduje korozję i może być trujący. Może powodować oparzenia skóry i oczu. To jest trująca substancja w przypadku połknięcia. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Jeśli bateria przecieka, wyjmij wszystkie baterie, postępując zgodnie z procedurą instalacji dostarczoną z tym produktem w odwrotnej kolejności, zapobiegając przedostaniu się cieczy na skórę lub ubranie. Jeśli kiedykolwiek dostanie się płyn na skórę lub ubranie, natychmiast spłucz skórę dużą ilością wody. Przed włożeniem nowych baterii dokładnie wyczyść komorę baterii suchą szmatką lub postępuj zgodnie z zaleceniami producenta baterii dotyczącymi czyszczenia. Baterii nie wolno kruszyć, otwierać, dziurawić ani uszkadzać, podgrzewać do temperatury powyżej 35 ° C, bezpośrednio wystawiać na działanie ciepła ani wrzucać do ognia. Nie należy stykać metalowych przedmiotów z zaciskami baterii urządzenia; mogą się nagrzać i spowodować oparzenia. Nie pozostawiaj urządzenia zasilanego z baterii wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, na przykład na desce rozdzielczej pojazdu latem. Nie zanurzaj akumulatora w wodzie i uważaj, aby go nie zamoczyć. Nie podłączaj baterii bezpośrednio do gniazdka ściennego ani do gniazda zapalniczki samochodowej. Należy uważać, aby nie uderzyć, nie rzucać, nie nadepnąć ani nie narażać baterii na silne wstrząsy fizyczne. Nie przekłuwaj w żaden sposób obudowy baterii. Nie próbuj w żaden sposób rozmontowywać ani modyfikować baterii. Nie ładuj baterii w pobliżu ognia lub w skrajnie wysokich temperaturach. Nowa bateria osiąga maksymalną wydajność już po dwóch lub trzech pełnych ładowaniach. Nie pozostawiaj w pełni naładowanej baterii podłączonej do ładowarki, przeładowanie może skrócić jej żywotność. Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Należy używać baterii zgodnie z lokalnymi przepisami i poddawać je recyklingowi, jeśli to możliwe. Nie traktuj baterii jako odpadów domowych. Zapoznaj się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi właściwych metod utylizacji odpadów elektronicznych. Nie wyrzucaj ich razem z odpadami domowymi.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA
1. Zespół LMR: Urazy wynikające z powtarzających się ruchów i zmęczenie oczu - ⚠ OSTRZEŻENIE: Używanie gamepadów, klawiatur, myszy lub innych elektronicznych urządzeń wejściowych może prowadzić do poważnych urazów lub zaburzeń
Po kilku godzinach gry wideo mogą podrażniać mięśnie, nadgarstki, skórę lub oczy. LMR oznacza „Uraz spowodowany powtarzalnymi ruchami". Zespół LMR pojawia się w wyniku małych, stale powtarzających się ruchów. Typowe objawy to ból palców, nadgarstków, ramion lub szyi. Jeśli wystąpi ból, drętwienie lub osłabienie którejkolwiek z tych części ciała, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć problemów, takich jak zapalenie ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, podrażnienie skóry lub zmęczenie oczu. Unikaj długich okresów zabawy Rodzice powinni upewnić się, że ich dzieci bawią się przez odpowiedni czas. Nawet jeśli uważasz, że nie potrzebujesz tego, zrób 10-15 minut przerwy co godzinę gry, wstań i trochę chodź. Jeśli poczujesz zmęczenie lub ból dłoni, nadgarstków, ramion lub oczu, przestań grać i odpocznij przez kilka godzin przed ponownym rozpoczęciem gry. Jeśli masz ból dłoni, nadgarstków, ramion lub oczu podczas gry lub po jej zakończeniu, przestań grać i udaj się do lekarza. Podczas grania w grę wideo: Usiądź lub stój jak najdalej od ekranu; Graj na najmniejszym dostępnym ekranie; Nie graj, jeśli jesteś zmęczony lub potrzebujesz odpoczynku; Graj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu; Co godzinę rób 15-minutową przerwę.

O BEZPRZEWODOWYM KONTROLERZE METALTECH STEELPLAY®
Kontroler bezprzewodowy Metaltech Steelplay © zapewnia doskonałą przyczepność do gry na konsoli PS4TM. Ma precyzyjne, pełne klawisze funkcyjne i 4 programowalne łopatki z tyłu, dzięki czemu twój gamepad jest mocniejszy.

ZAWARTOŚĆ
• 1 x kontroler bezprzewodowy MetalTech Steelplay®
• Kabel do ładowania 1 x 1m
• 1 x instrukcja obsługi

PODRĘCZNIK
Aby rozpocząć korzystanie z kontrolera, najpierw podłącz bezprzewodowy adapter USB do portu USB konsoli, a następnie naciśnij przycisk HOME, a pasek świetlny kontrolera zaświeci się, wskazując dobre połączenie między konsolą a kontrolerem. Konsola automatycznie rozpoznaje i kojarzy kontroler z Twoim profilem użytkownika. Aby podłączyć drugi kontroler, utwórz inny profil użytkownika lub użyj już istniejącego profilu. Nie można używać 2 kontrolerów z jednym profilem użytkownika.
Do ładowania kontrolera
1. Podłącz wtyczkę USB dostarczonego kabla do jednego z portów USB konsoli PS4 ™ lub zasilacza sieciowego.
2. Następnie podłącz wtyczkę micro USB kabla do portu micro USB kontrolera bezprzewodowego Steelplay®.
3. Włącz konsolę lub podłącz zasilacz sieciowy.

Konfigurowanie palet
Łopatki M1, M2, M3 i M4 z tyłu sterownika są programowalne, dzięki czemu mogą pełnić te same funkcje, co przyciski akcji.
Łopatki M1 M2 M3 M4 można przypisać maksymalnie 14 przycisków

Paleta M1 ma domyślnie funkcję przycisku 1

Paleta M2 ma domyślnie funkcję przycisku 3

Paleta M3 ma domyślnie funkcję przycisku 4

Paleta M4 ma domyślnie funkcję button2

Istnieją 2 tryby konfiguracji palet:
Tryb remapowania: 1 lub więcej przycisków można skonfigurować na 1 palecie
B Tryb makro: sekwencje funkcji kilku przycisków można skonfigurować na 1 palecie.

Tryb A: ponowne mapowanie
Przykład operacji na palecie M1
1) Najpierw naciśnij i przytrzymaj łopatkę M1, nie zwalniając jej, a następnie naciśnij Share, dioda LED turbo pozostanie zapalona, tryb programowania jest w toku.
2) Przytrzymaj przyciski, które chcesz zmapować, na przykład L1 i R2
3) Ponownie naciśnij M1, aby potwierdzić ustawienie, dioda LED turbo zgaśnie, ustawienie zakończy się pomyślnie. Teraz, jeśli naciśniesz paletę M1, będzie ona miała wybrane funkcje L1 i R2.
4) Każda łopatka może zastąpić jeden lub więcej przycisków spośród następujących: L1, L2, R1, R2, joystick musi, lewy joystick, kierunkowy krzyż (przyciski góra / dół / prawo / lewo)
W niektórych grach przyciski są już zaprogramowane do wykonywania kilku funkcji.
5) Zapamiętywanie ustawień: po skonfigurowaniu palety zachowuje skonfigurowane funkcje.
6) Instrukcje konfiguracji dla innych palet są takie same, jak w powyższych krokach.

Tryb B: makro
Przykład operacji na palecie M1
1) Najpierw naciśnij i przytrzymaj łopatkę M1, nie zwalniając jej, a następnie naciśnij Option, dioda LED turbo pozostanie zapalona, tryb programowania jest w toku.
2) Naciśnij dowolny przycisk, który chcesz ustawić w trybie makro, na przykład L1 i R2
3) Ponownie naciśnij M1, aby potwierdzić ustawienie; dioda turbo gaśnie, ustawienie zostało pomyślnie zakończone. Teraz, jeśli naciśniesz paletę M1, działania przycisków L1 i R3 będą następować w kolejności, w jakiej zostały naciśnięte odpowiednie przyciski (jeśli najpierw wcisnąłeś przycisk L1, a następnie przycisk R2, działania każdego z tych przycisków są połączone w tej kolejności: akcja L1, potem akcja R2).
4) Każda łopatka może zastąpić jeden lub więcej przycisków spośród następujących: L1, L2, R1, R2, joystick musi, lewy joystick, kierunkowy krzyż (przyciski góra / dół / prawo / lewo)
W niektórych grach przyciski są już zaprogramowane do wykonywania wielu czynności.
5) Zapamiętywanie ustawień: po skonfigurowaniu palety zachowuje skonfigurowaną sekwencję działań.
6) Instrukcje konfiguracji dla innych palet są takie same, jak w powyższych krokach.

Podłączenie kontrolera Metaltech do komputera PC
-Podłącz wtyczkę do wolnego portu USB w porcie USB w komputerze. (Usłyszysz powiadomienie)
-Naciśnij jednocześnie, aż ponownie usłyszysz powiadomienie, na klawiszu Option + klawisz HOME na kontrolerze.
Dzięki temu kontroler jest podłączony i rozpoznawany przez komputer.

SPECYFIKACJA
DC 3 V --- 600 mAh
Bateria: polimerowo-litowo-jonowa

OBSŁUGA KLIENTA
Skontaktuj się z nami pod adresem sav@ecdist.com w przypadku jakichkolwiek pytań, problemów technicznych lub obsługi klienta.

WARUNKI GWARANCJI
Okres gwarancji jest ograniczony do dwóch (2) lat od daty zakupu za okazaniem dowodu zakupu. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Produkt nie może ulec uszkodzeniu w wyniku degradacji, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadku, zniszczenia lub zmiany numeru seryjnego, użycia nieodpowiedniego napięcia lub prądu elektrycznego, naprawy, modyfikacji lub konserwacji przez jakąkolwiek osobę lub stronę trzecią inną niż nasza obsługa posprzedażna serwis lub autoryzowane centrum napraw, stosowanie części zamiennych, które nie są częściami Steelplay® lub w jakikolwiek sposób modyfikacja produktu, wprowadzenie tego produktu do innego produktu lub uszkodzenie spowodowane wypadkiem, pożarem, powodzią, wyładowaniami atmosferycznymi lub innych klęsk żywiołowych i jakiegokolwiek użycia niezgodnego z instrukcjami dostarczonymi przez Steelplay®. Zobowiązania Steelplay® są ograniczone do naprawy lub wymiany na identyczny lub podobny produkt, według własnego uznania. W celu skorzystania z serwisu dla produktu objętego niniejszą gwarancją, prosimy o przedstawienie produktu i dowodu jego zakupu (tj. Paragonu lub faktury) sprzedawcy lub bezpośrednio w centrum wsparcia. Technika Steelplay® po uprzednim opłaceniu kosztów wysyłki. Wszelkie warunki, które są sprzeczne z prawem federalnym lub stanowym, zasadami i / lub zobowiązaniami, nie mogą być egzekwowane na tym konkretnym terytorium, a Steelplay® będzie przestrzegać takich praw, zasad i / lub zobowiązań. Zwracając produkt do naprawy, należy starannie zapakować produkt, najlepiej w oryginalne opakowanie. Prosimy o dołączenie wyjaśnienia. WAŻNE: Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i niedogodności, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji i przestrzeganie ich. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, zobowiązania i odpowiedzialność. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia czasu obowiązywania gwarancji, więc ograniczenia opisane powyżej mogą Cię nie dotyczyć. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKŁE LUB WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB INNEJ GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie przypadkowych, pośrednich, specjalnych lub wtórnych szkód, w takim przypadku powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa, ale możesz mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu.

Ten symbol na produkcie lub w instrukcji oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po zakończeniu okresu użytkowania należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. We Francji istnieją różne systemy zbiórki odpadów nadających się do recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.
[Unia Europejska] Poniższe symbole wskazują, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie oznaczone tymi symbolami nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami domowymi po zakończeniu ich użytkowania. Należy je raczej przekazać do punktów zbiórki zajmujących się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także akumulatorów w celu odpowiedniego przetworzenia, odzysku i recyklingu, zgodnie z przepisami krajowymi i dyrektywą 2012/19 / UE. Prawidłowa utylizacja tych produktów pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym przetwarzaniem odpadów z tych produktów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem komunalnym, firmą zajmującą się odpadami domowymi lub sklepem, w którym został zakupiony. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym w przypadku nieprawidłowej utylizacji tych odpadów mogą zostać nałożone kary.
[Użytkownicy profesjonalni] Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą i zapoznaj się z warunkami umowy zakupu.
[Inne kraje poza Unią Europejską] Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Aby pozbyć się tych produktów, należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub innymi przepisami obowiązującymi w Twoim kraju, dotyczącymi postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytych baterii.

Ten produkt posiada znak CE zgodnie z następującymi dyrektywami europejskimi:
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19 / UE z dnia 4 lipca 2012 r. W sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).1
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65 / UE z dnia 8 czerwca 2011 r. W sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.2
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30 / UE z dnia 26 lutego 2014 r. W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona).3

1.Dyrektywa 2012/19 / UE jest przekształceniem dyrektywy 2002/96 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.
2. Dyrektywa 2011/65 / UE stanowi przekwalifikowanie dyrektywy 2002/95 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.
3.Dyrektywa 2014/30 / UE jest przekształceniem dyrektywy 2004/108 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. W sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylającej dyrektywę 89/336 / EWG od 20 lipca 2007 r.

ČESKY

BEZDRÁTOVÝ ŘÍDÍCÍ STEELPLAY® PRO PS4™
MANUÁL

Děkujeme, že jste si zakoupili bezdrátový ovladač MetalTech Steelplay®!

⚠ Tento symbol označuje informace o bezpečnosti a zdraví v této příručce k produktu Přečtěte si v této příručce důležité informace o ochraně zdraví a bezpečnosti pro produkt, který jste zakoupili.

⚠ UPOZORNĚNÍ - PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POSKYTNUTÉ POKYNY. VÝROBCE NEMŮŽE BÝT ODPOVĚDNÝ ZODPOVĚDNÝ ZA POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉ INSTALACE NEBO POUŽITÍ. TENTO NÁVOD VŽDY UCHOVÁVEJTE U VAŠEHO SPOTŘEBIČE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
1. Bezpečnost dětí a zranitelných osob - ⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí udušení
Toto zařízení může obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení pro děti do 3 let. Uchovávejte malé předměty mimo dosah dětí. Nikdy nenechávejte tento výrobek v dosahu malých dětí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Uchovávejte obal mimo dosah dětí. Děti by neměly čistit nebo provádět údržbu zařízení bez dozoru. Zajistěte, aby si děti, které používají tento výrobek, bezpečně hrály a dodržovaly své limity. Také se ujistěte, že rozumějí správnému používání produktu.
2. Obecná bezpečnost a použití - ⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění, úrazu elektrickým proudem, požáru, popálení nebo věcných škod na zařízení
⚠ UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se provádět jakékoli opravy
⚠ UPOZORNĚNÍ: Zabraňte kontaktu produktu s kapalinou
Tento výrobek je určen pro domácí a vnitřní použití. Postupujte podle pokynů v této příručce. Nepoužívejte ani neskladujte zařízení na špinavých nebo prašných místech, protože by se mohly poškodit odnímatelné součásti a elektronické součásti. Výrobek nepoužívejte ani neskladujte na horkých místech. Neupusťte, nerozebírejte, neotevírejte, nedrťte, nekruťte, nedeformujte žádnou část výrobku, mohlo by dojít k jejich vážnému poškození. K čištění výrobku ani žádného jiného čisticího prostředku nepoužívejte vodu. Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, drátěnky, rozpouštědla ani kovové předměty. K čištění produktu použijte antistatický hadřík. Výrobek sami nerozebírejte. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný personál. Nenechávejte baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je radiátor. Nevkládejte žádné jiné předměty než ty, které jsou pro tento produkt schváleny. Nezkratujte. Nedotýkejte se svorek baterie. Na výrobek nepokládejte těžké předměty. Vyvarujte se nadměrných otřesů nebo nadměrných vibrací. Neměl by být vystaven kapkám a postříkání. Na přístroj nepokládejte žádné předměty obsahující kapaliny, například vázy. K čištění výrobku nestříkejte vodu. Jakákoli známka pokusu o otevření a / nebo úpravu tohoto zařízení, včetně odloupnutí, propíchnutí nebo odstranění štítků, zruší platnost omezené záruky.
3. Instalace
Poškozené zařízení neinstalujte ani nepřipojujte. Pečlivě postupujte podle pokynů k instalaci dodaných se zařízením. Neinstalujte a nepoužívejte na místech, kde je teplota nižší než 15 ° C nebo vystavena povětrnostním vlivům. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu nebo blízkosti zdrojů tepla. Produkt instalujte na suché místo chráněné před prachem. Neumisťujte jej na místa vystavená stříkající vodě. Na přístroj nepokládejte zdroje plamene, například zapálené svíčky.
4. Elektrická bezpečnost - ⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění, úrazu elektrickým proudem, požáru, popálení nebo poškození zařízení. Stejně jako u mnoha elektrických zařízení můžete v případě úrazu elektrickým proudem nebo požáru vážně zranit sebe nebo svůj život nebo poškodit konzoli nebo příslušenství, pokud nebudete postupovat podle následujících nezbytných opatření. K dobíjení baterií používejte pouze dodaný kabel. Zabraňte kontaktu kapaliny s výrobkem nebo jeho nabíjecím kabelem. Během bouřky nebo pokud nebudete produkt delší dobu používat, odpojte nabíjecí kabel. Abyste snížili riziko, na výrobek, jeho kabel ani za konektor kabelu nešlapejte.
5. Likvidace - ⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění nebo udušení
Při likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) dodržujte bezpečnostní pravidla.
6. Kabely - ⚠ UPOZORNĚNÍ: Kabely a šňůry
Umístěte všechny kabely a šňůry tak, aby o ně nikdo (nebo žádné zvíře) nemohl při pohybu po místnosti náhodně zakopnout nebo na ně zatáhnout. Kabely a kabely udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechte své děti hrát si s kabely a kabely. Spotřebič okamžitě odpojte ze zásuvky, pokud si všimnete, že vyzařuje zápach hoření nebo kouř. Nadměrná vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem. Ujistěte se, že kabel není v kontaktu s horkými předměty, jako je topení.
7. Zařízení napájená články nebo bateriemi - ⚠ UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost baterií
Toto zařízení je napájeno nabíjecími bateriemi. Následující opatření platí pro všechny výrobky používající jednorázové nebo dobíjecí baterie, včetně lithium-polymerových baterií. Nesprávné použití baterií může způsobit únik kapaliny, kterou obsahují, její přehřátí, požár nebo výbuch, což může způsobit vážná zranění, smrt, poškození majetku nebo poškození produktu nebo souvisejícího příslušenství. Kapalina unikající z baterií je korozivní a může být jedovatá. Může způsobit popáleniny kůže a očí. Při požití jde o jedovatou látku. Abyste snížili riziko zranění, uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Pokud baterie uniká, vyjměte všechny baterie podle postupu instalace dodaného s tímto výrobkem v opačném pořadí, aby se kapalina nedostala na kůži nebo oděv. Pokud by se vám kapalina dostala na kůži nebo oděv, okamžitě si ji opláchněte velkým množstvím vody. Před vložením nových baterií důkladně očistěte prostor pro baterie suchým hadříkem nebo postupujte podle pokynů výrobce baterií k čištění. Nikdy byste neměli baterii rozdrtit, otevřít, propíchnout nebo poškodit, ani ji nezahřívat na teplotu vyšší než 35 ° C, nevystavovat ji přímo působení tepla nebo ji nevhazovat do ohně. Nedotýkejte se kovových předmětů svorkami baterie zařízení; mohly by se zahřát a způsobit popáleniny. Nenechávejte zařízení napájené z baterie delší dobu vystavené přímému slunečnímu záření, například v létě na palubní desce vozidla. Akumulátor neponořujte do vody a dávejte pozor, aby nebyl vlhký. Nepřipojujte baterii přímo do zásuvek ve zdi nebo do zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle. Dávejte pozor, abyste baterii nenarazili, neházeli na ni, nestoupali na ni a nevystavovali ji silnému fyzickému nárazu. V žádném případě neprop ichujte pouzdro baterie. Nepokoušejte se baterii jakýmkoli způsobem rozebírat nebo upravovat. Nenabíjejte baterii v blízkosti ohně nebo při extrémně vysokých teplotách. Maximální výkon nové baterie je dosažen již po dvou nebo třech úplných dobitích. Nenechávejte plně nabitou baterii připojenou k nabíječce, její přebíjení může zkrátit její životnost. Nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat. Používejte baterie v souladu s místními předpisy a recyklujte je, kdykoli je to možné. Nepovažujte baterie za domácí odpad. Správné způsoby likvidace elektronického odpadu naleznete v místních pokynech. Nevyhazujte je do domácího odpadu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O ZDRAVÍ
1. Syndrom LMR: Opakovaná poranění pohybem a namáhání očí - ⚠ UPOZORNĚNÍ: Použití gamepadů, klávesnic, myší nebo jiných elektronických vstupních zařízení může vést k rozvoji vážných zranění nebo poruch
Po několika hodinách mohou videohry dráždit vaše svaly, zápěstí, kůži nebo oči. LMR znamená „Zranění v důsledku opakujících se pohybů". Syndrom LMR se objevuje jako výsledek malých, neustále se opakujících pohybů. Typickými příznaky jsou bolest prstů, zápěstí, paží nebo krku. Pokud pocítíte bolest, necitlivost nebo slabost v kterékoli z těchto částí těla, navštivte co nejdříve lékaře. Postupujte podle níže uvedených pokynů, abyste předešli problémům, jako je tendonitida, syndrom karpálního tunelu, podráždění kůže nebo namáhání očí. Vyvarujte se dlouhého hraní. Rodičům se doporučuje, aby zajistily, že jejich děti budou hrát přiměřenou dobu. I když si nemyslíte, že to potřebujete, udělejte si každou hodinu hry 10-15minutovou přestávku, vstaňte a trochu se projděte. Pokud pocítíte únavu nebo bolest rukou, zápěstí, paží nebo očí, přestaňte hrát a před dalším hraním několik hodin odpočívejte. Pokud vás během hraní nebo po něm bolí ruce, zápěstí, paže nebo oči, přestaňte hrát a navštivte lékaře. Při hraní videohry: Posaďte se nebo postavte co nejdále od obrazovky; Hrajte na nejmenší dostupné obrazovce; Nehrajte, pokud jste unavení nebo si potřebujete odpočinout; Hrajte v dobře osvětlené místnosti; Každou hodinu si udělejte 15minutovou přestávku.

O BEZDRÁTOVÉM REGULÁTORU METALTECH STEELPLAY®
Bezdrátový ovladač Metaltech Steelplay © vám nabízí dokonalé uchopení pro hraní vaší konzoly PS4TM. Má přesné plně funkční klávesy a 4 programovatelná pádla na zadní straně, aby byl váš gamepad výkonnější.

OBSAH
• 1 x bezdrátový ovladač MetalTech Steelplay®
• Nabíjecí kabel 1 x 1 m
• 1 x Uživatelská příručka

MANUÁL
Chcete-li začít používat ovladač, nejprve připojte bezdrátový adaptér USB k portu USB konzoly, poté stiskněte tlačítko HOME a světelná lišta ovladače se rozsvítí, což indikuje dobré spojení mezi konzolou a ovladačem. Konzole automaticky rozpozná a přidruží ovladač k vašemu uživatelskému profilu. Chcete-li připojit druhý řadič, vytvořte jiný profil uživatele nebo použijte již existující profil. Nelze použít 2 řadiče s jedním uživatelským profilem.
Nabít ovladač
1. Připojte zástrčku USB dodaného kabelu k jednomu z portů USB na konzole PS4 ™ nebo k síťovému adaptéru.
2. Poté připojte konektor micro USB kabelu k portu micro USB bezdrátového ovladače Steelplay®.
3. Zapněte konzolu nebo připojte napájecí adaptér.

Nastavení palet
Pádla M1, M2, M3 a M4 na zadní straně ovladače jsou programovatelná, takže mohou mít stejné funkce jako akční tlačítka.
Pádla M1 M2 M3 M4 mohou přemapovat maximálně 14 tlačítek

Paleta M1 má ve výchozím nastavení funkci tlačítka 1

Paleta M2 má ve výchozím nastavení funkci tlačítka 3

Paleta M3 má ve výchozím nastavení funkci tlačítka 4

Paleta M4 má ve výchozím nastavení funkci button 2

Pro konfiguraci palet existují 2 režimy:
A Režim přemapování: Na jedné paletě lze konfigurovat 1 nebo více tlačítek
B Režim Makro: sekvence funkcí několika tlačítek lze konfigurovat na 1 paletě.

Režim A: Přemapování
Příklad činnosti na paletě M1
1) Nejprve stiskněte a podržte pádlo M1 bez jeho uvolnění, poté stiskněte Sdílet, turbo LED zůstane svítit, probíhá programovací režim.
2) Podržte stisknutá tlačítka, která chcete mapovat, například L1 a R2
3) Stiskněte znovu M1 pro potvrzení nastavení, LED turbo zhasne, nastavení je úspěšně dokončeno. Nyní, když stisknete paletu M1, bude mít vybrané funkce L1 a R2.
4) Každé pádlo může nahradit jedno nebo více tlačítek z následujících: L1, L2, R1, R2, joystick musí, levý joystick, směrový kříž (tlačítka nahoru / dolů / vpravo / vlevo)
V některých hrách jsou tlačítka již naprogramována k provádění několika funkcí.
5) Uložení nastavení do paměti: jakmile nakonfigurujete paletu, zachová si nakonfigurované funkce.
6) Pokyny pro nastavení pro ostatní palety jsou stejné jako výše uvedené kroky.

Režim B: Makro
Příklad činnosti na paletě M1
1) Nejprve stiskněte a podržte pádlo M1 bez jeho uvolnění, poté stiskněte Option, turbo LED zůstane svítit, programovací režim probíhá.
2) Stiskněte libovolné tlačítko, které chcete nastavit v režimu Makro, například L1 a R2
3) Stiskněte znovu M1 pro potvrzení nastavení; LED dioda turbo zhasne, nastavení je úspěšně dokončeno. Nyní, když stisknete paletu M1, akce tlačítek L1 a R3 budou následovat v pořadí, v jakém jste stiskli příslušná tlačítka (pokud jste nejprve stiskli tlačítko L1 a poté tlačítko R2, akce každého z těchto tlačítek jsou propojeno v tomto pořadí: akce L1, pak akce R2).
4) Každé pádlo může nahradit jedno nebo více tlačítek z následujících: L1, L2, R1, R2, joystick musí, levý joystick, směrový kříž (tlačítka nahoru / dolů / vpravo / vlevo)
V některých hrách jsou tlačítka již naprogramována k provádění více akcí.
5) Uložení nastavení do paměti: jakmile nakonfigurujete paletu, zachová si nakonfigurovanou sekvenci akcí.
6) Pokyny pro nastavení pro ostatní palety jsou stejné jako výše uvedené kroky.

Připojení ovladače Metaltech k PC
-Zapojte zástrčku do volného USB portu na vašem USB portu na vašem PC. (Uslyšíte oznámení)
-Stiskněte současně, dokud neuslyšíte oznámení, klávesu Option + klávesu HOME na ovladači.
Z toho je váš ovladač připojen a rozpoznán vaším počítačem.

SPECIFIKACE
DC 3V --- 600mAh
Baterie: Polymer Luthium-ion

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
V případě jakýchkoli dotazů, technických problémů nebo zákaznických služeb nás kontaktujte e-mailem na adrese sav@ecdist.com.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruční doba je omezena na dva (2) roky od data nákupu s předložením dokladu o koupi. Návod k obsluze musí být řádně dodržován. Produkt nesmí být poškozen degradací, nesprávným použitím, nedbalostí, nehodou, zničením nebo změnou sériového čísla, použitím nevhodného napětí nebo elektrických proudů, opravou, úpravou nebo údržbou jinou osobou nebo třetí stranou než naším poprodejním servisem servis nebo autorizované servisní středisko, použití náhradních dílů, které nejsou součástmi Steelplay®, nebo jakákoli úprava produktu, zavedení tohoto produktu do jakéhokoli jiného produktu nebo poškození způsobené nehodou, požárem, povodněmi, bleskem , nebo jiné božské činy a jakékoli použití v rozporu s pokyny poskytnutými společností Steelplay®. Povinnosti Steelplay® jsou omezeny na opravu nebo výměnu stejného nebo podobného produktu, na jeho pohodlí. Chcete-li v rámci této záruky získat servis pro produkt, předložte produkt a jeho doklad o nákupu (tj. Účtenku nebo fakturu) prodejci nebo přímo centru podpory. Technika Steelplay® tím, že jste dříve zaplatili náklady na dopravu. Jakákoli podmínka, která je v rozporu s federálními nebo státními zákony, pravidly a / nebo povinnostmi, nemůže být na konkrétním území vynucena a společnost Steelplay® se bude těmito zákony, pravidly a / nebo povinnostmi řídit. Při vracení výrobku k opravě jej pečlivě zabalte, nejlépe v originálním obalu. Uveďte také vysvětlující poznámku. DŮLEŽITÉ: Abyste se vyhnuli zbytečným nákladům a nepříjemnostem, pečlivě zkontrolujte, zda jste si přečetli pokyny v této příručce a dodržovali je. Tato záruka působí místo všech ostatních záruk, povinností a odpovědností. Některé státy neumožňují omezit dobu trvání záruky, takže výše uvedená omezení se vás nemusí týkat. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ SPECIFICKÉ PRO ŽÁDNÉ PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ČI JAKÉKOLI. Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, nepřímých, zvláštních nebo následných škod, v takovém případě se vás výše uvedená omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se liší stát od státu.

Tento symbol na výrobku nebo v příručce znamená, že vaše elektrická a elektronická zařízení musí být na konci své životnosti zlikvidována odděleně od domácího odpadu. Ve Francii existují různé systémy sběru recyklovatelného odpadu. Další informace získáte u místních úřadů nebo u prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.
[Evropská unie] Následující symboly označují, že elektrická a elektronická zařízení a baterie označené těmito symboly by po skončení jejich životnosti neměly být likvidovány jako domácí odpad. Spíše by měly být předány sběrným místům pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení a také baterií pro řádné zpracování, využití a recyklaci v souladu s národní legislativou a směrnicí 2012/19 / EU. Správnou likvidací těchto produktů pomáháte šetřit přírodní zdroje a předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným zacházením s těmito produkty. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním obecním úřadě, v komunálním odpadu nebo v obchodě, kde jste jej zakoupili. V souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou být v případě nesprávné likvidace tohoto odpadu uloženy pokuty.
[Profesionální uživatelé] Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, obraťte se na svého prodejce a přečtěte si podmínky kupní smlouvy.
[Ostatní země mimo Evropskou unii] Tyto symboly jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Při likvidaci těchto produktů je nutné dodržovat příslušné národní právní předpisy nebo jiné předpisy vaší země pro zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními a použitými bateriemi.

Tento výrobek nese označení CE podle následujících evropských směrnic:
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19 / EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). 1
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65 / EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 2
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30 / EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění). 3

1.Směrnice 2012/19 / EU je rekodifikací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96 / ES ze dne 27. ledna 2003.
2.Směrnice 2011/65 / EU je rekodifikací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95 / ES ze dne 27. ledna 2003.
3.Směrnice 2014/30 / EU je rekodifikací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108 / ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility ao zrušení směrnice 89/336 / EHS do 20. července 2007.

MAGYAR

STEELPLAY® VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐ PS4 ™-hez
KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolt egy MetalTech Steelplay® vezeték nélküli vezérlőt!

⚠ Ez a szimbólum a biztonsági és egészségvédelmi információkat azonosítja ebben a termékismertetőben. Olvassa el ezt az útmutatót a megvásárolt termékkel kapcsolatos fontos egészségügyi és biztonsági információkért.

⚠ FIGYELMEZTETÉS - A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL A RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT UTASÍTÁSOKAT. A GYÁRTÓ NEM VÁLLALHATÓ FELELŐSSÉGET A JELENLEGEN TELEPÍTETT VAGY HASZNÁLATBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT VAGY SÉRÜLÉSEKRŐL. MINDIG KEZELJE A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉKÉVEL A JÖVŐBENI REFERENCIÁKHOZ.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A gyermekek és a veszélyeztetett személyek biztonsága - ⚠ FIGYELEM: fulladásveszély
Ez a készülék apró alkatrészeket tartalmazhat, amelyek fulladásveszélyt jelentenek a 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára. Az apró tárgyakat tartsa gyermekektől elzárva. Soha ne hagyja ezt a terméket kisgyermekek számára elérhető helyen. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A csomagolást tartsa gyermekektől távol. A gyermekek felügyelet nélkül ne tisztítsák vagy végezzék el a készülék karbantartását. Győződjön meg arról, hogy a terméket használó gyermekek biztonságosan játszanak és betartják a korlátaikat. Ügyeljen arra is, hogy megértsék a termék helyes használatát.
2. Általános biztonság és használat - ⚠ FIGYELEM: Sérülés, áramütés, tűz, égési sérülések vagy a készülék anyagi károsodásának veszélye
⚠ FIGYELEM: ne próbáljon megjavítani
⚠ FIGYELEM: Kerülje a termék folyadékkal való érintkezését
Ez a termék otthoni és beltéri használatra készült. Kövesse a kézikönyv utasításait. Ne használja és ne tárolja a készüléket piszkos vagy poros helyeken, mert a cserélhető alkatrészek és az elektronikus alkatrészek károsodhatnak. Ne használja és ne tárolja a terméket forró helyen. Ne ejtse le, szedje szét, nyissa ki, ne törje össze, ne csavarja, ne deformálja a termék bármely részét, mert ez komolyan károsíthatja őket. Ne használjon vizet a termék vagy más tisztítószer tisztításához. Ne használjon súrolószert, súroló párnát, oldószert vagy fémtárgyat. A termék tisztításához használjon antisztatikus ruhát. Ne szerelje szét magát a terméket. A javításokat képzett személyzetnek kell elvégeznie. Ne hagyja az akkumulátort hőforrás, például radiátor közelében. Csak a termékre engedélyezett tárgyakat helyezzen be. Ne zárjon rövidzárlatot. Ne érintse meg az akkumulátor pólusait. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre. Kerülje a túlzott ütést vagy a túlzott vibrációt. Nem szabad kitenni cseppeknek és fröccsenéseknek. Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázákat a készülékre. A termék tisztításához ne permetezzen vizet. Az eszköz kinyitására és / vagy módosítására tett kísérlet minden jele, beleértve a címkék lehámozását, átszúrását vagy eltávolítását is, érvényteleníti a korlátozott garanciát.
3. Telepítés
Ne telepítsen vagy csatlakoztasson sérült eszközt. Óvatosan kövesse a készülékhez mellékelt telepítési utasításokat. Ne telepítse és ne használja olyan helyre, ahol a hőmérséklet 15 ° C alatt van, vagy az elemeknek van kitéve. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy hőforrás közelében. Helyezze a terméket száraz, portól védett helyre. Ne helyezze kifröccsenő víznek kitett helyekre. Ne helyezzen lángforrásokat, például gyertyákat a készülékre.
4. Elektromos biztonság - ⚠ FIGYELEM: Sérülés, áramütés, tűz, égési sérülés vagy a berendezés károsodásának veszélye. Mint sok elektromos eszköz esetében, áramütés vagy tűz esetén súlyosan megsebesítheti magát vagy életét, vagy megsértheti a konzolt vagy a tartozékot, ha nem teszi meg az alábbi szükséges óvintézkedéseket. Az akkumulátorok feltöltéséhez csak a mellékelt kábelt használja. Ne engedje, hogy bármilyen folyadék érintkezzen a termékkel vagy annak töltőkábelével. Húzza ki a töltőkábelt a zivatarból, vagy ha nem tervezi hosszú ideig használni a terméket. A kockázat csökkentése érdekében ne üljön vagy lépjen a termékre, annak kábelére vagy kábelcsatlakozójára.
5. Ártalmatlanítás - ⚠ FIGYELEM: Sérülés vagy fulladás veszélye
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) ártalmatlanításakor tartsa be a biztonsági előírásokat.
6. Kábelek - ⚠ VIGYÁZAT: Kábelek és zsinórok
Helyezze az összes kábelt és zsinórt úgy, hogy senki (vagy egyetlen állat sem) véletlenül át ne botolhasson rajtuk, vagy ne húzhassa meg őket, miközben mozoghat a szobában. Ügyeljen arra, hogy a kábeleket és zsinórokat ne érje gyermekek és háziállatok. Ne hagyja, hogy gyermekei kábelekkel és zsinórokkal játszanak. Azonnal húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból, ha azt észleli, hogy égő szagot vagy füstöt áraszt. A túlzott páratartalom áramütést okozhat. Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen forró tárgyakkal, például fűtéssel.
7. Cellákból vagy elemekből táplált eszközök - ⚠ FIGYELEM: Az elemek biztonsága
Ezt az eszközt újratölthető akkumulátorok működtetik. A következő óvintézkedések minden eldobható vagy újratölthető elemet használó termékre vonatkoznak, beleértve a lítium-polimer elemeket is. Az akkumulátorok nem megfelelő használata szivárgást, túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat, ami súlyos sérüléseket, halált, anyagi kárt, vagy a termék vagy a kapcsolódó tartozékok károsodását okozhatja. Az akkumulátorokból távozó folyadék maró hatású és mérgező lehet. Égési sérülést okozhat a bőrön és a szemen. Lenyelve mérgező anyag. A sérülések kockázatának csökkentése érdekében tartsa az elemeket gyermekektől elzárva. Ha egy elem szivárog, vegye ki az összes elemet a termékhez mellékelt telepítési eljárással ellentétes sorrendben, megakadályozva, hogy a folyadék a bőrére vagy ruházatára kerüljön. Ha a folyadék valaha bekerülne a bőrére vagy a ruházatára, azonnal öblítse ki bő vízzel. Új elemek behelyezése előtt alaposan tisztítsa meg az elemtartót száraz ruhával, vagy tartsa be az akkumulátor gyártójának tisztítási tanácsát. Soha ne törje össze, ne nyissa ki, ne szúrja vagy sértse meg az akkumulátort, ne melegítse 35 ° C fölé, ne tegye ki közvetlenül hőnek, vagy ne dobja tűzbe. Ne tegyen fém tárgyakat érintkezésbe a készülék akkumulátorának kivezetéseivel; felmelegedhetnek és égési sérüléseket okozhatnak. Ne hagyjon hosszabb ideig közvetlen napfénynek kitett akkumulátorral működő készüléket, például nyáron a jármű műszerfalán. Ne merítse az akkumulátort vízbe, és vigyázzon, nehogy nedves legyen. Ne csatlakoztassa az akkumulátort közvetlenül a fali aljzathoz vagy a jármű szivargyújtó aljzatához. Vigyázzon, ne üsse, ne dobja, ne lépjen rá, és ne tegye ki súlyos fizikai ütésnek. Semmilyen módon ne szúrja át az elemtartót. Semmilyen módon ne próbálja szétszerelni vagy módosítani az akkumulátort. Ne töltse az akkumulátort tűz közelében vagy rendkívül magas hőmérsékleten. Az új akkumulátor maximális teljesítményét csak két vagy három teljes feltöltés után lehet elérni. Ne hagyjon teljesen feltöltött akkumulátort töltőhöz csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az élettartamát. Ne dobja az elemeket tűzbe, mert azok felrobbanhatnak. Kérjük, használja az elemeket a helyi előírásoknak megfelelően, és ahol csak lehetséges, újrahasznosítsa azokat. Ne tekintsük az elemeket háztartási hulladéknak. Olvassa el a helyi irányelveket az elektronikus hulladék ártalmatlanításának megfelelő módszereiről. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.

FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
1. LMR szindróma: Ismétlődő mozgássérülések és a szem megerőltetése - ⚠ FIGYELMEZTETÉS: Játékvezérlők, billentyűzetek, egerek vagy más elektronikus beviteli eszközök használata súlyos sérülések vagy rendellenességek kialakulásához vezethet
Néhány óra múlva a videojátékok irritálhatják izmait, csuklóját, bőrét vagy szemét. Az LMR jelentése: „Ismétlődő mozgások miatti sérülés". Az LMR szindróma kicsi, folyamatosan ismétlődő mozgások eredményeként jelenik meg. Tipikus tünetek az ujjak, csuklók, karok vagy nyak fájdalmai. Ha fájdalmat, zsibbadást vagy gyengeséget tapasztal a test ezen részeiben, kérjük, mielőbb forduljon orvoshoz. Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat az ínygulladás, a carpalis alagút szindróma, a bőrirritáció vagy a szem megerőltetésének elkerülése érdekében. Kerülje a hosszú játékidőket A szülőknek azt tanácsolják, hogy gyermekeik megfelelő ideig játsszanak. Még akkor is, ha nem gondolja, hogy szüksége van rá, tartson minden játékórában 10-15 perc szünetet, keljen fel és sétáljon egy kicsit. Ha fáradtságot vagy fájdalmat érez a kezében, a csuklójában, a karjában vagy a szemében, hagyja abba a játékot és pihenjen néhány órát, mielőtt újra játszana. Ha fáj a keze, csuklója, karja vagy szeme játék közben vagy után, hagyja abba a játékot és forduljon orvoshoz. Videojáték közben: Üljön vagy álljon a lehető legtávolabb a képernyőtől; Játssza a rendelkezésre álló legkisebb képernyőn; Ne játsszon, ha fáradt vagy pihenésre van szüksége; Játsszon jól megvilágított helyiségben; Óránként tartson 15 perces szünetet.

A METALTECH STEELPLAY® VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐRŐL
A Metaltech Steelplay © vezeték nélküli vezérlő tökéletes fogást kínál a PS4TM konzol lejátszásához. Pontos, teljes funkciógombokkal és 4 programozható lapáttal rendelkezik a hátoldalon, hogy a játéktábla erősebb legyen.

TARTALOM
• 1 x MetalTech Steelplay® vezeték nélküli vezérlő
• 1 x 1 m-es töltőkábel
• 1 x felhasználói kézikönyv

KÉZIKÖNYV
A vezérlő használatának megkezdéséhez először csatlakoztassa az USB vezeték nélküli adaptert a konzol USB portjához, majd nyomja meg a HOME gombot, és a vezérlő fénysávja világítani kezd, jelezve a jó kapcsolatot a konzol és a vezérlő között. A konzol automatikusan felismeri és társítja a vezérlőt a felhasználói profilhoz. Második vezérlő csatlakoztatásához hozzon létre egy másik felhasználói profilt, vagy használjon már létező profilt. Nem használhat 2 vezérlőt egyetlen felhasználói profillal.
A vezérlő feltöltése
1. Csatlakoztassa a mellékelt kábel USB-csatlakozóját a PS4 ™ konzol egyik USB-portjához vagy egy hálózati adapterhez.
2. Ezután csatlakoztassa a kábel micro USB csatlakozóját a Steelplay® vezeték nélküli vezérlő mikro USB csatlakozójához.
3. Kapcsolja be a konzolt, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert.

Paletták beállítása
A vezérlő hátulján található M1, M2, M3 és M4 lapátok úgy programozhatók, hogy ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezzenek, mint a műveleti gombok.
Az M1 M2 M3 M4 lapátok legfeljebb 14 gombot képesek újratervezni

Az M1 paletta alapértelmezés szerint az 1. gomb funkciójával rendelkezik

Az M2 paletta alapértelmezés szerint a 3. gomb funkciójával rendelkezik

Az M3 paletta alapértelmezés szerint a 4. gomb funkciójával rendelkezik

Az M4 paletta alapértelmezés szerint a button2 funkcióval rendelkezik

A raklapok konfigurálásának két módja van:
A Újrarendezési mód: 1 vagy több gomb konfigurálható 1 palettán
B Makró mód: több gomb funkcióinak sorozata konfigurálható 1 palettán.