



# Manual de usuario del limpiador robótico de piscina

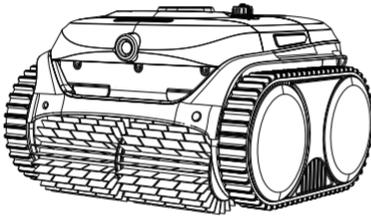

WYBOT C2 Vision

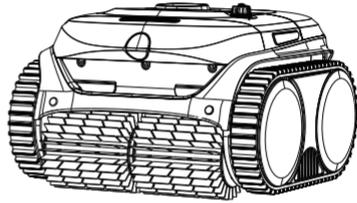

WYBOT C2

# WYBOT®

Lea todo el manual antes de utilizar su nuevo limpiador robótico de piscina y tenga este manual a mano para su referencia.





Gracias por elegir los productos de WYBOT, su apoyo significa mucho para nosotros. Brindar continuamente la mejor solución para darle un descanso a la limpieza de la piscina y disfrutar de su tiempo en familia es siempre nuestro objetivo.

El limpiador robótico de piscina WYBOT se dedica a brindar alta eficiencia, bajo consumo de energía, fácil operación y trabajos de limpieza minuciosos de la piscina.

Su apariencia única y funciones confiables como activación con un solo botón, potente succión y fregado, filtración fina, navegación inteligente, control remoto y alta compatibilidad con diversas formas y materiales de construcción de piscinas le garantizan una limpieza de piscina cómoda, inteligente y óptima.

No dude en contactar con nosotros por correo electrónico o visitar nuestro sitio web si tiene alguna pregunta. Nos alegra mucho escuchar sus sugerencias para nuestra mejora continua.



## Instrucciones de seguridad

Advertencia

Lea atentamente el manual antes de utilizar el limpiador. Su seguridad es lo más importante. Lee y use el dispositivo según las instrucciones de WYBOT-ICS CO.,LTD. I no se hace responsable de ninguna pérdida o daño causado uso inadecuado.

No utilizar el dispositivo considerando las advertencias puede provocar lesiones graves, electrocución o la muerte.

1. Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por WYBOT ICS CO.,LTD.
2. Utilice únicamente el cargador original y autorizado. Evite cargar otros dispositivos con este cargador. El uso inadecuado puede provocar sobrecalentamiento o fugas de líquido corrosivo de la batería.
3. Apague el robot antes de realizar cualquier mantenimiento o retirarlo de la piscina.
4. Asegúrese de que el puerto de carga esté seco antes de enchufar el extremo del cargador.
5. Asegúrese de que el tomacorriente esté protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) y un interruptor de fuga a tierra (ELI).
6. No utilice una base de carga con un cable dañado para evitar descargas eléctricas.
7. No intente utilizar un cable de extensión para conectar el cargador.
8. Nunca permita que los niños lo conduzcan ni que jueguen con ello como si fuera un juguete.
9. No permita que los niños operen o realicen el mantenimiento del dispositivo.
10. No entre en la piscina cuando el limpiafondos esté trabajando en ella.
11. Nunca esponga ni cargue el dispositivo en entornos inflamables.
12. Sólo profesionales autorizados pueden desmontar las piezas selladoras del limpiador.

## Instrucciones de seguridad

Precaución


Fallo en el dispositivo al usarlo considerando las precauciones puede causar daños al dispositivo.

1. Cargue la unidad antes del primer uso.
2. No sobrecargue el limpiador, ya que reducirá la duración de la batería.
3. Cargue el limpiador antes de guardarlo durante un período prolongado (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.
4. No opere el limpiador mientras el filtro de la piscina esté funcionando.
5. Recuerde lavar y limpiar la cesta del filtro después de cada uso.
6. Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.
7. Utilice únicamente el limpiador de piscina en las siguientes las aguas que reúnen las siguientes condiciones:

Cloro	Máximo 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Máximo 5000 PPM

# Contenidos

<b>01 / WYBOT DE UN VISTAZO</b>	<b>01</b>
Descripción general externa del producto	01
Descripción general interna del producto	02
Lista de contenido	03
<b>02 / COMENZAR</b>	<b>04</b>
Carga tu nuevo WYBOT	04
Configura tu nuevo WYBOT	06
<i>Conéctate a tu aplicación</i>	06
<i>Elige tu modo de limpieza</i>	07
Ejecute su nuevo WYBOT	08
<i>Dirt hunting Modo (solo WYBOT C2 Vision)</i>	09
<b>03 / HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO</b>	<b>11</b>
<b>04 / ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO</b>	<b>12</b>
<b>05 / GARANTÍA LIMITADA</b>	<b>13</b>
<b>06 / CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO</b>	<b>13</b>
<b>07 / FAQ Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>	<b>14</b>
<b>08 / CERTIFICACIÓN</b>	<b>16</b>
<b>09 / ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT</b>	<b>16</b>

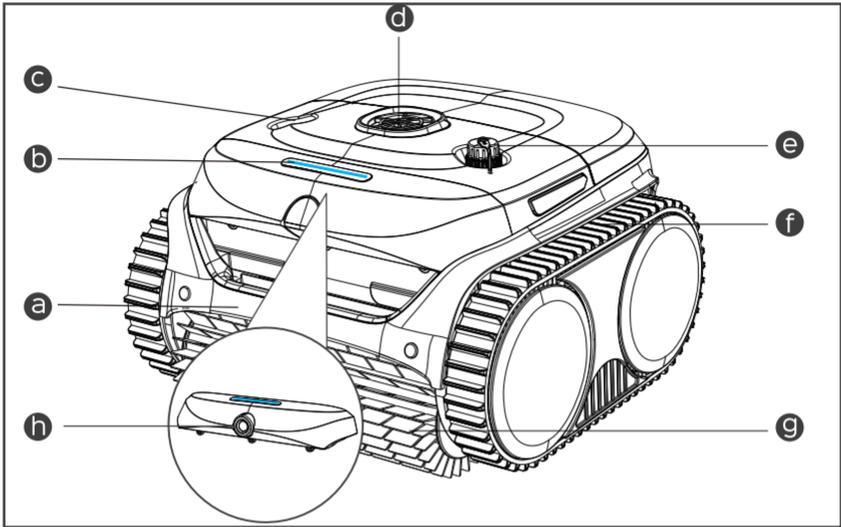

**a** **Manejar**  
Retire y transporte con el dispositivo

**e** **Entrada de carga**  
Conecte el cable de carga

**b** **Indicador LED**  
Diferentes colores de luz para indicar el estado del dispositivo.


**f** **Pista**  
Mejorar la capacidad del dispositivo para escalar paredes y diversos obstáculos.

**c** **Botón de ON / OFF**  
Encender/apagar el dispositivo

**g** **Cepillo de fregar**  
Quite toda la suciedad y enróllela en el dispositivo.


**d** **Bomba**  
Chupa escombros y bombea el agua por la ventana.

**h** **Cámara (WYBOT C2 Vision)**  
Ver la suciedad y los obstáculos mientras limpia en la piscina.

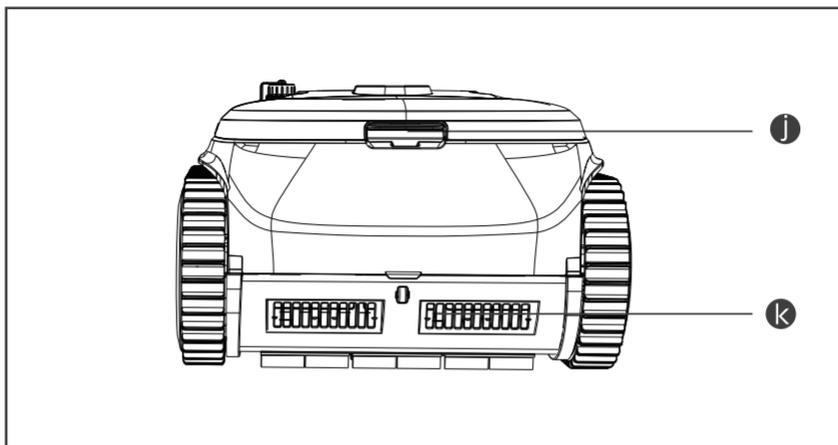


- j** **Mango de la cubierta del filtro**  
Abra la cubierta superior para sacar la cesta del filtro.

- k** **Salida de agua**  
Liberación rápida del agua.

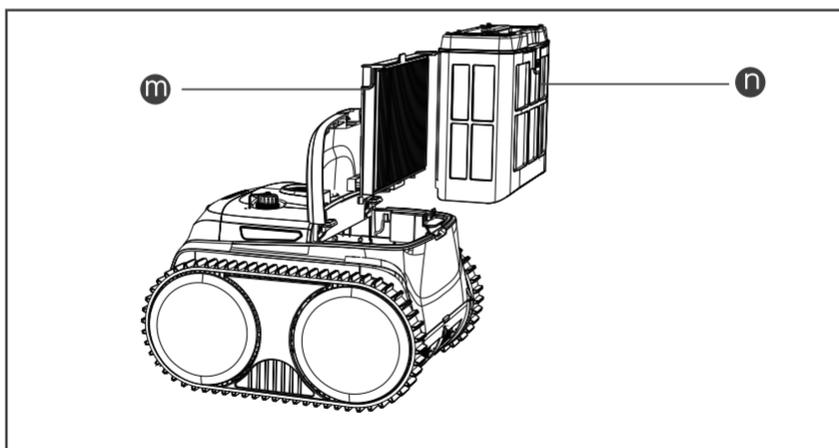


- m** **Filtro ultrafino**  
Un filtro auxiliar que ayuda a atrapar las partículas finas de suciedad en el suelo. Se recomienda utilizarlo solo en el "modo turbo para suelos".  
No lo instale cuando el suelo esté muy sucio, ya que puede afectar al funcionamiento del limpiador.


- n** **Cesta de filtro**  
La suciedad almacenada y los residuos acumulados, deben instalarse antes de limpiarlo y lavarse después de cada uso.

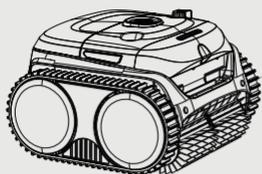

Dispositivo x 1

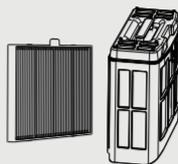


Filtro x 2

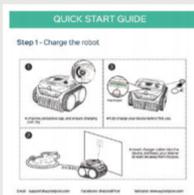


instrucciones rápidas x 1



Manual de usuario x 1

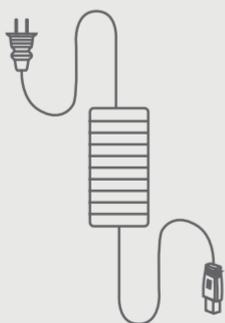


Cargador x 1

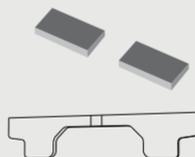

Piezas flotantes

El dispositivo tiene una batería recargable de iones de litio y es necesario cargarla antes del primer uso y cuando la batería esté baja.

Conecte su dispositivo a una toma de corriente utilizando el cable y el adaptador incluidos.

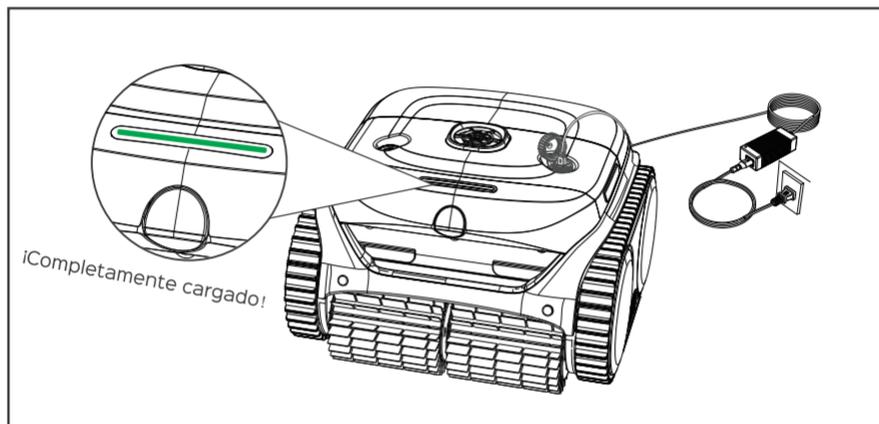


### Nota:

1. Al cargar, debe asegurarse de que su dispositivo esté al menos a 3 m (aprox. 10 pies) del borde de la piscina
2. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga su dispositivo y adaptador alejados de la luz solar directa o del agua durante la carga
3. Para su importante seguridad, debe verificar que el dispositivo esté apagado y que la entrada de carga esté seca antes de cargarlo.
4. El mejor entorno de carga es a temperaturas como de 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), una humedad relativa del 5 % al 95 %.

El adaptador tiene un indicador que mostrará una luz azul ● que indica el estado de la fuente de alimentación.


Los indicadores LED de la parte superior del limpiador se iluminan en verde fijo cuando está completamente cargado.

A continuación se muestra la de las luces LED, puede consultarla para conocer diferentes estados del dispositivo.

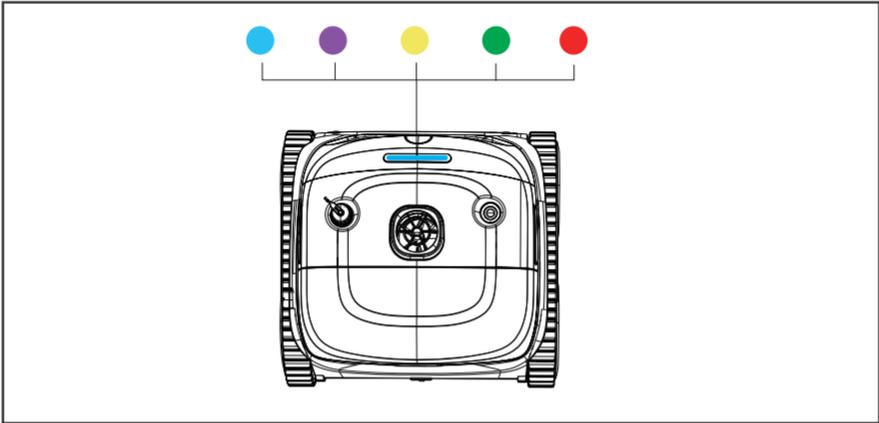

Luz LED	Indicación	Estado
●	Sólido	Encendido
	Brillante	Bajo trabajo
●	Brillante	Conexión a la aplicación
●	Brillante	Carga en curso, batería baja o en autoaparcamiento en la piscina
●	Brillante	Cargando en progreso
	Sólido	Completamente cargado
●	Sólido o intermitente	Falla

Puede encender el dispositivo presionando el botón de encendido/apagado. El indicador LED en el frente mostrará un verde fijo ● para mostrar el nivel actual de la batería y luego un azul fijo ● cuando el dispositivo esté encendido. Si el nivel de la batería es demasiado bajo para comenzar a limpiar, las luces LED mostrarán una luz intermitente ● .

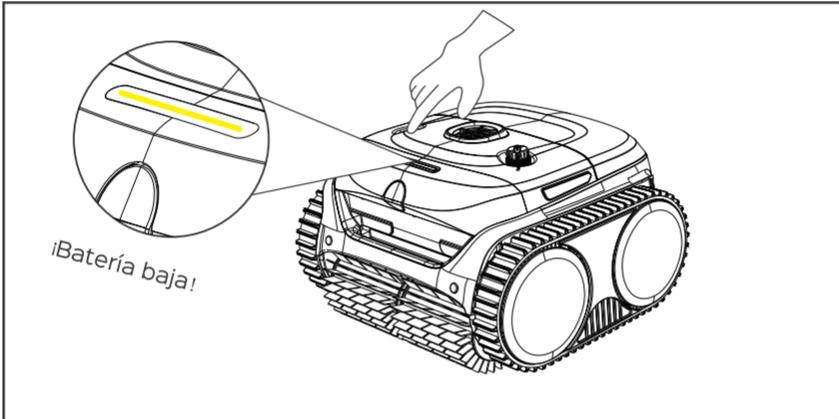

### Nota:

1. Cuando las luces amarillas parpadeen, debes cargar inmediatamente el dispositivo.
2. Si la luz LED roja está encendida, puede encontrar una solución en la solución de problemas de este manual o llamar al servicio técnico.

### Conéctate a tu aplicación

SPuede descargar la aplicación WYBOT en su dispositivo móvil inteligente escanean do el código QR a continuación, o desde Google Play o App Store.



iOS	Android
iOS 15.0 o posterior	Android 8.0 o posterior


## Elige tu modo de limpieza

Después de conectarse a su aplicación, puede seleccionar un modo de limpieza adecuado para su dispositivo.


Modo	Cobertura de limpieza
Piscina completa estándar	Pared + Suelo + Línea de flotación
Sólo piso	Suelos de piscina
Sólo para pared	Paredes de piscina
Línea del agua	Línea de flotación de piscina
Pared y después suelo (Combo)	Pared *1 + Piso *1
Piso turbo	Limpieza profunda, sólo para suelos
Suelo ecológico	Modo Eco, solo para limpieza de suelos
Dirt Hunting (limpieza de pisos) (Sólo WYBOT C2 Vision)	Ruta de limpieza basada en la visión

**Nota:**

1. Modifique su modo de limpieza a través de la App cuando esté fuera de la piscina. El modo predeterminado es en la Pared y luego piso.
2. Si el dispositivo se reinicia, entrará automáticamente en el modo de limpieza que se estableció la última vez.

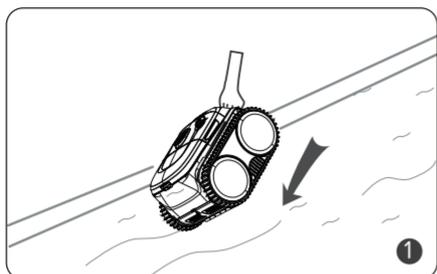


Sujete el asa del limpiafondos e introdúzcalo en la piscina verticalmente.

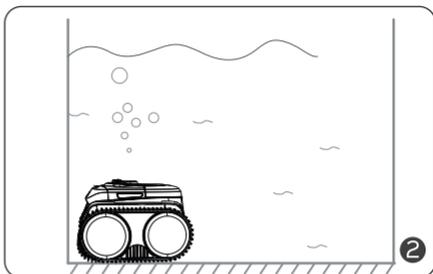


Deje que se hunda hasta el suelo para vaciar el aire atrapado en el interior.

### Nota:

Para lograr un rendimiento de limpieza óptimo, debe asegurarse de que la profundidad del agua de la piscina esté al menos a 50 cm (19,5 pulgadas) de altura desde la parte superior del dispositivo.

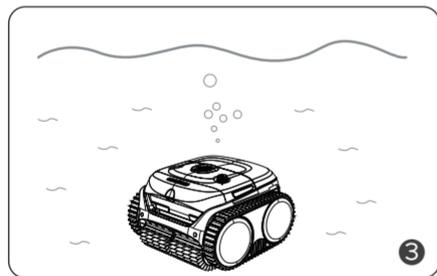

Aproximadamente 20 segundos de auto-calibración, la luz indicadora se volverá azul parpadeante. El limpiador está listo para limpiar.

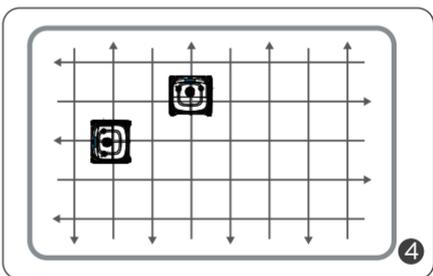


El limpiador comienza a limpiar las paredes, el suelo y la línea de flotación como predeterminado o su configuración a través de App.

## Modo de Dirt hunting (solo limpieza de pisos)

Después de configurar el modo de limpieza de búsqueda de suciedad a través de la aplicación, su limpiador comenzará a limpiar el piso en una ruta de limpieza definida después de ingresar a la piscina.

Durante la limpieza regular, la cámara en la parte frontal del limpiador detectará y buscará automáticamente la suciedad en el frente cuando la haya reconocido.

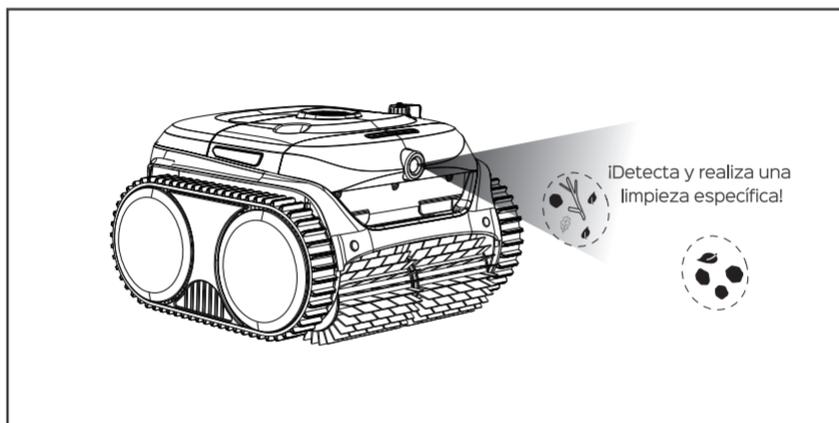

El robot necesita enriquecer su reconocimiento de la suciedad desde el principio, pudiendo encenderse y registrar los tipos de suciedad del suelo durante la limpieza. Puede alcanzar su rendimiento de limpieza objetivo habitual después de un mes de limpieza.


Su robot seguirá mejorando su capacidad. Ayúdenos a actualizarlo para tener la mejor experiencia de limpieza.

**Nota:**


1. La cámara en la parte frontal está protegida por una película cuando sale de fábrica; quítela antes de ejecutar el 'Dirt-hunting mode'.
2. La cámara del robot solo se encenderá cuando esté bajo el agua.
3. El modo de Dirt-hunting se realiza en función de la visión, por lo que la cámara debe mantenerse alejada de polvo o rayones, ya que pueden disminuir su rendimiento



El dispositivo se moverá automáticamente para detenerse en el borde de la pared cuando termine de limpiar o cuando la batería esté baja.

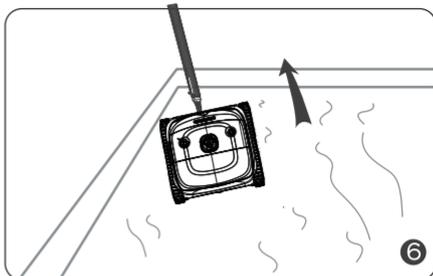


Puede insertar el gancho incluido en una barra de piscina y sacar el limpiador de la piscina.

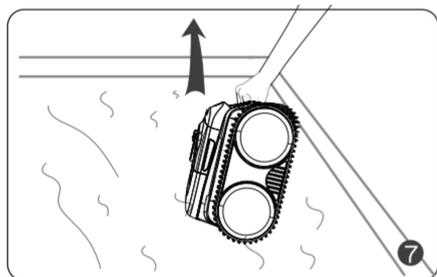


Debes sacar el limpiador verticalmente para drenar el agua del interior rápidamente.


## 03 / HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO

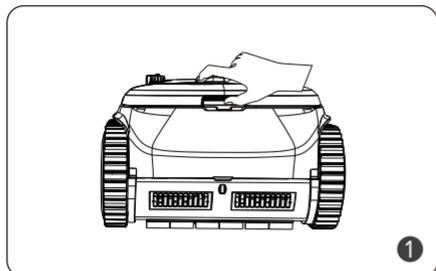


Sostenga el asa de la tapa del filtro, presione y levante la tapa

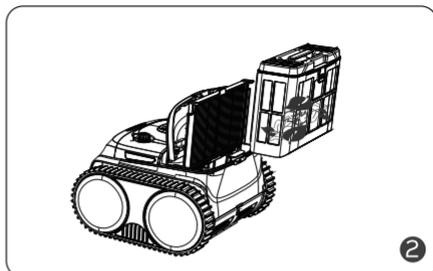

Saque la cesta del filtro.

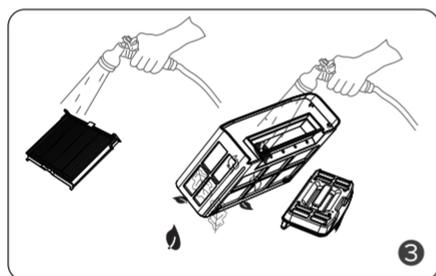

Vacíe todos los residuos y enjuáguelos con agua limpia.

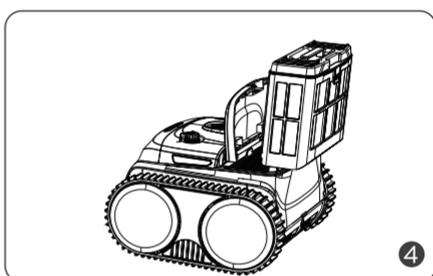

Después de enjuagar, coloque la cesta 7 del filtro en el limpiador y cierre la tapa.

### Nota:

1. Dado que la limpiadora contiene componentes eléctricos, guárdela en un lugar fresco y ventilado, alejada de la luz solar o de cualquier fuente de calor.
2. Cargue el limpiafondos antes de guardarlo durante mucho tiempo (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.

## 04 / ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

Modelo	WYBOT C2	WYBOT C2 Vision
Tamaño de la piscina	150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup> ~180m <sup>2</sup>
Profundidad	9.8pies ( (3m)	9.8pies ( (3m)
Dimensión del dispositivo	360(L)*360(W)*240(H) mm	360(L)*360(W)*240(H) mm
Peso	8kilos	8kilos
Tiempo de ejecución	3 horas (Eco Floor)	3 horas (Eco Floor)
Tiempo de carga	3 horas	3 horas
Potencia	65W	65W
Entrada del cargador	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Salida del cargador	25.2V/1.78A	25.2V/1.78A
Capacidad de la batería	4600mAh	4600mAh
Filtro	180µm+Filtro ultrafino	180µm+Filtro ultrafino
Velocidad de movimiento	10m/min	10m/min
Resistencia al agua	IPX8	IPX8
Actualización OTA	Disponible	Disponible
Conexión de la aplicación	Disponible	Disponible

## 05 / GARANTÍA LIMITADA

1. Todos los limpiadores de piscina WYBOT del mercado han sido inspeccionados y autorizados para su venta según las leyes locales.
2. La garantía se aplica únicamente a los compradores originales y no es válida para reventa ni ningún otro tipo de transferencia.
3. Cualquier daño a la unidad causado por un uso inadecuado, reparación o desmontaje no autorizado no estará cubierto por la garantía de WYBOTICS CO., LTD.
4. Se deberá presentar el número de pedido o registro para cualquier reclamo o reparación dentro del período de garantía.



Escanee el código QR para ver la política de garantía.

## 06 / CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO

Debes seguir los pasos para guardar tu limpiador para que mantenga un buen rendimiento.

- a) Asegúrese de que el dispositivo esté apagado
- b) Seque el limpiador y la cesta del filtro.
- c) Cargue completamente la batería
- d) Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa, fuentes de calor, heladas y apriéto con una temperatura ambiente entre 5 °C / 41 °F y 45 °C / 113 °F.
- e) Cargue el limpiador cada tres meses para garantizar una duración óptima de la batería.

### Nota:

Si su dispositivo no funciona después de mucho tiempo sin batería o apagado, póngase en contacto con el equipo de postventa para obtener ayuda. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.

Q: ¿ Qué formas de piscinas y materiales de construcción son adecuados para el limpiador?

A: La máquina se puede aplicar a piscinas de formas rectangulares, ovaladas o irregulares. Los materiales de construcción aplicables incluyen PVC, gunita y otros materiales de alta fricción.

Q: ¿Los obstáculos como escalones, zonas de aguas poco profundas, desagües, pendientes etc. en la piscina, afectarán la corriente?

A: La máquina puede subir escalones, desagües y zonas de aguas poco profundas. Los obstáculos anteriores pueden influir en el recorrido de la limpieza, pero no afectarán el funcionamiento de la máquina.

Si se encuentra en las siguientes situaciones al utilizar el limpiador, puede consultar la tabla y resolver el problema usted mismo.

### Nota:


Si no puede encontrar una solución en la tabla, comuníquese con el equipo de posventa.

## 07 / FAQ Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NO.	Asuntos	Detalles	Posibles causas	Solución sugerida
1	El dispositivo no funciona	Una luz roja fija	El impulsor está atascado	Revise el impulsor y limpie las partículas extrañas.
		Una luz roja intermitente	Protección del motor	Reanudar
		Una luz roja intermitente	No coloque el dispositivo en el agua o cuando la piscina es poco profunda.	Reinicie y póngalo en la piscina inmediatamente. Asegúrese de que la profundidad del agua sea superior a 0,5 m.
		Una luz amarilla intermitente	Batería BAJA	Cargue completamente el dispositivo y reinicie
2	Imposible cargar	La luz roja parpadea	Contacto pobre	Vuelva a enchufar el cargador
3	No trepes por las paredes		Materiales de construcción resbaladizos	Pegue las piezas flotantes (comuníquese con el equipo de servicio para obtener instrucciones).
			Agua demasiada sucia	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
4	Escalada anormal en la pared	Subiendo lentamente	Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
		Hundirse lejos de la pared o flotar en el agua.	Tomar aire	Pegue las piezas flotantes (comuníquese con el equipo de servicio para obtener instrucciones).
			Modo de limpieza incorrecto	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
5	Solo limpia una parte del área y no puede limpiar toda la piscina.		El firmware no es el más reciente	Conéctese a la aplicación y vuelva a elegir un modo de limpieza adecuado
			Firmware nicht auf dem neuesten Stand	Conéctese a la APP y actualice el firmware
6	boca arriba cuando está en el suelo		Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
7	No limpiar según la ruta de limpieza establecida		Encuentro con obstáculos	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
	No se puede conectar a la aplicación		Dispositivo apagado	Reanudar
8	No se puede conectar la APP cuando el dispositivo está en la piscina		No disponible	Conecte el dispositivo en la orilla.

## 08 / CERTIFICACIÓN

Los limpiadores robóticos WYBOT han superado todas las pruebas de rendimiento y fiabilidad, y también han obtenido las certificaciones pertinentes de los países en los que se venden. usted puede estar seguro.

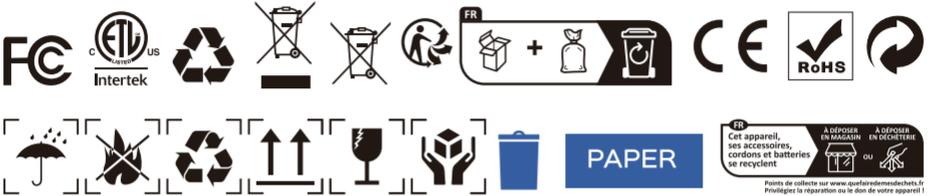

## 09 / ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT

Debido a la necesidad de mejorar continuamente los productos, los productos del manual están sujetos a los productos reales, y WYBOTICS CO.,LTD. se reserva el derecho de actualizar los productos.

Si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con el equipo de posventa. Para obtener más detalles, comuníquese con el sitio web de WYBOT ICS [www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com).

Servicio al cliente Wybot:

Email: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655



Escanee el código QR para ver el manual electrónico.



---

# WYBOT®

[www.eu.wybotpool.com](http://www.eu.wybotpool.com)

E-mail: [euservice@wybotpool.com](mailto:euservice@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zona Oeste de la Calle 4 Zhongnan, TEDA Tianjin, China

Todos los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes enumerados.

