



ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ K780 MULTI-DEVICE


Ένα πληκτρολόγιο. Πλήρως εξοπλισμένο.
Για υπολογιστές, τηλέφωνα και tablet.

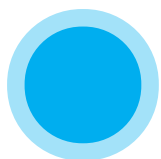


ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ K780
MULTI-DEVICE

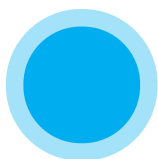

ΕΝΑΡΞΗ

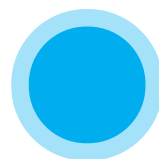

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

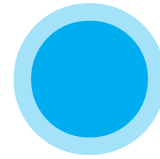

ΔΥΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ K780 MULTI-DEVICE

Το K780 Multi-Device είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο πληκτρολόγιο για υπολογιστές το οποίο επίσης λειτουργεί εξαιρετικά με smartphone και tablet. Απολαύστε την αθόρυβη και άνετη πληκτρολόγηση σε όλες τις συσκευές στις οποίες καταχωρείτε κείμενο. Συμβατό με Windows, Mac, Chrome OS, Android και iOS.

Για να βελτιώσετε την εμπειρία σας στο Mac OS και τα Windows, κατεβάστε το Logitech Options. Εκτός από τη βελτιστοποίηση του πληκτρολογίου για το λειτουργικό σύστημα που προτιμάτε, το λογισμικό σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το K780 έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Logitech Options



Το πληκτρολόγιο K780 Multi-Device με μια ματιά



- 1 Πλήκτρα Easy-Switch
- 2 Διπλή εκτύπωση διάταξης πλήκτρων
- 3 Ενσωματωμένη βάση συσκευών
- 4 Θύρα μπαταρίας και χώρος αποθήκευσης δέκτη




ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

Το πληκτρολόγιο K780 Multi-Device σας επιτρέπει να συνδέετε έως και τρεις συσκευές είτε μέσω Bluetooth Smart είτε μέσω του δέκτη Unifying USB ο οποίος είναι εκ των προτέρων αντιστοιχισμένος*.

Γρήγορη ρύθμιση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε γρήγορα τον υπολογιστή, το laptop ή το tablet σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση μέσω Unifying ή Bluetooth Smart, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες.

* Ο δέκτης Unifying βρίσκεται εντός του πληκτρολογίου κάτω από τη θύρα μπαταριών.

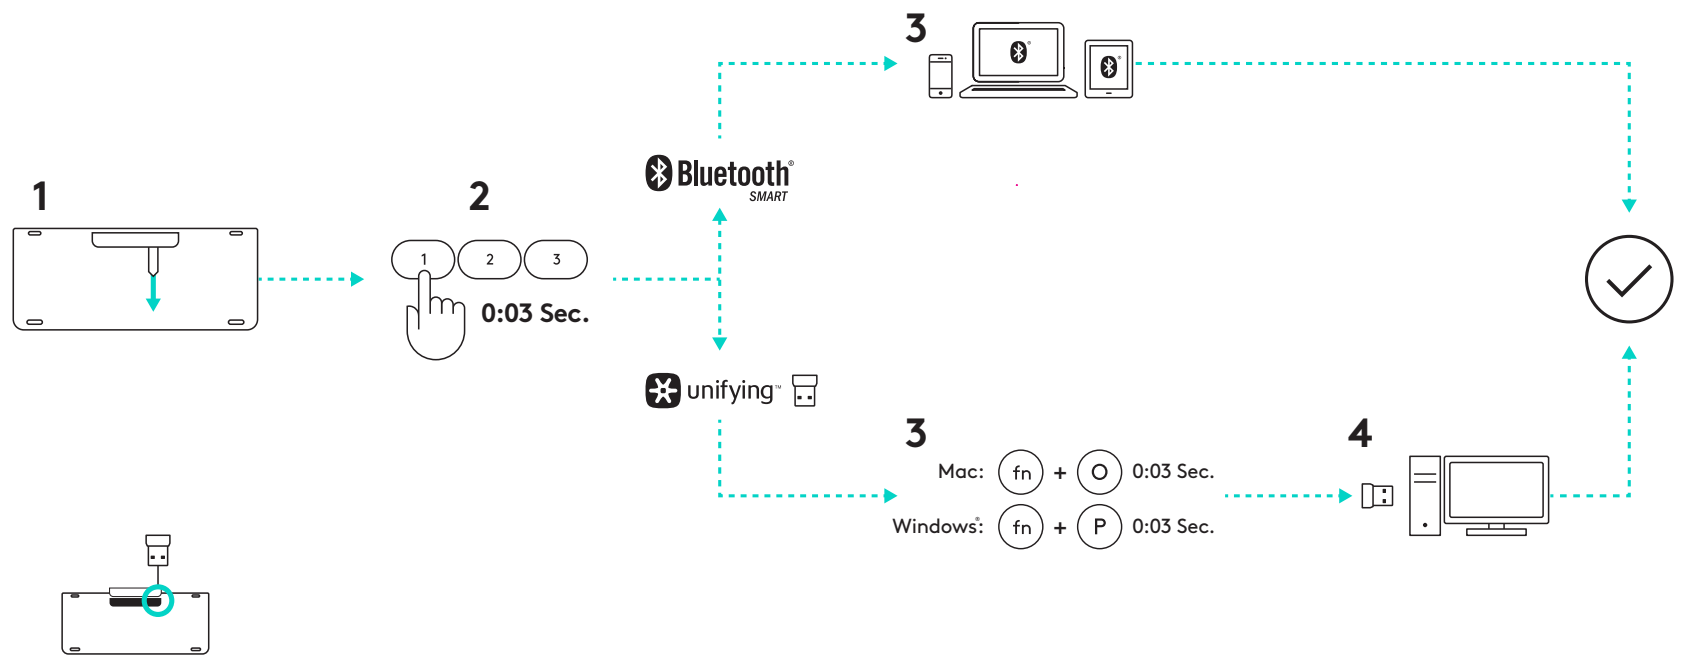

Δύο τρόποι σύνδεσης

Το K780 σας επιτρέπει να συνδέετε έως και 3 συσκευές (υπολογιστές, laptop, tablet ή smartphone) είτε μέσω του δέκτη Unifying (2,4 Ghz) είτε μέσω Bluetooth Smart.



Σύνδεση με unifying

Το K780 Multi-Device διαθέτει ένα δέκτη που είναι αντιστοιχισμένος εκ των προτέρων και ο οποίος παρέχει άμεση σύνδεση με τον υπολογιστή ή το laptop σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το δέκτη Unifying, θα χρειαστείτε τα εξής:

Απαιτήσεις

Θύρα USB

Λογισμικό Unifying

Windows 7, Windows 8, Windows 10 ή νεότερη έκδοση

Mac OS X 10.10 ή νεότερη έκδοση

Chrome OS

Αν θέλετε να κάνετε αντιστοίχιση για δεύτερη φορά με το δέκτη που περιλαμβάνεται στη συσκευασία ή θέλετε να κάνετε αντιστοίχιση με ένα δέκτη Unifying που έχετε ήδη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Πώς να συνδεθείτε

- 1 Κατεβάστε το λογισμικό Unifying. Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό από [εδώ](#).
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιό σας είναι ενεργοποιημένο.
- 3 Πιέστε παρατεταμένα ένα από τα λευκά πλήκτρα Easy-Switch για τρία δευτερόλεπτα. (Το LED στο επιλεγμένο κανάλι θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα).
- 4 Διαμορφώστε το πληκτρολόγιο με βάση το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε:

Για Mac OS: Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα fn + O για τρία δευτερόλεπτα. (Το LED στο επιλεγμένο κανάλι θα ανάψει).

Για Windows, Chrome ή Android: Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα fn + P για τρία δευτερόλεπτα. (Το LED στο επιλεγμένο κανάλι θα ανάψει).
- 5 Συνδέστε το δέκτη Unifying.
- 6 Ανοίξτε το λογισμικό Unifying και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνδεση με Bluetooth[®] SMART

Το πληκτρολόγιο K780 Multi-Device σας επιτρέπει να συνδέετε συσκευές μέσω Bluetooth Smart. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει Bluetooth Smart και ότι διαθέτει ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:

Απαιτήσεις

Windows 8 ή νεότερη έκδοση

Mac OS X 10.10 ή νεότερη έκδοση

iOS 5 ή νεότερη έκδοση

Android 5.0 ή νεότερη έκδοση

Chrome OS

Πώς να συνδεθείτε

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο K780 Multi-Device είναι ενεργοποιημένο και το Bluetooth είναι ενεργό στον υπολογιστή, το tablet ή το τηλέφωνο.
- 2 Πιέστε παρατεταμένα ένα από τα πλήκτρα Easy-Switch για τρία δευτερόλεπτα. (Το LED στο επιλεγμένο κανάλι θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα).
- 3 Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στη συσκευή σας και αντιστοιχίστε την με τη συσκευή «Keyboard K780».
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται στην οθόνη και πιέστε enter ή return.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το πληκτρολόγιο K780 Multi-Device διαθέτει διάφορες βελτιωμένες λειτουργίες που σας επιτρέπουν να αξιοποιήσετε το νέο σας πληκτρολόγιο στο έπακρο. Έχετε στη διάθεσή σας τις παρακάτω βελτιωμένες λειτουργίες και συντομεύσεις.

Πλήκτρα συντομεύσεων και πολυμέσων

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα πλήκτρα συντομεύσεων και πολυμέσων που είναι διαθέσιμα σε Windows, Mac OS X, Android και iOS.

Πλήκτρα										
Windows 10	Αρχική σελίδα της εφαρμογής περιήγησης	Μενού περιβάλλοντος*	Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα στην εφαρμογή περιήγησης	Προηγούμενο κομμάτι	Αναπαραγωγή/ Πάυση	Επόμενο κομμάτι	Σίγαση	Μείωση έντασης ήχου	Αύξηση έντασης ήχου	Αναζήτηση μέσω Cortana
Windows 7, Windows 8	Αρχική σελίδα της εφαρμογής περιήγησης	Μενού περιβάλλοντος*	Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα στην εφαρμογή περιήγησης	Προηγούμενο κομμάτι	Αναπαραγωγή/ Πάυση	Επόμενο κομμάτι	Σίγαση	Μείωση έντασης ήχου	Αύξηση έντασης ήχου	Αναζήτηση
Android	Αρχική	Μενού	Πίσω	Προηγούμενο κομμάτι	Αναπαραγωγή/ Πάυση	Επόμενο κομμάτι	Σίγαση	Μείωση έντασης ήχου	Αύξηση έντασης ήχου	Αναζήτηση
iOS	Αρχική	Εμφάνιση/ απόκρυψη εικονικού πληκτρολογίου	Αρχική	Προηγούμενο κομμάτι	Αναπαραγωγή/ Πάυση	Επόμενο κομμάτι	Σίγαση	Μείωση έντασης ήχου	Αύξηση έντασης ήχου	Αναζήτηση
Mac OS	Mission Control	Dashboard*	Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα στην εφαρμογή περιήγησης*	Προηγούμενο κομμάτι	Αναπαραγωγή/ Πάυση	Επόμενο κομμάτι	Σίγαση	Μείωση έντασης ήχου	Αύξηση έντασης ήχου	Αναζήτηση

* Απαιτείται εγκατάσταση του λογισμικού Logitech Options

Συντομεύσεις

Για να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο fn (function-λειτουργία) και πιέστε το πλήκτρο που σχετίζεται με μια ενέργεια. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους συνδυασμούς των πλήκτρων λειτουργιών στα διάφορα λειτουργικά συστήματα.

Πλήκτρα							
Windows 10	Insert (Εισαγωγή)	Εκτύπωση οθόνης	Κλειδωμα οθόνης	Αρχή σειράς (κατά την επεξεργασία κειμένου)	Τέλος σειράς (κατά την επεξεργασία κειμένου)	Σελίδα πάνω	Σελίδα κάτω
Windows 7, Windows 8	Insert (Εισαγωγή)	Εκτύπωση οθόνης	Κλειδωμα οθόνης	Αρχή σειράς (κατά την επεξεργασία κειμένου)	Τέλος σειράς (κατά την επεξεργασία κειμένου)	Σελίδα πάνω	Σελίδα κάτω
Android	-	Εκτύπωση οθόνης	Κλειδωμα οθόνης	Αρχή σειράς (κατά την επεξεργασία κειμένου)	Τέλος σειράς (κατά την επεξεργασία κειμένου)	Σελίδα πάνω	Σελίδα κάτω
iOS	Εναλλαγή γλώσσας	Αποτύπωση οθόνης	Κλειδωμα οθόνης	Επιλέγει το κείμενο προς τα αριστερά από την τρέχουσα θέση του δρομέα	Επιλέγει το κείμενο προς τα δεξιά από την τρέχουσα θέση του δρομέα	Αύξηση φωτεινότητας	Μείωση φωτεινότητας
Mac OS	Εναλλαγή γλώσσας	Εκτύπωση οθόνης	Κλειδωμα οθόνης	Επιλέγει το κείμενο προς τα αριστερά από την τρέχουσα θέση του δρομέα	Επιλέγει το κείμενο προς τα δεξιά από την τρέχουσα θέση του δρομέα	Αύξηση φωτεινότητας	Μείωση φωτεινότητας

* Απαιτείται εγκατάσταση του λογισμικού Logitech Options

ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τα μοναδικά πλήκτρα με τις δύο εκτυπωμένες λειτουργίες επιτρέπουν στο K780 Multi-Device να είναι συμβατό με διάφορα λειτουργικά συστήματα (π.χ. Mac OS X, iOS, Windows, Chrome, Android). Τα χρώματα στις ετικέτες των πλήκτρων και οι γραμμές διαχωρισμού υποδεικνύουν τις λειτουργίες ή τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα διάφορα λειτουργικά συστήματα.

Χρώμα ετικέτας πλήκτρου

Οι γκριζες ετικέτες υποδεικνύουν λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε συσκευές Apple με λειτουργικό σύστημα Mac OS X ή iOS.

Οι λευκές ετικέτες σε γκριζους κύκλους υποδεικνύουν σύμβολα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με το πλήκτρο Alt Gr σε υπολογιστές Windows.

Διαχωρισμένα πλήκτρα

Τα πλήκτρα τροποποίησης στις δύο πλευρές του πλήκτρου διαστήματος έχουν δύο σετ ετικετών που χωρίζονται με γραμμές διαχωρισμού. Η ετικέτα επάνω από τη διαχωριστική γραμμή υποδεικνύει τη λειτουργία τροποποίησης που αποστέλλεται σε μια συσκευή Windows ή Android.

Η ετικέτα κάτω από τη διαχωριστική γραμμή υποδεικνύει τη λειτουργία τροποποίησης που αποστέλλεται σε έναν υπολογιστή Apple, iPhone ή iPad. Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί αυτόματα το κατάλληλο πλήκτρο τροποποίησης ανάλογα με τη συσκευή που έχει επιλεγεί τη συγκεκριμένη στιγμή.

Πώς να διαμορφώσετε το πληκτρολόγιό σας

Για να διαμορφώσετε τη διάταξη σύμφωνα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, πιέστε μία από τις παρακάτω συντομεύσεις για 3 δευτερόλεπτα.

iOS fn + I

Mac OS X fn + O

Windows fn + P

Το LED στο επιλεγμένο κανάλι θα ανάψει για να επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της διάταξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιήσετε σύνδεση μέσω Bluetooth Smart, αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο. Η λειτουργία εντοπισμού λειτουργικού συστήματος θα ολοκληρώσει τη διαμόρφωση αυτόματα.

Ετικέτες δεσμευμένων πλήκτρων



Γκρι
Δεσμευμένο για χρήση με υπολογιστές Apple (Mac OS X) ή iPhone και iPad (iOS)

Παράδειγμα (Mac OS X ή iOS)



Λευκό σε γκρι κύκλο
Το σύμβολο είναι δεσμευμένο για χρήση με το πλήκτρο Alt Gr σε υπολογιστές με Windows

Παράδειγμα (Windows)



Ετικέτες διαχωρισμένων πλήκτρων



Επάνω: Windows και Android
Κάτω: Mac OS X και iOS

Γραμμή διαχωρισμού



Για να επιλέξετε λειτουργικό σύστημα

Κρατήστε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων για 3 δευτερόλεπτα

iOS



macOS



Windows



© 2016 Logitech. Η επωνυμία Logitech, Logi και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία της Logitech και ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα.

Η εμπορική ονομασία και τα λογότυπα *Bluetooth*® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Logitech γίνεται βάσει αδειάς.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.