

User Manual



Leebein Production
ANS-8050 Electric Spin Scrubber

CE FCC

English
Deutsch
Español

Important Safety Measures

Warning: To reduce fire, electric shock or personal injury

- As an electric cleaning product, it can not be used as a toy.
- Please refer to the product manual when using.
- Stay away from flammable and explosive substances at any time.
- Check if the brush head is firmly installed and do not shake it vigorously before use.
- Wear eye shields and gloves when used in conjunction with irritating substances.
- Do not insert any accessories while the machine is in operation. The product cannot be used soaked in water.

Important Safety Instructions for Battery and Charging


- Never try to remove the battery under any circumstances. Stop using or charging it if the casing of the product is cracked.
- Keep away from heat, oil, or flammable and explosive materials when charging.
- The charging cable should be unplugged first before clean or maintenance.

Product Parameter

Input Rated Voltage	5V 1.2A
Battery Life	Approx. 80min
Charging Time	Approx. 3-4H
Minimum Length	10 x 4.3 x 5.5 inch (25.5 x 11 x 14cm)

Product Instruction

This product is a hand-held electric spin scrubber, mainly used for cleaning the surface of household items; The working principle is to use the motor to drive the brush head to rotate, so as to scrub the stained surface to achieve surface cleaning.

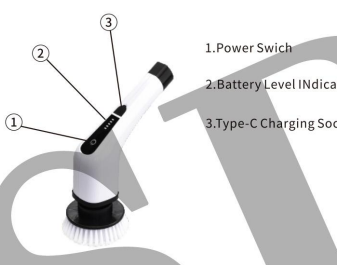

1.Power Switch

2.Battery Level Indicator

3.Type-C Charging Socket

Accessories

① Sponge Brush

④ Big Flat Brush

⑦ Tip Brush

⑩ Main Engine

⑬ Big Cloth Brush

② Cloth Brush

⑤ Velcro Holder Base

⑧ Small Flat Brush

⑪ Telescopic Rod

③ Fiber brush

⑥ Imitation Wool Brush

⑨ Type-C Charging Cable

⑫ Big Velcro Holder Base

How to use your product

Working Mode

Press switch once, working at first gear.
Stronger Mode: Regular Rotation Speed and Torsion

Press switch twice, working at the second gear.
Standard Mode: Low Rotation Speed and High Torsion
It is recommended to use this mode for targeted cleaning.

Press switch the third time, turn the machine off.

Usage Scenario of Different Brush

Select the appropriate brush according to the cleaning needs.

Suggestions:

- The flat brush is for cleaning the flat hard surfaces like walls, ceramic tile, range hood, countertop and fridge etc.
- The arc brush is for cleaning the arc hard surfaces like tub, sink and uncoated metal pan etc.
- The big sponge brush is for cleaning the big fragile surface like coated frying pan, no-stick pan, pizza tray, oven tray and cutting board etc.
- The small sponge brush is for cleaning the small fragile surface like small bowls, plates.

Note: Make sure the brush is securely installed.

Type-C Fast Charging

Brush Installation

Rod Installation

Switch ON/OFF Level Adjustment

Warm Tips

- Do not press the product with sudden violent force.
- Do not catch the brush head with your hands when using.
- Do not use it on the surfaces that made of cotton, wool, silk, textiles or other similar material.
- In the above situation, if the product suddenly stops working, please press the switch to start again.
- If the product still does not work after pressing the switch, which means the product is in the protection mode. In this case, please use the adapter to power and activate it. When turning on the power, make sure the plug is properly inserted.

Introduction of Battery Charging

The built-in power supply of this product is 3.7V lithium battery, which can be recharged and recycled. It can be charged and discharged multiple times and continuously provides powerful power.



This symbol indicates that the battery must be properly treated and shall not be dropped into the household's garbage, should not be burned or filled. Therefore, please deal with it appropriately and protect the environment.

It takes about 3-4 hours to fully charged.

TROUBLESHOOTING

Question	Phenomenon/Cause	Solution
Can't turn on	The machine is out of power.	Please charge it in time.
Auto-turn off	The machine is out of power.	Please charge it in time.
Machine Crash	When the product is charging, the switch buttons cannot be operated.	Start again after fully charged.
Stop working when cleaning	Green light flashes if low power, it will stop working even if you press it lightly for use.	Please charge it in time.
Improper use of brush accessories	Red light flashes due to improper use of brush accessories.	Brush accessories need to be used in proper scenes.
Brush stops working	Red light flashes when you press it excessively in use and then stops working.	Please start the machine again.
Indicator light not light up	The machine is out of power.	The indicator light lights up after charging.

TROUBLESHOOTING

Question	Phenomenon/Cause	Solution
Loud Noise	a. The normal noise from working machine. b. Stronger Mode' noise is louder than normal, and the standard mode' noise is lower.	a. It is a normal phenomenon that friction makes noise when working. b. You can use the standard mode for cleaning.
Unusual Noise	The occasional noise from gear rotation.	This is a unique gear structure design and unusual noise is a normal phenomenon, please reduce the pressure on the machine.
Oil Spill	Long working time will cause occasional oil spill.	Please wipe the oil gently and make it work again.
Water Damage of the Machine	a. The rubber plug of the charging port is not properly plugged. b. Soak in water for a long time.	a. Please ensure the rubber plug is sealed when the machine is not in charge. b. Do not soak the machine in water for a long time.
Can't Charge	a. The charging plug is not inserted in place. b. The battery has been damaged if it was not used for a long time.	a. Please insert the charging plug properly when charging. b. When the machine is not in use, please make sure the battery is stored with electricity. Please feel free to contact customer service if any questions.

Accessories

① Schwammbürste

④ Großer Flachbürstel

⑦ Spitzenbürste

⑩ Hauptmotor

⑬ Große Stoffbürste

② Stoffbürste

⑤ Klettverschluss-Halter Basis

⑧ Kleiner Flachbürste

⑪ Teleskopstange

⑭ Adapter

③ Faserbürste

⑥ Imitationswollbürste

⑨ Typ-C-Ladekabel

⑫ Großer Klettverschluss-Halterfuß

Wie man dieses Produkt benutzt

Arbeitsmodus

Drücken Sie den Schalter einmal, um den ersten Gang zu arbeiten.
Stärkerer Modus: normale Geschwindigkeit und Drehung.
Drücken Sie Schalter zweimal, um zweiten Gang zu arbeiten.
Standard-Modus: Niedrige Umdrehungsgeschwindigkeit und hohe Torsion (Hinweis: Verwenden Sie diesen Modus für eine gezielte Reinigung)
Drücken Sie Schalter dreimal, um das Gerät auszuschalten.

Szenarien für die Verwendung verschiedener Bürste

Wählen Sie die richtige Bürste für Ihren Reinigungsbedarf. Unsere Vorschläge:

- Die flache Bürste ist für die Reinigung der flachen harten Oberflächen wie Wände, Keramikfliesen, Dunstabzugshaube, Arbeitsplatte und Kühlschrank, usw.
- Die Bogenbürste ist für die Reinigung von bogenförmigen harten Oberflächen wie Wanne, Waschbecken und unbeschichteten Metallpfannen usw.
- Die große Schwammbürste ist für die Reinigung großer, empfindlicher Oberflächen wie beschichtete Bratpfannen, Anthrakitpfannen, Pizzableche, Ofenbleche und Schneidebretter usw.
- Die kleine Schwammbürste ist für die Reinigung kleiner, empfindlicher Oberflächen wie Schüsseln und Teller.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Bürste fest installiert ist.

PROBLEMLÖSUNG

Frage	Phänomen/Ursache	Lösung
Kann nicht einschalten	Die Maschine hat keinen Strom.	Bitte laden Sie rechtzeitig auf
Automatische Abschaltung	Die Maschine hat keinen Strom.	Bitte laden Sie rechtzeitig auf
Absturz der Maschine	Wenn das Gerät aufgeladen wird, können die Schaltasten nicht bedient werden.	Neustart nach vollständiger Aufladung.
Hört beim Reinigen auf zu arbeiten	Grünes Licht blinkt Wenn die Batterie schwach ist, funktioniert sie nicht mehr, auch wenn Sie leicht drücken, um sie zu benutzen.	Bitte rechtzeitig aufladen.
Unschöne Verwundung von Bürstenzubehör	Bei unschöner Verwendung des Bürstenkopfs Zubehörs blinkt die rote Licht.	Pinselfzubehör muss in entsprechenden Szenen verwendet werden.
Bürsten funktionieren nicht	Rotes Licht blinkt, wenn Sie es während des Gebrauchs übermäßig drücken, und funktioniert dann nicht mehr.	Bitte starten Sie das Gerät erneut.
Kontrollleuchte leuchtet nicht	Die Maschine hat keinen Strom.	Die Kontrollleuchte leuchtet nach dem Aufladen auf.

PROBLEMLÖSUNG

Frage	Phänomen/Ursache	Lösung
Lauter Lärm	a. Es ist ein normales Phänomen, dass die Reibung bei der Arbeit Geräusche verursacht. b. Sie können den Standardmodus für die Reinigung verwenden.	
Ungewöhnlicher Lärm	Gelegentliche Geräusche durch die Drehung des Getriebes.	Dies ist ein einzigartiges Getriebedesign und abnormale Geräusche sind normal.
Öl pest	Lange Arbeitszeiten können zu gelegentlichen Ölleckagen führen.	Bitte wische das Öl vorsichtig ab, damit es wieder funktioniert.
Wasserschaden der Maschine	a. Der Gummistopfen des Ladeanschlusses ist nicht richtig eingesteckt. b. Dieses Gerät ist lange Zeit im Wasser.	a. Achte darauf, dass der Gummistopfen verschlossen ist, wenn das Gerät nicht geladen wird. b. Tauche das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in Wasser ein.
Kann nicht aufladen	a. Der Ladestecker ist nicht an seinem Platz. b. Die Batterie wurde durch längeren Nichtgebrauch beeinträchtigt.	a. Richtig beim Aufladen. b. Bitte stelle sicher, dass die Batterien aufgeladen sind, wenn die Maschine nicht benutzt wird. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, können Sie sich gerne an den Kundenservice wenden.

Accessories

① Cepillo de Esponja

④ Cepillo Plano Grande

⑦ Cepillo de Punta

⑩ Motor Principal

⑬ Cepillo Grande de Ropa

② Cepillo de Ropa

⑤ Base de Velcro Soporte

⑧ Cepillo Plano Pequeño

⑪ Barra Retráctil

⑭ Enchufe

③ Cepillo de Fibra

⑥ Cepillo de Lana Imitada

⑨ Cable de Carga Tipo-C

⑫ Base Grande de Velcro Soporte

Cómo usa el producto

Modo de Trabajo

Presione el interruptor una vez, trabaje en primer nivel.
Modo Fuerte: Regular Velocidad de Rotación y Torsión
Presione el interruptor dos veces, trabaje en segundo nivel.
Modo Estándar: Velocidad de Rotación Baja y Torsión Alta. Le recomendamos utilizar este modo para la limpieza dirigida.
Presione el interruptor tres veces, apague la máquina.

Uso Escenario de Diferentes Cepillos

Seleccione el cepillo adecuado según las necesidades de limpieza.

Sugerencias:

- El cepillo plano es para limpiar las superficies duras planas como paredes, cerámica para suelos, campana extractora, encimera y refrigerador etc.
- El cepillo de arco es para limpiar las superficies duras del arco como la bañera, el fregadero y el sartén de metal sin recubrimiento, etc.
- El cepillo grande de esponja es para limpiar la gran superficie frágil como el sartén, el sartén anti-adherente, la bandeja de pizza, la bandeja de horno, y tabla de cortar etc.
- El cepillo pequeño de esponja es para limpiar la pequeña superficie frágil como los cuencos pequeños, los platos

Nota: Asegura que el cepillo está instalado en condición segura.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Fenómeno / Causa	Solución
No se puede activar	La batería de la máquina está agotada	Cárgala en tiempo, por favor.
Se apaga automáticamente	La batería de la máquina está agotada	Cárgala en tiempo, por favor.
La máquina no trabaja	No puede operar el botón del interruptor, cuando la máquina está cargada.	Enciende la máquina de nuevo después de cargarla completamente.
Deja de trabajar al limpiar	Cuando está en energía baja, la luz verde está parpadeando, dejar de trabajar incluso la presione ligeramente para usarla.	Cárgala en tiempo, por favor.
Uso inadecuado de los accesorios del cepillo	La luz roja parpadea significa el uso inadecuado de los accesorios del cepillo.	Los accesorios del cepillo deben usarse en condiciones adecuadas.
El cepillo deja de trabajar	Cuando la presiona excesivamente, la luz roja parpadea, y deja de trabajar la máquina.	Enciende la máquina de nuevo, por favor
La luz indicadora no se enciende	La batería de la máquina está agotada	La luz indicadora se enciende después de cargarla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Fenómeno / Causa	Solución
Hace Mucho Ruido	a. El sonido normal de la máquina al trabajar. b. El sonido del modo fuerte es más alto de lo normal y el sonido del modo estándar es más bajo de lo normal.	a. Es un fenómeno normal que la fricción haga ruido al trabajar. b. Puede usar el modo estándar para limpiar.
Sonido Anormal	El sonido ocasional de la rotación de engranajes.	Este es el diseño único de estructura de engranajes y el sonido anormal es un fenómeno normal, reduzca la presión a la máquina.
Derrame de Aceite	El largo tiempo de trabajo causará derrame ocasional de aceite.	Por favor, limpie el aceite suavemente y enciéndela de nuevo.
Daño de la máquina por agua	a. El tapón de goma del puerto de carga no está taponado bien. b. Remójala en agua durante mucho tiempo.	a. Asegúrese de que el tapón de goma esté taponado cuando la máquina no esté en carga. b. No remójala en agua durante mucho tiempo.
No se puede cargar	a. El enchufe de carga no está enchufado bien. b. La batería se ha dañado por mucho tiempo sin usar la máquina.	a. Inserte el enchufe de carga bien al cargar. b. Cuando la máquina no esté en trabajo, asegúrese de que la batería tenga energía. No dude en contactarnos por post-venta Email si tiene cualquier problema.

Any after-sales and use problems, you can give us feedback through this mailbox

Cualquier problema posventa y de uso, puede darnos su opinión a través de este buzón

Email: kaiyuus02@163.com