


AiMoonsa®

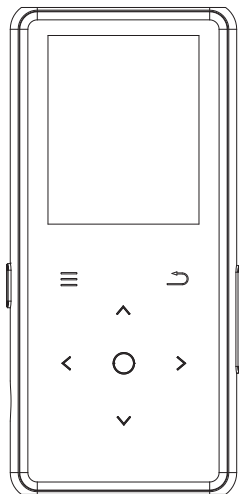

User Manual

MP3 Player

EN DE FR

IT ES

Language

English	1
Deutsch	9
Italiano	16
Español	23
Français	30

About Aimoonsa

Thank you for buying **Aimoonsa** product. For better user experience, please read this [Manual] carefully before using it.

PS: Hope this [Manual] is helpful for you to use the mp3 player in a proper way.


Contact & Warranty

All **Aimoonsa** products come with a limited warranty of 12 months since purchase date. And we have professional service team for your support as soon as we can. If you have any questions about our product or the Warranty, please feel free to contact us:

Aimoonsa@hotmail.com

We will do our best to help you solve the problem until you are satisfied.

Parts and Controls

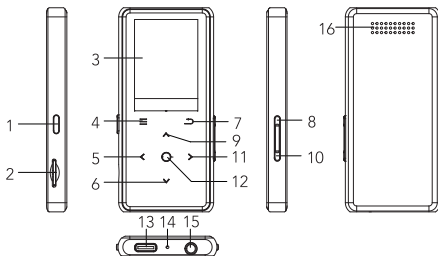

1. On/off button (Holding for 3 seconds)
2. TF card slot
3. Display screen
4. Menu
5. Previous song / fast rewind (Keep holding)
6. Page down key
7. Return key
8. Volume plus key
9. Page up key
10. Volume down key
11. Next song / fast forward (Keep holding)
12. Play / Pause / Confirm button
13. USB port
14. Microphone
15. Headphone jack
16. Speaker

Note: Please insert the TF card before use, otherwise the machine will not work normally!

Please choose a high-speed transfer TF card of CLASS10 and above to ensure the fluency of music appreciation.

Function Description

What's in the box

- 1.MP3 Player (MP3 Player comes with the TF Card already inserted.)
- 2.Charging cable
- 3.TF Card Reader
- 4.Earphones
- 5.Instruction manual

Charging the AiMoonsa MP3 Player

A charging cable is supplied with a micro USB plug at one end and a USB plug at the other end. Insert the micro USB plug into the micro USB socket on the MP3 Player and insert the USB plug into the USB port of a PC or laptop or a 5Volt 1Amp USB adapter. An icon in the top right corner of the screen shows the level of charge in the battery.

File Transfer

There are 2 ways of transferring files to and from the MP3 player as follows:

1. Use the charging cable to connect the MP3 Player to a PC or laptop/notebook.
2. The quickest way is to use the TF Card Reader. Remove the TF Card from the MP3 Player either by prizing it out using your thumb – if you press on it it will pop out, or use small tweezers such as eyebrow tweezers to grasp the card and pull it out.

Then insert the TF Card into the TF Card Reader at the BLACK end where you will see a row of metal strips. Insert the TF Card into the TF Card Reader so that the row of metal

strips. Insert the TF Card into the TF Card Reader so that the row of metal strips on the TF Card make contact with the row of metal strips in the TF Card Reader. Then the black end of the TF Card Reader can be inserted into a USB Port on a PC or laptop for file transfer.

Update playlist

1. If the MP3 playlist is not automatically updated after a new music file is added, you can insert the TF card into the card reader then connect with the computer to recover the TF card, and it will be updated automatically. (The previous music operation record will not be cleared by this action)

2. If new music files are added and the MP3 playlist is not automatically updated, please select "Update Playlist" in "Music" or "Settings".

(This process will clear the previous music operation records, such as "favorites", "bookmarks", etc.)

3. The update speed will slow down when the TF card file is large, please be patient.

Main interface

The main interface includes Music, Artists, Albums, Favorites, Bluetooth, Folders, Applications (Ebook, Pictures, FM, Recorder, Settings), press "⊙" to enter.

Music

1.This MP3 player supports APE, FLAC, ACELP, WAV, MP3 and other lossless formats but not M4A files.

2.When you transfer music to the AiMoonsa MP3 Player album and artist integrity is maintained.

3.Touch icon to Music then ⊙ for menu of All Songs, Last Played,

Artists, Albums, Favourites, Play mode, Update Playlist

PLAY ALL SONGS will play all the audio files stored on the MP3 Player in alphabetical sequence.

AB REPEAT – allows one to repeat a section WITHIN ONE AUDIO FILE. To use this function select the audio file and begin playing – LONG TOUCH the  icon at the point in the audiofile where you want the repeat to begin and then touch > at the end of the section to be repeated – this section will be continuously repeated. Touch > again to cancel this repeat function.

Bluetooth

1.Switch on Bluetooth on the device with which you wish to connect the MP3 Player.

2.Bring the AiMoonsa MP3 Player close to the device and touch the > and < icons until you reach the Bluetooth icon and touch  to open and touch  to turn Bluetooth ON.

3.Then using  scroll down to “Search Device”.

4.While the AiMoonsa MP3 player is searching for the device the screen will show the Bluetooth icon with waves emitting from it.

5.The name or code for the device will appear in “Paired Devices”, the screen will indicate when the connection is successful - “[device name] connected” will appear on the screen and the Bluetooth icon will flash in the top right hand corner of the screen next to the battery icon.

6.Bluetooth will only operate for music.

Folder

In the folder, press the " $\wedge$ " / " $\vee$ " key to scroll through the file list, and press the "<" / ">" key to turn pages;

Press the " $\equiv$ " key to enter the delete operation, press the "<" / ">" key to select "Yes/No" to delete the current file, and press the " $\odot$ " key to confirm.

E-book

Autoplay: Press the " $\odot$ " button on the e-book play interface, the e-book can be played automatically.

Press the " $\equiv$ " button to make the following settings.

Bookmark

1. Bookmark option: Press the " $\odot$ " key to enter the bookmark list, then press the " $\odot$ " key to bookmark the current page.

2. Press the " $\equiv$ " key to choose whether to delete the selected bookmark

Note: Only support 'TXT' files.

Picture

Press the " $\wedge$ " / " $\vee$ " key to switch pictures, and then press " $\rightarrow$ " key to return to the picture list interface.

FM Radio

FM Radio function is found by going into App and using the arrow icons. Wired earphones are needed to listen to the radio – it is not available through the loud speaker.

Insert the earphones, press the '<' / '>' key to adjust the frequency. press the ' $\wedge$ ' / ' $\vee$ ' key to adjust the radio station.

Preset stations:

There are 30 built-in radio stations, click the "⊙" button to save the currently playing radio station;

Press the "⊙" key to enter the "preset radio station" list, and press the "≡" key to choose whether to delete the radio station.

Auto Search FM: The machine will automatically filter out the radio stations with signals in the set frequency band, and then store them in the preset radio stations for easy switching.

Notice:

1. The radio function is only active on the 'radio' interface, turn off when you quit
2. When listening to the radio, please insert a wired headset as an FM antenna;
3. Bluetooth doesn't support radio.

Recorder

Press the "⊙" key to select "Start Voice Recording" to record, press the "↩" key to exit, and select "Yes/No" to save the recording and return.

Voice control recording (VAD) : Press the "⊙" key to "turn on/off" the voice control mode.

Notice: This machine does not support background playback of recording files.

Settings

Select settings on the application side, press "⊙" to enter the operation interface (including "Language, Date&time, Brightness, Backlight Timer, Idle Shutdown, Information, Factory Settings, Update Playlist").

QA:

Q: The player cannot be turned on

A: Please check whether the battery is exhausted. You can connect it to a computer or a charger and try to turn it on again.

Q: No sound can be heard in the headset

A: Please check if the volume is set to zero. Please check if the earphone is correctly inserted into the earphone jack.

Q: Severe noise

A: Please check whether the plug of the earphone is clean. Dirt can cause noise.

Please check whether the music file is damaged, you can try to play other music files to confirm.

If the file is damaged, it may cause severe noise or skipping of sound.

Q: FM signal reception is weak

A: Please adjust the direction and position of the player, and extend the headphone cable.

Please check if there is interference from electronic equipment nearby.

Q: Do you support displaying lyrics?


A: Yes, but you need to download the file in "LRC" format and check the song time corresponding to the lyrics.

The song name and lyrics must be the same.

Q: Why are there garbled characters in lyrics or e-books?

A: The encoding format may be wrong. Please select "UTF-8" encoding format when saving lyrics or e-books

Teile und Bedienelemente

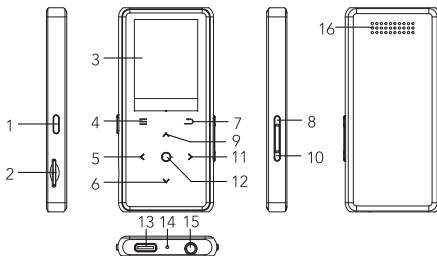

1. Ein/Aus-Taste (Halten für 3 Sekunden)
2. TF-Kartensteckplatz
3. Bildschirm anzeigen
4. Menü
5. Vorheriger Song / schneller Rücklauf (Halten Sie gedrückt)
6. Bild-nach-unten-Taste
7. Return-Taste
8. Lautstärke-Plus-Taste
9. Bild-nach-oben-Taste
10. Leiser-Taste
11. Nächstes Lied / schneller Vorlauf (Halten Sie gedrückt)
12. Play/Pause/Bestätigen-Taste
13. USB-Anschluss
14. Mikrofon
15. Kopfhöreranschluss
16. Lautsprecher

Hinweis: Bitte legen Sie die TF-Karte vor dem Gebrauch ein, sonst funktioniert die Maschine nicht normal!

Bitte wählen Sie eine Hochgeschwindigkeits-TF-Karte der Klasse 10 und höher, um eine flüssige Musikwiedergabe zu gewährleisten.

Bedienungsanleitung

Was ist in der Box

1. MP3-Player (MP3-Player wird mit bereits eingelegter TF-Karte geliefert.)
2. Ladekabel
3. TF-Kartenleser
4. Kopfhörer
5. Bedienungsanleitung

Aufladen des AiMoonsa MP3-Players

Ein Ladekabel wird mit einem Micro-USB-Stecker an einem Ende und einem USB-Stecker am anderen Ende geliefert. Stecken Sie den microUSB-Stecker in die microUSB-Buchse des MP3-Players und stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Anschluss eines PCs oder Laptops oder eines 5Volt 1Amp USB-Adapters. Ein Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zeigt den Ladezustand des Akkus an.

Datei Übertragung

Es gibt zwei Möglichkeiten, Dateien zum und vom MP3-Player zu übertragen:

1. Verbinden Sie den MP3-Player über das Ladekabel mit einem PC oder Laptop/Notebook.
2. Der schnellste Weg ist die Verwendung des TF-Kartenlesers. Entfernen Sie die TF-Karte aus dem MP3-Player, indem Sie sie entweder mit dem Daumen heraushebeln – wenn Sie darauf drücken, springt sie heraus, oder verwenden Sie eine kleine Pinzette, z. B. eine Augenbrauenpinzette, um die Karte zu greifen und herauszuziehen.

Stecken Sie dann die TF-Karte am SCHWARZEN Ende in den TF-Kartenleser, wo Sie eine Reihe von Metallstreifen sehen. Legen Sie die TF-Karte so in den TF-Kartenleser ein, dass die Reihe der

Metallstreifen auf der TF-Karte Kontakt mit der Reihe der Metallstreifen im TF-Kartenleser hat. Dann kann das schwarze Ende des TF-Kartenlesers zur Dateiübertragung in einen USB-Anschluss an einem PC oder Laptop gesteckt werden.

Wenn die Dateiübertragung abgeschlossen ist, legen Sie die TF-Karte wieder in den MP3-Player ein, wobei die Reihe der Metallstreifen zu Ihnen und die Vorderseite des MP3-Players zu Ihnen zeigen.

Stellen Sie sicher, dass die TF-Karte vollständig eingesetzt ist, da der MP3-Player sonst nicht funktioniert. Ein TF-Kartensymbol erscheint oben auf dem Bildschirm, wenn die TF-Karte richtig eingesetzt ist, und wenn sie nicht vollständig eingesetzt ist, blinkt das TF-Kartensymbol.

Nachdem Sie neue Audiodateien hinzugefügt haben, müssen Sie die Wiedergabeliste aktualisieren, eine Option, die Sie in der Musikfunktion finden

Wiedergabeliste aktualisieren

1. Wenn die MP3-Wiedergabeliste nach dem Hinzufügen einer neuen Musikdatei nicht automatisch aktualisiert wird, können Sie die TF-Karte in den Kartenleser einlegen und dann mit dem Computer verbinden, um die TF-Karte wiederherzustellen, und sie wird automatisch aktualisiert. (Der vorherige Musikvorgangsdatensatz wird durch diese Aktion nicht gelöscht.)

2. Wenn neue Musikdateien hinzugefügt werden und die MP3-Wiedergabeliste nicht automatisch aktualisiert wird, wählen Sie bitte "Wiedergabeliste aktualisieren" unter "Musik" oder "Einstellungen".

(Dieser Vorgang löscht die vorherigen Musikoperationsaufzeichnungen wie "wiedergabelisten", "Lesezeichen" usw.)

3. Die Aktualisierungsgeschwindigkeit verlangsamt sich, wenn die TF-Kartendatei groß ist. Bitte haben Sie etwas Geduld.

Haupt-Schnittstelle

Die Hauptschnittstelle umfasst Musik, Künstler, Alben, Favoriten, Bluetooth, Ordner, Anwendungen (E-buch, Bilder, FM-Radio, Recorder, Einstellungen). Drücken Sie zum Aufrufen "©".

Musik

1. Dieser MP3-Player unterstützt APE, FLAC, ACELP, WAV, MP3 und andere verlustfreie Formate, aber keine M4A-Dateien.
2. Wenn Sie Musik auf das AiMoonsa MP3 Player-Album übertragen, bleibt die Integrität des Künstlers erhalten.
3. Berühren Sie das Symbol für Musik und dann © für das Menü Alle Titel, Zuletzt gespielt, Interpreten, Alben, Favoriten, Wiedergabemodus, Wiedergabeliste aktualisieren
PLAY ALL SONGS spielt alle auf dem MP3-Player gespeicherten Audiodateien in alphabetischer Reihenfolge ab.

AB REPEAT – ermöglicht die Wiederholung eines Abschnitts INNERHALB EINER AUDIODATEI. Um diese Funktion zu verwenden, wählen Sie die Audiodatei aus und beginnen Sie mit der Wiedergabe – BERÜHREN SIE LANG auf das Symbol ≡ an der Stelle in der Audiodatei, an der die Wiederholung beginnen soll, und berühren Sie dann > am Ende des zu wiederholenden Abschnitts – dieser Abschnitt wird kontinuierlich wiederholt . Berühren Sie > erneut, um diese Wiederholungsfunktion abzubrechen.

Bluetooth

1. Schalten Sie Bluetooth an dem Gerät ein, mit dem Sie den MP3-Player verbinden möchten.
2. Bringen Sie den AiMoonsa MP3-Player in die Nähe des Geräts und berühren Sie die Symbole > und <, bis Sie das Bluetooth-Symbol erreichen, und berühren Sie ©, um es zu öffnen, und berühren Sie ©, um Bluetooth einzuschalten.
3. Scrollen Sie dann mit v nach unten zu „Gerät suchen“.
4. Während der AiMoonsa MP3-Player nach dem Gerät sucht, zeigt der Bildschirm das Bluetooth-Symbol mit Wellen, die davon ausgehen.
5. Der Name oder Code für das Gerät erscheint unter „Gekoppelte Geräte“, der Bildschirm zeigt an, wenn die Verbindung erfolgreich war – „[Gerätename] verbunden“ erscheint auf dem Bildschirm und das Bluetooth-Symbol blinkt oben rechts Ecke des Bildschirms neben dem Batteriesymbol.
6. Bluetooth funktioniert nur für Musik¹²

Ordner

Drücken Sie im Ordner die Taste " $\wedge$ "/" $\vee$ ", um durch die Dateiliste zu blättern, und drücken Sie die Taste "<"/">", um die Seiten umzublättern;

Drücken Sie die Taste " $\equiv$ ", um den Löschvorgang zu starten, drücken Sie die Taste "<"/">", um "Ja/Nein" auszuwählen, um die aktuelle Datei zu löschen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste " $\odot$ ".

E-buch

Autoplay: Drücken Sie die Taste " $\odot$ " auf der E-Book-Wiedergabeoberfläche, das E-Book kann automatisch abgespielt werden.

Drücken Sie die Taste " $\equiv$ ", um die folgenden Einstellungen vorzunehmen.

Lesezeichen

1. Lesezeichen: Drücken Sie die Taste " $\odot$ ", um die Lesezeichenliste aufzurufen, und drücken Sie dann die Taste " $\odot$ ", um die aktuelle Seite mit einem Lesezeichen zu versehen.

2. Drücken Sie die Taste " $\equiv$ ", um auszuwählen, ob das ausgewählte Lesezeichen gelöscht werden soll

Hinweis: Unterstützt nur 'TXT'-Dateien.

Bilder

Drücken Sie die Taste " $\wedge$ "/" $\vee$ ", um zwischen den Bildern zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste " $\rightarrow$ ", um zur Bildlistenoberfläche zurückzukehren.

FM-Radio

Die UKW-Radiofunktion finden Sie, indem Sie in die App gehen und die Pfeilsymbole verwenden. Zum Radiohören sind kabelgebundene Kopfhörer erforderlich – es ist nicht über den Lautsprecher verfügbar.

Setzen Sie die Ohrhörer ein, drücken Sie die Taste '<' / '>', um die Frequenz einzustellen.

Voreingestellte Sender:

Es gibt 30 integrierte Radiosender. Klicken Sie auf die Schaltfläche "☉", um den aktuell wiedergegebenen Radiosender zu speichern;

Drücken Sie die Taste "☉", um die Liste der "voreingestellten Radiosender" aufzurufen, und drücken Sie die Taste "≡", um auszuwählen, ob der Radiosender gelöscht werden soll.

Auto-Suche FM: Das Gerät filtert automatisch die Radiosender mit Signalen im eingestellten Frequenzband heraus und speichert sie dann zum einfachen Umschalten in den voreingestellten Radiosendern.

Notiz:

1. Die Radiofunktion ist nur auf der Schnittstelle „FM-Radio“ aktiv, beim Beenden ausschalten
2. Wenn Sie Radio hören, setzen Sie bitte ein kabelgebundenes Headset als UKW-Antenne ein;
3. Bluetooth unterstützt kein Radio.

Recorder

Drücken Sie die Taste "☉", um "Sprachaufzeichnung starten" zum Aufnehmen auszuwählen, drücken Sie die Taste " ➡ ", um das Menü zu verlassen, und wählen Sie "Ja/Nein", um die Aufnahme zu speichern und zurückzukehren.

Aufnahme mit Sprachsteuerung: Drücken Sie die Taste „☉“, um den Sprachsteuerungsmodus „ein-/auszuschalten“.

Notiz: Dieses Gerät unterstützt keine Hintergrundwiedergabe von Aufnahmedateien.

Einstellung

Wählen Sie die Einstellungen auf der Anwendungsseite, drücken Sie "☉", um die Bedienoberfläche aufzurufen (einschließlich "Sprache, Datum und Uhrzeit, Bildschirmintensität, Beleuchtungstimer, Leerlaufabschaltung, Informationen, Werkseinstellungen, Wiedergabeliste aktualisieren").

QA:

Q: Der Player kann nicht eingeschaltet werden

A: Bitte überprüfen Sie, ob die Batterie leer ist. Sie können es an einen Computer oder ein Ladegerät anschließen und versuchen, es erneut einzuschalten.

Q: Im Headset ist kein Ton zu hören

A: Bitte überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf Null eingestellt ist. Bitte überprüfen Sie, ob der Ohrhörer richtig in die Ohrhörerbuchse eingesteckt ist.

Q: Starke Geräusche

A: Bitte überprüfen Sie, ob der Stecker des Ohrhörers sauber ist. Schmutz kann Geräusche verursachen.

Bitte überprüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist. Sie können versuchen, andere Musikdateien abzuspielen, um dies zu bestätigen.

Wenn die Datei beschädigt ist, kann es zu starkem Rauschen oder Tonaussetzern kommen.

Q: Der FM-Signalempfang ist schwach

A: Bitte passen Sie die Richtung und Position des Players an und verlängern Sie das Kopfhörerkabel.

Bitte prüfen Sie, ob es Störungen durch elektronische Geräte in der Nähe gibt.

Q: Unterstützen Sie die Anzeige von Liedtexten?


A: Ja, aber Sie müssen die Datei im "LRC"-Format herunterladen und die Songzeit entsprechend dem Liedtext überprüfen.

Der Songname und der Text müssen gleich sein.

Q: Warum gibt es in Texten oder E-Books verstümmelte Zeichen?

A: Das Codierungsformat kann falsch sein. Bitte wählen Sie beim Speichern von Liedtexten oder E-Books das Kodierungsformat "UTF-8"

Parti e controlli

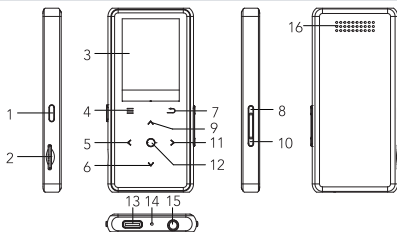

1. Pulsante di accensione/spegnimento
(tenendolo premuto per 3 secondi)
2. Slot per schede TF
3. Schermo di visualizzazione
4. Menu
5. Canzone precedente/riavvolgimento rapido
(continua a tenere premuto)
6. Tasto Pagina giù
7. Tasto Invio
8. Tasto volume più
9. Tasto Pagina su
10. Tasto volume giù
11. Brano successivo / avanzamento veloce
(continua a tenere premuto)
12. Pulsante Riproduci/Pausa/Conferma
13. Porta USB
14. Microfono
15. Jack per cuffie
16. Altoparlante

Nota: inserire la scheda TF prima dell'uso, altrimenti la macchina non funzionerà normalmente!

Si prega di scegliere una scheda TF di trasferimento ad alta velocità di CLASS10 e superiore per garantire la fluidità dell'apprezzamento della musica.

Descrizione della funzione

Cosa c'è nella scatola

1. Lettore MP3 (Il lettore MP3 viene fornito con la scheda TF già inserita.)
2. Cavo di ricarica
3. Lettore di schede TF
4. Auricolari
5. Manuale di istruzioni

Ricarica del lettore MP3 AiMoonsa

Viene fornito un cavo di ricarica con una presa microUSB a un'estremità e una presa USB all'altra estremità. Inserire la spina microUSB nella presa microUSB del lettore MP3 e inserire la spina USB nella porta USB di un PC o laptop o un adattatore USB 5Volt 1Amp. Un'icona nell'angolo in alto a destra dello schermo mostra il livello di carica della batteria.

Trasferimento di file

Ci sono 2 modi per trasferire i file da e verso il lettore MP3 come segue:

1. Utilizzare il cavo di ricarica per collegare il lettore MP3 a un PC o laptop/notebook.
2. Il modo più rapido è utilizzare il lettore di schede TF. Rimuovi la scheda TF dal lettore MP3 sollevandola con il pollice - se premi su di essa si aprirà, oppure usa piccole pinzette come le pinzette per sopracciglia per afferrare la scheda ed estrarla.

Quindi inserisci la scheda TF nel lettore di schede TF all'estremità NERA dove vedrai una fila di strisce di metallo. Inserire la TF Card nel TF Card Reader in modo che la fila di strisce metalliche sulla TF Card entri in contatto con la fila di strisce metalliche nel TF Card

Reader. Quindi l'estremità nera del lettore di schede TF può essere inserita in una porta USB su un PC o laptop per il trasferimento di file.

Quando il trasferimento del file è completo, reinserire la scheda TF nel lettore MP3 con la fila di strisce metalliche rivolte verso di te e la parte anteriore del lettore MP3 rivolta verso di te.

Assicurati che la scheda TF sia completamente inserita, altrimenti il lettore MP3 non funzionerà. L'icona di una scheda TF appare nella parte superiore dello schermo quando la scheda TF è inserita correttamente e se non è inserita completamente l'icona della scheda TF lampeggia.

Dopo aver aggiunto nuovi file audio è necessario aggiornare la playlist che è un'opzione che si trova nella funzione Musica

Aggiorna lista di riproduzione

1. Se la playlist MP3 non viene aggiornata automaticamente dopo l'aggiunta di un nuovo file musicale, è possibile inserire la scheda TF nel lettore di schede, quindi connettersi al computer per recuperare la scheda TF e verrà aggiornata automaticamente. (La precedente registrazione dell'operazione musicale non verrà cancellata da questa azione)

2. Se vengono aggiunti nuovi file musicali e la playlist MP3 non viene aggiornata automaticamente, selezionare "Aggiorna lista di riproduzione" in "Musica" o "Impostazioni".

(Questo processo cancellerà i precedenti record di operazioni musicali, come "Playlist", "Segnalibro", ecc.)

3. La velocità di aggiornamento rallenterà quando il file della scheda TF è grande, si prega di pazientare.

Impostazioni

L'interfaccia principale include Musica, Artisti, Album, Preferiti, Bluetooth, Cartelle, Applicazioni (Ebook, Immagini, FM, Registratore, Impostazioni), premere "⊙" per accedere.

Musica

1. Questo lettore MP3 supporta APE, FLAC, ACELP, WAV, MP3 e altri formati lossless ma non file M4A.
2. Quando si trasferisce la musica sull'album AiMoonsa MP3 Player e l'integrità dell'artista viene mantenuta.
3. Toccare l'icona su Musica, quindi ⊙ per il menu di Tutti i brani, Ultimi riprodotti, Artisti, Album, Preferiti, Modalità di riproduzione, Aggiorna playlist
PLAY ALL SONGS riprodurrà tutti i file audio memorizzati sul lettore MP3 in sequenza alfabetica.

AB REPEAT – permette di ripetere una sezione ALL'INTERNO DI UN FILE AUDIO. Per utilizzare questa funzione selezionare il file audio e iniziare la riproduzione – TOCCARE LUNGO l'icona ≡ nel punto del file audio in cui si desidera che inizi la ripetizione e poi toccare > alla fine della sezione da ripetere – questa sezione verrà ripetuta continuamente . Toccare di nuovo > per annullare questa funzione di ripetizione.

Bluetooth

1. Attivare il Bluetooth sul dispositivo con cui si desidera collegare il lettore MP3.
2. Avvicinare il lettore MP3 AiMoonsa al dispositivo e toccare le icone > e < fino a raggiungere l'icona Bluetooth, quindi toccare ⊙ per aprire e toccare ⊙ per attivare il Bluetooth.
3. Quindi, utilizzando v, scorrere verso il basso fino a "Cerca dispositivo".
4. Mentre il lettore MP3 AiMoonsa sta cercando il dispositivo, lo schermo mostrerà l'icona Bluetooth con onde che emettono da esso.
5. Il nome o il codice del dispositivo apparirà in "Dispositivi accoppiati", lo schermo indicherà quando la connessione è riuscita - "[nome dispositivo] connesso" apparirà sullo schermo e l'icona Bluetooth lampeggerà in alto a destra angolo dello schermo accanto all'icona della batteria.
6. Bluetooth funziona solo per la musica.

Cartella

Nella cartella, premere il tasto "Λ"/"V" per scorrere l'elenco dei file e premere il tasto "<"/">" per girare le pagine;

Premere il tasto "≡" per accedere all'operazione di cancellazione, premere il tasto "<"/">" per selezionare "Sì/No" per eliminare il file corrente e premere il tasto "◎" per confermare.

Ebook

Riproduzione automatica: premere il pulsante "◎" sull'interfaccia di riproduzione dell'e-book, l'e-book può essere riprodotto automaticamente.

Premere il pulsante "≡" per effettuare le seguenti impostazioni.

Segnalibro

1. Opzione segnalibro: premere il tasto "◎" per accedere all'elenco dei segnalibri, quindi premere il tasto "◎" per contrassegnare la pagina corrente.

2. Premere il tasto "≡" per scegliere se eliminare il segnalibro selezionato

Nota: supporta solo i file "TXT".

Immagini

Premere il tasto "Λ"/"V" per cambiare le immagini, quindi premere il tasto "↵" per tornare all'interfaccia dell'elenco delle immagini.

FM-Radio

La funzione Radio FM si trova accedendo all'app e utilizzando le icone delle frecce. Gli auricolari cablati sono necessari per ascoltare la radio: non è disponibile tramite l'altoparlante.

Inserire gli auricolari, premere il tasto '<' / '>' per regolare la frequenza.

premere il tasto 'Λ' / 'V' per regolare la stazione radio.

Stazioni preselezionate:

Ci sono 30 stazioni radio integrate, fare clic sul pulsante "◎" per salvare la stazione radio attualmente in riproduzione;

Premere il tasto "◎" per accedere all'elenco delle "stazioni FM preselezionate" e premere il tasto "≡" per scegliere se eliminare la stazione radio.

Ricerca automatica FM: la macchina filtrerà automaticamente le stazioni radio con segnali nella banda di frequenza impostata, quindi le memorizzerà nelle stazioni radio preimpostate per una facile commutazione.

Avviso:

1. La funzione radio è attiva solo sull'interfaccia 'FM', spegnere quando si esce
2. Quando si ascolta la radio, inserire un auricolare cablato come antenna FM;
3. Il Bluetooth non supporta la radio.

Registratore

Premere il tasto "◎" per selezionare "Avviare la registrazione vocale" per registrare, premere il tasto " ➡ " per uscire e selezionare "Sì/No" per salvare la registrazione e tornare indietro.

Registrazione del controllo vocale (VAD) : premere il tasto "◎" per "attivare/disattivare" la modalità di controllo vocale.

Avviso:

Questa macchina non supporta la riproduzione in background dei file registrati.

Impostazioni

Selezionare le impostazioni sul lato dell'applicazione, premere "◎" per accedere all'interfaccia operativa (inclusi "Lingua, Data e ora, Luminosità, Timer di retroilluminazione, Spegnimento inattivo, Informazioni, Impostazioni di fabbrica, Aggiorna lista di riproduzione").

QA:

Q: Il lettore non può essere acceso

A: Si prega di verificare se la batteria è scarica. Puoi collegarlo a un computer o a un caricabatterie e provare a riaccenderlo.

Q: Non si sente alcun suono nelle cuffie

A: Si prega di verificare se il volume è impostato su zero. Si prega di verificare se l'auricolare è inserito correttamente nel jack dell'auricolare.

Q: Forte rumore

A: Si prega di verificare se la spina dell'auricolare è pulita. Lo sporco può causare rumore.

Controlla se il file musicale è danneggiato, puoi provare a riprodurre altri file musicali per confermare.

Se il file è danneggiato, potrebbe causare forti rumori o saltare il suono.

Q: La ricezione del segnale FM è debole

A: Si prega di regolare la direzione e la posizione del lettore ed estendere il cavo delle cuffie.

Si prega di verificare se ci sono interferenze da apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.


Q: Supportate la visualizzazione dei testi?

A: Sì, ma devi scaricare il file in formato "LRC" e controllare il tempo del brano corrispondente al testo. Il nome della canzone e il testo devono essere gli stessi.

Q: Perché ci sono caratteri confusi nei testi o negli e-book?

A: Il formato di codifica potrebbe essere errato. Si prega di selezionare il formato di codifica "UTF-8" quando si salvano testi o e-book

Partes y controles

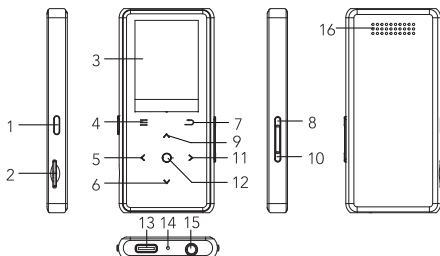

1. Botón de encendido / apagado
(mantener presionado durante 3 segundos)
2. Ranura para tarjeta TF
3. Pantalla de visualización
4. Menú
5. Canción anterior / rebobinado rápido (mantener presionado)
6. Tecla de retroceso de página
7. Llave de retorno
8. Tecla de volumen más
9. Tecla de avance de página
10. Tecla para bajar el volumen
11. Siguiente canción / avance rápido (mantener presionado)
12. Botón Reproducir / Pausar / Confirmar
13. puerto USB
14. Micrófono
15. Toma de auriculares
16. Puntero

Nota: inserte la tarjeta TF antes de usarla; de lo contrario, la máquina no funcionará normalmente.

Elija una tarjeta TF de transferencia de alta velocidad de CLASE 10 y superior para garantizar la fluidez de la apreciación de la música.

Función descriptiva

Qué hay en la caja

1. Reproductor de MP3 (el reproductor de MP3 viene con la tarjeta TF ya insertada).
2. Cable de carga
3. Lector de tarjetas TF
4. Auriculares
5. Manual de instrucciones

Carga del reproductor de MP3 AiMoonsa

Se suministra un cable de carga con un conector microUSB en un extremo y un conector USB en el otro extremo. Inserte el conector microUSB en la toma microUSB del reproductor de MP3 e inserte el conector USB en el puerto USB de una PC o computadora portátil o un adaptador USB de 5 voltios y 1 amperio. Un icono en la esquina superior derecha de la pantalla muestra el nivel de carga de la batería.

Transferencia de archivos

Hay 2 formas de transferir archivos hacia y desde el reproductor de MP3 de la siguiente manera:

1. Use el cable de carga para conectar el reproductor de MP3 a una PC o computadora portátil/portátil.
2. La forma más rápida es utilizar el lector de tarjetas TF. Retire la tarjeta TF del reproductor de MP3 haciendo palanca con el pulgar; si la presiona, saldrá, o use pinzas pequeñas, como pinzas para cejas, para sujetar la tarjeta y sacarla.

Luego inserte la tarjeta TF en el lector de tarjetas TF en el extremo NEGRO donde verá una fila de tiras de metal. Inserte la tarjeta TF en el lector de tarjetas TF de modo que la fila de tiras metálicas de la tarjeta TF haga contacto con la fila de tiras metálicas del lector de tarjetas TF. Luego, el extremo negro del lector de tarjetas TF se

puede insertar en un puerto USB en una PC o computadora portátil para transferir archivos.

Cuando se complete la transferencia de archivos, vuelva a insertar la tarjeta TF en el reproductor de MP3 con la fila de tiras de metal hacia usted y la parte frontal del reproductor de MP3 hacia usted.

Asegúrese de que la tarjeta TF esté completamente insertada; de lo contrario, el reproductor de MP3 no funcionará. Aparece un ícono de tarjeta TF en la parte superior de la pantalla cuando la tarjeta TF está correctamente insertada y, si no está completamente insertada, el ícono de la tarjeta TF parpadeará.

Después de agregar nuevos archivos de audio, debe actualizar la lista de reproducción, que es una opción que se encuentra en la función Música.

Actualizar lista de reproducción

1. Si la lista de reproducción MP3 no se actualiza automáticamente después de agregar un nuevo archivo de música, puede insertar la tarjeta TF en el lector de tarjetas y luego conectarse con la computadora para recuperar la tarjeta TF y se actualizará automáticamente. (El registro de operación de música anterior no se borrará con esta acción)

2. Si se agregan nuevos archivos de música y la lista de reproducción MP3 no se actualiza automáticamente, seleccione "Actualizar lista de reproducción" en "Música" o "Ajustes".

(Este proceso borrará los registros de operaciones musicales anteriores, como "Listas de Reproducción", "Marcador", etc.)

3. La velocidad de actualización se ralentizará cuando el archivo de la tarjeta TF sea grande, tenga paciencia.

Interfaz principal

La interfaz principal incluye Música, Artistas, Álbumes, Favoritos,

Bluetooth, Carpetas, Aplicaciones (Libro Electrónico, Imágenes, FM, Grabadora, Ajustes), presione "©" para ingresar.

Música

1. Este reproductor de MP3 es compatible con APE, FLAC, ACELP, WAV, MP3 y otros formatos sin pérdidas, pero no con archivos M4A.
2. Cuando transfiere música al álbum del reproductor de MP3 AiMoonsa, se mantiene la integridad del artista.
3. Toque el ícono de Música y luego © para el menú de Todas las canciones, Última reproducción, Artistas, Álbumes, Favoritos, Modo de reproducción, Actualizar lista de reproducción

REPRODUCIR TODAS LAS CANCIONES reproducirá todos los archivos de audio almacenados en el reproductor de MP3 en orden alfabético.

AB REPEAT: permite repetir una sección DENTRO DE UN ARCHIVO DE AUDIO. Para usar esta función, seleccione el archivo de audio y comience a reproducir: TOQUE LARGO el ícono ≡ en el punto del archivo de audio donde desea que comience la repetición y luego toque > al final de la sección que se repetirá: esta sección se repetirá continuamente . Toque > de nuevo para cancelar esta función de repetición.

Bluetooth

1. Encienda Bluetooth en el dispositivo con el que desea conectar el reproductor de MP3.
2. Acerque el reproductor de MP3 AiMoonsa al dispositivo y toque los íconos > y < hasta que llegue al ícono de Bluetooth y toque © para abrir y toque © para ENCENDER Bluetooth.
3. Luego, usando v, desplácese hacia abajo hasta "Buscar dispositivo".
4. Mientras el reproductor de MP3 AiMoonsa está buscando el dispositivo, la pantalla mostrará el ícono de Bluetooth con ondas emitidas desde él.
5. El nombre o código del dispositivo aparecerá en "Dispositivos emparejados", la pantalla indicará cuando la conexión sea exitosa -

"[nombre del dispositivo] conectado" aparecerá en la pantalla y el icono de Bluetooth parpadeará en la parte superior derecha esquina de la pantalla junto al icono de la batería.

6. Bluetooth solo funcionará para música.

Carpeta

En la carpeta, presione la tecla " $\wedge$ " / " $\vee$ " para desplazarse por la lista de archivos y presione la tecla "<" / ">" para pasar las páginas;

Presione la tecla " $\equiv$ " para ingresar a la operación de eliminación, presione la tecla "<" / ">" para seleccionar "Sí / No" para eliminar el archivo actual, y presione la tecla " $\odot$ " para confirmar.

Libro Electrónico

Reproducción automática: presione el botón " $\odot$ " en la interfaz de reproducción del libro electrónico, el libro electrónico se puede reproducir automáticamente.

Presione el botón " $\equiv$ " para realizar los siguientes ajustes.

Marcador

1. Opción de marcador: presione la tecla " $\odot$ " para ingresar a la lista de marcadores, luego presione la tecla " $\odot$ " para marcar la página actual.

2. Presione la tecla " $\equiv$ " para elegir si desea eliminar el marcador seleccionado

Nota: solo admite archivos "TXT".

Imágenes

Presione la tecla " $\wedge$ " / " $\vee$ " para cambiar de imagen, y luego presione la tecla " $\rightarrow$ " para regresar a la interfaz de lista de imágenes.

Radio FM

La función de radio FM se encuentra ingresando a la aplicación y usando los íconos de flecha. Se necesitan auriculares con cable para escuchar la radio; no está disponible a través del altavoz.

Inserte los auriculares, presione la tecla '<' / '>' para ajustar la frecuencia.

presione la tecla ' $\wedge$ ' / ' $\vee$ ' para ajustar la estación de radio.

Estaciones preestablecidas:

Hay 30 estaciones de radio integradas, haga clic en el botón "⊙" para guardar la estación de radio que se está reproduciendo actualmente;

Presione la tecla "⊙" para ingresar a la lista de "Estaciones de FM Preajustes" y presione la tecla "≡" para elegir si desea eliminar la estación de radio.

Búsqueda Automática FM: la máquina filtrará automáticamente las estaciones de radio con señales en la banda de frecuencia establecida y luego las almacenará en las estaciones de radio preestablecidas para facilitar el cambio.

Aviso:

1. La función de radio solo está activa en la interfaz "FM", apáguela cuando salga
2. Cuando escuche la radio, inserte un auricular con cable como antena FM;
3. Bluetooth no admite radio.

Grabadora

Presione la tecla "⊙" para seleccionar "Iniciar grabación de voz" para grabar, presione la tecla "↶" para salir y seleccione "Sí / No" para guardar la grabación y regresar.

Grabación de control de voz (VAD) : presione la tecla "⊙" para "encender / apagar" el modo de control de voz.

Aviso: Esta máquina no admite la reproducción en segundo plano de archivos de grabación.

Ajustes

Seleccione la configuración en el lado de la aplicación, presione "⊙" para ingresar a la interfaz de operación (incluyendo "Idioma, Fecha&Hora, Brillo, Temporizador de Luz de Fondo, Apagado Inactivo, Información, Ajustes de Fábrica, Actualizar Lista de Reproducción").

QA:

Q: el reproductor no se puede encender

A: Compruebe si la batería está agotada. Puede conectarlo a una computadora o un cargador e intentar encenderlo nuevamente.

Q: No se puede escuchar ningún sonido en los auriculares

A: Compruebe si el volumen está ajustado a cero. Compruebe si el auricular está correctamente insertado en el conector para auriculares.

Q: ruido severo

A: compruebe si el enchufe de los auriculares está limpio. La suciedad puede causar ruido.

Compruebe si el archivo de música está dañado, puede intentar reproducir otros archivos de música para confirmar.

Si el archivo está dañado, puede causar mucho ruido o saltos de sonido.

Q: la recepción de la señal de FM es débil

A: Ajuste la dirección y la posición del reproductor y extienda el cable de los auriculares.

Compruebe si hay interferencias de equipos electrónicos cercanos.

Q: ¿Apoyan la visualización de letras?


A: Sí, pero debe descargar el archivo en formato "LRC" y verificar el tiempo de la canción correspondiente a la letra.

El nombre de la canción y la letra deben ser iguales.

Q: ¿Por qué hay caracteres confusos en las letras o en los libros electrónicos?

A: El formato de codificación puede ser incorrecto. Seleccione el formato de codificación "UTF-8" al guardar letras o libros electrónicos

Pièces et commandes

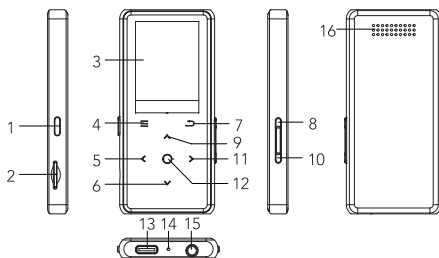

1. Bouton marche/arrêt (maintenir pendant 3 secondes)
2. Fente pour carte TF
3. Écran d'affichage
4. Menus
5. Chanson précédente / retour rapide (maintenir enfoncé)
6. Touche page bas
7. Clé de retour
8. Touche de volume plus
9. Touche page précédente
10. Touche de réduction du volume
11. Chanson suivante / avance rapide (maintenir enfoncé)
12. Bouton Lecture / Pause / Confirmation
13. Prise USB
14. Micro
15. Prise casque
16. Haut-parleur

Remarque: veuillez insérer la carte TF avant utilisation, sinon la machine ne fonctionnera pas normalement !

Veuillez choisir une carte TF à transfert haute vitesse de classe 10 et supérieure pour assurer la fluidité de l'appréciation de la musique.

Description de la fonction

Qu'y a-t-il dans la boîte

1. Lecteur MP3 (Le lecteur MP3 est livré avec la carte TF déjà insérée.)
2. Câble de charge
3. Lecteur de carte TF
4. Écouteurs
5. Manuel d'instructions

Chargement du lecteur MP3 AiMoonsa

Un câble de charge est fourni avec une prise microUSB à une extrémité et une prise USB à l'autre extrémité. Insérez la fiche microUSB dans la prise microUSB du lecteur MP3 et insérez la fiche USB dans le port USB d'un PC ou d'un ordinateur portable ou d'un adaptateur USB 5 volts 1 A. Une icône dans le coin supérieur droit de l'écran indique le niveau de charge de la batterie.

Transfert de fichier

Il existe 2 façons de transférer des fichiers vers et depuis le lecteur MP3 comme suit :

1. Utilisez le câble de chargement pour connecter le lecteur MP3 à un PC ou à un ordinateur portable/portable.
2. Le moyen le plus rapide consiste à utiliser le lecteur de carte TF. Retirez la carte TF du lecteur MP3 soit en la tirant avec votre pouce - si vous appuyez dessus, elle sortira, ou utilisez une petite pince à épiler telle qu'une pince à épiler pour saisir la carte et la retirer.

Insérez ensuite la carte TF dans le lecteur de carte TF à l'extrémité NOIRE où vous verrez une rangée de bandes métalliques. Insérez la carte TF dans le lecteur de carte TF de sorte que la rangée de bandes métalliques sur la carte TF entre en contact avec la rangée de bandes métalliques dans le lecteur de carte TF. Ensuite, l'extrémité noire du lecteur de carte TF peut être insérée dans un port USB sur un PC ou un ordinateur portable pour le transfert de

fichiers.

Une fois le transfert de fichiers terminé, réinsérez la carte TF dans le lecteur MP3 avec la rangée de bandes métalliques tournée vers vous et l'avant du lecteur MP3 tourné vers vous.

Assurez-vous que la carte TF est complètement insérée, sinon le lecteur MP3 ne fonctionnera pas. Une icône de carte TF apparaît en haut de l'écran lorsque la carte TF est correctement insérée et si elle n'est pas insérée complètement, l'icône de la carte TF clignote.

Après avoir ajouté de nouveaux fichiers audio, vous devez mettre à jour la liste de lecture qui est une option trouvée dans la fonction Musique

Mise à jour la liste de lecture

1. Si la liste de lecture MP3 n'est pas automatiquement mise à jour après l'ajout d'un nouveau fichier musical, vous pouvez insérer la carte TF dans le lecteur de carte, puis vous connecter à l'ordinateur pour récupérer la carte TF, et elle sera mise à jour automatiquement. (L'enregistrement de l'opération musicale précédente ne sera pas effacé par cette action)

2. Si de nouveaux fichiers musicaux sont ajoutés et que la liste de lecture MP3 n'est pas automatiquement mise à jour, veuillez sélectionner « Mise à jour la liste de lecture » dans « Musique » ou « Paramètres ».

(Ce processus effacera les enregistrements d'opérations musicales précédents, tels que "Listes de lecture", "Signet", etc.)

3. La vitesse de mise à jour ralentira lorsque le fichier de la carte TF est volumineux, veuillez patienter.

Interface principale

L'interface principale comprend Musique, Artistes, Albums, Favoris, Bluetooth, Dossiers, Applications (Ebook, Images, FM, Enregistreur, Paramètres), appuyez sur "©" pour entrer.

Musique

- 1.Ce lecteur MP3 prend en charge les formats APE, FLAC, ACELP, WAV, MP3 et autres formats sans perte, mais pas les fichiers M4A.
- 2.Lorsque vous transférez de la musique vers l'album AiMoonsa MP3 Player et que l'intégrité de l'artiste est maintenue.
- 3.Appuyez sur l'icône Musique puis  pour accéder au menu Toutes les chansons, Dernière lecture, Artistes, Albums, Favoris, Mode lecture, Mettre à jour la liste de lecture

PLAY ALL SONGS jouera tous les fichiers audio stockés sur le lecteur MP3 dans l'ordre alphabétique.

AB REPEAT – permet de répéter une section DANS UN FICHIER AUDIO. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez le fichier audio et commencez à jouer - TOUCHEZ LONGEMENT l'icône  à l'endroit du fichier audio où vous voulez que la répétition commence, puis touchez > à la fin de la section à répéter - cette section sera répétée en continu . Touchez à nouveau > pour annuler cette fonction de répétition.

Bluetooth

- 1.Activez Bluetooth sur l'appareil avec lequel vous souhaitez connecter le lecteur MP3.
- 2.Rapprochez le lecteur MP3 AiMoonsa de l'appareil et touchez les icônes > et < jusqu'à ce que vous atteigniez l'icône Bluetooth et touchez  pour ouvrir et touchez  pour activer Bluetooth.
- 3.Ensuite, utilisez  pour faire défiler vers le bas jusqu'à "Rechercher appareil".
- 4.Pendant que le lecteur MP3 AiMoonsa recherche l'appareil, l'écran affichera l'icône Bluetooth avec des ondes émises par celui-ci.
- 5.Le nom ou le code de l'appareil apparaîtra dans "Paired Devices", l'écran indiquera quand la connexion est réussie - "[device name] connected" apparaîtra sur l'écran et l'icône Bluetooth clignotera en haut à droite coin de l'écran à côté de l'icône de la batterie.
- 6.Bluetooth ne fonctionnera que pour la musique.

Dossiers

Dans le dossier, appuyez sur la touche " $\wedge$ "/" $\vee$ " pour faire défiler la liste des fichiers, et appuyez sur la touche "<"/">" pour tourner les pages ;

Appuyez sur la touche " $\equiv$ " pour entrer dans l'opération de suppression, appuyez sur la touche "<"/">" pour sélectionner "Oui/Non" pour supprimer le fichier actuel, et appuyez sur la touche " $\odot$ " pour confirmer.

Ebook

Lecture automatique : appuyez sur le bouton « $\odot$ » sur l'interface de lecture du livre électronique, le livre électronique peut être lu automatiquement.

Appuyez sur le bouton « $\equiv$ » pour effectuer les réglages suivants.
Signet

1. Option signet : appuyez sur la touche « $\odot$ » pour accéder à la liste des signets, puis appuyez sur la touche « $\odot$ » pour mettre en signet la page actuelle.

2. Appuyez sur la touche " $\equiv$ " pour choisir de supprimer ou non le signet sélectionné

Remarque : ne prend en charge que les fichiers « TXT ».

Images

Appuyez sur la touche " $\wedge$ "/" $\vee$ " pour changer d'image, puis appuyez sur la touche " $\rightrightarrows$ " pour revenir à l'interface de liste d'images.

FM

Appuyez sur la touche « $\equiv$ » de l'interface radio pour faire apparaître le sous-menu de la radio, puis appuyez d'abord sur « Recherche automatique FM ».

Insérez l'écouteur, appuyez sur la touche "<"/">" pour régler la fréquence ;

Appuyez sur la touche " $\wedge$ "/" $\vee$ " pour régler la station de radio ;

Stations prééglées :

Il y a 30 stations de radio intégrées, cliquez sur le bouton « © » pour enregistrer la station de radio en cours de lecture ;

Appuyez sur la touche « © » pour accéder à la liste des « Stations FM préséglées », et appuyez sur la touche « ≡ » pour choisir de supprimer ou non la station de radio.

Recherche automatique FM : la machine filtrera automatiquement les stations de radio avec des signaux dans la bande de fréquence définie, puis les stockera dans les stations de radio prééglées pour une commutation facile.

Avis:

1. La fonction radio n'est active que sur l'interface 'FM', désactivez-la lorsque vous quittez
2. Lorsque vous écoutez la radio, veuillez insérer un casque filaire comme antenne FM ;
3. Bluetooth ne prend pas en charge la radio.

Enregistreur

Appuyez sur la touche « © » pour sélectionner « Démarrer l'enregistrement vocal » pour enregistrer, appuyez sur la touche « ⏏ » pour quitter et sélectionnez « Oui/Non » pour enregistrer l'enregistrement et revenir.

Enregistrement de la commande vocale (VAD) : appuyez sur la touche « © » pour « activer/désactiver » le mode de commande vocale.

Avis: Cette machine ne prend pas en charge la lecture en arrière-plan des fichiers d'enregistrement.

Paramètres

Sélectionnez les paramètres du côté de l'application, appuyez sur « © » pour accéder à l'interface de fonctionnement (y compris « Langues, Date&Heure, Luminosité, Minuterie de rétroéclairage, Arrêt au repos, Informations, Paramètres d'usine, mise à jour de la liste de lecture »).

QA:

Q : Le lecteur ne peut pas être allumé

A : Vérifiez si la batterie est épuisée. Vous pouvez le connecter à un ordinateur ou à un chargeur et essayer de le rallumer.

Q : Aucun son ne peut être entendu dans le casque

A : Vérifiez si le volume est réglé sur zéro. Veuillez vérifier si l'écouteur est correctement inséré dans la prise pour écouteurs.

Q : Bruit intense

A : Vérifiez si la fiche de l'écouteur est propre. La saleté peut causer du bruit.

Veuillez vérifier si le fichier musical est endommagé, vous pouvez essayer de lire d'autres fichiers musicaux pour confirmer.

Si le fichier est endommagé, cela peut provoquer un bruit grave ou un saut de son.

Q : La réception du signal FM est faible

A : Veuillez ajuster la direction et la position du lecteur et rallonger le câble du casque.

Veuillez vérifier s'il y a des interférences provenant d'équipements électroniques à proximité.

Q : Acceptez-vous l'affichage des paroles ?

A : Oui, mais vous devez télécharger le fichier au format "LRC" et vérifier la durée de la chanson correspondant aux paroles.

Le nom de la chanson et les paroles doivent être les mêmes.

Q : Pourquoi y a-t-il des caractères brouillés dans les paroles ou les livres électroniques ?

A : Le format d'encodage peut être erroné. Veuillez sélectionner le format d'encodage "UTF-8" lors de l'enregistrement des paroles ou des livres électroniques



Made in China



eVatmaster Consulting GmbH
Biedtnerstr.30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com



EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, May Road Business
Centre, Telford Way, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com