

SHPAVER
VACUUM TRIMMER



Model:ZKS-001

NOTES

- Warning** Before washing the handheld part in water, please disconnect it from the power cord.
- 1 This product uses a TYPE-C charging cable.
 - 2 You can use a phone charger with a 5V/1A adapter, or charge it using the USB port in a car or computer.
 - 3 If the charging cable is damaged, please replace it with a new one to avoid danger.
 - 4 The product should be charged and stored between 5°C-35°C.
 - 5 Make sure both the charger and the charging cable are dry. Do not plug or unplug the device with wet hands to avoid electric shock.
 - 6 Before use, check whether the blade and comb are damaged or deformed to prevent injury to the skin.
 - 7 Clean the shaver with clean water, but do not immerse the product in water.
 - 8 Do not use saltwater, hot water above 60 C, thinners, gasoline, alcohol, or other chemicals to clean the electric shaver.
 - 9 During use and charging, the electric shaver may become slightly warm. This is normal; please feel free to use it.
 - 10 Do not place the electric shaver in direct sunlight or near other heat sources.

PARTS LIST



- 1 Electric Shaver
- 2 Facial Hair Comb (1~10mm)
- 3 Beard Comb (10~20mm)
- 4 USB Charging Cable
- 5 User Manual
- 6 Small Cleaning Brush

PRODUCT INTRODUCTION



SPECIFICATION

Model:	ZKS-001
Product Name:	Vacuum trimmer
Charging voltage:	5V=1A
Battery:	1400mAh
Charge:	2 hours
Discharge:	90 minutes
Waterproof grade:	IPX6

CHARGING GUIDELINE

Charging

1. When the display screen indicates a remaining battery level of '05', the battery level icon will start to flash as a reminder to initiate the charging process. Once fully charged, the display will show '--'.
2. Insert one end of the charging cable into the electric shaver, then connect the other end to a charger with a 5V/1A output, or alternatively, plug it into a computer or car USB port with a 5V1A output.
3. Upon connecting to a power source, the display screen will illuminate, and the rolling numbers on the screen will increment as the charging duration extends, indicating that the device is actively charging.
4. A complete charge cycle typically requires approximately 2 continuous hours. Upon full charge, the display will show '--', indicating that the electric shaver is fully charged and is ready for approximately 90 minutes of use.

FEATURE OVERVIEW

1.Comb Adjustments

a. Facial Hair Comb:
As illustrated, the facial hair comb has an adjustable range of '1-10mm'. Its center-notch design aids in the efficient removal of facial hair. The comb's beveled teeth are designed to avoid any obstruction around the nose area during use.



b. Beard Comb:
As depicted, the beard comb has an adjustable range of '11-20mm'. The comb features open-toothed edging to facilitate better grooming of the beard during the trimming process.




c. Comb Size Adjustment Button:
As shown, this product's adjustment button operates through a rotating wheel mechanism for effortless fine-tuning. Each increment during adjustment corresponds to 1mm. The outer scale, marked '1-10mm', pertains to the facial hair comb readings, while the inner scale '11-20mm' applies to the beard comb measurements.



2.Vacuum Hair Collection Functionality

a. Vacuum Suction:

This device offers dual-setting vacuum suction capabilities, providing strong suction force with minimal noise. During the trimming process, hair is collected into the hair storage chamber, which can be easily cleaned after use.

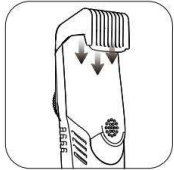

b. Jamming Protection:

This product features a built-in jamming protection mechanism. In instances where the blade becomes entangled with hair, the device will automatically shut down to maximize product protection. To resume operation, simply restart the device.

3. Digital Display

a. Battery Level Indicator:

This product is equipped with a battery level display. During use, a countdown is visible, ranging from '--' to '99' to '0'. When the battery level reaches '05', it starts to flash as a reminder to charge the device. A fully charged battery is indicated by '--'.




b. Travel Lock:

The travel lock feature prevents accidental activation due to vibrations while traveling. To enable or disable the travel lock feature, press and hold the power button for 3 seconds.




c. Cleaning Reminder:

After 5 minutes of continuous operation, a cleaning reminder icon will illuminate on the display, prompting the user to clean the hair storage chamber.

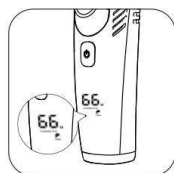

d. Overvoltage Protection:


The device's chipset includes an overvoltage protection feature. Should the charging voltage exceed the preset levels, both the plug and exclamation mark icons on the display will illuminate simultaneously before turning off after 3 seconds.

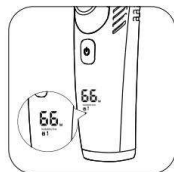

OPERATING STEPS


1.Attach the Appropriate Comb:

Choose the suitable comb for your grooming needs and attach it to the device. Adjust the rotating wheel to the desired length. Note that the two available combs offer distinct functionalities and sizes, and selecting the appropriate one can optimize hair removal efficiency.

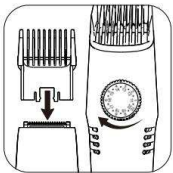

2.Power On:

Press the power button to activate the electric shaver.

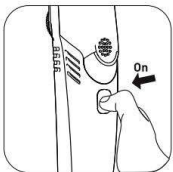


3.Linear Movement Along the Blade Direction:

Guide the vacuum beard trimmer in a straight line along the direction of the blade while in contact with the skin.



4. Post-Trimming Procedure:

After completing the hair trimming, remove the comb. Use your thumb to eject the cover of the hair storage chamber. Empty the contents of the hair storage chamber into a waste bin. The chamber can be rinsed under a tap; once rinsed, please ensure the chamber is dried before reattaching the cover to its original position.

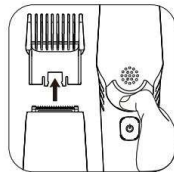

Caution: Do not use any damaged shaver heads, as this could lead to skin injury. Should you encounter a damaged shaver head, immediately replace it with our original spare shaver heads.

CLEANING AND MAINTENANCE

- 1.Before cleaning, ensure to disconnect the vacuum shaver from the charging cable and turn off the device.
- 2.The shaver head can be easily disassembled by hand.
- 3.This device has an IPX6 water resistance rating and can be washed directly under running tap water; however, do not submerge the device in water.
- 4.After washing, drain any excess water, place the device horizontally, and allow it to air dry.

SHAVER HEAD REPLACEMENT

For an optimal user experience, it is advisable to replace the shaver head at least every 6-8 months. Barring any damage due to external factors, the shaver is designed for a prolonged lifespan. Only original manufacturer shaver heads should be used for replacements in case of any damage.

CUSTOMER SERVICE

We proudly offer a hassle-free 1-year warranty along with lifetime dedicated customer support! Should you encounter any issues, please reach out to us either through the Amazon "Contact Seller" channel or via email from our after-sales department mentioned below. We are committed to providing you with impeccable service and guarantee a 100% satisfactory resolution.

Have any questions? Please reach out to us first.

Contact Seller
Email: support@shpavver.com

Manufacturer
Company Name:Ningbo Ningwan Electric Appliance Co., Ltd
Address:No. 109, Hengtan, Cao Yi Village, Xiao Cao'e Town, Yuyao City, Zhejiang Province,China
Contact Person: Zhang zhenli
Email: support@shpavver.com



SHPAVVER
RECORTADORA DE VACÍO



Modelo: ZKS-001

NOTAS

Advertencia Antes de lavar la pieza portátil en agua, desconéctelo del cable de alimentación.

Este producto utiliza un cable de carga TIPO-C.

2 Puedes usar un cargador de teléfono con un adaptador de 5V/1A, o cárguelo usando el puerto USB de un automóvil o computadora.

3 Si el cable de carga está dañado, reemplázelo con uno nuevo para evitar peligros.

4 El producto debe cargarse y almacenarse entre 5 °C y 35 °C. 5 Asegúrese de que tanto el cargador como el cable de carga estén secos.

No enchufe ni desenchufe el dispositivo con las manos mojadas para evitar descarga eléctrica

6 Antes de usar, verifique si la cuchilla y el peine están dañados. o deformado para evitar lesiones en la piel.

7 Limpie la afeitadora con agua limpia, pero no la sumerja producto en agua.

8 No utilice agua salada, agua caliente a más de 60 °C, diluyentes, gasolina, alcohol u otros productos químicos para limpiar la afeitadora eléctrica

9 Durante el uso y la carga, la afeitadora eléctrica puede volverse ligeramente cálido. Esto es normal; por favor sientete libre de usarlo.

10 No coloque la afeitadora eléctrica bajo la luz solar directa ni cerca otras fuentes de calor.

LISTA DE PARTES



1 afeitadora eléctrica

2 Peine para vello facial (1~10 mm)

3 peines para barba (10 ~ 20 mm)

4 cables de carga USB

6 Manual de usuario

6 cepillos de limpieza pequeños

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIÓN

Modelo:	ZKS-001
Nombre del producto:	recortadora de vacío
Voltaje de carga:	5V1A
Batería:	1400mAh
Cargar:	2 horas
Descargar:	90 minutos
Grado de impermeabilidad:	IPX6

DIRECTRIZ DE CARGA

cargando

1. Cuando la pantalla indica un nivel de batería restante

of'05', el ícono del nivel de la batería comenzará a parpadear como recordatorio para iniciar el proceso de carga. Una vez cargada por completo, la pantalla mostrará '---'.

2. Inserta un extremo del cable de carga en la afeitadora eléctrica.

luego conecte el otro extremo a un cargador con una salida de 5V/1A, o alternativamente, conéctelo al puerto USB de una computadora o automóvil con una salida 5V1A.

3. Al conectarse a una fuente de alimentación, la pantalla mostrará se iluminarán y los números rodantes en la pantalla aumentarán

a medida que se prolonga la duración de la carga, lo que indica que el dispositivo está cargando activamente.

4. Un ciclo de carga completo normalmente requiere aproximadamente

2 horas continuas. Cuando la carga esté completa, la pantalla muestra '---', lo que indica que la afeitadora eléctrica está completamente cargada y está listo para aproximadamente 90 minutos de uso

RESUMEN DE FUNCIONES

1.Ajustes del peine

a. Peine para el vello facial:

Como se ilustra, el peine para el vello facial tiene un rango ajustable de '1-10 mm'.

Su diseño de muesca central ayuda a eliminar eficazmente el vello facial. El Los dientes biselados del peine están diseñados para evitar cualquier obstrucción alrededor del área de la nariz durante el uso.

b. Peine de barba:

Como se muestra, el peine para barba tiene un rango ajustable de "11-20 mm". El

El peine presenta un borde de dientes abiertos para facilitar un mejor cuidado de la barba durante el proceso de recorte.


C. Botón de ajuste del tamaño del peine:

Como se muestra, el botón de ajuste de este producto funciona a través de un mecanismo de rueda giratoria para sintonía FINA. Cada incremento durante El ajuste corresponde a 1 mm. La escala exterior, marcada como '1-10 mm', pertenece a las lecturas del peine del vello facial, mientras que la escala interna '11-20 mm' se aplica a las medidas del peine para barba.

2.Funcionalidad de recolección de cabello al vacío

a. Succión al vacío:

Este dispositivo ofrece configuración dual capacidades de succión al vacío, proporcionando fuerte fuerza de succión con un modo de succión fuerte. Durante el proceso de recorte, el cabello se recoge en la cámara de almacenamiento del cabello, que se puede limpiar fácilmente después de su uso.

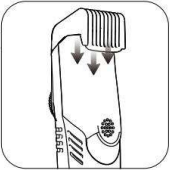

b. Protección contra interferencias:


Este producto cuenta con un incorporado Mecanismo de protección contra interferencias. En En los casos en que la hoja se enrede con el cabello, el dispositivo

se apaga automáticamente para maximizar protección del producto. Resumir operación, simplemente reinicie el dispositivo

3. Pantalla digital

a. Indicador de nivel de batería:

Este producto está equipado con un visualización del nivel de batería. Durante el uso, un La cuenta regresiva es visible y va desde '---' hasta '99' y '0'. Cuando el nivel de la batería llega a '05', comienza a parpadear como un recordatorio para cargar el dispositivo. Una batería completamente cargada se indica con '---'

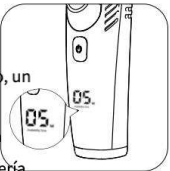

b. Bloqueo de viaje:


La función de bloqueo para viajes evita

Activación accidental debido a vibraciones durante el viaje. Para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo de viaje, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.



C. Recordatorio de limpieza:

Después de 5 minutos de continuo funcionamiento, se iluminará un icono de recordatorio de limpieza en la pantalla, solicitar al usuario que limpie la cámara de almacenamiento de cabello

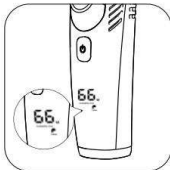

d. Proteccion al sobrevoltaje:


El chipset del dispositivo incluye un Función de protección contra sobretensión. Debería El voltaje de carga excede los niveles preestablecidos, tanto el enchufe como Los iconos de signos de exclamación en la pantalla se iluminarán simultáneamente antes de apagarse después de 3 segundos.



PASOS OPERATIVOS


1.Coloque el peine apropiado:

Elija el peine adecuado para sus necesidades de cuidado y conéctelo al dispositivo. Ajuste la rueda giratoria a la longitud deseada. Tenga en cuenta que los dos peines disponibles ofrecen distintas funcionalidades y tamaños, y Seleccionar el adecuado puede optimizar la eficiencia de la depilación.

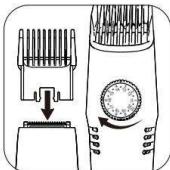

2.Encendido:

Presione el botón de encendido para activar la afeitadora eléctrica.

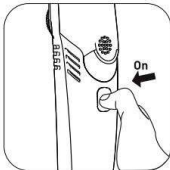

3.Movimiento lineal a lo largo de la dirección de la hoja:

Guíe la recortadora de barba con aspiradora en línea recta a lo largo de la dirección de la cuchilla mientras está en contacto con la piel.



4. Procedimiento posterior al recorte

Después de completar el corte del cabello. quitar el peine. Utilice su pulgar para expulsar la cubierta del almacenamiento del cabello. cámara. Vacíe el contenido del cámara de almacenamiento de cabello en un contenedor de basura. La cámara se puede enjuagar bajo el grifo; Una vez enjuagada, asegúrese de que la cámara esté seca antes de volver a colocar la tapa en su posición original.



Precaución: No utilice cabezales de afeitado dañados, ya que esto podría provocar lesiones en la piel. Si encuentra una afeitadora dañada

cabezal, reemplázelo inmediatamente con nuestros cabezales de afeitado de repuesto originales.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar, asegúrese de desconectar la afeitadora al vacío. del cable de carga y apague el dispositivo.

2. El cabezal de la afeitadora se puede desmontar fácilmente a mano.

3. Este dispositivo tiene una clasificación de resistencia al agua IPX6 y puede lavarse directamente con agua corriente; sin embargo, hazlo

No sumerja el dispositivo en agua.

4. Después del lavado, drene el exceso de agua, coloque el dispositivo horizontalmente y déjelo secar al aire.

REEMPLAZO DEL CABEZAL DE AFEITADORA

Para una experiencia de usuario óptima, se recomienda reemplazar el cabezal de afeitado al menos cada 6 a 8 meses. Salvo que se produzcan daños debidos a factores externos, la afeitadora está diseñada para un vida útil prolongada. Solo se deben utilizar cabezales de afeitado originales del fabricante para reemplazarlos en caso de algún daño.

SERVICIO AL CLIENTE

¡Ofrecemos con orgullo una garantía de 1 año sin complicaciones junto con atención al cliente dedicada de por vida! Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros a través del canal "Contactar con el vendedor de Amazon" o por correo electrónico desde nuestro servicio de posventa.

departamento que se menciona a continuación. Estamos comprometidos a brindarle un servicio impecable y garantizar una resolución 100% satisfactoria.

¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con nosotros primero.

Contacte al vendedor

Correo electrónico: support@shpavver.com

Fabricante

Nombre de la empresa: Ningbo Ningwan Electric Electrodomésticos Co., Ltd.

Número de calle. 109, Hengtan, pueblo de

Cao Yi, pueblo de Xiao Cao'e, ciudad

de Yuyao, provincia de Zhejiang, China Persona

de contacto: Zhang zhenli Correo electrónico: support@shpavver.com

FC UK CA CE IC
Hecho en china

SHPAVVER
VAKUUM-TRIMMER



Modell: ZKS-001

ANMERKUNGEN

- Warnung** Bevor Sie das Handteil in Wasser waschen, Bitte trennen Sie es vom Netzkabel.
- Dieses Produkt verwendet ein TYP-C-Ladekabel.
- 2 Sie können ein Telefonladegerät mit einem 5V/1A-Adapter verwenden, oder laden Sie es über den USB-Anschluss in einem Auto oder Computer auf.
- 3 Wenn das Ladekabel beschädigt ist, ersetzen Sie es bitte mit einem neuen, um Gefahren zu vermeiden.
- 4 Das Produkt sollte bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C aufgeladen und gelagert werden. 5 Stellen Sie sicher, dass sowohl das Ladegerät als auch das Ladekabel trocken sind.
- Um dies zu vermeiden, stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein oder aus.
- elektrischer Schock
- 6 Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob Klinge und Kamm beschädigt sind oder deformiert werden, um Verletzungen der Haut zu vermeiden.
- 7 Reinigen Sie den Rasierer mit klarem Wasser, aber tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein.
- Produkt in Wasser.
- 8 Verwenden Sie kein Salzwasser, heißes Wasser über 60 °C, Verdünner, Benzin, Alkohol oder andere Chemikalien zum Reinigen des Elektrorasierers
- 9 Während des Gebrauchs und des Ladevorgangs kann der Elektrorasierer beschädigt werden
- leicht warm. Das ist normal; Bitte zögern Sie nicht, es zu verwenden.
- 10 Platzieren Sie den Elektrorasierer nicht im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe anderer Wärmequellen.

LISTE DER EINZELTEILE



- 1 Elektrorasierer
- 2 Gesichtshaarkamm (1-10 mm)
- 3 Bartkämme (10-20 mm)
- 4 USB-Ladekabel
- 6 Benutzerhandbuch
- 6 kleine Reinigungsbürste

PRODUKTEINFÜHRUNG



SPEZIFIKATION

Modell:	ZKS-001
Produktname:	Vakuumtrimmer
Ladespannung:	5V1A
Batterie:	1400 mAh
Aufladung:	2 Stunden
Entladung:	90 Minuten
Wasserdichtheitsgrad:	IPX6

LADUNGSRICHTLINIE

Laden

1. Wenn auf dem Display der verbleibende Akkustand angezeigt wird
- Bei „05 “ beginnt das Symbol für den Akkustand zu blinken, um Sie daran zu erinnern, den Ladevorgang zu starten. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt das Display „-- “ an.
2. Stecken Sie ein Ende des Ladekabels in den Elektrorasierer, Schließen Sie dann das andere Ende an ein Ladegerät mit einem 5V/1A-Ausgang an, oder Alternativ können Sie es auch an den USB-Anschluss eines Computers oder Autos anschließen ein 5V1A Ausgang.
3. Nach dem Anschließen an eine Stromquelle wird der Bildschirm angezeigt
- leuchten auf und die fortlaufenden Zahlen auf dem Bildschirm werden erhöht
- Wenn sich die Ladedauer verlängert, zeigt dies an, dass das Gerät aufgeladen ist aktiv laden.
4. Ein vollständiger Ladezyklus dauert normalerweise ca
- 2 Stunden am Stück. Bei voller Ladung funktioniert das Display
- zeigt „-- “ an, was anzeigt, dass der Elektrorasierer vollständig aufgeladen ist und ist für ca. 90 Minuten einsatzbereit

FUNKTIONSÜBERSICHT

1. Kammeinstellungen

- A. Gesichtshaarkamm: Wie abgebildet, der Gesichtshaarkamm hat einen einstellbaren Bereich von „1-10 mm“. Das Design mit der zentralen Kerbe unterstützt die effiziente Entfernung von Gesichtshaaren. Der Die abgeschrägten Zähne des Kamms sind so konzipiert, dass beim Gebrauch keine Hindernisse im Nasenbereich entstehen.
- B. Bartkamm: Wie abgebildet hat der Bartkamm einen Einstellbereich von „11-20 mm “. Der Der Kamm ist mit offenen Zähnen versehen, um eine bessere Pflege des Bartes während des Trimmvorgangs zu ermöglichen.
- C. Schaltfläche zur Einstellung der Kammgröße: Wie gezeigt, funktioniert der Einstellknopf dieses Produkts mühelos über einen Drehradmechanismus Feinabstimmung. Jedes Inkrement während Die Verstellung entspricht 1mm. Die äußere Skala ist mit „1-10 mm “ gekennzeichnet. bezieht sich auf die Messwerte des Gesichtshaarkamms, während die innere Skala gilt „11-20 mm “ gilt für die Bartkammmaße.



2.Funktionalität der Vakuum-Haarsammlung

A. Vakuumsauger:

Dieses Gerät bietet eine Dual-Einstellung Vakuumsaugfähigkeiten, Bereitstellung Starke Saugkraft bei minimaler Saugkraft. Während des Trimmvorgangs werden die Haare in der Haaraufbewahrungskammer gesammelt, die nach dem Gebrauch einfach gereinigt werden kann.




B. Einklemmschutz:

Dieses Produkt verfügt über eine integrierte Einklemmschutzmechanismus. In In Fällen, in denen sich die Klinge in Haaren verfangt, wird das Gerät dies tun automatisch heruntergefahren, um zu maximieren Produktschutz. Wieder aufzunehmen Um den Vorgang abzuschließen, starten Sie das Gerät einfach neu

3. Digitalanzeige

A. Batteriestandsanzeige:

Dieses Produkt ist mit einem ausgestattet Batteriestandsanzeige. Während des Gebrauchs, a Der Countdown ist sichtbar und reicht von „--“ über „99 “ bis „0 “. Wenn der Batteriestand „05 “ erreicht, beginnt das Symbol zu blinken Erinnerung, das Gerät aufzuladen. Ein vollständig geladener Akku wird durch „-- “ angezeigt.

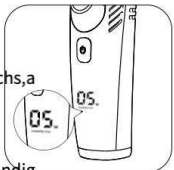


B. Reisesicherung:

Die Reisesperre verhindert dies unbeabsichtigte Aktivierung durch Vibrationen während der Fahrt. Zum Aktivieren oder Deaktivieren Um die Reisesperre zu aktivieren, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.




C. Reinigungserinnerung:

Nach 5 Minuten Dauerbetrieb Während des Betriebs leuchtet auf dem Display ein Reinigungserinnerungssymbol auf Aufforderung an den Benutzer, die Haaraufbewahrungskammer zu reinigen

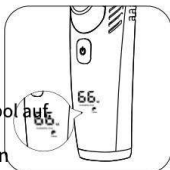

D. Überspannungsschutz:


Der Chipsatz des Geräts enthält einen Überspannungsschutzfunktion. Sollen Die Ladespannung überschreitet die voreingestellten Werte sowohl der Stecker als auch Ausrufezeichen-Symbole auf dem Display leuchten gleichzeitig auf und erlöschen nach 3 Sekunden.

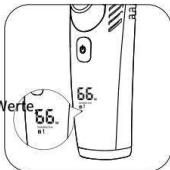

BEDIENUNGSSCHRITTE


1. Befestigen Sie den passenden Kamm:

Wählen Sie den passenden Kamm für Ihre Pflegebedürfnisse und befestigen Sie ihn am Gerät. Stellen Sie das Drehrad auf die gewünschte Länge ein. Beachten Sie, dass die beiden verfügbaren Kämme unterschiedliche Funktionen und Größen bieten. Durch die Auswahl der geeigneten Methode kann die Effizienz der Haarentfernung optimiert werden.

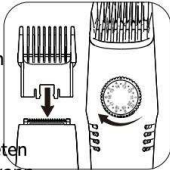

2. Einschalten:

Drücken Sie den Netzschalter, um den Elektrorasierer zu aktivieren.

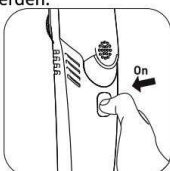

3. Lineare Bewegung entlang der Klingenrichtung:

Führen Sie den Vakuum-Bartschneider in gerader Linie entlang der Klingenrichtung, während er Kontakt mit der Haut hat.



4. Verfahren nach dem Trimmen

Nach Abschluss des Haarschneidens. Entfernen Sie den Kamm. Benutzen Sie Ihren Daumen, um die Abdeckung der Haaraufbewahrung auszuwerfen. Kammer. Leeren Sie den Inhalt des Haaraufbewahrungskammer in einen Abfallbehälter. Die Kammer kann unter fließendem Wasser gespült werden. Bitte stellen Sie nach dem Spülen sicher, dass die Kammer getrocknet ist, bevor Sie die Abdeckung wieder an ihrer ursprünglichen Position anbringen.



Achtung: Benutzen Sie keine beschädigten Scherköpfe, da dies zu Hautverletzungen führen kann. Sollten Sie auf einen beschädigten Rasierer stoßen

Wenn Sie keinen Scherkopf mehr haben, ersetzen Sie ihn sofort durch unsere Original-Ersatzscherköpfe.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass Sie den Vakuumasierer vom Stromnetz trennen
- Trennen Sie das Ladekabel und schalten Sie das Gerät aus.
2. Der Rasierkopf kann leicht von Hand zerlegt werden.
3. Dieses Gerät verfügt über eine IPX6-Wasserbeständigkeitsklasse und kann direkt unter fließendem Leitungswasser waschen; tun Sie es jedoch Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
4. Lassen Sie nach dem Waschen überschüssiges Wasser ab und stellen Sie das Gerät auf horizontal auslegen und an der Luft trocknen lassen.

AUSTAUSCH DES SCHAUVERKOPFES

Für ein optimales Benutzererlebnis empfiehlt es sich, den Scherkopf mindestens alle 6-8 Monate auszutauschen. Sofern keine Schäden aufgrund äußerer Faktoren auftreten, ist der Rasierer für a ausgelegt verlängerte Lebensdauer. Im Schadensfall sollten für den Austausch ausschließlich Scherköpfe des Originalherstellers verwendet werden.

KUNDENDIENST

Wir bieten stolz eine problemlose 1-Jahres-Garantie sowie einen lebenslangen, engagierten Kundensupport! Sollten Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte entweder über den Kanal „Verkäufer kontaktieren “ von Amazon oder per E-Mail von unserem Kundendienst

unten genannte Abteilung. Wir sind bestrebt, Ihnen einen tadellosen Service zu bieten und eine 100 % zufriedenstellende Lösung zu garantieren.

Haben Sie Fragen? Bitte wenden Sie sich zunächst an uns.

Verkäufer kontaktieren
E-Mail: support@shpavver.com

Hersteller
Firmenname: Ningbo Ningwan Electric Appliance Co., Ltd
Adresse: Nr. 109, Hengtan, Dorf Cao Yi, Stadt Xiao Cao'e, Stadt Yuyao, Provinz Zhejiang, China Kontaktperson: Zhang zhenli E-Mail: support@shpavver.com

FC UK CA CE IC
In China hergestellt

SHPAVVER
COUPE-VIDE



Modèle:ZKS-001

REMARQUES

Avertissement Avant de laver la partie portable à l’eau, veuillez le débrancher du cordon d’alimentation.

- Ce produit utilise un câble de chargement TYPE-C.
2 Vous pouvez utiliser un chargeur de téléphone avec un adaptateur 5V/1A, ou chargez-le à l'aide du port USB d'une voiture ou d'un ordinateur.
3 Si le câble de chargement est endommagé, veuillez le remplacer avec un nouveau pour éviter tout danger.
4 Le produit doit être chargé et stocké entre 5 °C et 35 °C. 5 Assurez-vous que le chargeur et le câble de chargement sont secs.

- Ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées pour éviter choc électrique
6 Avant utilisation, vérifiez si la lame et le peigne sont endommagés ou déformé pour éviter des blessures à la peau.
7 Nettoyez le rasoir avec de l’eau propre, mais ne plongez pas le produit dans l'eau.
8 N'utilisez pas d'eau salée, d'eau chaude supérieure à 60 °C, de diluants, d'essence, de l'alcool ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le rasoir électrique
9 Pendant l'utilisation et le chargement, le rasoir électrique peut devenir légèrement tiède. C'est normal; n'hésitez pas à l'utiliser.
10 Ne placez pas le rasoir électrique à la lumière directe du soleil ou à proximité d'autres sources de chaleur.

LISTE DES PIECES



- 1 rasoir électrique
2 Peigne à cheveux pour le visage (1 ~ 10 mm)
3 peignes à barbe (10 ~ 20 mm)
4 câbles de chargement USB
6 Manuel d'utilisation
6 petites brosses de nettoyage

PRÉSENTATION DU PRODUIT



SPÉCIFICATION

Modèle:	ZKS-001
Nom du produit :	Tondeuse à vide
Tension de charge :	5V1A
Batterie:	1400mAh
Charge:	2 heures
Décharge:	90
Degré d'étanchéité :	IPX8

DIRECTIVE DE CHARGE

Mise en charge

1. Lorsque l'écran d'affichage indique un niveau de batterie restant En 05, l'icône du niveau de batterie commencera à clignoter pour vous rappeler de lancer le processus de charge. Une fois complètement chargé, l'écran affichera « - ».
2. Insérez une extrémité du câble de chargement dans le rasoir électrique, puis connectez l'autre extrémité à un chargeur avec une sortie 5 V/1 A, ou Vous pouvez également le brancher sur un port USB d'ordinateur ou de voiture avec une sortie 5V1A.
3. Lors de la connexion à une source d'alimentation, l'écran d'affichage s'allumera et les chiffres roulants sur l'écran augmenteront à mesure que la durée de charge s'allonge, indiquant que l'appareil est charge active.
4. Un cycle de charge complet nécessite généralement environ 2 heures continues. Une fois complètement chargé, l'écran affichera afficher '--', indiquant que le rasoir électrique est complètement chargé et est prêt pour environ 90 minutes d'utilisation

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

1. Ajustements du peigne


un. Peigne à cheveux pour le visage :
Comme illustré, le peigne à poils du visage a une plage réglable de « 1 à 10 mm ». Sa conception à encoche centrale facilite l'élimination efficace des poils du visage. Le les dents biseautées du peigne sont conçues pour éviter toute obstruction autour de la zone du nez pendant l'utilisation.

b. Peigne à barbe :
Comme illustré, le peigne à barbe a une plage réglable de « 11 à 20 mm ». Le Le peigne comporte une bordure à dents ouvertes pour faciliter un meilleur toilettage de la barbe pendant le processus de coupe.

c. Bouton de réglage de la taille du peigne :
Comme illustré, le bouton de réglage de ce produit fonctionne grâce à un mécanisme de roue rotative pour un fonctionnement sans effort réglage fin. Chaque incrément pendant le réglage correspond à 1mm. L'échelle extérieure, marquée « 1-10 mm », concerne les lectures du peigne à poils du visage, tandis que l'échelle intérieure « 11-20 mm » s'applique aux mesures du peigne à barbe.

2. Fonctionnalité de collecte de cheveux sous vide

un. Aspiration sous vide :
Cet appareil offre un double réglage capacités d'aspiration sous vide, fournissant forte force d'aspiration avec un minimum bruit. Pendant le processus de coupe, les cheveux sont collectés dans la chambre de stockage des cheveux, qui peut être facilement nettoyée après utilisation.

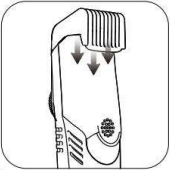

b. Protection contre le brouillage :
Ce produit comporte un mécanisme de protection contre le brouillage. Dans Dans les cas où la lame s'emmêle avec les cheveux, l'appareil s'éteint automatiquement pour maximiser protection du produit. Pour reprendre fonctionnement, redémarrez simplement l'appareil

3. Affichage numérique

un. Indicateur de niveau de batterie :

Ce produit est équipé d'un affichage du niveau de batterie. Pendant l'utilisation, un le compte à rebours est visible, allant de « -- à « 99 » et « 0 ». Lorsque le niveau de la batterie atteint « 05 », il commence à clignoter comme un rappel pour charger l'appareil. Une batterie complètement chargée est indiquée par '--'




b. Verrouillage de voyage :

La fonction de verrouillage de voyage empêche activation accidentelle due aux vibrations lors du voyage. Pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage de voyage, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.




c. Rappel de nettoyage :

Après 5 minutes de continu opération, une icône de rappel de nettoyage s'allumera sur l'écran, invitant l'utilisateur à nettoyer la chambre de stockage des cheveux

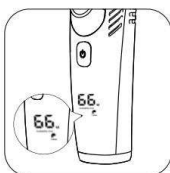

d. Protection de survoltage:


Le chipset de l'appareil comprend un fonction de protection contre les surs tensions. Devrait La tension de charge dépasse les niveaux prédéfinis, à la fois la prise et Les icônes de point d'exclamation sur l'écran s'allumeront simultanément avant de s'éteindre après 3 secondes.

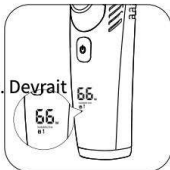

ÉTAPES DE FONCTIONNEMENT


1. Fixez le peigne approprié :

Choisissez le peigne adapté à vos besoins de toilettage et fixez-le à l'appareil. Ajustez la roue rotative à la longueur souhaitée. Notez que les deux peignes disponibles offrent des fonctionnalités et des tailles distinctes, et sélectionner celui qui convient peut optimiser l'efficacité de l'épilation.

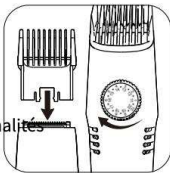

2. Mise sous tension :

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le rasoir électrique.

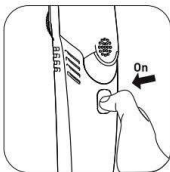


3. Mouvement linéaire dans la direction de la lame :

Guidez la tondeuse à barbe sous vide en ligne droite dans le sens de la lame tout en étant en contact avec la peau.



4. Procédure post-parage

Après avoir terminé la coupe des cheveux, retirez le peigne. Utilisez votre pouce pour éjecter le couvercle du rangement pour cheveux chambre. Videz le contenu du chambre de stockage des cheveux dans une poubelle. La chambre peut être rincée sous le robinet ; une fois rincée, assurez-vous que la chambre est séchée avant de remettre le couvercle dans sa position d'origine.

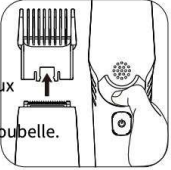

Attention : N'utilisez pas de têtes de rasoir endommagées, car cela pourrait entraîner des blessures cutanées. Si vous rencontrez un rasoir endommagé tête, remplacez-la immédiatement par nos têtes de rasoir de rechange d'origine.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant le nettoyage, assurez-vous de débrancher le rasoir sous vide du câble de chargement et éteignez l'appareil.
2. La tête du rasoir peut être facilement démontée à la main.
3. Cet appareil a un indice de résistance à l'eau IPX6 et peut être lavé directement sous l'eau courante du robinet ; cependant, fais ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
4. Après le lavage, égouttez tout excès d'eau, placez l'appareil horizontalement et laissez-le sécher à l'air libre.

REEMPLACEMENT DE LA TÊTE DE RASOIR

Pour une expérience utilisateur optimale, il est conseillé de remplacer la tête du rasoir au moins tous les 6 à 8 mois. Sauf dommage dû à des facteurs externes, le rasoir est conçu pour un durée de vie prolongée. Seules les têtes de rasoir d'origine du fabricant doivent être utilisées pour les remplacements en cas de dommages.

SERVICE CLIENT

Nous sommes fiers d'offrir une garantie d'un an sans tracas ainsi qu'un service client dédié à vie ! Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter soit via le canal Amazon Contacter le vendeur, soit par e-mail depuis notre service après-vente. département mentionné ci-dessous. Nous nous engageons à vous fournir un service impeccable et garantissons une résolution 100% satisfaisante.

Avez-vous des questions? Veuillez d'abord nous contacter.

Contactez le vendeur
E-mail : support@shpavver.com

Fabricant
Nom de l'entreprise : Ningbo Ningwan électrique Appareil Cie., Ltd
Adresse : N° 109, Hengtan, village de Cao Yi, ville de Xiao Cao'e, ville de Yuyao, province du Zhejiang, Chine Personne à contacter : Zhang zhenli Email : support@shpavver.com

CF UK CA CE IC
Fabriqué en Chine

SHPAVVER
TAGLIERINA A VUOTO



Modello:ZKS-001

2. Funzionalità di raccolta dei capelli sotto vuoto

UN. Aspirazione a vuoto:

Questo dispositivo offre la doppia impostazione di capacità di aspirazione del vuoto, fornendo forte forza di aspirazione con il minimo rumore. Durante il processo di rifinitura, i peli vengono raccolti nella camera di raccolta dei peli, che può essere facilmente pulita dopo l'uso.



B. Protezione antidisturbo:
Questo prodotto è dotato di un built-in meccanismo di protezione anti-inceppamento. In casi in cui la lama rimane impigliata nei capelli, il dispositivo lo farà spegnere automaticamente per massimizzare protezione del prodotto. Riprendere funzionamento, è sufficiente riavviare il dispositivo

3. Display digitale

UN. Indicatore del livello della batteria:

Questo prodotto è dotato di a visualizzazione del livello della batteria. Durante l'uso, a è visibile il conto alla rovescia, che va da '05' a '99' a '0'. Quando il livello della batteria raggiunge "05", inizia a lampeggiare come a promemoria per caricare il dispositivo. Una batteria completamente carica è indicata da '---'



APPUNTI

Avvertimento Prima di lavare la parte portatile in acqua, si prega di scollegarlo dal cavo di alimentazione.

Questo prodotto utilizza un cavo di ricarica TYPE-C.

2 È possibile utilizzare un caricabatterie per telefono con un adattatore da 5 V/1 A, oppure caricalo utilizzando la porta USB dell'auto o del computer.

3 Se il cavo di ricarica è danneggiato, sostituirlo con uno nuovo per evitare pericoli.

4 Il prodotto deve essere caricato e conservato a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C. Assicurarsi che sia il caricabatterie che il cavo di ricarica siano asciutti.

Non collegare o scollegare il dispositivo con le mani bagnate per evitare elettro-shock

6 Prima dell'uso, controllare se la lama e il pettine sono danneggiati o deformati per evitare lesioni alla pelle.

7 Pulite il rasoio con acqua pulita, ma non immergetelo prodotto in acqua.

8 Non utilizzare acqua salata, acqua calda superiore a 60°C, diluenti, benzina, alcol o altri prodotti chimici per pulire il rasoio elettrico

9 Durante l'uso e la ricarica, il rasoio elettrico potrebbe diventare leggermente caldo. E 'normale; Sentiti libero di utilizzarlo.

10 Non posizionare il rasoio elettrico alla luce solare diretta o nelle vicinanze altre fonti di calore.

ELENCO DELLE PARTI



- 1 rasoio elettrico
- 2 Pettine per peli del viso (1-10 mm)
- 3 pettini per barba (10-20 mm)
- 4 cavi di ricarica USB
- 6 Manuale dell'utente
- 6 Spazzolino piccolo per la pulizia

INTRODUZIONE AL PRODOTTO



SPECIFICA

Modello:	ZKS-001
Nome del prodotto:	Rifinitore sottovuoto
Tensione di carica:	5V1A
Batteria:	1400 mAh
Carica:	2 ore
Scarico:	90 minuti
Grado impermeabile:	IPX6

4. Procedura post-ritaglio

Dopo aver completato il taglio dei capelli, rimuovere il pettine. Usa il pollice per espellere il coperchio del contenitore per i capelli Camera. Svuotare il contenuto del camera di conservazione dei capelli in un cestino dei rifiuti. La camera può essere sciacquata sotto l'acqua corrente; una volta risciacquata, assicurarsi che la camera sia asciutta prima di rimontare il coperchio nella sua posizione originale.




Attenzione: non utilizzare testine di rasoio danneggiate, poiché ciò potrebbe causare lesioni alla pelle. Se dovessi riscontrare un rasoio danneggiato

testina, sostituirla immediatamente con le nostre testine di ricambio originali.

FASI OPERATIVE


1.Attacca il pettine appropriato:

Scegli il pettine adatto alle tue esigenze di toelettatura e collegalo al dispositivo. Regolare la rotella rotante alla lunghezza desiderata. Tieni presente che i due pettini disponibili offrono funzionalità e dimensioni distinte e selezionando quello appropriato è possibile ottimizzare l'efficienza della depilazione.

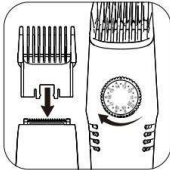

2. Accensione:

Premere il pulsante di accensione per attivare il rasoio elettrico.

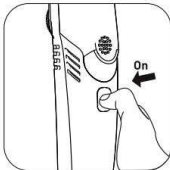

3. Movimento lineare lungo la direzione della lama:

Guidare il regolabarba aspirante in linea retta lungo la direzione della lama mentre è a contatto con la pelle.



LINEE GUIDA PER LA RICARICA

Ricarica

1. Quando il display indica il livello rimanente della batteria del '05', l'icona del livello della batteria inizierà a lampeggiare per ricordare di avviare il processo di ricarica. Una volta completata la carica, il display mostrerà '---'.

2. Inserisci un'estremità del cavo di ricarica nel rasoio elettrico, quindi collegare l'altra estremità a un caricabatterie con uscita 5 V/1 A, oppure a una porta USB dell'auto o del computer. Collegalo a un computer o alla porta USB dell'auto con un'uscita 5V1A.

3. Dopo aver effettuato il collegamento a una fonte di alimentazione, il display apparirà '05'. Il livello della batteria si illuminano e i numeri scorrevoli sullo schermo aumenteranno man mano che la durata della ricarica si estende, indica che il dispositivo lo è carica attivamente.

4. Un ciclo di carica completo richiede in genere circa

2 ore continuative. Una volta caricata completamente, il display verrà visualizzato mostra '---', a indicare che il rasoio elettrico è completamente carico ed è pronto per circa 90 minuti di utilizzo

PANORAMICA DELLE FUNZIONI

1.Regolazioni del pettine

UN. Pettine per peli del viso:
Come illustrato, il pettine per peli del viso ha una gamma regolabile di '1-10 mm'. Il suo design con tacca centrale aiuta nella rimozione efficace dei peli del viso. IL i denti smussati del pettine sono progettati per evitare qualsiasi ostruzione intorno alla zona del naso durante l'uso.



B. Pettine per barba:
Come illustrato, il pettine per barba ha una gamma regolabile di "11-20 mm". IL il pettine è dotato di bordi a denti aperti per facilitare una migliore cura della barba durante il processo di rifinitura.



C. Pulsante di regolazione della dimensione del pettine:
Come mostrato, il pulsante di regolazione di questo prodotto funziona tramite un meccanismo a rotella rotante senza sforzo ritocchi. Ogni incremento durante la regolazione corrisponde a 1mm. La scala esterna, contrassegnata con "1-10 mm". riguarda le letture del pettine per i peli del viso, mentre la scala interna '11-20 mm' si applica alle misure del pettine per barba.



PULIZIA E MANUTENZIONE

- 1.Prima della pulizia, assicurarsi di scollegare il rasoio aspirante dal cavo di ricarica e spegnere il dispositivo.
- 2.La testina del rasoio può essere facilmente smontata a mano.
- 3.Questo dispositivo ha un grado di resistenza all'acqua IPX6 e può essere lavato direttamente sotto l'acqua corrente del rubinetto; tuttavia, fallo non immergere il dispositivo in acqua.
- 4.Dopo il lavaggio, scaricare l'acqua in eccesso e riporre il dispositivo orizzontalmente e lasciarlo asciugare all'aria.

SOSTITUZIONE TESTINA RASOIO

Per un'esperienza d'uso ottimale, si consiglia di sostituire la testina del rasoio almeno ogni 6-8 mesi. Salvo eventuali danni dovuti a fattori esterni, il rasoio è progettato per a durata di vita prolungata. Per la sostituzione in caso di danni, utilizzare solo le testine del rasoio originali del produttore.

ASSISTENZA CLIENTI

Offriamo con orgoglio una garanzia di 1 anno senza problemi insieme a un'assistenza clienti dedicata a vita! In caso di problemi, contattaci tramite il canale "Contatta il venditore" di Amazon o tramite e-mail dal nostro servizio post-vendita dipartimento di seguito indicato. Ci impegniamo a fornirti un servizio impeccabile e a garantire una risoluzione soddisfacente al 100%.

Hai qualche domanda? Per favore, contattaci prima.

Contatta il venditore
E-mail: support@shpavver.com

Produttore
Nome dell'azienda: Ningbo Ningwan Electric
Apparecchio Co., Ltd
Numero civico. 109, Hengtan, villaggio di Cao
Yi, città di Xiao Cao'e, città di
Yuyao, provincia di Zhejiang, Cina
Persona di contatto: Zhang zhenli Email: support@shpavver.com

FC
Made in
China



نظرة عامة على الميزات

تعديلات المشط. 1.

أ: مشط شعر الوجه
كما هو موضح، مشط شعر الوجه
"لديه نطاق قابل للتعديل من "1-10 ملم
يساعد تصميمها ذو الشق المركزي في
إزالة شعر الوجه بكفاءة. ال
تم تصميم أسنان المشط المشطوفة
لتجنب أي انسداد حول
منطقة الأنف أثناء الاستخدام

ب: مشط اللحية
كما هو موضح، فإن مشط اللحية لديه
نطاق قابل للتعديل من "11-20 ملم". ال
يتميز المشط بحواف ذات أسنان
مفتوحة لتسهيل العناية باللحية بشكل
أفضل أثناء عملية التشذيب

ج: زر تعديل حجم المشط
كما هو موضح، يعمل زر التعديل
الخاص بهذا المنتج من خلال آلية
عجلة دوارة من أجل سهولة
الكلن المثالي. كل زيادة خلال
التعديل يتوافق مع 1 مم
المقياس الخارجي مكتوب عليه "1-10
ملم". يتعلق بقراءات مشط شعر
الوجه، بينما المقياس الداخلي
ينطبق "11-20 ملم" على
قياسات مشط اللحية



خدمة الزبائن

نحن نقدم بكل فخر ضمانا خاليا من المتاعب لمدة عام بالإضافة
إلى دعم العملاء المخصص مدى الحياة! إذا واجهت أي مشكلات
Amazon Contact Seller فيرجى التواصل معنا إما من خلال قناة
أو عبر البريد الإلكتروني من خدمة ما بعد البيع لدينا
القسم المذكور أدناه. نحن ملتزمون بتزويدك
بخدمة لا تشوبها شائبة ونضمن
لك حلا مرضيا بنسبة 100

لديك أي أسئلة؟ يرجى التواصل معنا أولا

تواصل مع البائع
support@shpavver.com: البريد الإلكتروني

الصانع
اسم الشركة: نينغبو زينجوان الكهربائية
شركة الأجهزة المحدودة
رقم العنوان: 109، منتغان، قرية كاو
"بي"، مدينة شيياو كاو، مدينة يويو
مقاطعة تشيجيانغ، الصين جهة الاتصال
support@shpavver.com: البريد الإلكتروني Zhang zhenli



صنع في الصين

إرشادات الشحن

الشحن

- عندما تشير شاشة العرض إلى مستوى البطارية المتبقي
من '05'، سيبدأ رمز مستوى البطارية في
الوميض كتذكير لبدء عملية الشحن. بمجرد
"---" اكتمال الشحن، ستظهر على الشاشة
،أدخل أحد طرفي كابل الشحن في ماكينة الحالة الكهربائية.
ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بشاحن بمخرج 5 فولت/1 أمبير، أو
بالسيارة USB وبدلا من ذلك، قم بتوصيله بجهاز كمبيوتر أو بمنفذ
V1Aمخرج 5
عند الاتصال بمصدر طاقة، ستظهر شاشة العرض
تضيء، وسوف تزيد الأرقام المتداول على الشاشة
مع تمديد مدة الشحن، مما يدل على أن الجهاز
الشحن بنشاط
تتطلب دورة الشحن الكاملة عادة ما يقرب من
ساعة متواصلة. عند الشحن الكامل، ستظهر الشاشة 2
أظهر '---'، مما يشير إلى أن ماكينة الحالة الكهربائية مشحونة بالكامل
وهو جاهز للاستخدام لمدة 90 دقيقة تقريبا

مقدمة المنتج




تخصيص

نموذج	زكس-001
اسم المنتج	ماكينة تشذيب الفراغ
نوع الشحن	5V1A
بطارية	مللي أمبير 1400
تكلفة	ساعتين
تسريع	دقيقة 90
درجة للماء	IPX6

إجراء ما بعد التشذيب 4.

بعد الانتهاء من قص الشعر
إزالة المشط. استخدم إبهامك
لإخراج غطاء مخزن الشعر
غرفة. إفراغ محتويات
غرفة تخزين الشعر في سلة المهملات
يمكن شطف الغرفة تحت الصنبور
بمجرد شطفه، يرجى التأكد من
تجفيف الحجرة قبل إعادة ربط
الغطاء إلى موضعه الأصلي

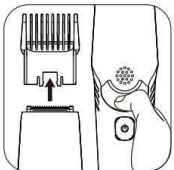

تنبيه: لا تستخدم أي رؤوس ماكينة حلقة تالفة. لأن ذلك
قد يؤدي إلى إصابة الجلد. إذا واجهت ماكينة حلقة تالفة

الرأس، استبدله على الفور برؤوس ماكينة الحلقة الاحتياطية الأصلية لدينا

قائمة الاجزاء



ماكينة حلقة كهربائية 1

مشط شعر الوجه (10~1 ملم) ②

مشط للحية (10~20 ملم) 3

USB كابل شحن 4



دليل المستخدم 6

فرشاة تنظيف صغيرة 6

خطوات التشغيل

قم بإرفاق المشط المناسب. 1.

اختر المشط المناسب لاحتياجاتك
التجفيف. وقم بتوصيله بالجهاز
اضبط العجلة الدوارة على
الطول المطلوب. لاحظ أن
المشطين المتوفرين يوفران
وظائف وأحجاما مميزة
يمكن أن يؤدي اختيار الخيار المناسب
إلى تحسين كفاءة إزالة الشعر

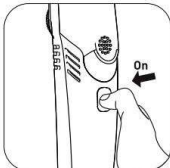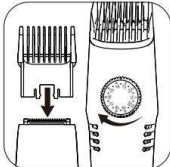

قم بتوجيه ماكينة تشذيب اللحية الكهربائية
في خط مستقيم على طول
اتجاه الشفرة أثناء ملاصقتها للجلد

ملحوظات

تحذير
قبل غسل الجزء المحمول باليد في الماء
يرجى فصله عن سلك الطاقة

C. يستخدم هذا المنتج كابل شحن من النوع
ب. يمكنك استخدام شاحن الهاتف بمحول 5 فولت/1 أمبير
في السيارة أو الكمبيوتر USB أو قم بشحنه باستخدام منفذ
في حالة تلف كابل الشحن، يرجى استبداله
بواحدة جديدة لتجنب الخطر
C 5'C 35- يجب شحن المنتج وتخزينه بين 5
تأكد من جفاف كل من الشاحن وكابل الشحن
لا تقم بتوصيل الجهاز أو فصله بأيدي مبللة لتجنب ذلك

صدمة كهربائية

قبل الاستخدام، تحقق مما إذا كانت الشفرة والمشط تالفة

أو، مشوهة لمنع إصابة الجلد

قم بتنظيف ماكينة الحلقة بالماء النظيف، ولكن لا تغمرها

المنتج في الماء

لا تستخدم المياه المالحة، والماء الساخن فوق 60 درجة مئوية، والمخففات، والبيزيرين

الكحول أو المواد الكيميائية الأخرى لتنظيف ماكينة الحلقة الكهربائية

أثناء الاستخدام والشحن، قد تصبح ماكينة الحلقة الكهربائية


داقة قليلا. هذا امر طبيعي: لا تتردد في استخدامها

لا تضع ماكينة الحلقة الكهربائية تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب منها

10
مصادر الحرارة الأخرى


ب. قفل السفر

تمتص ميزة قفل السفر
التشغيل العرضي بسبب الامتزازات أثناء
السفر. التمكن أو تعطيل
ميزة قفل السفر، اضغط مع الاستمرار
على زر الطاقة لمدة 3 ثوان

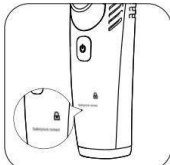


ج. تذكير التنظيف

بعد 5 دقائق متواصلة
التشغيل، ستضيء أيقونة تذكير
التنظيف على الشاشة
مطالبة المستخدم بتنظيف
غرفة تخزين الشعر

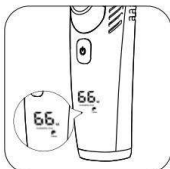

د. الحماية من الفولت الزائد

تشتمل شريحة الجهاز على
خاصية الحماية من الجهد الزائد، يجب
يتجاوز جهد الشحن المستويات المحددة
مسبقا، سواء في القابس أو
ستضيء أيقونات علامات التحجب على
الشاشة في وقت واحد قبل
إيقاف التشغيل بعد 3 ثوان

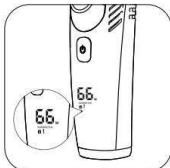

شبابفير
ماكينة تشذيب الفراغ




الموديل: زكس-001

وظيفة جمع الشعر بالمكتسة الكهربائية 2.

أ: مضخة شفط

يوفر هذا الجهاز إعدادا مزدوجا
قدرات الشفط الفراغي، مما يوفر
قوة شفط قوية بأقل قدر ممكن
ضوضاء. أثناء عملية التشذيب، يتم
جمع الشعر في حجرة
تخزين الشعر، والتي يمكن
تنظيفها بسهولة بعد الاستخدام

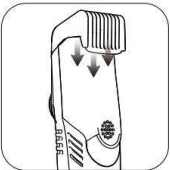

ب. الحماية من التشويش
يتميز هذا المنتج بتركيبة مدمجة
آلية الحماية من التشويش. في
في الحالات التي تتشابه فيها الشفرة
مع الشعر، سوف يتشاك الجهاز
اغلق ثقتانها لتعظيم
حماية المنتج. استئناف
العملية، ببساطة قم بإعادة تشغيل الجهاز

العرض الرقمي 3.

أ: مؤشر مستوى البطارية

هذا المنتج مجهز ب
عرض مستوى البطارية. أثناء الاستخدام، أ
العد التنازلي مرئي، يتراوح من --- إلى
إلى '0'، عندما يصل مستوى البطارية '99'
إلى "05"، يبدأ الوميض على شكل

تذكير لشحن الجهاز. يشار إلى
"---" البطارية المشحونة بالكامل بالرمز

