


WIRED KEYBOARD AND MOUSE



• User Manual • Benutzerhandbuch • Manuel de l'utilisateur
• Manual de usuario • Manuale Utente • 使用説明書

FCC STATEMENT:

Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PACKING LIST

EN Keyboard x1 Mouse x1 Driver Disk x1 User Manual x1	DE Tastatur x1 Maus x1 Treiberdiskette x1 Benutzerhandbuch x1	FR Clavier x1 Souris x1 Disque du pilote x1 Manuel de l'utilisateur x1
ES Teclado x1 Ratón x1 Disco de controlador x1 Manual de usuario x1	IT Tastiera x1 Mouse x1 Disco x1 Manuale Utente x1	JP キーボード x1 マウス x1 ディスク x1 使用説明書 x1

INSTRUCTIONS

Take out keyboard and mouse, and plug its USB receiver into computer. Wait for 3s for system to automatically install the driver, and you can use the products after that.

ANLEITUNG

Nehmen Sie Tastatur und Maus heraus und schließen Sie den USB-Empfänger an den Computer an. Warten Sie 3 Sekunden, bis das System den Treiber automatisch installiert hat. Anschließend können Sie die Produkte verwenden.

INSTRUCTIONS

Retirez le clavier et la souris, branchez le récepteur USB sur l'ordinateur. Attendez 3s que le système installe automatiquement le pilote, puis vous pourrez les utiliser.

INSTRUCCIONES

Saque el teclado y el ratón y conecte su receptor USB a la computadora. Espere 3 segundos para que el sistema instale automáticamente el controlador, y puede usar los productos después de eso.


ISTRUZIONI

Estrarre tastiera e mouse e collegare il ricevitore USB al computer. Attendere 3 secondi affinché il sistema installi automaticamente il driver e successivamente è possibile utilizzare i prodotti.

使い方

キーボード/マウスを取り出して、キーボード/マウスのUSBポートをコンピュータに差し込み、ドライバーが自動的にインストール完了まで3秒間待ってから、使用できます。

MOUSE

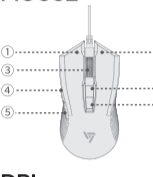

- Left Button
- Right Button
- Scroll Wheel
- Forward Button
- Backward Button
- DPI+
- DPI-

DPI

Adjust by pressing DPI+ / DPI-

800	1200	1600	2400	3200	4200	1200
White	Red	Green	Blue	Yellow	Cyan	Default DPI

LIGHTING EFFECT

Long press "DPI+" for 3s to turn on/off the light.

PROGRAM


It's driven by the disk. You can set a series of functions via this.

KEYBOARD

1. Backlight Function

(1) Mode Switch:
A. Press "LED+" button to turn on / off the light.
B. Press "LED+" + "FN" buttons to switch modes between "Light Stays On Constantly" and "Light Breathes". Default: "Light Stays On Constantly" mode.

MOUSE

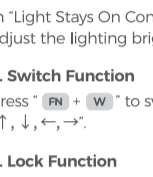

- Linke Taste
- Rechte Taste
- Scrollrad
- Vorwärts-Taste
- Zurück-Taste
- DPI+
- DPI-

DPI

Stellen Sie die Einstellung durch Drücken von DPI+ / DPI- ein.

800	1200	1600	2400	3200	4200	1200
Weiß	Rot	Grün	Blau	Gelb	Cyan	Standard

LICHTEFFEKT

Drücken Sie 3 Sekunden lang "DPI+", um das Licht ein- und auszuschalten.

PROGRAMM


Es wird von der Festplatte gesteuert. Damit können Sie eine Reihe von Funktionen einstellen.

TASTATUR

1. Hintergrundbeleuchtung

(1) Moduswechsler:
A. Drücken Sie die "LED+" Taste, um das Licht ein- und auszuschalten.
B. Drücken Sie die "LED+" + "FN" Tasten, um zwischen „Licht bleibt ständig an“ und „Lichtatem“ zu wechseln. Standardmodus: „Licht bleibt konstant an“.

MOUSE

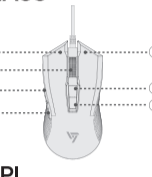

- Bouton gauche
- Bouton droit
- Molette de défilement
- Bouton d'avance
- Bouton de retour
- DPI+
- DPI-

DPI

Ajustez en appuyant sur DPI+ / DPI-.

800	1200	1600	2400	3200	4200	1200
Blanc	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Cyan	DPI par défaut

EFFET D'ÉCLAIRAGE

Appuyez longuement sur "DPI+", pendant 3s pour allumer / éteindre la lumière.

PROGRAMMATION


Télécharger le pilote via le CD. Vous pouvez définir les fonctions via le pilote.

CLAVIER

1. Fonction de rétroéclairage

(1) Régler le mode:
A. Appuyez sur le bouton "LED+", pour allumer / éteindre la lumière.
B. Appuyez sur les boutons "LED+" + "FN", pour basculer entre les modes «Allumée en permanence» et «Respiratoire». Mode par défaut «Allumée en permanence».

MOUSE

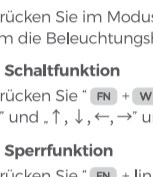

- Pulsante Sinistro
- Pulsante Destro
- Rotella di Scorrimento
- Pulsante Avanti
- Pulsante Indietro
- DPI+
- DPI-

DPI

Regolare Premendo DPI+ / DPI-.

800	1200	1600	2400	3200	4200	1200
Bianco	Rosso	Verde	Blu	Giallo	Ciano	DPI Predefinito

EFFETTO DELLA LUCE

Premere a lungo "DPI+", per 3s per accendere / spegnere la luce.

PROGRAMMA


È guidato dal disco. È possibile impostare una serie di funzioni tramite questo.

TASTIERA

1. Funzione di Retroilluminazione

(1) Selettore di Modalità:
A. Premere il pulsante "LED+", per accendere / spegnere la luce.
B. Premere i pulsanti "LED+" + "FN", per alternare le modalità tra "La luce Resta Costantemente Accesa" e "La Respirazione Leggera". Modalità predefinita "La Luce Rimane Accesa Costantemente".

SOURIS

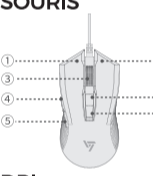

- Bouton gauche
- Bouton droit
- Molette de défilement
- Bouton d'avance
- Bouton de retour
- DPI+
- DPI-

DPI

Ajustez en appuyant sur DPI+ / DPI-.

800	1200	1600	2400	3200	4200	1200
Blanc	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Cyan	DPI par défaut

EFFET D'ÉCLAIRAGE

Appuyez longuement sur "DPI+", pendant 3s pour allumer / éteindre la lumière.

PROGRAMMATION


Télécharger le pilote via le CD. Vous pouvez définir les fonctions via le pilote.

CLAVIER

1. Fonction de rétroéclairage

(1) Régler le mode:
A. Appuyez sur le bouton "LED+", pour allumer / éteindre la lumière.
B. Appuyez sur les boutons "LED+" + "FN", pour basculer entre les modes «Allumée en permanence» et «Respiratoire». Mode par défaut «Allumée en permanence».

MOUSE

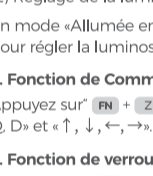

- Pulsante Sinistro
- Pulsante Destro
- Rotella di Scorrimento
- Pulsante Avanti
- Pulsante Indietro
- DPI+
- DPI-

DPI

Regolare Premendo DPI+ / DPI-.

800	1200	1600	2400	3200	4200	1200
Bianco	Rosso	Verde	Blu	Giallo	Ciano	DPI Predefinito

EFFETTO DELLA LUCE

Premere a lungo "DPI+", per 3s per accendere / spegnere la luce.

PROGRAMMA


È guidato dal disco. È possibile impostare una serie di funzioni tramite questo.

TASTIERA

1. Funzione di Retroilluminazione

(1) Selettore di Modalità:
A. Premere il pulsante "LED+", per accendere / spegnere la luce.
B. Premere i pulsanti "LED+" + "FN", per alternare le modalità tra "La luce Resta Costantemente Accesa" e "La Respirazione Leggera". Modalità predefinita "La Luce Rimane Accesa Costantemente".

RATÓN

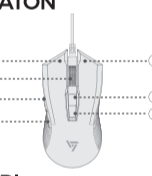

- Botón Izquierdo
- Botón Derecho
- Rueda
- Botón de Avance
- Botón hacia Atrás
- DPI+
- DPI-

DPI

Ajuste Presionando DPI+ / DPI-.

800	1200	1600	2400	3200	4200	1200
Blanco	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Cian	Predeterminado

EFEECTO DE ILUMINACIÓN

Presione prolongadamente "DPI+", durante 3s para encender / apagar la luz.

PROGRAMA


Es conducido por el disco. Puede configurar una serie de funciones a través de esto.

TECLADO

1. Función Retroiluminada

(1) Interruptor de Modo:
A. Presione el botón "LED+", para encender / apagar la luz.
B. Presione los botones "LED+" + "FN", para cambiar los modos entre "La luz permanece encendida constantemente" y "La luz respira". Modo predeterminado "La luz permanece encendida constantemente".

MOUSE

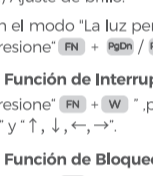

- Pulsante Sinistro
- Pulsante Destro
- Rotella di Scorrimento
- Pulsante Avanti
- Pulsante Indietro
- DPI+
- DPI-

DPI

Regolare Premendo DPI+ / DPI-.

800	1200	1600	2400	3200	4200	1200
Bianco	Rosso	Verde	Blu	Giallo	Ciano	DPI Predefinito

EFFETTO DELLA LUCE

Premere a lungo "DPI+", per 3s per accendere / spegnere la luce.

PROGRAMMA

È guidato dal disco. È possibile impostare una serie di funzioni tramite questo.

TASTIERA

1. Funzione di Retroilluminazione

(1) Selettore di Modalità:
A. Premere il pulsante "LED+", per accendere / spegnere la luce.
B. Premere i pulsanti "LED+" + "FN", per alternare le modalità tra "La luce Resta Costantemente Accesa" e "La Respirazione Leggera". Modalità predefinita "La Luce Rimane Accesa Costantemente".

MOUSE



- Pulsante Sinistro
- Pulsante Destro
- Rotella di Scorrimento
- Pulsante Avanti
- Pulsante Indietro
- DPI+
- DPI-

DPI

Regolare Premendo DPI+ / DPI-.

800	1200	1600	2400	3200	4200	1200
Bianco	Rosso	Verde	Blu	Giallo	Ciano	DPI Predefinito

EFFETTO DELLA LUCE

Premere a lungo "DPI+", per 3s per accendere / spegnere la luce.

PROGRAMMA


È guidato dal disco. È possibile impostare una serie di funzioni tramite questo.

TASTIERA

1. Funzione di Retroilluminazione

(1) Selettore di Modalità:
A. Premere il pulsante "LED+", per accendere / spegnere la luce.
B. Premere i pulsanti "LED+" + "FN", per alternare le modalità tra "La luce Resta Costantemente Accesa" e "La Respirazione Leggera". Modalità predefinita "La Luce Rimane Accesa Costantemente".

MOUSE

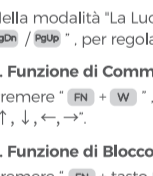

- Pulsante Sinistro
- Pulsante Destro
- Rotella di Scorrimento
- Pulsante Avanti
- Pulsante Indietro
- DPI+
- DPI-

DPI

Regolare Premendo DPI+ / DPI-.

800	1200	1600	2400	3200	4200	1200
Bianco	Rosso	Verde	Blu	Giallo	Ciano	DPI Predefinito

EFFETTO DELLA LUCE

Premere a lungo "DPI+", per 3s per accendere / spegnere la luce.

PROGRAMMA


È guidato dal disco. È possibile impostare una serie di funzioni tramite questo.

TASTIERA

1. Funzione di Retroilluminazione

(1) Selettore di Modalità:
A. Premere il pulsante "LED+", per accendere / spegnere la luce.
B. Premere i pulsanti "LED+" + "FN", per alternare le modalità tra "La luce Resta Costantemente Accesa" e "La Respirazione Leggera". Modalità predefinita "La Luce Rimane Accesa Costantemente".

MOUSE

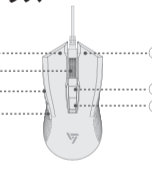

- Pulsante Sinistro
- Pulsante Destro
- Rotella di Scorrimento
- Pulsante Avanti
- Pulsante Indietro
- DPI+
- DPI-

DPI

Regolare Premendo DPI+ / DPI-.

800	1200	1600	2400	3200	4200	1200
Bianco	Rosso	Verde	Blu	Giallo	Ciano	DPI Predefinito

EFFETTO DELLA LUCE

Premere a lungo "DPI+", per 3s per accendere / spegnere la luce.

PROGRAMMA


È guidato dal disco. È possibile impostare una serie di funzioni tramite questo.

TASTIERA

1. Funzione di Retroilluminazione

(1) Selettore di Modalità:
A. Premere il pulsante "LED+", per accendere / spegnere la luce.
B. Premere i pulsanti "LED+" + "FN", per alternare le modalità tra "La luce Resta Costantemente Accesa" e "La Respirazione Leggera". Modalità predefinita "La Luce Rimane Accesa Costantemente".

MOUSE

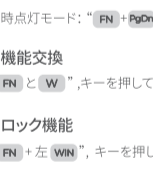

- Pulsante Sinistro
- Pulsante Destro
- Rotella di Scorrimento
- Pulsante Avanti
- Pulsante Indietro
- DPI+
- DPI-

DPI

Regolare Premendo DPI+ / DPI-.

800	1200	1600	2400	3200	4200	1200
Bianco	Rosso	Verde	Blu	Giallo	Ciano	DPI Predefinito

EFFETTO DELLA LUCE

Premere a lungo "DPI+", per 3s per accendere / spegnere la luce.

PROGRAMMA

È guidato dal disco. È possibile impostare una serie di funzioni tramite questo.

TASTIERA

1. Funzione di Retroilluminazione

(1) Selettore di Modalità:
A. Premere il pulsante "LED+", per accendere / spegnere la luce.
B. Premere i pulsanti "LED+" + "FN", per alternare le modalità tra "La luce Resta Costantemente Accesa" e "La Respirazione Leggera". Modalità predefinita "La Luce Rimane Accesa Costantemente".



by 事业四部PD

折叠尺寸: 75×100(mm)
展开尺寸: 300×200(mm)
材质及工艺: 80g书纸
印刷颜色: 单色 双面印刷

设计师: Sinn
日期: 20-03-30
装订方式: 十字风琴折
备注: 成品封面朝上

本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计, 其版权均为本公司所有, 未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印, 本公司保留追究其法律责任的权利!



上下对折 左右四折 成品