

D-Link DWR-910

D-Link DWR-910 4G LTE Wireless USB Router User Manual

1. INTRODUCTION

This manual provides comprehensive instructions for the D-Link DWR-910 4G LTE Wireless USB Router. This device is designed to provide high-speed 4G LTE mobile internet access, allowing you to share a cellular data connection via Wi-Fi with multiple devices. It features a compact design, built-in drivers for easy installation, and support for various cellular bands.

2. PACKAGE CONTENTS

Verify that your package contains the following items:

- D-Link DWR-910 4G LTE Wireless USB Router

3. PRODUCT OVERVIEW

3.1 Device Features

- USB 2.0 interface for power and data connection
- Super-fast 4G LTE connectivity with download speeds up to 150 Mbps
- Integrated 6-pin SIM card slot
- MicroSD card slot (supports up to 32 GB, card not included)
- Internal antennas for LTE and Wi-Fi
- Built-in drivers and software for plug-and-play installation (no CD-ROM required)
- Connection Manager with features like phonebook, SMS messaging, and APN management


3.2 Physical Components

The DWR-910 features a compact design with essential indicators and ports.



Front view of the D-Link DWR-910, showing the USB connector and LED indicators.

- **USB Connector:** Used for connecting to a computer or USB power adapter.
- **LTE LED Indicator:** Displays the status of the cellular network connection (2G/3G/4G).
- **Wi-Fi LED Indicator:** Shows the status of the Wi-Fi hotspot.

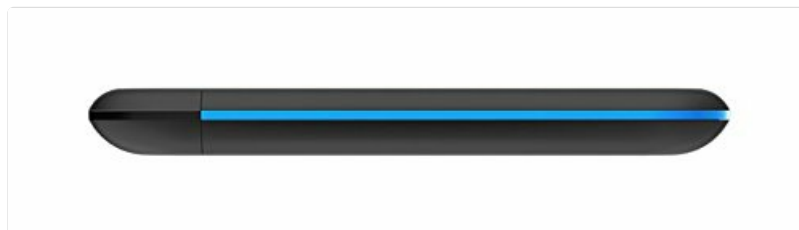

Side view of the D-Link DWR-910, highlighting the SIM and MicroSD card slots.

- **SIM Card Slot:** Insert your 6-pin SIM card here.
- **MicroSD Card Slot:** Insert a MicroSD card for storage (up to 32 GB).

4. SETUP

4.1 Inserting the SIM Card

1. Locate the SIM card slot on the side of the DWR-910.
2. Carefully insert your 6-pin SIM card into the slot. Ensure the correct orientation as indicated on the device. Push until it clicks into place.

4.2 Connecting to a Power Source

1. Plug the DWR-910 into an available USB 2.0 port on a computer or a compatible USB power adapter (a 5V, 1A adapter is recommended for stable operation).
2. The device will power on automatically, and the LED indicators will illuminate.

4.3 Driver Installation (Plug and Play)

The DWR-910 features built-in drivers and connection software. Upon first connection to a computer, the

necessary drivers and software will install automatically. No external CD-ROM or manual driver installation is typically required.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

5.1 Connecting to the Wi-Fi Hotspot

1. Once the DWR-910 is powered on and has established a connection to a cellular network (indicated by the LTE LED), it will broadcast a Wi-Fi network.
2. On your Wi-Fi enabled device (e.g., laptop, smartphone, tablet), search for available Wi-Fi networks.
3. Select the network name (SSID) corresponding to your DWR-910. The default SSID and Wi-Fi password are typically printed on a label on the device or its packaging.
4. Enter the Wi-Fi password to connect.

5.2 Accessing the Web Interface

To manage advanced settings, send SMS messages, view the phonebook, or configure APN settings, access the device's web-based graphical user interface (GUI).

1. Ensure your device is connected to the DWR-910's Wi-Fi network or via USB.
2. Open a web browser and enter the default IP address (e.g., 192.168.0.1 or 192.168.1.1). Refer to the device label or documentation for the exact address.
3. Enter the default username and password (e.g., admin/admin).

5.3 LED Indicators

The LED indicators provide visual feedback on the device's status:

- **LTE LED:**
 - Green (blinking): Connected to LTE network
 - Blue (blinking): Connected to 3G network
 - Purple (blinking): Connected to 2G network
 - Red (blinking): No service or device error
- **Wi-Fi LED:**
 - Green (solid): Wi-Fi is active and broadcasting

6. MAINTENANCE

To ensure optimal performance and longevity of your DWR-910, follow these maintenance guidelines:

- Keep the device clean and free from dust. Use a soft, dry cloth for cleaning.
- Avoid exposing the device to extreme temperatures, direct sunlight, or high humidity.
- Do not attempt to open, disassemble, or repair the device yourself. Refer to qualified service personnel for any repairs.
- Ensure proper ventilation when the device is in use to prevent overheating.
- Regularly check for firmware updates on the D-Link support website to enhance performance and security.

7. TROUBLESHOOTING

This section addresses common issues you might encounter with your DWR-910.

7.1 No Internet Connection

- **SIM Card:** Ensure the SIM card is correctly inserted and activated with a data plan.
- **LTE LED:** Check the LTE LED status. If it is red, there might be no cellular service in your area or a device error.
- **APN Settings:** Verify that the Access Point Name (APN) settings are correct via the device's web interface. These are usually auto-detected but may require manual configuration for some carriers.
- **Restart:** Try restarting the device by unplugging it from the USB port and plugging it back in.

7.2 Cannot Connect to Wi-Fi

- **Wi-Fi LED:** Ensure the Wi-Fi LED is green, indicating the Wi-Fi hotspot is active.
- **Password:** Verify that you are entering the correct Wi-Fi password (WPA2-PSK key).
- **Range:** Ensure your client device is within the Wi-Fi range of the DWR-910. The Wi-Fi range is typically limited, suitable for a single room (approx. 10-12 feet). Walls and obstructions can significantly reduce range.
- **Restart:** Restart both the DWR-910 and your Wi-Fi client device.

7.3 Device Overheating

- **Ventilation:** Ensure adequate airflow around the device. Avoid placing it in enclosed spaces or covering it.
- **Power Source:** Use a stable 5V, 1A USB power adapter. Using underpowered USB ports can sometimes lead to instability or heat.
- **Environment:** Avoid prolonged use in direct sunlight or high ambient temperatures.

8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Feature	Detail
Model	DWR-910
Interface	USB 2.0
SIM Slot	6-pin
MicroSD Card Slot	Up to 32 GB (card not included)
Cellular Access	LTE-FDD Cat.4 (Downlink: 150 Mbps, Uplink: 50 Mbps) DC-HSPA+ (Downlink: 42 Mbps, Uplink: 11 Mbps)
LTE Bands	B1 / B3 / B5 / B40 (2100/1900/850/2300 MHz)
UMTS/HSPA+ Bands	B1 / B8 (900 / 2100 MHz)
GSM/GPRS/EDGE Bands	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Feature	Detail
Wi-Fi Standard	802.11n/g/b
Wi-Fi Speed	Up to 75 Mbps (802.11n)
Wireless Security	WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, MAC filter
Max Connected Clients	Up to 10
Dimensions (L x W x D)	113 mm x 37 mm x 11.5 mm (4.45 x 1.46 x 0.45 inches)
Weight	40.5 grams (1.43 ounces)
Operating Temperature	0 to 45 °C (32 to 113 °F)
Operating System Support	Windows 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.5 or higher, Ubuntu Linux 10.04 or higher

9. WARRANTY INFORMATION

The D-Link DWR-910 4G LTE Wireless USB Router typically comes with a 1-year limited warranty from the date of purchase. This warranty covers manufacturing defects under normal use. Please retain your proof of purchase for any warranty claims. The warranty does not cover damage resulting from misuse, accidents, unauthorized modifications, or external factors such as power surges.

10. CUSTOMER SUPPORT

For technical assistance, product registration, or further information regarding your D-Link DWR-910, please visit the official D-Link support website or contact D-Link customer service.

D-Link Official Website: www.dlink.com

Related Documents - DWR-910

	D-Link DWR-932 4G/LTE Mobile Router User Manual Comprehensive user manual for the D-Link DWR-932 4G/LTE Mobile Router, providing detailed instructions for setup, configuration, and troubleshooting to share high-speed mobile internet.
---	---

	D-Link DWR-932 LTE Mobile Router User Manual Comprehensive user manual for the D-Link DWR-932 LTE Mobile Router, detailing product features, installation steps, configuration options, troubleshooting, and technical specifications for high-speed mobile internet connectivity.
	D-Link DWR-932 4G/LTE Mobile Router User Manual This user manual provides comprehensive instructions for the D-Link DWR-932 4G/LTE Mobile Router, covering setup, configuration, and troubleshooting. Learn how to utilize its high-speed mobile internet connectivity, Wi-Fi sharing capabilities, and portable features for seamless network access on the go.
	D-Link DWR-932 4G/LTE Mobile Router User Manual This comprehensive user manual provides detailed instructions for setting up, configuring, and troubleshooting the D-Link DWR-932 4G/LTE Mobile Router, enabling high-speed portable internet access.
	D-Link DWR-932C 4G/LTE Mobile Router User Manual Explore the D-Link DWR-932C 4G/LTE Mobile Router User Manual for comprehensive setup, configuration, and usage guidance. Learn to share high-speed mobile internet, manage Wi-Fi settings, and troubleshoot common issues for reliable connectivity.
	D-Link DWR-U2100 5G Wi-Fi Mobile Hotspot: Access Configuration and Change Password A step-by-step guide for users to access the D-Link DWR-U2100 5G Wi-Fi Mobile Hotspot configuration page, manage privacy warnings, and change the device's administrator password. Includes instructions for initial connection, login, and security settings.

Documents - D-Link – DWR-910

Guia de Instalação do D-Link DWR-910 Introdução. O Modem 4G Wi-Fi D-Link DWR-910 LTE permite que usuários com um computador conectem-se em redes de banda larga móvel em todo mundo. Enquanto conectados, os usuários podem transferir dados, baixar arquivos e enviar mensagens SMS.																							
Especificações.	<table><tr><td>Interfaces</td><td> • Porta USB 2.0 • Slot USB-SIM Card padrão de 6 pinos </td></tr><tr><td>Sistemas Suportados</td><td> • Windows 2000 / XP / 7 / 8 • MAC OS (10.5 ou superior) • Linux (Ubuntu 10.04 ou superior) </td></tr><tr><td>Redes e Frequências</td><td> • LTE FDD (800/1900 MHz) • UMS/HSPA+ 800/1900 MHz • GSM (GSM/GPRS/GPRS 800/900/1800/1900 MHz) • Leitor MicroSD padrão com capacidade de até 32GB </td></tr><tr><td>Memória Externa</td><td> • Leitor MicroSD padrão com capacidade de até 32GB </td></tr><tr><td>SMS</td><td> • Leitor (Externo) • Suporte localmente mensagens de texto </td></tr><tr><td>Gerenciador SMS (via Gerenciador WEB)</td><td> • Acesso à Caixa de Entrada, Saída e Respostas • Seleção de Caixa Automática • Até 10 usuários conectados simultaneamente </td></tr><tr><td>Wi-Fi Access Point</td><td> • Suporte às redes Wi-Fi ➢ 802.11 b (2.4 GHz) ➢ 802.11 g (2.4 GHz) ➢ 802.11 n (2.4 GHz) </td></tr><tr><td>LED Indicativo</td><td> ➢ 4G (rede) ➢ VERDE Luzo: Em / Sem Serviço / Falando SIM Card ➢ VERDE acesso continuamente Registrado na rede LTE ➢ VERDE piscando: Conectado na Internet da rede LTE ➢ VERDE piscando: Conectado na Internet da rede 3G ➢ VERDE piscando: Conectado na Internet da rede 2G ➢ Wi-Fi ➢ VERDE acesso continuamente: Wi-Fi Access Point Ligado ➢ VERDE piscando: Alguém dispositivo conectado via Wi-Fi ➢ APAGADO Wi-Fi Access Point Desligado </td></tr><tr><td>Diversos</td><td> • 115 mm x 25 mm x 13,5 mm • 40,5 g (sem SIM Card, sem Cartão de Memória) </td></tr><tr><td>Temperatura</td><td> • Operação: 0 a 40°C </td></tr><tr><td>Certificações</td><td> • WEEE </td></tr></table>	Interfaces	• Porta USB 2.0 • Slot USB-SIM Card padrão de 6 pinos	Sistemas Suportados	• Windows 2000 / XP / 7 / 8 • MAC OS (10.5 ou superior) • Linux (Ubuntu 10.04 ou superior)	Redes e Frequências	• LTE FDD (800/1900 MHz) • UMS/HSPA+ 800/1900 MHz • GSM (GSM/GPRS/GPRS 800/900/1800/1900 MHz) • Leitor MicroSD padrão com capacidade de até 32GB	Memória Externa	• Leitor MicroSD padrão com capacidade de até 32GB	SMS	• Leitor (Externo) • Suporte localmente mensagens de texto	Gerenciador SMS (via Gerenciador WEB)	• Acesso à Caixa de Entrada, Saída e Respostas • Seleção de Caixa Automática • Até 10 usuários conectados simultaneamente	Wi-Fi Access Point	• Suporte às redes Wi-Fi ➢ 802.11 b (2.4 GHz) ➢ 802.11 g (2.4 GHz) ➢ 802.11 n (2.4 GHz)	LED Indicativo	➢ 4G (rede) ➢ VERDE Luzo: Em / Sem Serviço / Falando SIM Card ➢ VERDE acesso continuamente Registrado na rede LTE ➢ VERDE piscando: Conectado na Internet da rede LTE ➢ VERDE piscando: Conectado na Internet da rede 3G ➢ VERDE piscando: Conectado na Internet da rede 2G ➢ Wi-Fi ➢ VERDE acesso continuamente: Wi-Fi Access Point Ligado ➢ VERDE piscando: Alguém dispositivo conectado via Wi-Fi ➢ APAGADO Wi-Fi Access Point Desligado	Diversos	• 115 mm x 25 mm x 13,5 mm • 40,5 g (sem SIM Card, sem Cartão de Memória)	Temperatura	• Operação: 0 a 40°C	Certificações	• WEEE
Interfaces	• Porta USB 2.0 • Slot USB-SIM Card padrão de 6 pinos																						
Sistemas Suportados	• Windows 2000 / XP / 7 / 8 • MAC OS (10.5 ou superior) • Linux (Ubuntu 10.04 ou superior)																						
Redes e Frequências	• LTE FDD (800/1900 MHz) • UMS/HSPA+ 800/1900 MHz • GSM (GSM/GPRS/GPRS 800/900/1800/1900 MHz) • Leitor MicroSD padrão com capacidade de até 32GB																						
Memória Externa	• Leitor MicroSD padrão com capacidade de até 32GB																						
SMS	• Leitor (Externo) • Suporte localmente mensagens de texto																						
Gerenciador SMS (via Gerenciador WEB)	• Acesso à Caixa de Entrada, Saída e Respostas • Seleção de Caixa Automática • Até 10 usuários conectados simultaneamente																						
Wi-Fi Access Point	• Suporte às redes Wi-Fi ➢ 802.11 b (2.4 GHz) ➢ 802.11 g (2.4 GHz) ➢ 802.11 n (2.4 GHz)																						
LED Indicativo	➢ 4G (rede) ➢ VERDE Luzo: Em / Sem Serviço / Falando SIM Card ➢ VERDE acesso continuamente Registrado na rede LTE ➢ VERDE piscando: Conectado na Internet da rede LTE ➢ VERDE piscando: Conectado na Internet da rede 3G ➢ VERDE piscando: Conectado na Internet da rede 2G ➢ Wi-Fi ➢ VERDE acesso continuamente: Wi-Fi Access Point Ligado ➢ VERDE piscando: Alguém dispositivo conectado via Wi-Fi ➢ APAGADO Wi-Fi Access Point Desligado																						
Diversos	• 115 mm x 25 mm x 13,5 mm • 40,5 g (sem SIM Card, sem Cartão de Memória)																						
Temperatura	• Operação: 0 a 40°C																						
Certificações	• WEEE																						
Sistema mínimo recomendado. • CPU Intel ou AMD 500 MHz ou superior • Windows 8 / 7 / Vista / XP, MAC OS 10.6 ou superior • 128MB de memória • 20 MB de espaço em disco • Porta USB 2.0 disponível																							

[pdf] User Manual Guide

Microsoft Word DWR 910 Guide Versao 3 docx elias lima Guia de Instalação do D Link 910Modems USB

Wi Fi Dlink Manual usuáριοfiles customersaas files Modems usuáριο |||

Guia de Instala o do D-Link **DWR-910** Introdu o. O Modem 4G Wi-Fi D-Link **DWR-910**


LTE permite que usu rios com um computador conectem-se em redes de banda larga

m vel em todo mundo. Enquanto conectados, os usu rios podem transferir dados,

baixar arquivos e enviar mensagens SMS. Especifica ...

lang:pt score:45 filesize: 1.53 M page_count: 18 document date: 2015-05-12

QUICK INSTALLATION GUIDE **DWR-910** LTE DONGLE ROUTER ENGLISH A
GLANCE AT **DWR-910** LTE DONGLE ROUTER Antenna Antenna TM LED Indicators
Wi-Fi/ 4G/ Signal USB WPS Button SIM Card Slot Micro SD Micro SD Card Slot
Router Mode Wi-Fi connection Wi-Fi 1. Search for the Wi-Fi signal broadcast by t...
lang:en score:32 filesize: 249.15 K page_count: 2 document date: 2014-02-25

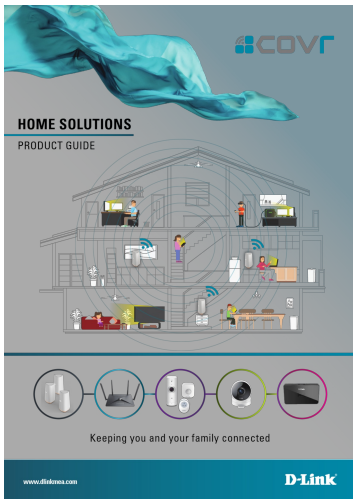

[pdf] Guide Accessories

D Link Consumer Guid Index of marketing Guide dlink me |||

HOME SOLUTIONS PRODUCT GUIDE Keeping you and your family connected
www.dlinkmea.com CONTENTS FOR H ... ply insert your data-enabled SIM card, and this handy device lets family and friends in on the fun. **DWR-910** 4G LTE USB Router The **DWR-910** 4G LTE USB Router lets you share a fast mobile Internet connec...

lang:en **score:32** filesize: 56.55 M page_count: 60 document date: 2021-06-20




[pdf] Datasheet

DWR 910 B1 Datasheet 01 HQ ftp d link co za dwr910 Datasheets

Product Highlights High-Speed Connections Anywhere Supports 4G LTE standards so you can use your nex ... offer superior mobile reception and provides a reliable connection in more places than ever before **DWR-910** 4G LTE USB Router Features Connectivity USB 2.0 plug connects to any PC or laptop computer...

lang:en **score:30** filesize: 749.48 K page_count: 3 document date: 2012-10-25

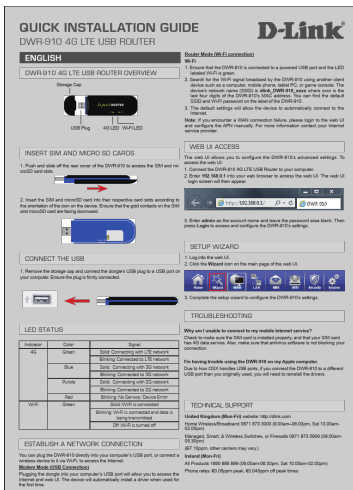

[pdf] Installation Guide Guide Label


Краткое руководство по установкеБеспроводной LTE USB маршрутизатор D Link DWR 910

Линкacи7t8cjete1umga5534j6lxbh5igk5j3wlinkas ru upload iblock b41 i7t8cjete1umga5534j6lxbh5igk5j3w
|||

QUICK INSTALLATION GUIDE **DWR-910** 4G LTE USB ROUTER ENGLISH **DWR-910** 4G LTE USB Router OVERVIEW Storage Cap USB Plug 4G LED Wi-Fi LED Router Mode Wi-Fi connection Wi-Fi 1. Ensure that the **DWR-910** is connected to a powered USB port and the LED labeled Wi-Fi is green. 2. Search for the Wi-Fi sign...

lang:en **score:29** filesize: 731.84 K page_count: 4 document date: 2015-09-11

Guia de Instalação do D-Link DWR-910	
Introdução.	
O Modem 4G Wi-Fi D-Link DWR-910 LTE permite que usuários com um computador conectem-se em redes de banda larga móvel em todo mundo. Enquanto conectados, os usuários podem transferir dados, baixar arquivos e enviar mensagens SMS.	
Especificações.	
Interfaces	• Porta USB 2.0 • Slot USB: SIM Card padrão de 6 pinos
Sistemas Suportados	• Windows 2000 / XP / 7 / 8 • MAC OS (10.5 ou superior) • Linux (Ubuntu 10.04 ou superior)
Redes e Frequências	• LTE 700/800/900 MHz • GSM (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900 MHz • GSM (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900 MHz
Memória Externa	• Suporta até 32 GB (até 32 GB)
Sensores	• GPS (Built-in)
Gerenciador SMS (Via Gateway Web)	• Car E-mail • Salvar localmente mensagens de texto • Acesso à Caixa de Entrada SMS e Respostas • Seleção de Canal Automática • Até 10 quadros de mensagens simultaneamente • WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Wi-Fi Access Point	• Suporta rede Wi-Fi • 802.11 b (2.4 GHz) • 802.11 g (2.4 GHz) • 802.11 n (2.4 GHz)
LED indicativo	• 4G (Indicador) • VERMELHO: Erro (Sem Serviço) / Falando SIM Card • AZUL: Acesso continuamente Registrado na rede LTE • AZUL piscando: Conectado na Internet da rede LTE • VERDE piscando: Conectado na rede 3G • VERDE piscando: Conectado na Internet da rede 3G • VERDE piscando: Conectado na rede 2G • VERDE piscando: Conectado na Internet da rede 2G • VERDE piscando: Wi-Fi Access Point Ligado • VERDE piscando: Alguns dispositivos conectados via Wi-Fi • APAGADO: Wi-Fi Access Point Desligado
Dimensões	• 113 mm x 37 mm x 11,5 mm
Temperatura	• 0°C a 40°C (sem SIM Card, sem Cartão de Memória)
Capacidade	• 32 GB
Sistema mínimo recomendado:	
• CPU Intel ou AMD 500 MHz ou superior • Windows 8 / 7 / Vista / XP, MAC OS 10.5 ou superior • 256 MB de memória • 30 MB de espaço em disco • Porta USB 2.0 disponível	

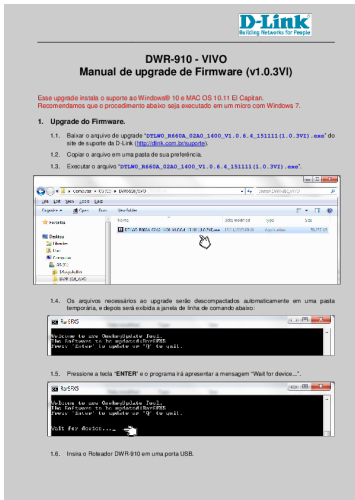

[pdf] User Manual

elias lima Guia de Instalação do D Link DWR 910 II Cartão SIM a Inserindo o cartão Observação Leia atentamente Capítulo I antes prosseguir com as instruções abaixo 1 Retire tampa plástica modem que cobre conector USB à frente 2 Vire e deslize inferior para trás Modems Wi Fi Dlink Manual usuário files customersaas |||

Guia de Instalao do D-Link **DWR-910** Introduo. O Modem 4G Wi-Fi D-Link **DWR-910** LTE permite que usurios com um computador conectem-se em redes de banda larga mvel em todo mundo. Enquanto conectados, os usurios podem transferir dados, baixar arquivos e enviar mensagens SMS. Especificaes. Interfaces ...

lang:pt **score:29** filesize: 1.42 M page_count: 21 document date: 2016-04-05

[pdf] User Manual

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA D Link May 14 2015 — Na janela de configuração manual WiFi altere os campos SSID nome da rede e Chave pré compartilhada senha acesso à sua DWR 910 1 Introdução O Modem 4G Wi Fi LTE permite que usuários com um computador conectem se em redes banda larga móvel todo mundo D1 QIG v1 00VIVO rev02 dlink br 2018 11

DWR-910 GUIA DE INSTALAO RPIDA Introduo O Modem 4G Wi-Fi D-Link **DWR-910** LTE permite que usurios com um computador conectem-se em redes de banda larga mvel em todo mundo. Enquanto conectados, os usurios podem transferir dados, baixar arquivos e enviar mensagens SMS. Especificaes Interfaces Sistem...

lang:pt **score:27** filesize: 1.19 M page_count: 50 document date: 2015-05-14

[pdf]

Comp2 000135956gateway soft tronik ru ds000135956gateway ds 000135956 Общее описаниеБеспроводной LTE USB маршрутизатор D Link DWR 910 Линкасgateway dsoldielowd1amj4dchl0e4rlobdqp2t7plinkas upload iblock de4 oldielowd1amj4dchl0e4rlobdqp2t7pgateway |||


4G LTE . , , , . LTE . **DWR-910** 4G LTE USB 2.0 6- SIM- 802.11b/g/n microSD **DWR-910** 150 / , 50 /1 LTE/DC-HSPA /HSPA/ WCDMA GSM/GPRS/EDGE 3G 4G Wi-Fi LTE SMS- Web - , ...

lang:en **score:27** filesize: 570.55 K page_count: 3 document date: 2019-03-12

[Guia de Atualização de Firmware D-Link DWR-910 VIVO v1.0.3VI](#)

Guia passo a passo para atualizar o firmware do roteador modem D-Link DWR-910 VIVO para a versão v1.0.3VI, incluindo instruções para desinstalar e reinstalar o aplicativo VIVO INTERNET.

lang:pt **score:27** filesize: 572.03 K page_count: 6 document date: 2015-12-17

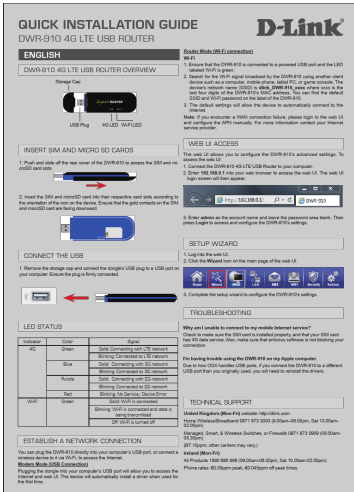

[pdf] Installation Guide Guide Label

DWR 910 D Link You can plug the directly into your computer s USB port or connect a wireless device to it via Wi Fi access Internet D1 QIG RUS ftp dlink ru pub Router Description

QUICK INSTALLATION GUIDE **DWR-910** 4G LTE USB Router ENGLISH **DWR-910** 4G LTE USB Router OVERVIEW Storage Cap USB Plug 4G LED Wi-Fi LED Router Mode Wi-Fi connection Wi-Fi 1. Ensure that the **DWR-910** is connected to a powered USB port and the LED labeled Wi-Fi is green. 2. Search for the Wi-Fi sign... lang:en score:26 filesize: 731.84 K page_count: 4 document date: 2015-09-11



[pdf]

DWR 910 ds dlink co in 80 s products

Product Highlights High-Speed Connections Anywhere Supports 4G LTE standards so you can use your nex ... offer superior mobile reception and provide a reliable connection in more places than ever before **DWR-910** 4G LTE USB Router Features Connectivity USB 2.0 plug connects to any PC or laptop computer... lang:en score:26 filesize: 1.1 M page_count: 3 document date: 2016-10-03



[pdf]

Comp2 DS DWR 910 D1 RUS 02 ftp dlink ru 80 pub Router Data sh 4G LTE . , , , . LTE . **DWR-910** 4G LTE USB 2.0 6- SIM- 802.11b/g/n microSD **DWR-910** 150 / , 50 / 1 LTE/DC-HSPA /HSPA/ WCDMA GSM/GPRS/EDGE 3G 4G Wi-Fi LTE SMS- Web - , ... lang:en score:25 filesize: 141.28 K page_count: 3 document date: 2018-05-30



[\[pdf\]](#) User Manual Installation Guide Guide Warranty Borchure Label

DIR 1260 Quick Installation Guide AC1200 Wave 2 MU MIMO Wi Fi Gigabit Router with 3G LTE Support and USB Port D Link R1 QIG v 4 0 6 11 12 24 EN ftp dlink ru pub |||

Quick Installation Guide DIR-1260 AC1200 Wave 2 MU-MIMO Wi-Fi Gigabit Router with 3G/LTE Support and ... dems LTE Smartphones in USB tethering mode Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** revision D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 H...
lang:en score:21 filesize: 1.94 M page_count: 63 document date: 2024-12-11



[\[pdf\]](#) User Manual Installation Guide Guide Warranty Borchure Label

DIR 853 Quick Installation Guide AC1300 Wave 2 MU MIMO Wi Fi Gigabit Router with 3G LTE Support and USB Port D Link 853DIR R3 QIG v 4 1 20 06 25 ENftp dlink ru pub EN |||

Quick Installation Guide DIR-853 AC1300 Wave 2 MU-MIMO Wi-Fi Gigabit Router with 3G/LTE Support and ... dems LTE Smartphones in USB tethering mode Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** revision D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 H...
lang:en score:21 filesize: 1.92 M page_count: 63 document date: 2025-06-20



[\[pdf\]](#) User Manual Installation Guide Guide Warranty Borchure Label

DIR 825 Quick Installation Guide AC1200 Wave 2 MU MIMO Wi Fi EasyMesh Gigabit Router with 3G LTE Support and USB Port D Link R5 QIG v 4 0 3 24 05 EN ftp dlink ru pub |||

Quick Installation Guide DIR-825 AC1200 Wave 2 MU-MIMO Wi-Fi EasyMesh Gigabit Router with 3G/LTE Sup ... dems LTE Smartphones in USB tethering mode Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** revision D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 H...
lang:en score:21 filesize: 1.8 M page_count: 67 document date: 2024-05-24



[D-Link DIR-825 AC1200 Wi-Fi Router: Quick Installation Guide](#)

Get started quickly with the D-Link DIR-825 AC1200 Wave 2 MU-MIMO Wi-Fi EasyMesh Gigabit Router. This guide provides essential setup instructions for your new router.

lang:en score:21 filesize: 1.84 M page_count: 66 document date: 2025-07-30



[\[pdf\] User Manual Installation Guide Guide Warranty Borchure Label](#)

DIR 825 GF Quick Installation Guide Wireless AC1200 Wave 2 MU MIMO Dual Band Gigabit Router with Fiber WAN Port 3G LTE Support and USB D Link R3 QIG v 4 0 20 12 24 EN ftp dlink ru pub |||

Quick Installation Guide DIR-825/GF Wireless AC1200 Wave 2 MU-MIMO Dual Band Gigabit Router with Fib ... dems LTE Smartphones in USB tethering mode Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** revision D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 H...

lang:en score:20 filesize: 1.93 M page_count: 64 document date: 2024-12-20



[\[pdf\]](#)

Comp2 Беспроводной маршрутизатор D Link DWR 910Размер 1 МБ Купить 910 2 4 ГГц 75 Мб с WWAN 150 IN в ANDPRO RU besprovodnoy marshrutizator dwr andpro ru upload d link |||

- : 125480, ., ., .33/1; site: https://andpro.ru : 7 495 545-4870 email: info andpro.ru AND-PDF . 4G LTE LTE . **DWR-910** 4G LTE USB 2.0 6- SIM- 802.11b/g/n microSD **DWR-910** 150 /, 50 /...

lang:en score:20 filesize: 1.15 M page_count: 3 document date: 2020-04-27



[\[pdf\]](#) User Manual Installation Guide Guide Warranty Borchure Label

DIR 815 Quick Installation Guide AC1200 Wave 2 MU MIMO Wi Fi EasyMesh Router with 3G LTE Support and USB Port R4 QIG v 4 0 19 04 23 EN ftp dlink tr pub |||

Quick Installation Guide DIR-815 AC1200 Wave 2 MU-MIMO Wi-Fi EasyMesh Router with 3G/LTE Support and ... LTE Smartphones in tethering mode USB Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** revision D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 H...

lang:en score:18 filesize: 2.24 M page_count: 61 document date: 2023-04-19



[\[pdf\]](#)

NEWS RELEASE 3 Arial Goh D Link International Pte Ltd 16jul dlink sg 80 MassEmail SG HTML Highlights Awards 2012 Jul

For Immediate Release D-Link Wins Four 2012 red dot Design Awards Four of D-Link's latest products, the DNS-320L Network Storage, DCS-6010L Fisheye Camera, DHP-W310AV Wireless Powerline Adapter, and **DWR-910** Petit Router have been awarded the 2012 red dot product design award. The red dot design awar...

lang:en score:18 filesize: 70.68 K page_count: 4 document date: 2012-07-19



[\[pdf\]](#) User Manual Installation Guide Guide Warranty Borchure Label

DWR 980 Quick Installation Guide Wireless AC1200 Wave 2 MU MIMO 4G LTE Router with VDSL2 Support Gigabit Ethernet Ports FXS and USB Port A1 QIG v 4 0 1 18 08 23 EN ftp dlink ru pub |||

Quick Installation Guide DWR-980 Wireless AC1200 Wave 2 MU-MIMO 4G LTE Router with VDSL2 Support, Gi ... s in tethering mode USB Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-221 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** revision D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 H...

lang:en score:17 filesize: 1.86 M page_count: 71 document date: 2023-08-18



[\[pdf\]](#)

D Link new devices 2018 01 d link ru 80 up support files

POWER OVER ETHERNET 1 DIS-200G-12S 10 10/100/1000Base- ... 3G/LTE WAN, IPsec- IPTV Smart TV UDPXY XUPNPD Click-n-Connect DWR-956 DWR-953 **DWR-910** 1 10/100/1000Base-T WAN 4 10/100/1000Base-T LAN SIM- mini-SIM 1 FXS 4G LTE: с ...

lang:tl **score:17** filesize: 3.5 M page_count: 7 document date: 2018-05-29



[\[pdf\]](#) User Manual

DSA 2108S Руководство пользователя Сервисный маршрутизатор с 8 настраиваемыми портами 6x10 100 1000Base T 2x1000Base X SFP и 2 USB A1 User Manual v 4 0 17 04 24 RU support d link ru pub Router Description |||

DSA-2108S C 8 6x10/100/1000Base-T, 2x1000Base-X SFP 2 USB- , 2024 . DSA-2108S C 8 6x ... 2 USB- USB- LTE Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-221 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 Huawei E3...

lang:i-klington **score:16** filesize: 9.39 M page_count: 306 document date: 2024-04-15



[\[pdf\]](#) User Manual

DIR 815 Руководство пользователя Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой MU MIMO EasyMesh 3G LTE и USB портом для R4 D Link User Manual v 4 0 19 04 23 RU ftp dlink ru pub Router Description |||

DIR-815 AC1200 Wave 2 MU-MIMO, EasyMesh, 3G/LTE USB- , 2023 . DIR-815 AC1200 Wave 2 M ... EasyMesh, 3G/LTE USB- USB- LTE Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 Huawei E3...

lang:de **score:16** filesize: 11.56 M page_count: 307 document date: 2023-04-19



[D-Link DIR-825 AC1200 Wave 2: Руководство пользователя](#)

Полное руководство пользователя для маршрутизатора D-Link DIR-825 AC1200 Wave 2, охватывающее установку, настройку, функции, технические характеристики и рекомендации по использованию.

lang:de **score:16** filesize: 7.78 M page_count: 318 document date: 2025-07-30



[\[pdf\] User Manual Guide Catalog](#)

TOTAL NETWORKING SOLUTIONS D Link Schedule Manual Event recording Simple and convenient video search E mail notification Audio alert Automatic discovery of network cameras Catalog all devices EN dlink ru up support files

TOTAL NETWORKING SOLUTIONS PRODUCT GUIDE Switches Routers VoIP IP Video Surveillance Wireless 20 2 ... link and 50 Mbps uplink

IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through WPA2-PSK Auto, WPS IPv6 Support **DWR-910** 1 x USB 2.0 port microSD card slot up to 32 GB SIM slot 6-pin Dimensions: 113 x 37 x ...

lang:en **score:15** filesize: 6.13 M page_count: 93 document date: 2021-03-15




[\[pdf\] User Manual](#)

DSA 2003 Руководство пользователя Сервисный маршрутизатор с 3 настраиваемыми портами A1 User Manual v 4 0 04 23 RU ftp dlink ru pub FireWall Description |||

DSA-2003 3 , 2023 . DSA-2003 3 1.5 ... 3 USB- LTE Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-221 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 Huawei E3...

lang:i-klingon **score:15** filesize: 13.55 M page_count: 293 document date: 2023-04-04

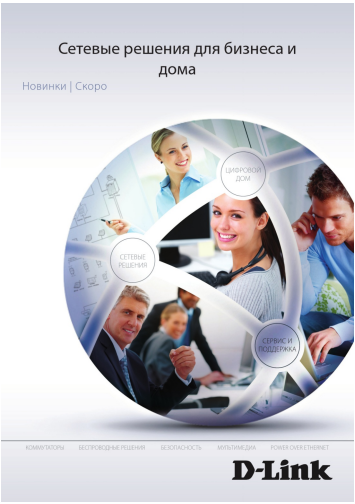


[pdf]

D Link new devices 2018 ftp dlink ua 80 up support files |||
POWER OVER ETHERNET 1 DIS-100G-5SW : -40 75 ... ni-SIM 4G LTE: с 150 /, 50 /
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac: 867 / - 5 , 300 / - 2,4 WAN **DWR-910** USB 2.0 microSD 32 6-
SIM- Wi-Fi 802.11b/g/n 4G: с 150 /, 50 / Plu...
lang:tl score:15 filesize: 3.8 M page_count: 9 document date: 2018-08-27



[pdf] User Manual

DSA 2006 Руководство пользователя Сервисный маршрутизатор с 6 настраиваемыми портами A1
User Manual v 4 0 31 03 23 RU ftp dlink ru pub FireWall Description |||
DSA-2006 6 , 2023 . DSA-2006 6 1.5 ... 6 USB- LTE
Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-221 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910**
D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-
153 Huawei E3...
lang:i-klngon score:15 filesize: 9.51 M page_count: 295 document date: 2023-03-31

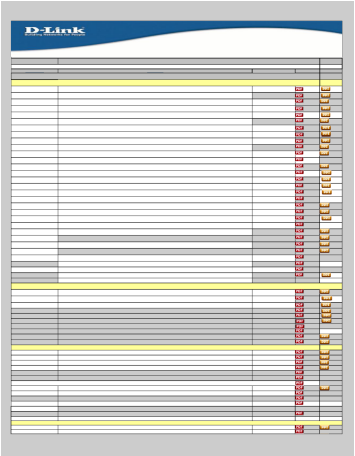

[pdf] User Manual Accessories

D Link 802 11ac Wireless products Cloud Routers 11N DRO 1002 Router Host 2 FE Ports 1 Console Port
SIC Slots AC Version No fan Design with accessories manual cables \$650 00 2024 Pricelist Egypt dlink
me pl
End User Pricing Part Number Description End User Pricing USD PDF PPT Wireless
Products: 802 ... 0/EEU3GG 5-BT000002 6BT-R300A-291 DWR-755/EEU3GG DWR-
755/BEU3GG DWM-157/ME3GA DWM-157/ET DWM-157/DU **DWR-910**/3GG4GE
DWR-921/3GG4GC DWR-921E/M3GG4GN DWR-921/E3GR4HD DWR-
921/B3GR4HD DWR-925/B3GM4GX DWR-9...
lang:de score:15 filesize: 542.09 K page_count: 12 document date: 2016-11-16

МАРШРУТИЗАТОРЫ		
Модель	Дата EOS	Дата EOS
DGL-4100	10.06.2005	10.06.2006
DGL-4300	10.06.2005	10.06.2006
DI-106	15.12.2005	15.12.2006
DI-106M	20.10.2010	20.10.2011
DI-106M6	15.12.2005	15.12.2006
DI-106N	20.10.2010	20.10.2011
DI-111A	11.04.2005	11.04.2006
DI-112	11.04.2005	11.04.2006
DI-115	11.04.2005	11.04.2006
DI-115C-112	11.04.2005	11.04.2006
DI-115C-4122	11.04.2005	11.04.2006
DI-1162	20.10.2010	20.10.2011
DI-1162M	11.04.2005	11.04.2006
DI-170	10.03.2011	10.03.2012
DI-304	25.04.2012	25.04.2013
DI-306	25.04.2012	25.04.2013
DI-306M	20.10.2010	20.10.2011
DI-309	14.01.2011	14.01.2012
DI-309	20.10.2010	20.10.2011
DI-309M	17.08.2005	17.08.2006
DI-309M6	17.08.2005	17.08.2006
DI-309N	11.03.2013	11.03.2014
DI-308	20.10.2010	20.10.2011
DI-3902	10.03.2011	10.03.2012
DI-544	25.10.2005	25.10.2006
DI-520	20.10.2010	20.10.2011
DI-524	13.01.2011	13.01.2012
DI-524UP	15.07.2008	15.07.2009
DI-548	20.10.2010	20.10.2011
DI-604	15.07.2005	15.07.2006
DI-604UP	15.07.2005	15.07.2006
DI-614	01.08.2005	01.08.2006
DI-624	17.03.2008	17.03.2009
DI-624+	08.09.2005	08.09.2006

[pdf]

Routers D Link EOL EOS 16 12 2020 Index of up support files d link ru |||

EOL DGL-4100 10.06.2005 DGL-4300 10.06.2005 DI-106 15.12.2005 DI-106M

20.10.2010 DI ... 9.2013 DSR-250/A1 25.03.2014 DSR-250N/A1 11.09.2013 DSR-

500N 13.03.2015 DWR-710 21.10.2015 **DWR-910** 15.12.2019 DWR-921/1

30.08.2017 EOS 23.09.2012 06.03.2018 09.12.2020 08.03.2014 09.01.2...

lang:i-klngon **score:14** filesize: 77.94 K page_count: 5 document date: 2020-12-16

[pdf] Datasheet

DIR 815 Datasheet Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой

MU MIMO EasyMesh 3G LTE и USB портом t a R4 DS v 4 0 27 01 25 RU Index of pub Router 825 Data

sh support d link ru |||

1200 /1 WI-FI MU-MIMO, 2 IPV6 USB- USB- 4G/3G/2G, USB- DIR- ... ZTE MF652

ZTE MF667 ZTE MF668 ZTE MF752 Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-

222 D-Link **DWR-910** D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei

E3372s Huawei E3372h-153 Huawei E3...

lang:tl **score:14** filesize: 884.44 K page_count: 8 document date: 2025-01-27



Основные характеристики

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
Общая скорость беспроводного соединения до 1200 Мбит/с

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ WI-FI
Сетевые технологии MU-MIMO, 2 антенны для повышения производительности

ПОДДЕРЖКА IPV6
Все необходимые функции для работы в сети нового поколения

USB-PORT
Поддержка USB-накопителя для доступа к данным на скорости до 480 МБ/с, USB-накопителя и принтера



DIR-815
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO, EasyMesh, 3G/LTE и USB-портом

USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-накопителя, при помощи которого Вы сможете оперативно передавать и получать данные. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве внешнего диска, или принтер.

Для эффективной использования производительности USB-порта рекомендуется: использовать беспроводную работу с высокоскоростными USB-устройствами (напрямую). Вы можете получить доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время эффективно использовать USB-порт!

Беспроводной интерфейс
Используя Беспроводной маршрутизатор DIR-815, Вы сможете быстро организовать высокоскоростное беспроводное сеть дома и в офисе, обеспечивая доступ к сети Интернет, интернету и мультимедийному контенту в любой точке и зоне действия беспроводной сети. Сопоставимый работ в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц, позволяет использовать беспроводную сеть для передачи аудио, видео. Маршрутизатор имеет встроенную функцию Beamforming (техника для повышения и беспроводной сети, увеличивая радиус действия по стандарту 802.11a, 802.11b, 802.11n и 802.11ac (по сравнению с беспроводной сетью до 10% больше!)).

Встроенные беспроводные антенны
В маршрутизаторе реализованы встроенные функции для беспроводного интерфейса. Устройства поддерживают несколько стандартов беспроводной связи (802.11a/802.11b/802.11n/802.11ac), позволяя пользователям выбирать тип и канал, обеспечивая доступ к сети Интернет, интернету и мультимедийному контенту в любой точке и зоне действия беспроводной сети. Сопоставимый работ в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц, позволяет использовать беспроводную сеть для передачи аудио, видео. Маршрутизатор имеет встроенную функцию Beamforming (техника для повышения и беспроводной сети, увеличивая радиус действия по стандарту 802.11a, 802.11b, 802.11n и 802.11ac (по сравнению с беспроводной сетью до 10% больше!)).

Встроенные беспроводные антенны
В маршрутизаторе реализованы встроенные функции для беспроводного интерфейса. Устройства поддерживают несколько стандартов беспроводной связи (802.11a/802.11b/802.11n/802.11ac), позволяя пользователям выбирать тип и канал, обеспечивая доступ к сети Интернет, интернету и мультимедийному контенту в любой точке и зоне действия беспроводной сети. Сопоставимый работ в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц, позволяет использовать беспроводную сеть для передачи аудио, видео. Маршрутизатор имеет встроенную функцию Beamforming (техника для повышения и беспроводной сети, увеличивая радиус действия по стандарту 802.11a, 802.11b, 802.11n и 802.11ac (по сравнению с беспроводной сетью до 10% больше!)).

Кроме того, устройство обеспечивает полный доступ высокоскоростной Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, если не дома, Вы можете вывести беспроводную сеть маршрутизатора через кабель на компьютер, при этом устройство, подключенное к LAN-порту маршрутизатора, останется в сети.

1 - До 100 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 400 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
2 - При использовании USB-накопителя или внешнего диска.



Основные характеристики

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
Полная скорость беспроводного соединения до 1200 Мбит/с

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ WI-FI
Сетевые технологии MU-MIMO, 2 антенны для повышения производительности

ПОДДЕРЖКА IPV6
Все необходимые функции для работы в сети нового поколения

USB-PORT
Поддержка USB-накопителя для доступа к данным на скорости до 480 МБ/с, USB-накопителя и принтера



DIR-825
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO, EasyMesh, 3G/LTE и USB-портом

USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-накопителя, при помощи которого Вы сможете оперативно передавать и получать данные. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве внешнего диска, или принтер.

Для эффективной использования производительности USB-порта рекомендуется: использовать беспроводную работу с высокоскоростными USB-устройствами (напрямую). Вы можете получить доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время эффективно использовать USB-порт!

Беспроводной интерфейс
Используя Беспроводной маршрутизатор DIR-825, Вы сможете быстро организовать высокоскоростное беспроводное сеть дома и в офисе, обеспечивая доступ к сети Интернет, интернету и мультимедийному контенту в любой точке и зоне действия беспроводной сети. Сопоставимый работ в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц, позволяет использовать беспроводную сеть для передачи аудио, видео. Маршрутизатор имеет встроенную функцию Beamforming (техника для повышения и беспроводной сети, увеличивая радиус действия по стандарту 802.11a, 802.11b, 802.11n и 802.11ac (по сравнению с беспроводной сетью до 10% больше!)).

Встроенные беспроводные антенны
В маршрутизаторе реализованы встроенные функции для беспроводного интерфейса. Устройства поддерживают несколько стандартов беспроводной связи (802.11a/802.11b/802.11n/802.11ac), позволяя пользователям выбирать тип и канал, обеспечивая доступ к сети Интернет, интернету и мультимедийному контенту в любой точке и зоне действия беспроводной сети. Сопоставимый работ в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц, позволяет использовать беспроводную сеть для передачи аудио, видео. Маршрутизатор имеет встроенную функцию Beamforming (техника для повышения и беспроводной сети, увеличивая радиус действия по стандарту 802.11a, 802.11b, 802.11n и 802.11ac (по сравнению с беспроводной сетью до 10% больше!)).

Встроенные беспроводные антенны
В маршрутизаторе реализованы встроенные функции для беспроводного интерфейса. Устройства поддерживают несколько стандартов беспроводной связи (802.11a/802.11b/802.11n/802.11ac), позволяя пользователям выбирать тип и канал, обеспечивая доступ к сети Интернет, интернету и мультимедийному контенту в любой точке и зоне действия беспроводной сети. Сопоставимый работ в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц, позволяет использовать беспроводную сеть для передачи аудио, видео. Маршрутизатор имеет встроенную функцию Beamforming (техника для повышения и беспроводной сети, увеличивая радиус действия по стандарту 802.11a, 802.11b, 802.11n и 802.11ac (по сравнению с беспроводной сетью до 10% больше!)).

Кроме того, устройство обеспечивает полный доступ высокоскоростной Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, если не дома, Вы можете вывести беспроводную сеть маршрутизатора через кабель на компьютер, при этом устройство, подключенное к LAN-порту маршрутизатора, останется в сети.

1 - До 100 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 400 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
2 - При использовании USB-накопителя или внешнего диска.

[pdf] Datasheet

DIR 825 Datasheet Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с

поддержкой MU MIMO EasyMesh 3G LTE и USB портом t a R5 DS v 4 0 3 27 01 25 RU Index of pub

Router Data sh support d link ru |||

Gigabit Ethernet, 1200 /1 WI-FI MU-MIMO, 2 IPV6 USB- USB- 4G ... 0 Wave 2 MU-

MIMO, EasyMesh, 3G/LTE USB- Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-222 D-

Link **DWR-910** D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s

Huawei E3372h-153 Huawei E3...

lang:tl **score:14** filesize: 569.12 K page_count: 8 document date: 2025-01-27

[illegible][illegible][illegible]

[\[pdf\]](#) Datasheet

DIR 815 Datasheet Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO EasyMesh 3G LTE и USB портом t a Общее описание для R4 D Link DS v 4 0 19 04 23 RU ftp dlink ru/pub Router Data sh |||

1200 /1 WI-FI MU-MIMO, 2 IPV6 USB- USB- 4G/3G/2G, USB- DIR- ... 0 Wave 2 MU-MIMO, EasyMesh, 3G/LTE USB- Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 Huawei E3...

lang:tl score:14 filesize: 1.04 M page_count: 9 document date: 2023-04-19

[\[pdf\]](#) Datasheet

DSA 2006 Datasheet Service Router with 6 Configurable 10 100 1000Base T Ports and 2 USB t a D Link
2006DSA A1 DS v 4 1 03 02 25 ENftp dlink ru pub FireWall Data sh EN |||

Product Highlights HIGH POWER Dual-core Intel Atom C2358 1.74GHz , Gigabit Ethernet ports MODERN M ... MF667 ZTE MF668 ZTE MF752 Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-221 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** revision D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 H...

lang:en score:14 filesize: 469.24 K page count: 5 document date: 2025-02-03

[\[pdf\]](#) Datasheet

DSA 2208X Datasheet Service Router with 8 Configurable Ports 6x10 100 1000Base T 2x10GBase X SFP and 2 USB D Link A1 DS v 4 0 31 01 25 EN ftp dlink ru pub Data sh |||

Product Highlights HIGH POWER Quad-core Intel Atom C3558 2.2GHz , Gigabit Ethernet and 10G SFP po ... MF667 ZTE MF668 ZTE MF752 Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-221 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** revision D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 H...

lang:en score:14 filesize: 1.68 M page count: 7 document date: 2025-01-31

[illegible][illegible]

[\[pdf\]](#) Datasheet

DSA 2108S Datasheet Service Router with 8 Configurable Ports 6x10 100 1000Base T 2x1000Base X SFP and 2 USB D Link A1 DS v 4 0 31 01 25 EN ftp dlink ru pub Data sh |||

Product Highlights HIGH POWER Dual-core Intel Celeron 3865U 1.8GHz , Gigabit Ethernet and Gigabit ... MF667 ZTE MF668 ZTE MF752 Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-221 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** revision D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 H...

lang:en score:14 filesize: 3.58 M page_count: 7 document date: 2025-01-31

[\[pdf\]](#) Datasheet

DSA 2308X Datasheet Service Router with 8 Configurable Ports 6x10 100 1000Base T 2x10GBase X SFP and 2 USB D Link A1 DS v 4 0 31 01 25 EN ftp dlink ru pub Data sh |||

Product Highlights HIGH POWER Octa-core Intel Atom C3758 2.2GHz , Gigabit Ethernet and 10G SFP po ... MF667 ZTE MF668 ZTE MF752 Alcatel IK40V Brovi E3372-325 D-Link DWM-221 D-Link DWM-222 D-Link **DWR-910** revision D1 Huawei E3131 Huawei E3272 Huawei E3351 Huawei E3372s Huawei E3372h-153 H...

lang:en score:14 filesize: 1.68 M page_count: 7 document date: 2025-01-31