

[manuals.plus](#) /

› [Edifier](#) /

› [Edifier W800BT SE Wireless Over-Ear Headphones User Manual](#)

Edifier W800BT SE

Edifier W800BT SE Wireless Over-Ear Headphones User Manual

Comprehensive guide for your Edifier W800BT SE headphones.

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing the Edifier W800BT SE Wireless Over-Ear Headphones. This manual provides detailed instructions on how to set up, operate, and maintain your headphones to ensure optimal performance and longevity.

What's in the Box:

- Headset x 1
- Type-C Cable x 1
- User Manual x 1



Image: The Edifier W800BT SE Wireless Over-Ear Headphones in gray, showcasing their sleek design.

2. SETUP

2.1 Charging the Headphones

Before first use, fully charge your headphones. Connect the supplied Type-C cable to the charging port on the headphones and the other end to a USB power source. The indicator light will show charging status.

- A full charge provides approximately 45 hours of continuous playback.
- A quick 15-minute charge can provide up to 8 hours of use.



Image: A close-up of the headphone's USB-C charging port with the cable connected, indicating charging.



Image: A visual representation of the headphone's impressive battery life and fast charging capabilities.

2.2 Power On/Off

To power on, press and hold the power button until the indicator light illuminates. To power off, press and hold the power button until the indicator light turns off.

2.3 Bluetooth Pairing

1. Ensure the headphones are powered off.
2. Press and hold the power button for approximately 3-5 seconds until the indicator light flashes rapidly, indicating pairing mode.
3. On your device (smartphone, tablet, computer), enable Bluetooth and search for "EDIFIER W800BT SE" in the list of available devices.
4. Select "EDIFIER W800BT SE" to connect. Once connected, the indicator light will stop flashing and remain solid.

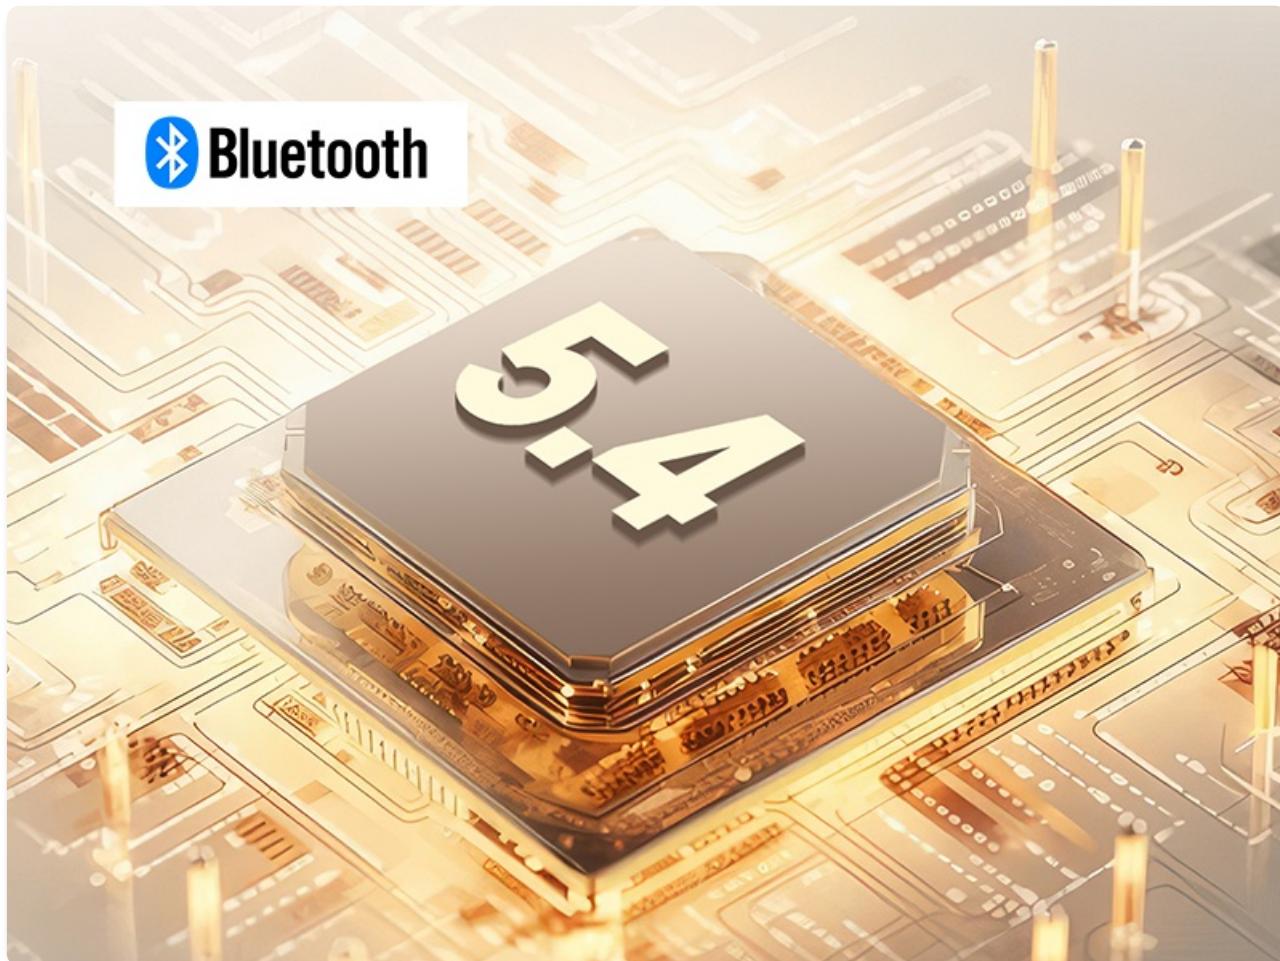


Image: A visual representation of the Bluetooth 5.4 chip, highlighting its role in faster and more stable connectivity.

Your browser does not support the video tag.

Video: An official product video demonstrating the features and pairing process of the Edifier W800BT SE headphones.

2.4 Multipoint Connection

The W800BT SE headphones support multipoint connection, allowing you to connect to two Bluetooth devices simultaneously. This enables seamless switching between devices, for example, from a laptop for music to a phone for calls.



Image: A graphic illustrating the multipoint connection feature, showing the headphones connected to both a smartphone and a laptop.

3. OPERATING THE HEADPHONES

3.1 Controls

The headphones feature intuitive controls located on the earcup. Refer to the diagram below for button functions:

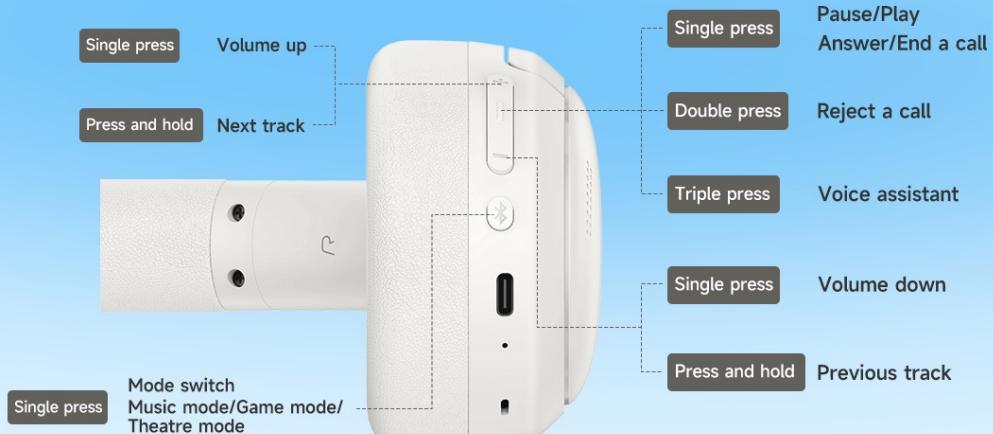


Image: A detailed diagram showing the location and function of each control button on the Edifier W800BT SE headphones.

- **Single Press (Multi-function button):** Play/Pause, Answer/End a call
- **Double Press (Multi-function button):** Reject a call
- **Triple Press (Multi-function button):** Activate Voice Assistant
- **Single Press (+):** Volume up
- **Press and Hold (+):** Next track
- **Single Press (-):** Volume down
- **Press and Hold (-):** Previous track
- **Single Press (Mode switch button):** Switch between Music mode, Game mode, and Theatre mode.

3.2 Sound Quality

The headphones are equipped with 40mm dynamic drivers and titanium-coated composite diaphragms, engineered to

deliver high-fidelity audio with a broad soundstage, powerful bass, and clear mid-high frequencies.



Image: An exploded view diagram highlighting the 40mm dynamic driver with its titanium-coated composite diaphragm, responsible for high-fidelity audio.

3.3 AI Call Noise Reduction

The integrated AI noise reduction algorithm, combined with high-sensitivity microphones, effectively filters out background noise during calls, ensuring crystal-clear voice clarity for hands-free communication.

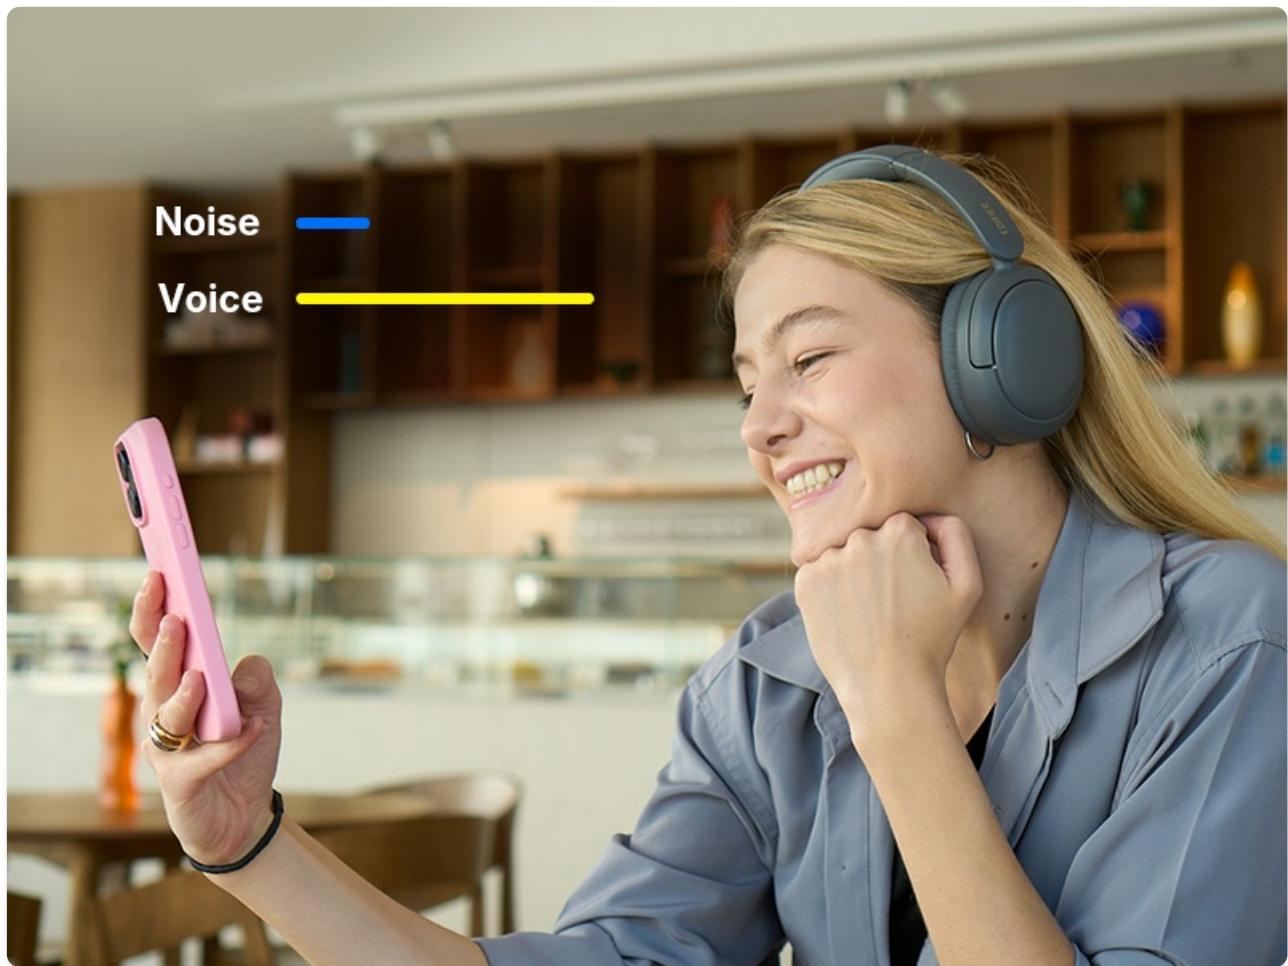


Image: A person wearing the headphones while on a call, with a visual overlay demonstrating the AI call noise reduction feature separating voice from background noise.

3.4 Game Mode

Activate Game Mode for an ultra-low latency experience of just 0.06 seconds. This ensures perfect audio-visual synchronization, enhancing your immersive gaming sessions.



Image: A user enjoying a mobile game with the headphones, illustrating the ultra-low latency of 0.06 seconds for synchronized audio and visuals.

3.5 EDIFIER ConneX App

Enhance your experience by downloading the EDIFIER ConneX app. The app provides additional functions including personalized control settings, preset EQ options, custom EQ adjustments, schedule power off, and a "Find Your Product" feature.

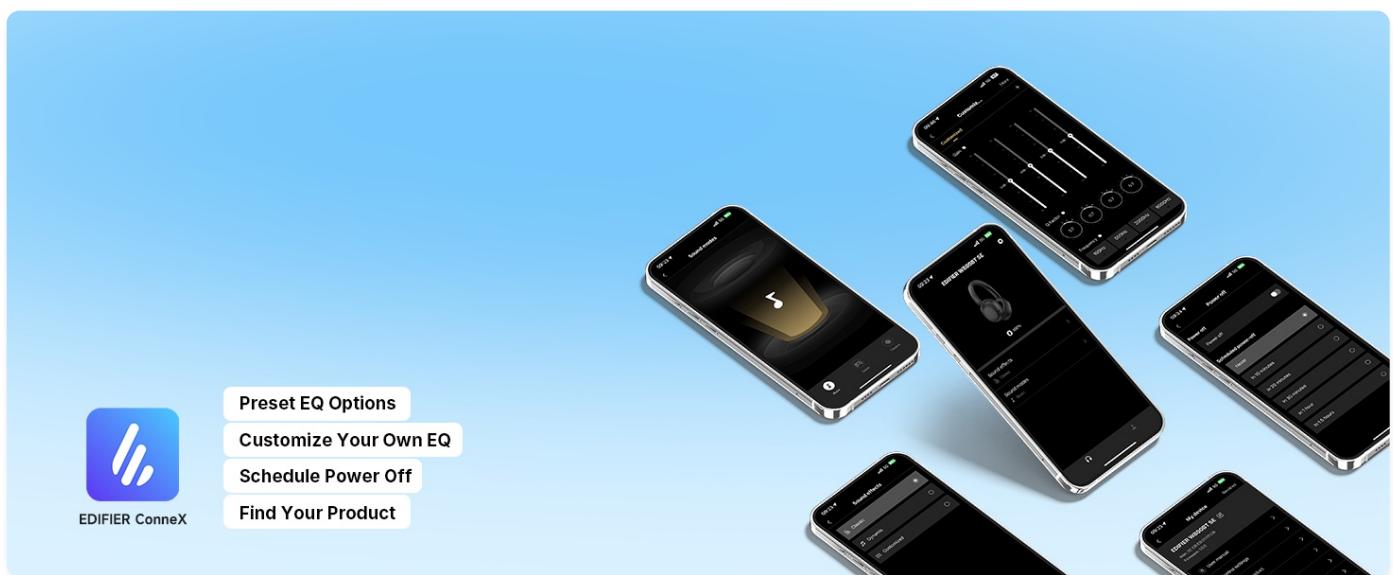


Image: Multiple smartphone screens displaying the EDIFIER ConneX app interface, showcasing its various features like EQ settings and

personalized controls.

4. MAINTENANCE

Proper maintenance ensures the longevity and optimal performance of your Edifier W800BT SE headphones.

4.1 Cleaning

- Use a soft, dry cloth to wipe the surfaces of the headphones.
- Do not use abrasive cleaners, alcohol, or chemical solvents, as these may damage the surface.
- Keep the charging port free of dust and debris.

4.2 Storage

When not in use, store the headphones in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures. The foldable design allows for compact storage, ideal for daily use and travel.

COMFORT IN EVERY BEAT



Image: The Edifier W800BT SE headphones in their folded configuration, demonstrating their portability and ease of storage.

5. TROUBLESHOOTING

If you encounter any issues with your headphones, please refer to the following common problems and solutions:

Problem	Possible Cause	Solution
Headphones do not power on.	Low battery.	Charge the headphones fully.
Cannot pair with device.	Headphones not in pairing mode; Bluetooth disabled on device; device too far.	Ensure headphones are in pairing mode (flashing light); enable Bluetooth on device; move device closer (within 10 meters).

Problem	Possible Cause	Solution
No sound or intermittent sound.	Volume too low; headphones not connected; interference.	Increase volume on headphones and device; re-pair headphones; move away from sources of interference.
Poor call quality.	Microphone obstructed; excessive background noise.	Ensure microphone is clear; utilize AI Call Noise Reduction feature; move to a quieter environment.

6. SPECIFICATIONS

Key technical specifications for the Edifier W800BT SE Wireless Over-Ear Headphones:

Feature	Detail
Model Name	W800BT SE
Connectivity Technology	Wireless (Bluetooth)
Bluetooth Version	5.4
Bluetooth Range	10 Meters
Audio Driver Type	Dynamic Driver (40mm, Titanium-coated diaphragm)
Battery Life	Up to 45 Hours
Charging Time (Fast Charge)	15 minutes for 8 hours playback
Headphones Jack	USB-C (for charging)
Control Method	Buttons, App (EDIFIER ConneX)
Item Weight	300 Grams (approx. 10.6 ounces)
Product Dimensions	3.35 x 3.15 x 3.35 inches
Special Feature	Lightweight, Foldable, AI Call Noise Cancellation, Multipoint Connection, Game Mode

7. WARRANTY AND SUPPORT

Edifier products are designed and manufactured to the highest quality standards. For warranty information, technical support, or service inquiries, please refer to the warranty card included with your product or visit the official Edifier website.

Please retain your proof of purchase for warranty claims.



[Edifier W800BT Pro Wireless ANC Headphones User Manual](#)

Comprehensive user manual for the Edifier W800BT Pro Wireless Over-Ear Headphones with Active Noise Cancellation. Learn about setup, pairing, controls, charging, and compliance information.

[EDIFIER W800BT Pro Wireless Over-Ear Headphones with Active Noise Cancellation - User Manual](#)

User manual for the EDIFIER W800BT Pro wireless over-ear headphones. Learn how to power on/off, pair devices (including dual-device connection), charge, use controls, reset, and switch to wired listening mode. Features active noise cancellation.

 EDIFIER



W800BT Pro

Wireless Over-Ear Headphones with Active Noise Cancellation

Model: TDHSR W800BT

— Manual — 

EN 1. Power ON/OFF



Press and hold the power button to power on/off.

2. First pairing



1. Once powered on, the headphones will automatically enter Bluetooth pairing mode.
2. Select 'TDHSR W800BT Pro' in your device setting to connect.

3. Pairing for new device



1. In ON state, press and hold the  button for about 3 seconds to enter pairing mode.
2. Select 'TDHSR W800BT Pro' in your device setting to connect.

4. Dual-device connection



1. Put device A with headphones connected.
2. Press and hold the  button for 3 seconds to enter Bluetooth pairing mode.
3. Select 'TDHSR W800BT Pro' in your device setting to connect.
4. Select 'TDHSR W800BT Pro' again in device A setting to connect, and the dual-device connection is done.

5. Charging




Connect the headphones to a power source via the USB-C cable for charging.
Input: 5V = 1A.

6. Controls

• Call



• Music



• Mode



Note:
1. 1/3 Press, 2/3 Double press, 3/4 Press and hold
2. Press and hold the  button for 3 seconds to enter Bluetooth pairing mode.
3. Download EDIFIER Connect App for more customized control.

7. Reset





1. In ON state, press the  button three times to finish reset.
2. The headphones will automatically enter Bluetooth pairing mode if successful.


8. Wired listening



Connect to the headphones via the USB-C cable. Wired listening will automatically disable Bluetooth mode.

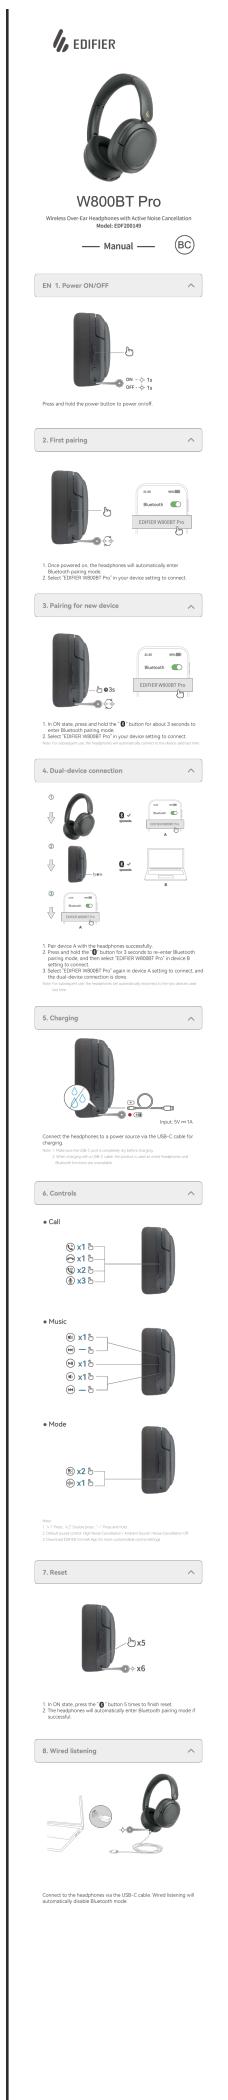

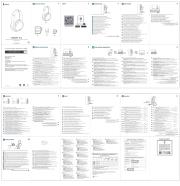	<p><u>Edifier W800BT Pro Wireless Over-Ear Headphones User Manual</u></p> <p>Comprehensive user manual for the Edifier W800BT Pro wireless over-ear headphones with active noise cancellation. Learn about setup, pairing, controls, charging, wired listening, and compliance information.</p>
	<p><u>Edifier W800BT Pro Noise Cancelling Headphones User Manual</u></p> <p>User guide for the Edifier W800BT Pro noise-cancelling Bluetooth headphones, detailing setup, pairing, dual connection, charging, controls, and wired listening.</p>

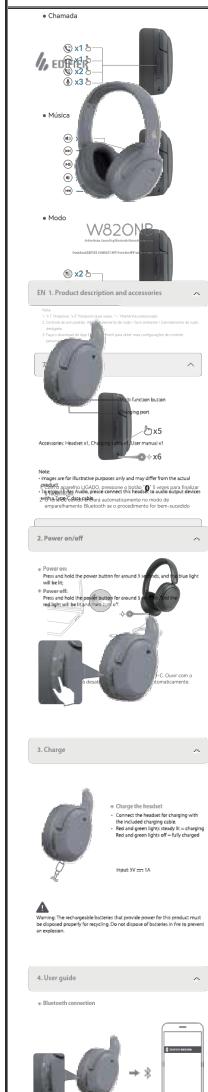

1. Verwendung

a. Anhören hören

Anhören hören
Anhören unterm Hörer
Anhören am Ohr
Anhören zweimal dichten

b. Medienschuhfunk (Bluetooth-Kopplung)

Medienschuhfunk: einzeln abhören
Unterhaltungsaufnahmehilfe
Kommunikationshilfe
Sprechen zweimal dichten
Bluetooth-Kopplung: haben Sie die Tast 3 Sekunden lang gedrückt

2. FAQ

Anstatt das blaue Leuchten blinkt die rote Leuchte.
Der Sound des in dem Ohrhörer verbauten Akkus ist niedrig (Laden Sie die Ohrhörer wieder auf).

Kein Ton

Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer eingeschaltet sind.
Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer mit dem Smartphone verbunden sind.
Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer ordnungsgemäß mit Ihren Mobiltelefonen verbunden sind.
Überprüfen Sie, ob sich das Ohr des Ohrhörer mehrheitlich der Innenwand des Ohrs befindet.

Die Gesprächsstabilität der Ohrhörer ist unzureichend.

Überprüfen Sie, ob die Mobiltelefone über ein ausreichend starkes Internet- oder Mobilfunksignal verfügen.
Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen den Ohrhörern und Ihren Mobiltelefonen nicht zu groß ist.
Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer ordnungsgemäß mit Ihren Mobiltelefonen verbunden sind.

Während der Musikwiedergabe hören sich die Rhythmen falsch.

Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer ordnungsgemäß mit Ihren Mobiltelefonen verbunden sind.
Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer mit dem geplauderten Gerät (z.B. AVIC-X Pro II) durch ein Bluetooth-Verbindungskabel verbunden sind.

6. Warnung

Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, laden Sie das Produkt mit Ladekabeln auf, die drei Minuten auf 100% geladen sind. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie es von den Beleuchtungen des inneren Gehäuses verbleiben.
Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer ordnungsgemäß mit Ihren Mobiltelefonen verbunden sind.
Überprüfen Sie, ob sich das Ohr des Ohrhörer mehrheitlich der Innenwand des Ohrs befindet.

Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer nicht in einem Bereich ohne ein Feld von der inneren Ladeplatte verbleiben.
Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer nicht in einem Bereich, in dem sie Kontakt mit dem Gehäuse haben, verbleiben.
Schäden am Produkt verhindern.
Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer nicht in einem Bereich, in dem sie Kontakt mit dem Gehäuse haben, verbleiben.
Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer nicht in einem Bereich, in dem sie Kontakt mit dem Gehäuse haben, verbleiben.
Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer nicht in einem Bereich, in dem sie Kontakt mit dem Gehäuse haben, verbleiben.
Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer nicht in einem Bereich, in dem sie Kontakt mit dem Gehäuse haben, verbleiben.
Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer nicht in einem Bereich, in dem sie Kontakt mit dem Gehäuse haben, verbleiben.
Überprüfen Sie, ob die Ohrhörer nicht in einem Bereich, in dem sie Kontakt mit dem Gehäuse haben, verbleiben.

Model: EDF20094
Edifier International Limited
P.O. Box 6354
Glenfield Office
Hong Kong
www.edifier.com
©2021 Edifier International Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in China

Hinweise

Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und
Innovationsanforderungen können die Innen enthalten
Informationen, die die technische Anwendung geändert
werden.
Produkte von EDIFIER werden für verschiedene Anwendungen
entsprechend angepasst. In diese Bedienungsanleitung
verwendeten Fotos und Abbildungen können sich von denen des
tatsächlichen Produkts unterscheiden. Bitte beachten Sie, dass
Unterschiede das tatsächliche Produkt maßgeblich.

IT 1. Descrizione del prodotto e accessori

Pulsante multifunzione
Porta di ricarica

Accessori: Autocavo x1, Case di ricarica x1, Manuale d'utente x1

Nota

Le Ohrhörer sind nicht auf spezielle Modelle und verschiedene Modelle des Produkts
zugeschnitten. Wenn Sie die Ohrhörer in ein Auto auflegen, kann es zu Kurzschlüssen
kommen, was zu einem Brand führen kann.

2. Accensione/Spiegimento

a. Accensione

- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi, e la luce si accenderà.
- Spiegimento

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi, e la luce blu si accenderà e quindi si spegnerà.

3. Carica

Il Ricaricatore si connette alla cuffia.
Per la ricarica, inserire la cuffia con il
punto d'incastro inclinato.
A questo punto, la cuffia sarà
accesa e in ricarica.
Quando la cuffia è stata ricaricata
completamente, la luce blu si spegnerà.

Ingresso: DC 222-1A

⚠️ Avertimento: La batteria necessaria che alimenta questo prodotto può essere ricaricata in modo appropriato per un certo periodo. Non ricarica il batterio nell'acqua o l'area di presa esplosiva.

4. Manuale utente

a. Connessione Bluetooth

Per l'uso iniziale, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi per accendere e raffigurare con il tutto il verde che lampeggiante (disponibile per la prima volta).
Inserire la cuffia nel ricaricatore e accendere il ricaricatore.
Inserire la cuffia nel ricaricatore e connettere a "EDIFIER W350BT", una volta che l'accoppiamento è riuscito, la luce blu lampeggiante si accenderà. La cuffia è pronta per l'uso.
Catturare la cuffia e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi per accendere la cuffia. La cuffia è pronta per l'uso.
È possibile accendere la cuffia premendo il pulsante di accensione automaticamente e ripetutamente.

a. Raggiungimento della impostazione di fabbrica

Quando la cuffia viene accesa, premere e tenere premuto la luce blu e la luce bianca contemporaneamente per circa 3 secondi. La cuffia si accenderà e la luce bianca lampeggiante risuonerà per sei volte per indicare la regolazione di fabbrica.

a. Raggiungimento iniziale

Aufhören zu hören
Blau ausschalten
Weiß ausschalten
Anschließendes Preisen einer Sekunde
Anschließendes zweimal dichten
Durchdringen des Ohrs
Blau wieder einschalten

5. Chiaro



« Interruttore modalità/ricarica Bluetooth



5. FAQ

La luce rossa lampeggi anche quella blu:
- Si è arrivati al limite di carica della batteria, ricaricare gli
auricolatori.

Nonostante l'auricolatore emette suono:
- Verificare se le cuffie sono correttamente inserite.
- Verificare se il caricabatterie è a un livello adeguato.
- Verificare che gli auricolatori collegati correttamente sono inseriti.
- Verificare se il caricabatterie è inserito correttamente nel supporto di ricarica.

L'effetto chiamata dal cuffia non funziona:
- Verificare se il caricabatterie è inserito correttamente da una
porta di segnale sufficiente.
- Verificare se il caricabatterie è a un livello adeguato.
- Verificare che gli auricolatori collegati correttamente sono inseriti.

Quando si riproduce un brano musicale, non è possibile sentire le
notizie di radio:
- Verificare se il caricabatterie è inserito correttamente nel supporto di ricarica.

Uscita di corrente elettrica e scarica rapida (funzione RAPID CHARGE):
- Verificare se il caricabatterie è inserito correttamente nel supporto di ricarica.

Funzione Central Profile (Profile interconnesso audio-vocali):

6. Manutenzione

- Il prodotto che contiene liquido al suo interno deve essere caricato una volta
sopra i 1 mesi di prodotto non viene utilizzato per lungo tempo.
- Non caricare il prodotto con un caricabatterie che non è in grado di caricare
la circuito interno.
- Non caricare il prodotto in luoghi esposti a raggi solari o temperature elevate.
- Dopo 2-3 mesi di non utilizzo, ricaricare il prodotto una volta.
- Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi o detergenti per pulire il prodotto.
- Non utilizzare prodotti chimici per pulire il prodotto.
- Non utilizzare prodotti chimici per pulire il prodotto.
- Non utilizzare prodotti chimici per pulire il prodotto.

Model: EDPO004

Edifier International Limited
P.O. Box 4242
Gatwick Office
Hong Kong

www.edifier.com
© Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.
Stampato in Cina

COMUNICAZIONE:
Per necessita di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema
è possibile che venga inviato un aggiornamento del software.
I prodotti EDIFIER vengono prodotti per applicazioni diverse.
Le specifiche tecniche possono leggermente differire
leggermente dal prodotto reale. In caso di eventuali differenze,
prende il prodotto reale.

PT 1. Descrição do produto e acessórios



Adicionar: Fone de ouvido x1, Cabo de carregamento x1, Manual de
utilização x1

Nota:
- Não é permitido que pessoas fumantes e pessoas não fumantes fumem.
- Para obter o melhor resultado, é recomendável usar fones de ouvido e dispositivos de áudio de alta fidelidade. Teste C.

2. Ligar/desligar

« Ligar
- Prender e segurar a bateria de energia por cerca de 3 segundos, e a luz
sul sussurrar.
- Desligar
- Prender e segurar a bateria de energia por cerca de 3 segundos, e a luz
verde acenderá e então se apagará.



3. Carregar

« Carregar o fone de ouvido
- Colocar o fone de ouvido para carregar
com o cabo de carregamento incluído.
- Quando a bateria estiver carregada
completamente, a luz verde parpadeará.
- Durada: 8h max / A

Atenção: As baterias recarregáveis que abastecem este produto não devem ser
descartadas juntamente com os resíduos domésticos. Elas devem ser devolvidas no local
para reciclagem. Não é permitido a queima de lixo.

4. Guia de funcionamento

« Ligar Bluetooth

Para uso inicial, pressione e segure a bateria de energia por cerca de 3
segundos para ligar o fone de ouvido com o fone de ouvido conectado.
Desconecte o fone de ouvido e conecte-o ao smartphone.

Conecte o fone de ouvido e conecte-o ao "TENKER M100BT", pode
ser necessário conectar a fone de ouvido duas vezes. Pode ser
necessário conectar o fone de ouvido ao smartphone duas vezes.

Conectar fones de ouvido Bluetooth: Quando o fone de ouvido estiver
ligado, pressione e segure a bateria de energia por cerca de 3 segundos.
Para desligar o fone de ouvido, pressione e segure a bateria de energia

até que a bateria parada de parpadear.

« Restaurar para definições de fábrica

Quando o fone de ouvido estiver ligado, pressione e segure a bateria de energia por
3-5 segundos para restaurar as definições de fábrica e reiniciar o fone de ouvido.

« Reprodução de áudio

« Chamar

