

DENSO FT0025A Comb Player A User Manual


[Home](#) » [DENSO](#) » DENSO FT0025A Comb Player A User Manual 

Contents

- 1 DENSO FT0025A Comb Player A
- 2 Rating
- 3 Operation Function Specification
- 4 Common part operation function
- 5 Radio part operation function
- 6 CD part operation function
- 7 MP3/WMA part operation function
- 8 Documents / Resources
- 9 Related Posts




DENSO FT0025A Comb Player A

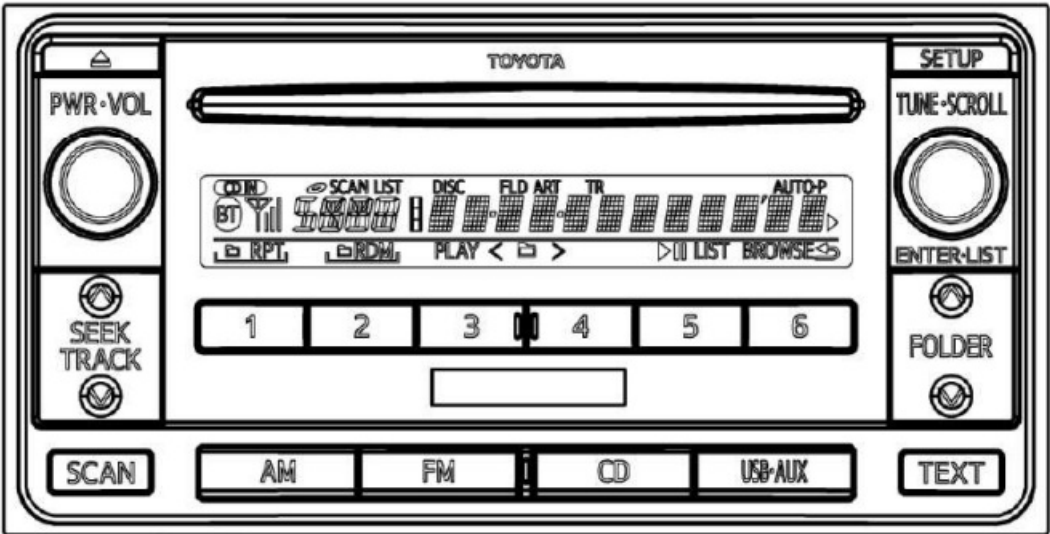

Rating


RATED VOLTAGE	12V(10.5～16.0V)-GROUND
LOAD IMPEDANCE	4Ω
BACK UP CURRENT	0.3mA OR LESS
RATED CURRENT	3.0A OR LESS (Vcc=14.4V 0.5W OUTPUT)
AM TUNING RANGE	531～1602kHz
FM TUNING RANGE	87.5～108MHz
CD TYPE	12cm DISC

Operation Function Specification

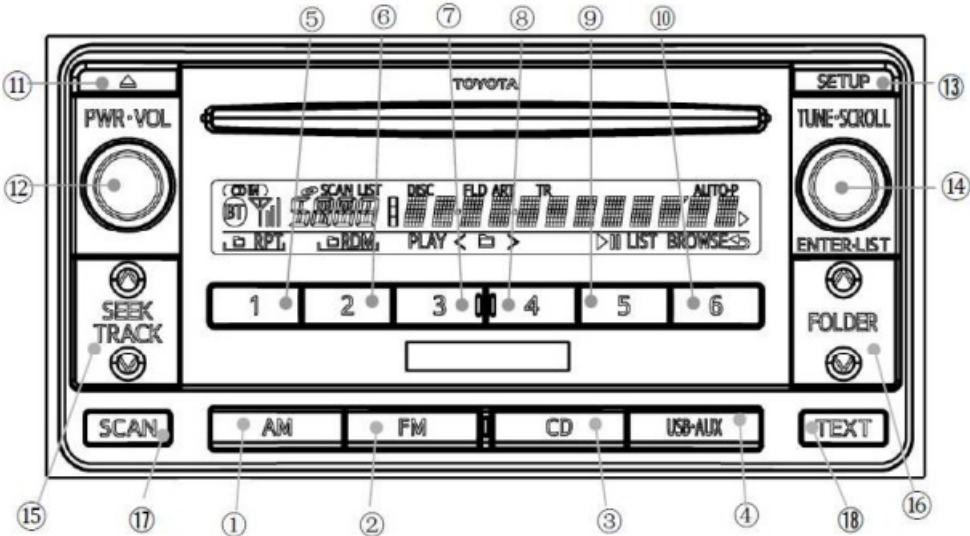

Button No.	Button Name
①	AM MODE
②	FM MODE
③	CD MODE
④	USB/AUX MODE
⑤～⑩	Preset 1～6
⑪	Disc Eject ▲
⑫	POWER・VOLUME
⑬	SETUP
⑭	TUNE・SELECT・ENTER
⑮	SEEK TRACK UP/DOWN
⑯	FOLDER UP/DOWN
⑰	SCAN
⑱	TEXT

Common part operation function

釦、操作 (例) Ex) Button、Operation	機能 Function
	AMモードへの移行 Switch to AM mode
	FMモードへの移行 Switch to FM mode
	CDモードへの移行 Switch to CD mode
	USB/AUXモードへの移行 Switch to USB/AUX mode
 PWR・VOL	(PUSH) PWRスイッチ PWR SW
 TUNE	TUNEノブ Tuner Knob

Radio part operation function

釦、操作 Button、Operation	機能 Function
 TUNE	TUNEノブ Tuner Knob
	SEEK UPキー Seek Up Key
	SEEK DOWNキー Seek Down Key
 ~ 	プリセットCHキー (CH1～6キー) Preset-Channel Key (Ch1～Ch6 Key)
 	プリセットCh UP/DOWNキー Preset-Channel UP / SOWN Key
	TEXTキー TEXT Key
 TUNE	LIST UP/DOWN
 TUNE	Enterキー Enter Key

CD part operation function

釦、操作 Button、Operation	機能 Function
ソフトキーにFAST DOWN 釦がない場合 	TRACK DOWN FAST DOWN
ソフトキーにFAST UP釦 がない場合 	TRACK UP FAST UP
ソフトキーにFAST DOWN 釦がある場合 	TRACK DOWN
ソフトキーにFAST UP釦 がある場合 	TRACK UP
	FAST DOWN
	FAST UP
	REPEAT
	RANDOM

	メカエラー検出 Mechanical Error detection
	リードエラー検出 Read Error detection
	急行TRACK UP/DOWN Fast Track up/down
   ENTER・LIST	LISTキー LIST Key
	LIST UP/DOWN
	Enter キー Enter key
  ENTER・TEXT	TEXTキー
 	PLAY/PAUSE
  	BACK

MP3/WMA part operation function

釦、操作 Button、Operation	機能 Function
ソフトキーにFAST DOWN 釦がない場合 	FILE DOWN FAST DOWN
ソフトキーにFAST UP釦 がない場合 	FILE UP FAST UP
	FAST DOWN
	FAST UP
  0.8秒未満に離された時 Pressed 0.8sec or less	FOLDER DOWN
  0.8秒以上押された時 Pressed 0.8sec or more	HOME JUMP
 	FOLDER UP
	REPEAT
	RANDOM

釦、操作 Button、Operation	機能 Function
SCAN 0.8秒未満に離された時 Pressed 0.8sec or less	FILE SCAN UP
SCAN 0.8秒以上押された時 Pressed 0.8sec or more	FOLDER SCAN UP
—	再生不可DISC検出 Reproduction improper DISC detection
TUNE	急行FILE UP/DOWN Fast File up/down
LIST LIST TUNE ENTER・LIST	LISTキー LIST Key
TUNE	LIST UP/DOWN
TUNE	Enterキー Enter Key
TEXT TUNE ENTER・TEXT	TEXTキー
▶ II ▶ II	PLAY/PAUSE
↶ BACK ↶	BACK釦
MORE > < BACK	MORE/BACK釦

釦、操作 Button、Operation	機能 Function
ソフトキーにFAST DOWN 釦がある場合 < TRACK	FILE DOWN
ソフトキーにFAST UP釦が ある場合 TRACK >	FILE UP



[DENSO FT0025A Comb Player A](#) [pdf] User Manual

FT0025A, BABFT0025A, FT0025A Comb Player A, FT0025A, Comb Player A