



Original	Substituto	Original	Substituto
 BD/ DVD Power	 +  Shift + Power	 [B]	 +  Shift + AV / Input / RDS
 Sleep	 Sleep / Ti ner	 Dock	 +  Shift + 5
 Power	 Power	 Tuner	 +  Shift + 6
 HDM 1	 +  Shift + 1	 FM	 Smart / Li st
 HDM 2	 +  Shift + 2	 AM	 +  Shift + Smart / Li st
 HDM 3	 +  Shift + 3	 Preset +	 CH+ / Page+
 HDM 4	 +  Shift + 4	 Preset +	 +  Shift + >> / Preset +
 AV 1	 +  Shift + 8	 Tuning+	 +  Shift + >> /
 AV 2	 +  Shift + 9	 Info	 Info / Angl e
 AV 3	 +  Shift + Guide / EPG / - / -	 Memory	 Text / Got o
 AV 4	 +  Shift + 0	 Preset -	 CH- / Page-
 AV 5	 +  Shift + Fav / Marker / PC	 Preset -	 +  Shift + I << / Preset -
 AV 6	 +  Shift + Red / Netflix /	 Tuning-	 +  Shift + << /
 Audi o 1	 +  Shift + Green / APP /	 Movi e	 Sound / Title
 Audi o 2	 +  Shift + Yel low / YouTube /	 Musi c	 Audi o / Lang I/II
 V- AUX	 +  Shift + 7	 Stereo	 Subt itle / EQ
 [A]	 AV / Input / RDS	 Sur Decode	 Eject / Sur round









Original	Substituto
 Straight	 Picture / Format
 Direct	 Zoom / Si ze
 Scene BD/ DVD	 Red / Netf l i x / Search
 Scene TV	 Green / APP / Repeat
 Scene CD	 Yel low / YouTube / Repeat
 Scene Radi o	 Bl ue / Pri me Vi deo / Random
 Set up	 Set up / OPT /
 Up	 Up
 Opt i on	 Shift + Set up / OPT / Tool s
 Vol ume+	 Vol +
 Lef t	 Lef t
 Ent er	 OK
 Ri ght	 Ri ght
 Vol ume-	 Vol -
 BD/ DVD Ret ur n	 Back / Ret ur n
 Down	 Down
 BD/ DVD Di spl ay	 Di spl ay / Medi a



Original	Substituto
 BD/ DVD Top	 D. Menu / Top
 BD/ DVD Menu	 Menu / Home
 Mut e	 Mut e / Di mmer
 BD/ DVD Rec	 Rec / Rec Mode
 BD/ DVD Pl ay	 Pl ay / Sl ow
 BD/ DVD St op	 St op / Hol d
 BD/ DVD Pause	 Pause / Step / Freeze
 BD/ DVD <<	 << / Tune-
 BD/ DVD >>	 >> / Tune+
 BD/ DVD I <<	 I << / Preset-
 BD/ DVD >>I	 >>I / Preset +
 BD/ DVD 1	 1
 BD/ DVD 2	 2
 BD/ DVD 3	 3
 BD/ DVD 4	 4
 BD/ DVD 5	 5
 BD/ DVD 6	 6



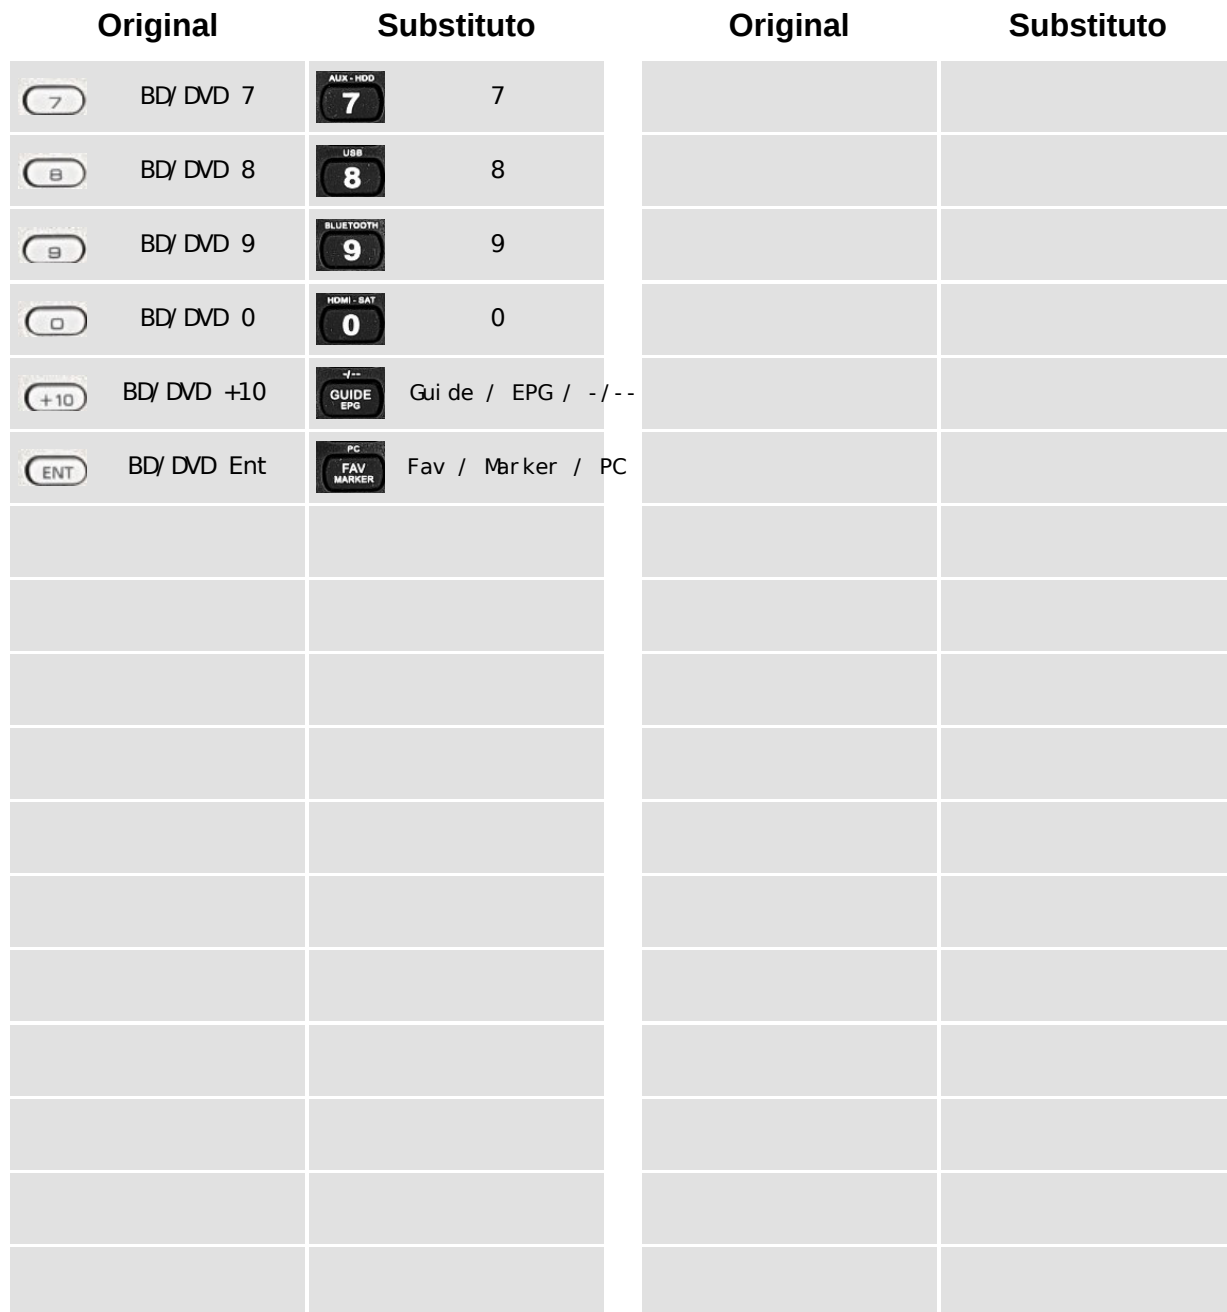



Original	Substituto
 Power Radi o	 Shift + Power
 Sl eep	 Sl eep / Ti ner
 Power	 Power
 HDM 1	 Shift + 1
 HDM 2	 Shift + 2
 HDM 3	 Shift + 3
 HDM 4	 Shift + 4
 AV 1	 Shift + 8
 AV 2	 Shift + 9
 AV 3	 Shi ft + Gui de / EPG / - / -
 AV 4	 Shi ft + 0
 AV 5	 Shi ft + Fav / Marker / PC
 AV 6	 Shi ft + Red / Netflix /
 Audi o 1	 Shi ft + Green / APP /
 Audi o 2	 Shi ft + Yel low / YouTube /
 V- AUX	 Shift + 7
 [A]	 AV / Input / RDS

Original	Substituto
 [B]	 Shi ft + AV / Input / RDS
 Dock	 Shi ft + 5
 Tuner	 Shi ft + 6
 FM	 Smart / Li st
 AM	 Shi ft + Smart / Li st
 Preset +	 CH+ / Page+
 Preset +	 Shi ft + >> / Preset +
 Tuning+	 Shi ft + >> /
 I nf o	 I nf o / Angl e
 Memory	 Text / Got o
 Preset -	 CH- / Page-
 Preset -	 Shi ft + I << / Preset -
 Tuning-	 Shi ft + << /
 Movi e	 Sound / Title
 Musi c	 Audi o / Lang I/II
 St ereo	 Subt itle / EQ
 Sur Decode	 Ej ect / Sur round





Original	Substituto	Original	Substituto
	Straight		Mute
	Direct		Mute / Dimmer
	Scene BD/ DVD		>> / Tune+
	Scene TV		I << / Preset-
	Scene CD		>>I / Preset+
	Scene Radi o		1
	Set up		2
	Up		3
	Opt i on		4
	Vol ume+		5
	Lef t		6
	Ent er		7
	Ri ght		8
	Vol ume-		9
	RADI O Ret urn		0
	Down		Fav / Marker / PC
	RADI O Menu		





Original	Substituto
 CD Power	 +  Shift + Power
 Sleep	 Sleep / Timer
 Power	 Power
 HDM 1	 +  Shift + 1
 HDM 2	 +  Shift + 2
 HDM 3	 +  Shift + 3
 HDM 4	 +  Shift + 4
 AV 1	 +  Shift + 8
 AV 2	 +  Shift + 9
 AV 3	 +  Shift + Guide / EPG / - / -
 AV 4	 +  Shift + 0
 AV 5	 +  Shift + Fav / Marker / PC
 AV 6	 +  Shift + Red / Netflix /
 Audi o 1	 +  Shift + Green / APP /
 Audi o 2	 +  Shift + Yellow / YouTube /
 V-AUX	 +  Shift + 7
 [A]	 AV / Input / RDS

Original	Substituto
 [B]	 +  Shift + AV / Input / RDS
 Dock	 +  Shift + 5
 Tuner	 +  Shift + 6
 FM	 Smart / List
 AM	 +  Shift + Smart / List
 Preset +	 +  Shift + Preset +
 Preset +	 CH+ / Page+
 Tuning+	 +  Shift + >> /
 Info	 Info / Angle
 Memory	 Text / Goto
 Preset -	 CH- / Page-
 Preset -	 +  Shift + I << / Preset -
 Tuning-	 +  Shift + << /
 Movie	 Sound / Title
 Music	 Audio / Lang I/II
 Stereo	 Subtitle / EQ
 Sur Decode	 Eject / Surround





Original	Substituto
 Straight	 Picture / Format
 Direct	 Zoom / Si ze
 Scene BD/ DVD	 Red / Netfl ix / Search
 Scene TV	 Green / APP / Repeat
 Scene CD	 Yel low / YouTube / Repeat
 Scene Radi o	 Bl ue / Pri me Vi deo / Random
 Set up	 Set up / OPT /
 Up	 Up
 Opt i on	 +  Shift + Set up / OPT / Tool s
 Vol ume+	 Vol +
 Lef t	 Lef t
 Ent er	 OK
 Ri ght	 Ri ght
 Vol ume-	 Vol -
 Down	 Down
 CD Di spl ay	 Di spl ay / Medi a
 Mut e	 Mut e / Di mmer

Original	Substituto
 CD Rec	 Rec / Rec Mode
 CD Pl ay	 Pl ay / Sl ow
 CD St op	 St op / Hol d
 CD Pause	 Pause / Step / Freeze
 CD <<	 << / Tune-
 CD >>	 >> / Tune+
 CD I <<	 I << / Preset-
 CD >>I	 >>I / Preset +
 CD 1	 1
 CD 2	 2
 CD 3	 3
 CD 4	 4
 CD 5	 5
 CD 6	 6
 CD 7	 7
 CD 8	 8
 CD 9	 9



