



Original	Substituto
 BD/ DVD Power	 +  Shift + Power
 Sleep	 Sleep / Timer
 Power	 Power
 HDMI 1	 +  Shift + 1
 HDMI 2	 +  Shift + 2
 HDMI 3	 +  Shift + 3
 HDMI 4	 +  Shift + 4
 AV 1	 +  Shift + 8
 AV 2	 +  Shift + 9
 AV 3	 +  Shift + Guide / EPG / - / - / -
 AV 4	 +  Shift + 0
 AV 5	 +  Shift + Fav / Marker / PC
 AV 6	 +  Shift + Red / Netflix /
 Audio 1	 +  Shift + Green / APP /
 Audio 2	 +  Shift + Yellow / YouTube /
 V-AUX	 +  Shift + 7
 [A]	 AV / Input / RDS

Original	Substituto
 [B]	 +  Shift + AV / Input / RDS
 Dock	 +  Shift + 5
 Tuner	 +  Shift + 6
 FM	 Smart / List
 AM	 +  Shift + Smart / List
 Preset +	 CH+ / Page+
 Preset +	 +  Shift + >> / Preset +
 Tuning+	 +  Shift + >> /
 Info	 Info / Angle
 Memory	 Text / Goto
 Preset -	 CH- / Page-
 Preset -	 +  Shift + I << / Preset -
 Tuning-	 +  Shift + << /
 Movie	 Sound / Title
 Music	 Audio / Lang I / I
 Stereo	 Subtitle / EQ
 Sur Decode	 Eject / Surround

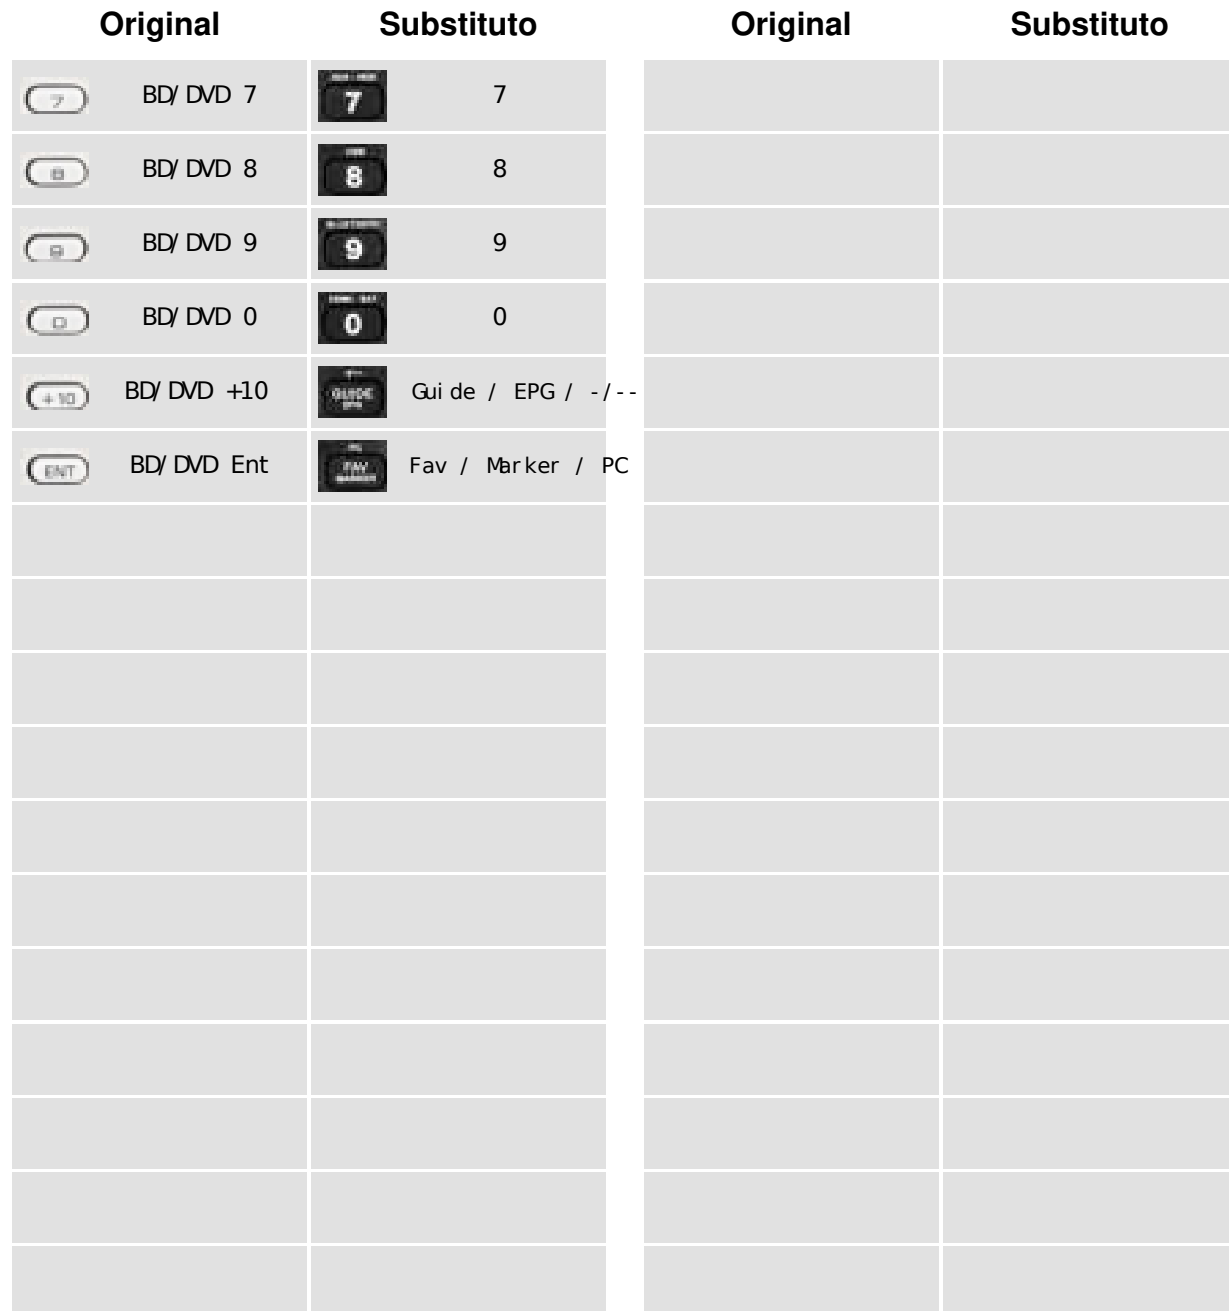





Original	Substituto
	Strai ght
	Di rect
	Scene BD/ DVD
	Scene TV
	Scene CD
	Scene Radi o
	Set up
	Up
	Opt i on
	Vol ume+ Vol +
	Lef t
	Ent er
	Ri ght
	Vol ume- Vol -
	BD/ DVD Ret ur n
	Down
	BD/ DVD Di spl ay





Original	Substituto
	BD/ DVD Top
	BD/ DVD Menu
	Mut e
	BD/ DVD Rec
	BD/ DVD Pl ay
	BD/ DVD St op
	BD/ DVD Pause
	BD/ DVD <<
	BD/ DVD >>
	BD/ DVD I <<
	BD/ DVD >> I
	BD/ DVD 1
	BD/ DVD 2
	BD/ DVD 3
	BD/ DVD 4
	BD/ DVD 5
	BD/ DVD 6







Original	Substituto
 Power Radi o	 Shift + Power
 Sl eep	 Sl eep / Ti ner
 Power	 Power
 HDM 1	 Shift + 1
 HDM 2	 Shift + 2
 HDM 3	 Shift + 3
 HDM 4	 Shift + 4
 AV 1	 Shift + 8
 AV 2	 Shift + 9
 AV 3	 Shi ft + Gui de / EPG / - / -
 AV 4	 Shi ft + 0
 AV 5	 Shi ft + Fav / M rker / PC
 AV 6	 Shi ft + Red / Netflix /
 Audi o 1	 Shi ft + Green / APP /
 Audi o 2	 Shi ft + Yel low / YouTube /
 V-AUX	 Shift + 7
 [A]	 AV / Input / RDS

Original	Substituto
 [B]	 Shi ft + AV / Input / RDS
 Dock	 Shi ft + 5
 Tuner	 Shi ft + 6
 FM	 Smart / Li st
 AM	 Shi ft + Smart / Li st
 Preset +	 CH+ / Page+
 Preset +	 Shi ft + >> / Preset +
 Tuning+	 Shi ft + >> /
 I nf o	 I nf o / Angl e
 Memory	 Text / Got o
 Preset -	 CH- / Page-
 Preset -	 Shi ft + I << / Preset -
 Tuning-	 Shi ft + << /
 Movi e	 Sound / Title
 Musi c	 Audi o / Lang I / I
 Stereo	 Subt itle / EQ
 Sur Decode	 Ej ect / Surround





Original	Substituto
	Straight
	Direct
	Scene BD/ DVD
	Scene TV
	Scene CD
	Scene Radi o
	Set up
	Up
	Opt i on
	Vol ume+
	Lef t
	Ent er
	Ri ght
	Vol ume-
	RADI O Ret urn
	Down
	RADI O Menu

Original	Substituto
	Mute
	RADI O >>
	RADI O I <<
	RADI O >>I
	RADI O 1
	RADI O 2
	RADI O 3
	RADI O 4
	RADI O 5
	RADI O 6
	RADI O 7
	RADI O 8
	RADI O 9
	RADI O 0
	RADI O Ent






Original	Substituto
 CD Power	 +  Shift + Power
 Sleep	 Sleep / Timer
 Power	 Power
 HDM 1	 +  Shift + 1
 HDM 2	 +  Shift + 2
 HDM 3	 +  Shift + 3
 HDM 4	 +  Shift + 4
 AV 1	 +  Shift + 8
 AV 2	 +  Shift + 9
 AV 3	 +  Shift + Guide / EPG / - / -
 AV 4	 +  Shift + 0
 AV 5	 +  Shift + Fav / Marker / PC
 AV 6	 +  Shift + Red / Netflix /
 Audio 1	 +  Shift + Green / APP /
 Audio 2	 +  Shift + Yellow / YouTube /
 V-AUX	 +  Shift + 7
 [A]	 AV / Input / RDS

Original	Substituto
 [B]	 +  Shift + AV / Input / RDS
 Dock	 +  Shift + 5
 Tuner	 +  Shift + 6
 FM	 Smart / List
 AM	 +  Shift + Smart / List
 Preset +	 +  Shift + Preset +
 Preset +	 CH+ / Page+
 Tuning+	 +  Shift + >> /
 Info	 Info / Angle
 Memory	 Text / Goto
 Preset -	 CH- / Page-
 Preset -	 +  Shift + I << / Preset -
 Tuning-	 +  Shift + << /
 Movie	 Sound / Title
 Music	 Audio / Lang I / II
 Stereo	 Subtitle / EQ
 Sur Decode	 Eject / Surround





Original	Substituto
 Straight	 Picture / Format
 Direct	 Zoom / Size
 Scene BD/ DVD	 Red / Netflix / Search
 Scene TV	 Green / APP / Repeat
 Scene CD	 Yellow / YouTube / Repeat
 Scene Radi o	 Blue / Pri me Vi deo / Random
 Set up	 Set up / OPT /
 Up	 Up
 Opt i on	 Shi ft + Set up / OPT / Tool s
 Vol ume+	 Vol +
 Left	 Left
 Ent er	 OK
 Ri ght	 Ri ght
 Vol ume-	 Vol -
 Down	 Down
 CD Di spl ay	 Di spl ay / Medi a
 Mut e	 Mut e / Di mmer

Original	Substituto
 CD Rec	 Rec / Rec Mode
 CD Pl ay	 Pl ay / Sl ow
 CD St op	 St op / Hol d
 CD Pause	 Pause / Step / Freeze
 CD <<	 << / Tune-
 CD >>	 >> / Tune+
 CD I <<	 I << / Preset-
 CD >>I	 >>I / Preset +
 CD 1	 1
 CD 2	 2
 CD 3	 3
 CD 4	 4
 CD 5	 5
 CD 6	 6
 CD 7	 7
 CD 8	 8
 CD 9	 9



