
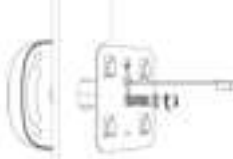
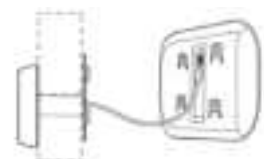


DOORsafe ENG DS6914 WiFi Digital Door Viewer 	PRODUCT DESCRIPTION  4.3 inch color screen - On/off switch - USB-C charging port - SD card - Reset - See through camera & activate screen - WiFi configuration - Infrared LED for night vision - PIR motion sensor - Light sensor - Camera - Outdoor unit with camera - Doorbell push button - Speaker → Dimensions screen: 146 x 97 x 20mm. → Dimensions outdoor unit: 62 x 62 x 14 mm. → The camera's viewing angle is 120 degrees. → The camera has a resolution of 1 MP → An SD card of up to 64Gb can be inserted into the screen.	ASSEMBLY & COMMISSIONING  1. Insert the outdoor unit with the camera in it, with the plug that must be connected to the screen, through a hole in a door. The diameter of this hole in the door must be at least 14 mm and at most 28 mm. 2. The outdoor unit must be attached to a mounting plate with 1 screw. Make sure that the arrow on the mounting plate points upwards and that the push button on the outdoor unit is at the bottom. → Four screws with different lengths of 30, 50, 70 and 90 mm are supplied. Choose the correct screw based on the thickness of the door. The door must be at least 35 mm and at most 120 mm thick. 3. Insert the plug into the back of the screen. 4. Slide the screen from top to bottom onto the mounting plate.	ASSEMBLY & COMMISSIONING  → On/Off Switch: On the right side of the screen, next to the USB-C port for the charger, there is also an on/off switch to turn off the screen completely. → Charging: The built-in, non-removable 3500mAh rechargeable battery can be charged with the supplied USB-C cable and a 5V charger from a smartphone. To charge the battery in the screen, the screen can be easily removed from the door by sliding the screen up and disconnecting the plug from the camera. → Answer / look through camera: Press the middle button with the figure on the screen to answer a call or to be able to look through the camera, without having to ring the doorbell first. → Ring the doorbell: There is a push button on the outdoor unit that allows visitors to ring the doorbell.	APP DOWNLOAD & ADD TO APP → Download the app:  → Connect your smartphone to your own 2.4Ghz Wi-Fi network → Select in the app: 'Add Device' or '+' and 'Add Device' → Select 'Camera & Lock' & 'Smart Doorbell' → Turn on 'QR Code for Camera' at the top right → Turn on the door viewer → Press the reset button for 8 seconds, this is the leftmost button on the screen. You will hear: System Reset. And then: camera is ready to begin pairing. → Press 'Next' 4 times → Enter your own Wi-Fi password → Let the camera scan the QR code by pointing the camera at the QR code → Wait until the camera says: 'Accept success, please wait' → Press in the app: Blue button 'Hear tone' → Change the name if necessary & press 'Continue'
--	---	--	---	---


BEDIENING VAN HET PRODUCT → Het scherm heeft geen eigen menu. Alle instellingen en het terugkijken van opnames moet worden gedaan via de app. → In de app is het volgende in te stellen: + Screenshot: maak een foto van het camera beeld + Record: maak een video van het camera beeld + Speak: praat door de speaker in de camera unit in de buitenkant van de deur + Photo album: bekijk de gemaakte foto's + Playback: bekijk de opgenomen video's + HD/SD: schakel tussen HD en SD beeldkwaliteit + Working mode: kies de batterij besparingsmodus + PIR schakelaar: zet de bewegingsmelder uit, of aan op een lage, middel of hoge gevoeligheid + Zet de tijd en datum weergave linksboven in het beeld uit of aan + Audiomodus: stel de audio modus in op eenwegs of tweewegs audio + Anti-flicker: zet de anti-flicker functie uit of op 50 of 60 hz → Het is niet mogelijk om van het scherm verschillende beltonen en het volume van de beltoon in te stellen. → Het is niet mogelijk om via het scherm heen en weer te praten met de aanbeller, dit kan alleen via de app. → Het is mogelijk om aan deze deurspion een extra DS6603 WiFi gong toe te voegen door een smart scenario in te stellen in de app zodat er elders in huis (waar WiFi is) een extra gong te horen is. Zie hiervoor de uitlegvideo op de website van Doorsafe.	BETRIEB DES PRODUKTS → Der Bildschirm verfügt über kein eigenes Menü. Sämtliche Einstellungen und Wiedergabe der Aufnahmen müssen über die App erfolgen. → Folgendes kann in der App eingestellt werden: + Screenshot: ein Foto des Kamerabildes machen + Aufnahme: ein Video des Kamerabildes machen + Sprechen: Sprechen Sie über den Lautsprecher in der Kameraeinheit an der Außenseite der Tür + Fotoalbum: aufgenommenen Fotos ansehen + Wiedergabe: aufgenommenen Videos ansehen + HD/SD: HD- und SD-Bildqualität wechseln + Arbeitsmodus: Wählen den Batteriesparmodus + PIR-Schalter: den Bewegungsmelder aus oder einschalten mit niedriger, mittlerer oder hoher Empfindlichkeit ein + Audiomodus: Stellen Sie den Audiomodus auf unidirektionales oder bidirektionales Audio ein + Anti-Flicker: Schalten Sie die Anti-Flimmer-Funktion bei 50 oder 60 Hz ein oder aus → Es ist nicht möglich, über den Bildschirm unterschiedliche Klingeltöne und die Klingeltonlautstärke einzustellen. → Ein Hin- und Hersprechen mit dem Anrufer über den Bildschirm ist nicht möglich, dies ist nur über die App möglich. → Es ist möglich, diesem Türspion einen zusätzlichen DS6603-WLAN-Gong hinzuzufügen, indem in der App ein intelligentes Szenario eingestellt wird, sodass ein zusätzlicher Gong an anderer Stelle im Haus (wo WLAN verfügbar ist) zu hören ist. Sehen Sie sich das Erklärungsvideo auf der Doorsafe-Website an.	PRODUCT OPERATION → The screen has no menu of its own. All settings and reviewing recordings must be done via the app. → The following can be set in the app: + Screenshot: take a photo of the camera image + Record: make a video of the camera image + Speak: talk through the speaker in the camera unit on the outside of the door + Photo album: view the photos taken + Playback: view the recorded videos + HD/SD: switch between HD and SD image quality + Working mode: choose the battery saving mode + PIR switch: turn the motion detector off, or on to a low, medium or high sensitivity + Turn the time and date display on the top left of the screen off or on + Audio mode: set the audio mode to one-way or two-way audio + Anti-flicker: turn the anti-flicker function off or on 50 or 60 Hz → It is not possible to set different ringtones and the volume of the ringtone from the screen. → It is not possible to talk back and forth with the caller via the screen, this is only possible via the app. → It is possible to add an extra DS6603 WiFi gong to this door viewer by setting a smart scenario in the app so that an extra gong can be heard elsewhere in the house (where there is WiFi). See the explanation video on the Doorsafe website for this.	301124 TUTORIALS: WWW.YOUTUBE.COM/DOORSAFE  Doorsafe Postbus 63 3645 ZK Vinkeveen The Netherlands www.doorsafe.eu Made in China WWW.DOORSAFE.EU 
---	--	--	---

DOOR|safe NL

DS6914 WiFi Digitale Deurspion

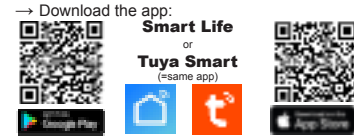


PRODUCT BESCHRIJVING

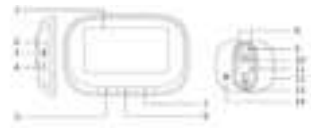

1. 4,3 inch kleurenscherm
2. Aan/uit-schakelaar
3. USB-C oplaadpoort
4. SD-kaart
5. Reset
6. Kijk door camera & activeer scherm
7. WiFi configuratie
8. Infrarood LED voor nachtzicht
9. PIR Bewegingssensor
10. Lichtsensor
11. Camera
12. Buitenunit met daarin de camera
13. Deurbel drukknoop
14. Luidspreker

- Afmeting 4,3 inch scherm: 146 x 97 x 20mm.
- Afmeting buitenunit: 62 x 62 x 14 mm.
- De kijkhoek van de camera is 120 graden.
- De camera heeft een resolutie van 1 MP
- In het scherm kan een SD-kaart worden gestoken van maximaal 64Gb.

MONTAGE & IN GEBRUIKNAME

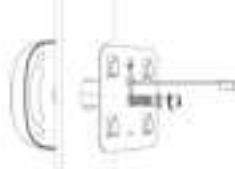

1. Steek de buitenunit met daarin de camera, met daaraan het stekkertje dat in het scherm moet worden aangesloten, door een gat in een deur. De diameter van dit gat in de deur moet minimaal 14 mm en maximaal 28 mm zijn.


2. De buitenunit moet met 1 schroef bevestigd aan een montageplaat. Zorg dat de pijl op de montageplaat omhoog wijst en dat de drukknoop op de buitenunit aan de onderkant zit.

→ Er worden vier schroeven met verschillende lengtes meegeleverd van 30, 50, 70 en 90 mm. Kies de juiste schroef op basis van de dikte van de deur. De deur moet minimaal 35 mm en maximaal 120 mm dik zijn.

3. Steek het stekkertje achter in het scherm.

4. Schuif het scherm van boven naar beneden op de montageplaat.

MONTAGE & IN GEBRUIKNAME

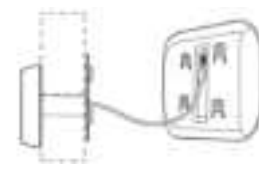

→ **Aan/uit-schakelaar:** Aan de rechterzijkant van het scherm bevindt zich naast de USB-C-poort voor de oplader ook een aan/uit-schakelaar om het scherm volledig uit te schakelen.


→ **Opladen:** De ingebouwde, niet-uitneembare oplaadbare batterij van 3500mAh kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C-kabel en een 5V-oplader van een smartphone. Voor het opladen van de batterij in het scherm kan het scherm gemakkelijk van de deur worden gehaald door het scherm omhoog te schuiven en de stekker van de camera los te maken.

→ **Beantwoorden / door camera kijken:** Druk op het scherm op de middelste knop met het poppetje om een oproep te beantwoorden of om door de camera te kunnen kijken, zonder dat er eerst is aangebeeld.

→ **Aanbellen:** op de buitenunit zit een drukknop waarmee bezoekers kunnen aanbellen.

APP DOWNLOAD & AAN APP TOEVOEGEN

→ Download de app:

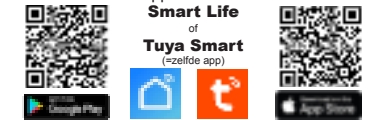

- Laat smartphone verbinden met uw eigen 2,4 Ghz Wi-Fi netwerk
- Kies in de app: 'Toestel Toevoegen' of '+' en 'Add Device'
- Kies 'Camera & Lock' & 'Smart Doorbell'
- Zet rechtsboven op 'QR Code for Camera'
- Zet de deurspion aan
- Druk 8 sec op de reset knop, dit is de meest linker knop op het scherm. Te horen is: "System Reset". En daarna: "Camera is ready to begin pairing".
- Druk op 'Next'
- Voer eigen Wi-Fi wachtwoord in
- Laat de camera de QR-code scannen door de camera op de QR-code te richten
- Wacht tot camera zegt: 'Accept succes, please wait'
- Druk in app op: Blauwe knop 'Hoor toon'
- Verander eventueel de naam & druk op 'Doorgaan'

DOOR|safe DE

DS6914 WLAN Digitaler Türspion




PRODUKT BESCHREIBUNG



1. 4,3-Zoll-Farbbildschirm
2. Ein-/Ausschalter
3. USB-C-Ladeanschluss
4. SD-Karte
5. Zurücksetzen
6. Schauen Sie durch die Kamera und aktivieren Sie den Bildschirm
7. WLAN-Konfiguration
8. Infrarot-LED für Nachtsicht
9. PIR-Bewegungssensor
10. Lichtsensor
11. Kamera
12. Außeneinheit mit Kamera
13. Türklingeltaster
14. Sprecher

- Abmessungen Bildschirms: 146x97x20 mm.
- Abmessungen Außengerät: 62x62x14 mm.
- Blickwinkel der Kamera: 120 Grad.
- Die Kamera hat eine Auflösung von 1 MP
- In den Bildschirm kann eine SD-Karte mit bis zu 64 GB eingelegt werden.

MONTAGE & INBETRIEBNAHME

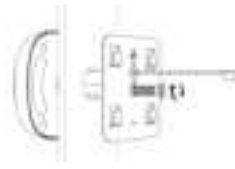

1. Stecken Sie das Außengerät mit der Kamera mit dem Stecker, der an den Bildschirm angeschlossen werden muss, durch ein Loch in einer Tür. Der Durchmesser dieses Lochs in der Tür muss mindestens 14 mm und höchstens 28 mm betragen.

2. Das Außengerät muss mit 1 Schraube an einer Montageplatte befestigt werden. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Montageplatte nach oben zeigt und der Druckknopf am Außengerät unten ist.

→ Es werden vier Schrauben unterschiedlicher Länge mitgeliefert: 30, 50, 70 und 90 mm. Wählen Sie die richtige Schraube basierend auf der Dicke der Tür. Die Tür muss mindestens 35 mm und maximal 120 mm dick sein.

3. Stecker in die Rückseite des Bildschirms stecken.

4. Bildschirm von oben nach unten auf die Montageplatte schieben.

MONTAGE & INBETRIEBNAHME



→ **Netzschalter:** Auf der rechten Seite des Bildschirms befindet sich neben dem USB-C-Anschluss für das Ladegerät auch ein Ein-/Ausschalter zum vollständigen Ausschalten des Bildschirms.


→ **Aufladen:** Der eingebaute, nicht entfernbare 3500-mAh-Akku kann mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und einem 5-V-Smartphone-Ladegerät aufgeladen werden. Um den Akku im Bildschirm aufzuladen, kann der Bildschirm einfach von der Tür entfernt werden, indem man den Bildschirm nach oben schiebt und den Stecker von der Kamera abzieht.

→ **Annehmen / Durch die Kamera schauen:** Drücken Sie die mittlere Taste mit der Figur auf dem Bildschirm, um einen Anruf anzunehmen oder durch die Kamera zu schauen, ohne vorher an der Tür zu klingeln.

→ **An der Tür klingeln:** An der Außeneinheit befindet sich ein Druckknopf, mit dem Besucher an der Tür klingeln können.

APP HERUNTERLADEN & ZUR APP HINZUFÜGEN

→ Laden Sie die App herunter:

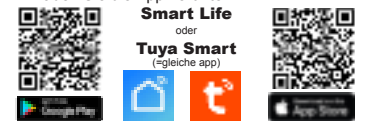

- Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem eigenen 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk
- In der App auswählen: „Gerät hinzufügen“ oder „+“ und „Gerät hinzufügen“
- Wählen: „Kamera & Sperre“ und „Smart Doorbell“
- Wählen Sie oben rechts „QR-Code für Kamera“.
- Schalten Sie den Türspion ein
- Drücken Sie 8 Sekunden lang die Reset-Taste. Dies ist die Taste ganz links auf dem Bildschirm.
- Sie hören: "System-Reset". Und dann: "Camera is ready to begin pairing".
- Drücken Sie auf "Weiter".
- Geben Sie Ihr eigenes WLAN-Passwort ein
- Lassen Sie die Kamera den QR-Code scannen, indem Sie die Kamera auf den QR-Code richten
- Warten Sie, bis die Kamera sagt: "Accept succes, please wait"
- In der App drücken: Blauer „Ton hören“-But ton
- Ändern Sie ggf. den Namen & drücken Sie „Weiter“