




USER MANUAL · BENUTZERHANDBUCH ·
MANUEL D'UTILISATION · MANUAL DE USUARIO ·
MANUALE D'USO · GEBRUIKERSHANDLEIDING

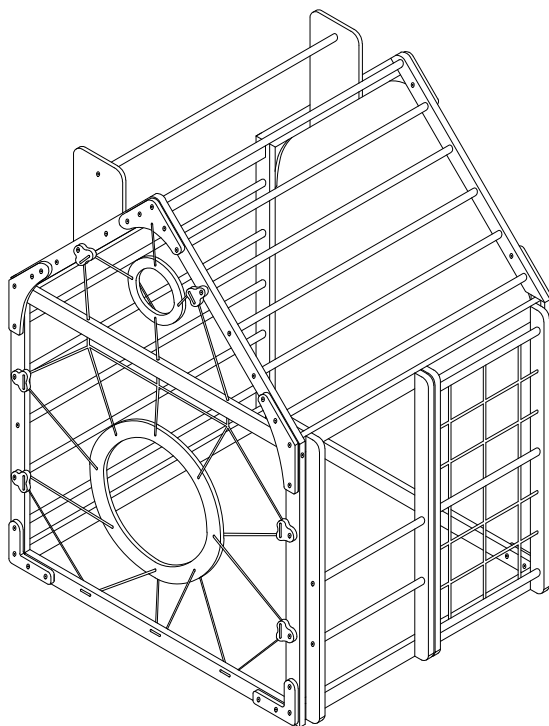

Climbing complex "Home" · Kletterkomplex „Zuhause“ ·
Complexe d'escalade «Maison» · Complejo de escalada «Casa» ·
Complesso da arrampicata "Casa" · Klimcomplex "Thuis"

 **WARNING!** Read this manual carefully before use

SCOPE OF APPLICATION

Wooden complex in a shape of house contributes to development of physical activity by climbing, hanging, and balancing. Thanks to the rope net, circles and opportunity to climb, develops fine and gross motor skills, balance and movement coordination.

Recommended age: For children from 1 to 6 years old.

Maximum Load Capacity: 60 kg / 132 lbs.

TERMS OF USE

- Before assembly, check the completeness of the set and notify the manufacturer of any missing parts at the specified email address.
- Only for indoor use.
- The product has no expiration term but change the product or the details of the product immediately if any damage occur.
- To be used under direct supervision of an adult.
- 2 years warranty.

Note:




- Warranty does not apply if the product is being damaged due to the weather conditions, as it is for indoor use only;
- Manufacturer reserves the right to make structural changes to the product without prior notice, provided such changes do not affect product's functionality, safety, and key features;
- In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer and seller shall bear no responsibility and the warranty shall not apply.
- Responsibility for any damage incurred by children during play on the furniture rests with the supervising adults; if a child is injured while playing with the product, please treat the wound and consult a doctor.

SAFETY MEASURES


- The product must be assembled by an adult.
- In disassembled state the product contains small parts constituting a choking hazard for the kid; after the assembly, ensure all screws and fastenings are securely tightened; put the spare screws, if any, out of the reach of children.
- To be used under the direct supervision of an adult only; do not leave the kid alone with the product.
- Tighten the screws every 2 months and regularly check the product for signs of wear; immediately stop the use of the product if it has any.
- Do not use more than 1 rope accessory per time.
- A safety mat or soft landind area is recommended to minimize injury risks.
- Do not exceed the maximum weight limit; to prevent overcrowding and ensure stability, limit the number of children using the climber at one time based on the recommended weight limit, size, and design of the climber.
- Do not use at uneven and hard floor.
- Do not use the product if it has any visible damage or positioned abnormally.
- Do not use the product on the wet or contaminated floor.

- Do not place near hazards: ensure the climber is located at least 2m away from windows, sharp corners, hard furniture or any other hazards; the area around the climber should be clear and safe.
- Do not place the product close to the sources of radiant heat or under the direct sun rays.
- Avoid modifying the ladder or adding homemade extensions unless you are sure they are safe and compatible; modifications can affect the stability and safety of a climber.
- Proper Footwear: Ensure that children wear appropriate footwear to prevent slips and falls. Shoes should have a good grip and be suitable for physical activity.
- Do not let the children to climb onto the upper side of the product; it is meant as a climbing frame, not a climbing platform.
- To ensure the stability of a construction and prevent overturning, securely anchor the structure to the floor with the anchors that are added to the assembly kit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 - Lower back base 960*50*20 1 pc 	2 - Vertical base #1, 900*50*20 1 pc 	3 - Vertical base #2, 900*50*20 1 pc 	
4 - Sidewall base #1, 880*50*20 2 pcs. 	5 - Sidewall base #2, 880*50*20 2 pcs 	6 - Big left upper base, 750*50*20 1 pc 	
7 - Big right upper base, 750*50*20 1 pc 	8 - Small left upper base, 700*50*20 1 pc 	9 - Small right upper base, 700*50*20 1 pc 	
10 - Vertical base #3, 900*50*20 1 pc 	11 - Vertical base #4, 900*50*20 1 pc 	12 - Left side of the ladder with 2 steps, 900*50*20 1 pc 	
13 - Right side of the ladder with 2 steps, 900*50*20 1 pc 	14 - Long rod, 886*25*25 14 pcs 	15 - Middle rod, 862*25*25 3 pcs 	
16 - Short rod, 386*25*25 2 pcs 	17 - Round rope ladder 1 pc 	18 - Rope ladder 1 pc 	19 - Lower left connector, 154*138*12 2 pcs 
20 - Lower right connector, 154*138*12 2 pcs 	21 - Upper left connector, 264*138*12 2 pcs 	22 - Upper right connector, 264*138*12 2 pcs 	23 - Upper roof connector, 220*130*12 1 pc 
24 - Right side of the chimney, 366*180*12 1 pc 	25 - Left side of the chimney, 366*180*12 1 pc 	a - Flat head screw 60 mm 3 pcs - 1 pc spare 	b - Flat head screw 40 mm 52 pcs - 5 pcs spare 
c - Flat head screw 20 mm 22 pcs - 2 pcs spare 	d - Flat head dull nut 15 mm 22 pcs - 2 pcs spare 	e - Wooden dowel 8*30 mm 14 pcs - 1 pc spare 	f - Hex key 4 mm 2 pcs 
g - Anchor 27x27 4 pcs. 	h - Self-tapping screw 3.5x16 4 pcs. 	i - Dowel 6x40 4 pcs. 	


1

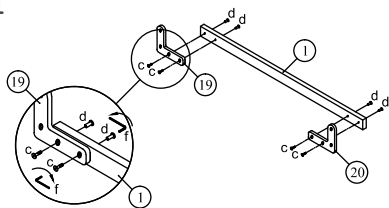


Connect the lower left and right connectors (19, 20) to the lower back base (1) using 20 mm screws (c), nuts (d) and both keys (f). See Pic. 1.

2

Insert the wooden dowels (e) into sidewall bases (4, 5). Join lower left connector (19) and vertical base #2 (3) using screws (c), nuts (d) and both hex keys (f). Attach lower left connector (19), vertical base #2 (3) and sidewall base #1 (4) with screw (b), using hex key (f). Attach lower right connector (20), vertical base #3 (10) and sidewall base (5) with screws (b), using hex key (f). Attach lower right connector (20), vertical base #1 (2), and long rod (14) with screw (b), using hex key (f). Join vertical base #1 (2) and 4 long rods (14) with screws (b), using hex key (f). See Pic. 2.

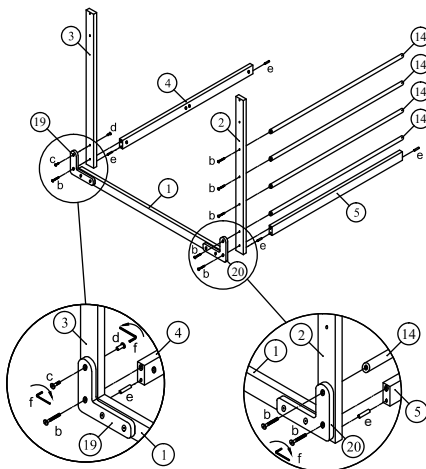


3

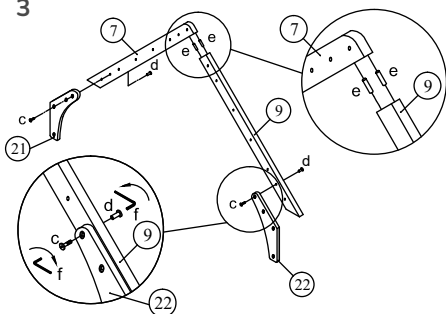


Insert the dowels (e) into small right upper base (9) and big right upper base (7) and connect them together. Assemble upper left connector (21) and big right upper base (7), upper right connector (22) and small right upper base (9) with screws (c), nuts (d) and both hex keys (f) as shown in the Pic. 3.

4



Assemble upper roof connector (23) with big right upper base (7) and small right upper base (9) with screws (c), nuts (d) and both hex keys (f) as shown in the Pic. 4.

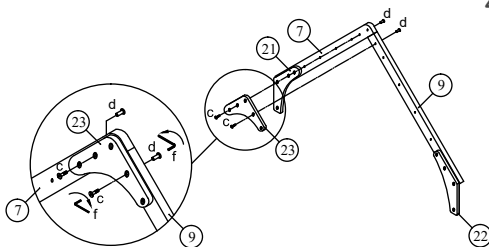

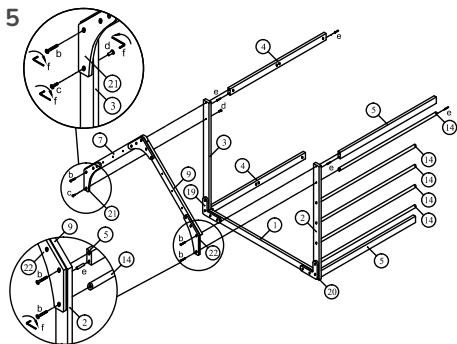


Insert the dowels (e) into sidewall bases (4, 5). Assemble upper left connector (21) and vertical base #2 (3) using screw (c), nut (d) and both hex keys (f). Connect upper left connector (21), vertical base #2 (3) and sidewall base #1 (4) with screw (b), using hex key (f). Connect upper right connector (22), vertical base #1 (2) with sidewall base #2 (5) and long rod (14) with screws (b), using hex key (f). See Pic. 5.

Attach upper right connector (22), small right upper base (9) and long rod (14) with screw (b), using hex key (f). Connect small right upper base (9) and long rod (14) with screw (b), using hex key (f). Assemble small right upper base (9), right side of the chimney (24) and 2 middle rods (15) using screws (b) and hex key (f). Connect right side of the chimney (24) and rod (15) using screw (b) and hex key (f). Attach upper roof connector (23), small right upper base (9) and long rod (14) with screw (b), using hex key (f). See Pic. 6.

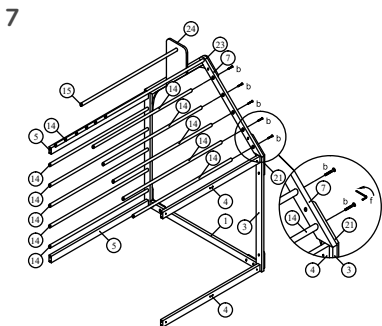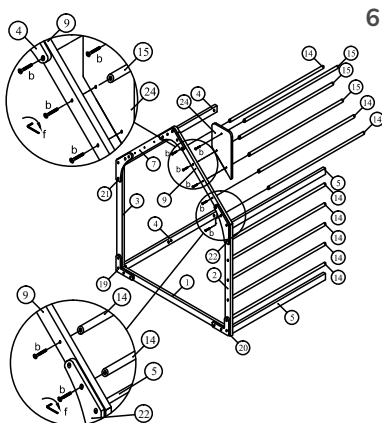


Assemble upper left connector (21), big right upper base (7) and long rod (14) using screw (b) with hex key (f). Connect big right upper base (7) and 3 long rods (14) with screws (b), using hex key (f). Assemble upper roof connector (23), big right upper base (7) and long rod (14) using screw (b) with hex key (f). See Pic. 7.

Insert the dowels (e) into round rope ladder (17). Assemble round rope ladder (17) and vertical bases (2, 11) using screws (a) and hex key (f). See Pic. 8.

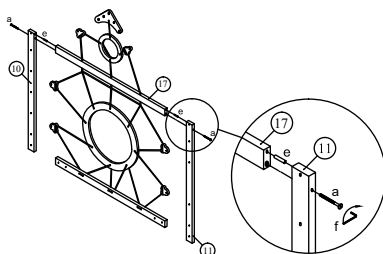


9

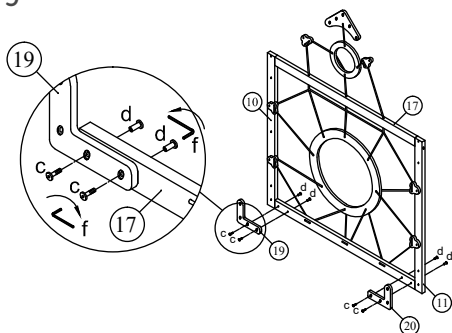


Assemble round rope ladder (17) with lower left and right connectors (19, 20) using screws (c), nuts (d) and both hex keys (f) as shown in the Pic. 9.

10

Assemble lower right connector (20) with vertical base #4 (11) using screw (c), nut (d) and both hex keys (f). Attach Round rope ladder (17) with vertical base #4 (11) using screws (c), nuts (d) and both hex keys (f). See Pic. 10.

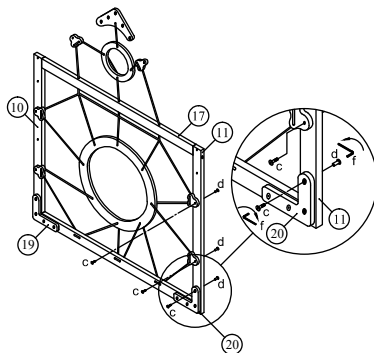


11

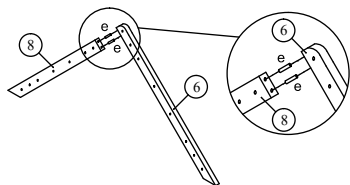


Insert the dowels (e) into small left upper base (8) and big left upper base (6) and join them together as shown in the Pic. 11.

12

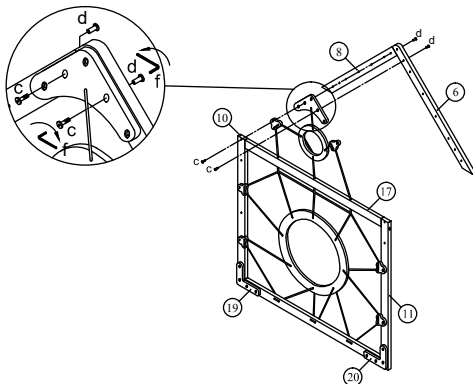

Assemble round rope ladder (17), small left upper base (8) and big left upper base (6) with screws (c), nuts (d) and both hex keys (f) as shown in the Pic. 12.


13

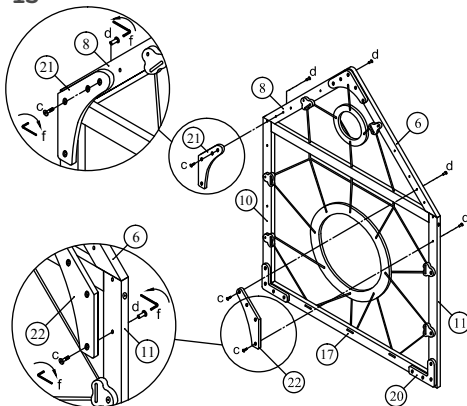


Assemble upper left connector (21) and small left upper base (8) with screw (c), nut (d) and both hex keys (f). Connect upper right connector (22) with big left upper base (6) and vertical base #4 (11) with screws (c), nuts (d) and both hex keys (f) as shown in the Pic. 13.

Connect lower left connector (19) and vertical base #3 (10) with sidewall base (5) and long rod (14) using screws (b) and hex key (f). Assemble round rope ladder (17), vertical base #3 (10) and long rods (14) with screws (b) using hex key (f). Attach upper left connector (21), vertical base #3 (10) with sidewall base (5) and long rods (14) using screws (b) and hex key (f). Connect round rope ladder (17), small left upper base (8), left side of the chimney (25) with long and middle rods (14, 15) with screws (a, b) using hex key (f). See Pic. 14.

14

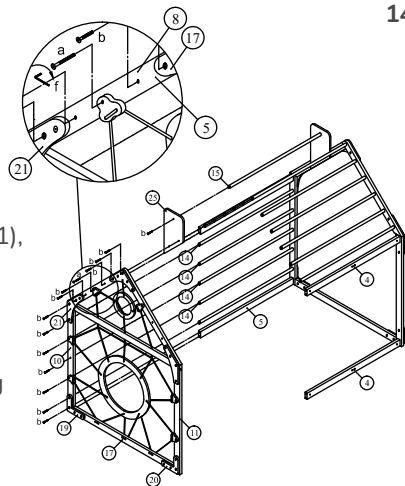


15

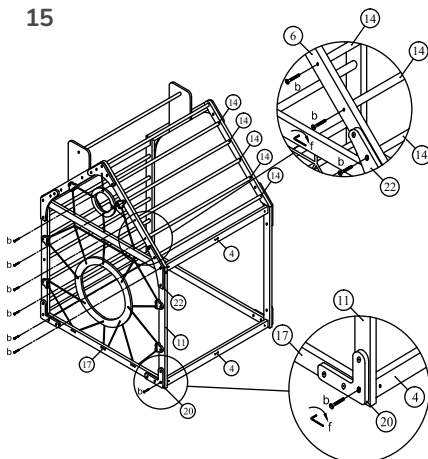


Assemble lower right connector (20), vertical base #4 (11) with sidewall base #1 (4) using screw (b) and hex key (f). Assemble upper right connector (22), vertical base #4 (11) with sidewall base #1 (4) using screw (b) and hex key (f). Attach upper right connector (22), big left upper base (6) with rod (14) using screw (b) and hex key (f). Connect round rope ladder (17), big left upper base (6) with rods (14) using screws (b) and hex key (f). See Pic. 15.

16

Assemble the ladder with 2 steps as shown in the Pic. 16. Take the sides of the Ladder (12, 13) and 2 Short rods (16). Screw the parts together with screws (b), using hex key (f).

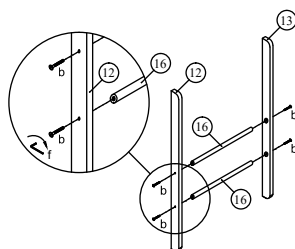


17

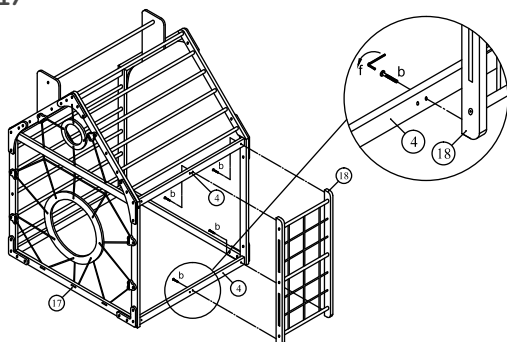


Screw the rope ladder (18) with sidewall base #1 (4) using screws (b), using hex key (f). See Pic. 17.

18

Join the ladder with 2 steps with sidewall base (4) with screws (b), using hex key (f). See Pic. 18.

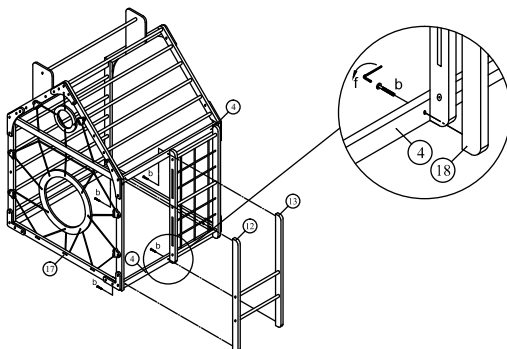



19

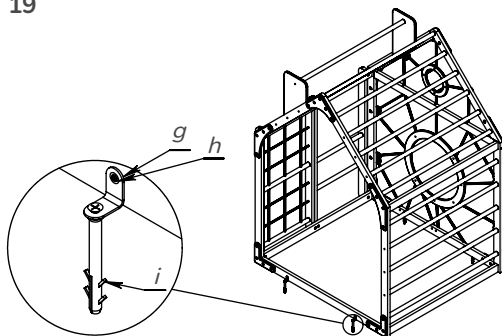


Anchor the construction to the floor using anchors (g), dowels (i) and screws (h).

POSSIBLE ADD-ONS


RAMP

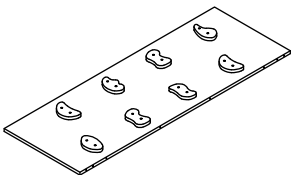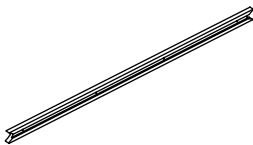1 - Ramp  1 pc.	2 - Sidewalls  2 pcs.
3 - Hooks  4 pcs.	a - Confirmation screw  16 pcs. + 2 pcs. spare
	b - Hex key 3 mm  1 pc.


1

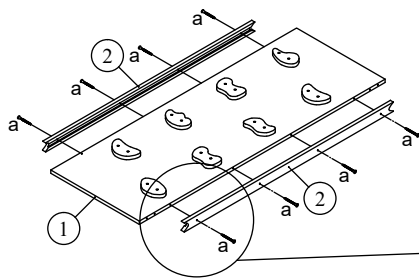


Connect the ramp (1) to the sidewalls (2) using the confirmation screws (a) and a hex key (b).

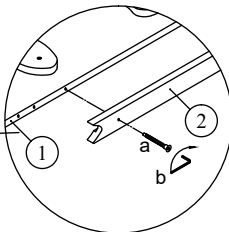


2

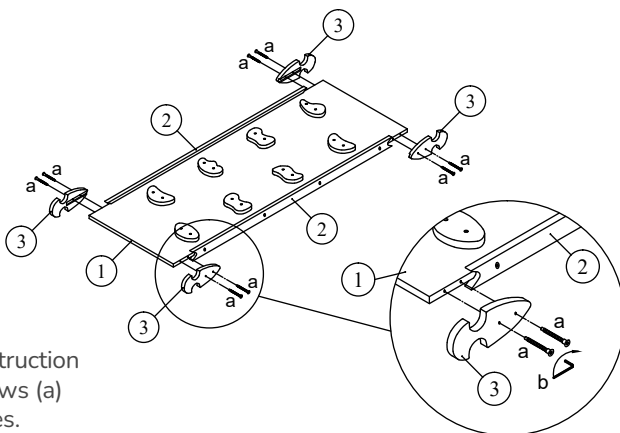

Attach the hooks (3) to the previously assembled construction using the confirmation screws (a) and hex key (b). See pictures.

	Rope with round platform		Gymnastic rings
	Rope with wooden spheres		Soft mattress

How to attach: instruction

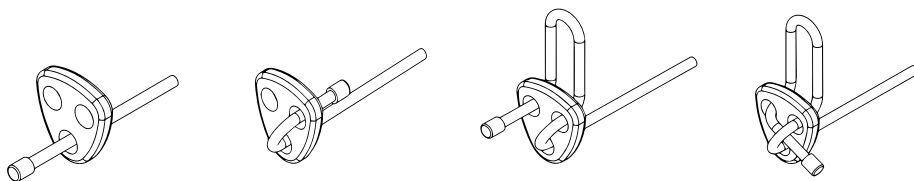

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL INFORMATION

Dispose of the product in accordance with local waste regulations. Components can be recycled where applicable.

MANUFACTURER

Look for manufacturer information on the product packaging.

⚠️ WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch



ANWENDUNGSBEREICH

Holzspielanlage in Hausform fördert die körperliche Aktivität durch Klettern, Hängen und Balancieren. Dank des Kletternetzes, der Ringe und der Klettermöglichkeiten werden sowohl Fein- als auch Grobmotorik, Gleichgewicht und Bewegungskoordination entwickelt.

Empfohlenes Alter: Für Kinder von 1 bis 6 Jahren.

Maximale Tragfähigkeit: 60 kg / 132 lbs.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Überprüfen Sie vor der Montage die Vollständigkeit des Sets und benachrichtigen Sie den Hersteller bei fehlenden Teilen unter der angegebenen E-Mail-Adresse.

- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Das Produkt hat kein Ablaufdatum, jedoch muss es oder seine Teile bei Beschädigung sofort ausgetauscht werden.
- 2 Jahre Garantie.

Hinweis:






- Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt durch Witterungseinflüsse beschädigt wird, da es nur für den Innenbereich vorgesehen ist.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, strukturelle Änderungen am Produkt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, sofern diese die Funktionalität, Sicherheit und Hauptmerkmale nicht beeinträchtigen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Nichteinhaltung der Anleitung übernehmen Hersteller und Verkäufer keine Haftung, und die Garantie erlischt.
- Die Verantwortung für Schäden, die Kindern beim Spielen mit dem Möbelstück entstehen, liegt bei den beaufsichtigenden Erwachsenen. Im Falle einer Verletzung des Kindes während des Spielens behandeln Sie bitte die Wunde und ziehen Sie einen Arzt hinzu.

SICHERHEITSMÄßNAHMEN


- Das Produkt muss von einem Erwachsenen montiert werden.
- Im zerlegten Zustand enthält das Produkt Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen. Nach dem Zusammenbau alle Schrauben und Befestigungen fest anziehen. Übrig gebliebene Schrauben außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt.
- Ziehen Sie die Schrauben alle 2 Monate nach und prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung. Bei sichtbaren Schäden sofort nicht mehr verwenden.
- Verwenden Sie nicht mehr als ein Seilzubehör gleichzeitig.
- Eine Sicherheitsmatte oder weiche Unterlage wird empfohlen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtsgrenze. Um Überlastung zu vermeiden und Stabilität zu gewährleisten, die Anzahl der gleichzeitig spielenden Kinder entsprechend Gewicht, Größe und Design des Klettergeräts begrenzen.
- Nicht auf unebenem oder hartem Boden verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei sichtbaren Schäden oder wenn es falsch positioniert ist.
- Nicht auf nassem oder verschmutztem Boden verwenden.
- Nicht in der Nähe von Gefahrenquellen platzieren: Halten Sie mindestens 200 cm Abstand zu Fenstern, scharfen Ecken, harten Möbeln oder anderen Gefahren. Der Bereich um das Gerät muss frei und sicher sein.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung aufstellen.
- Vermeiden Sie Änderungen an der Leiter oder selbstgebaute Erweiterungen, es sei denn, sie sind sicher und kompatibel. Solche Änderungen können die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen.
- Geeignetes Schuhwerk: Stellen Sie sicher, dass Kinder rutschfeste, für körperliche Aktivität geeignete Schuhe tragen.
- Kinder dürfen nicht auf die Oberseite des Produkts klettern; es handelt sich um ein Klettergerüst, nicht um eine Kletterplattform.

- Zur Sicherstellung der Stabilität und Vermeidung des Umkippens muss das Produkt mit den im Montagesatz enthaltenen Verankerungen sicher am Boden befestigt werden.

MONTAGEANLEITUNG


1 – Untere hintere Basis 960×50×20 	2 – Vertikale Basis Nr. 1, 900×50×20 	3 – Vertikale Basis Nr. 2, 900×50×20 
1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
4 – Seitenwand-Basis Nr. 1, 880×50×20 	5 – Seitenwand-Basis Nr. 2, 880×50×20 	6 – Große obere linke Basis, 750×50×20 
2 Stk.	2 Stk.	1 Stk.
7 – Große obere rechte Basis, 750×50×20 	8 – Kleine obere linke Basis, 700×50×20 	9 – Kleine obere rechte Basis, 700×50×20 
1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
10 – Vertikale Basis Nr. 3, 900×50×20 	11 – Vertikale Basis Nr. 4, 900×50×20 	12 – Linke Seite der Leiter mit 2 Stufen, 900×50×20 
1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
13 – Rechte Seite der Leiter mit 2 Stufen, 900×50×20 	14 – Lange Stange, 886×25×25 	15 – Mittlere Stange, 862×25×25 
1 Stk.	14 Stk.	3 Stk.
16 – Kurze Stange, 386×25×25 	17 – Runde Strickleiter 	18 – Strickleiter 
2 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
20 – Unterer rechter Verbinder, 154×138×12 	21 – Oberer linker Verbinder, 264×138×12 	22 – Oberer rechter Verbinder, 264×138×12 
2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.
24 – Rechte Seite des Kamins, 366×180×12 	25 – Linke Seite des Kamins, 366×180×12 	a – Flachkopfschraube 60 mm 
1 Stk.	1 Stk.	3 Stk. + 1 Ersatz
c – Flachkopfschraube 20 mm 	d – Flachkopf-Mutter 15 mm 	e – Holzdübel 8×30 mm 
22 Stk. + 2 Ersatz	22 Stk. + 2 Ersatz	14 Stk. + 1 Ersatz
g – Bodenanker 27×27 mm 	h – Selbstschneidende Schraube 3,5×16 	i – Dübel 6×40 
4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.

1

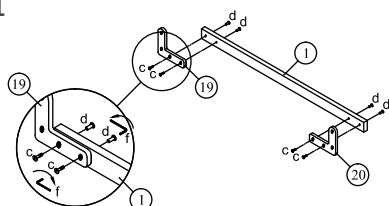


Verbinden Sie die unteren linken und rechten Verbinder (19, 20) mit der unteren hinteren Basis (1) mithilfe von 20-mm-Schrauben (c), Muttern (d) und beiden Inbusschlüsseln (f). Siehe Abb. 1.

Setzen Sie die Holzdübel (e) in die Seitenwandbasen (4, 5) ein. Verbinden Sie den unteren linken Verbinder (19) mit der vertikalen Basis Nr. 2 (3) mit Schrauben (c), Muttern (d) und beiden Inbusschlüsseln (f). Befestigen Sie den unteren linken Verbinder (19), die vertikale Basis Nr. 2 (3) und die Seitenwandbasis Nr. 1 (4) mit Schraube (b) mithilfe des Inbusschlüssels (f). Befestigen Sie den unteren rechten Verbinder (20), die vertikale Basis Nr. 3 (10) und die Seitenwandbasis (5) mit Schrauben (b) mithilfe des Inbusschlüssels (f). Befestigen Sie den unteren rechten Verbinder (20), die vertikale Basis Nr. 1 (2) und die lange Stange (14) mit Schraube (b) mithilfe des Inbusschlüssels (f). Verbinden Sie die vertikale Basis Nr. 1 (2) mit 4 langen Stangen (14) mit Schrauben (b) mithilfe des Inbusschlüssels (f). Siehe Abb. 2.

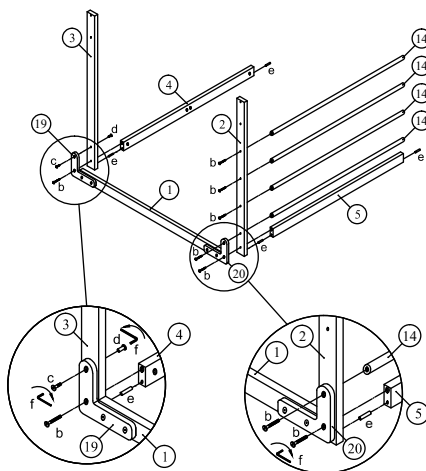


3

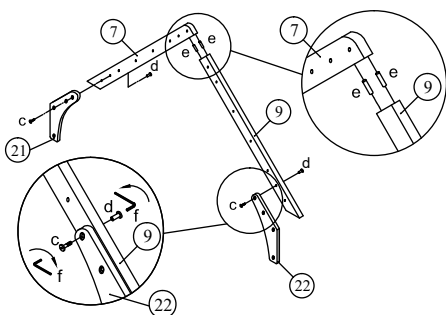


Setzen Sie die Dübel (e) in die kleine rechte obere Basis (9) und die große rechte obere Basis (7) ein und verbinden Sie diese miteinander. Montieren Sie den oberen linken Verbinder (21) mit der großen rechten oberen Basis (7) sowie den oberen rechten Verbinder (22) mit der kleinen rechten oberen Basis (9) mit Schrauben (c), Muttern (d) und beiden Inbusschlüsseln (f) wie in Abb. 3 dargestellt.

4

Montieren Sie den oberen Dachverbinder (23) mit der großen rechten oberen Basis (7) und der kleinen rechten oberen Basis (9) mit Schrauben (c), Muttern (d) und beiden Inbusschlüsseln (f), wie in Abb. 4 gezeigt.

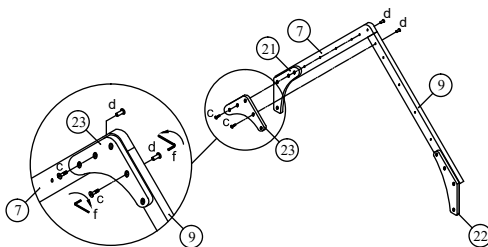


5

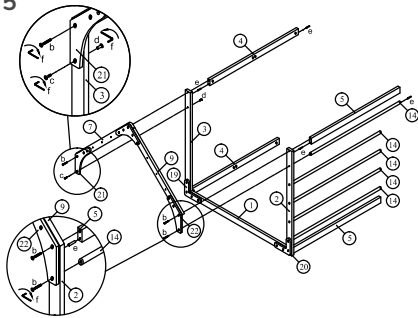


Setzen Sie die Dübel (e) in die Seitenwandbasen (4, 5) ein. Montieren Sie den oberen linken Verbinder (21) und die vertikale Basis Nr. 2 (3) mit Schraube (c), Mutter (d) und beiden Inbusschlüsseln (f). Verbinden Sie den oberen linken Verbinder (21), die vertikale Basis Nr. 2 (3) und die Seitenwandbasis Nr. 1 (4) mit Schraube (b), mit dem Inbusschlüssel (f). Verbinden Sie den oberen rechten Verbinder (22), die vertikale Basis Nr. 1 (2), die Seitenwandbasis Nr. 2 (5) und die lange Stange (14) mit Schrauben (b), mithilfe des Inbusschlüssels (f). Siehe Abb. 5.

Befestigen Sie den oberen rechten Verbinder (22), die kleine rechte obere Basis (9) und die lange Stange (14) mit Schraube (b) mithilfe des Inbusschlüssels (f). Verbinden Sie die kleine rechte obere Basis (9) und die lange Stange (14) mit Schraube (b) und dem Inbusschlüssel (f). Montieren Sie die kleine rechte obere Basis (9), die rechte Seite des Kamins (24) und 2 mittlere Stangen (15) mit Schrauben (b) und dem Inbusschlüssel (f). Verbinden Sie die rechte Seite des Kamins (24) und die Stange (15) mit Schraube (b) und dem Inbusschlüssel (f). Befestigen Sie den oberen Dachverbinder (23), die kleine rechte obere Basis (9) und die lange Stange (14) mit Schraube (b) und dem Inbusschlüssel (f). Siehe Abb. 6.

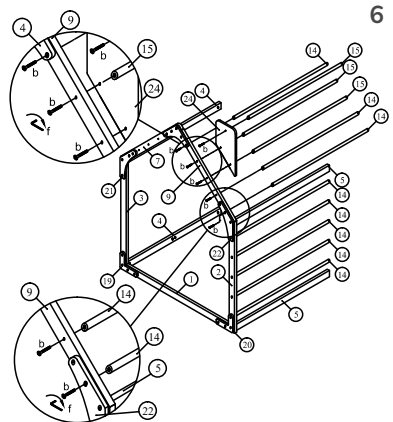


7

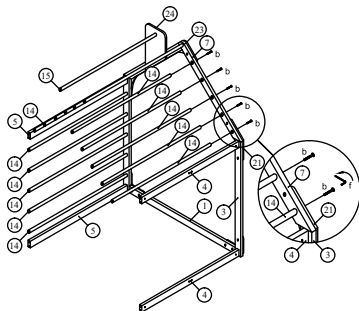


Montieren Sie den oberen linken Verbinder (21), die große rechte obere Basis (7) und die lange Stange (14) mit Schraube (b) und dem Inbusschlüssel (f). Verbinden Sie die große rechte obere Basis (7) mit 3 langen Stangen (14) mit Schrauben (b) und dem Inbusschlüssel (f). Montieren Sie den oberen Dachverbinder (23), die große rechte obere Basis (7) und die lange Stange (14) mit Schraube (b) und dem Inbusschlüssel (f). Siehe Abb. 7.

Setzen Sie die Holzdübel (e) in die runde Strickleiter (17) ein. Montieren Sie die runde Strickleiter (17) an den vertikalen Basen (2, 11) mit Schrauben (a) und dem Inbusschlüssel (f). Siehe Abb. 8.

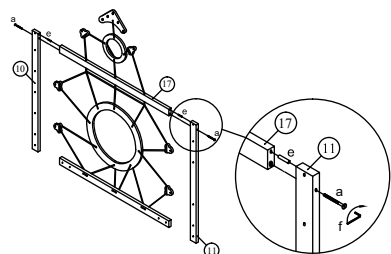

8


9

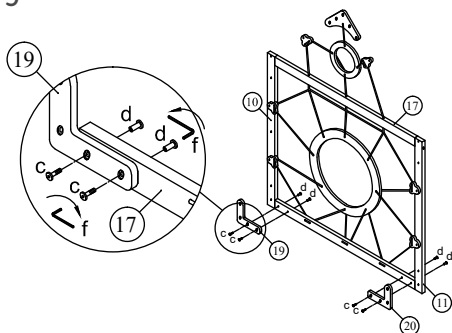


Montieren Sie die runde Strickleiter (17) mit den unteren linken und rechten Verbindern (19, 20) mithilfe von Schrauben (c), Muttern (d) und beiden Inbusschlüsseln (f), wie in Abb. 9 gezeigt.

10

Montieren Sie den unteren rechten Verbinder (20) mit der vertikalen Basis Nr. 4 (11) mit Schraube (c), Mutter (d) und beiden Inbusschlüsseln (f). Befestigen Sie die runde Strickleiter (17) an der vertikalen Basis Nr. 4 (11) mit Schrauben (c), Muttern (d) und beiden Inbusschlüsseln (f). Siehe Abb. 10.

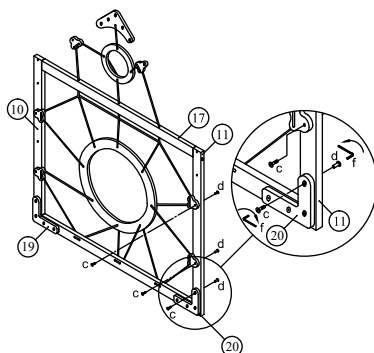


11

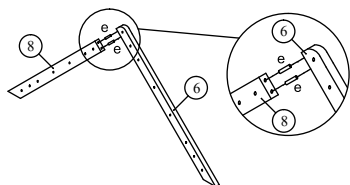


Setzen Sie die Holzdübel (e) in die kleine linke obere Basis (8) und die große linke obere Basis (6) ein und verbinden Sie diese miteinander, wie in Abb. 11 gezeigt.

12

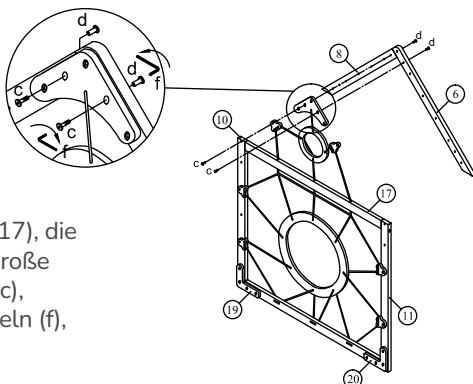

Montieren Sie die runde Strickleiter (17), die kleine linke obere Basis (8) und die große linke obere Basis (6) mit Schrauben (c), Muttern (d) und beiden Inbusschlüsseln (f), wie in Abb. 12 dargestellt.


13

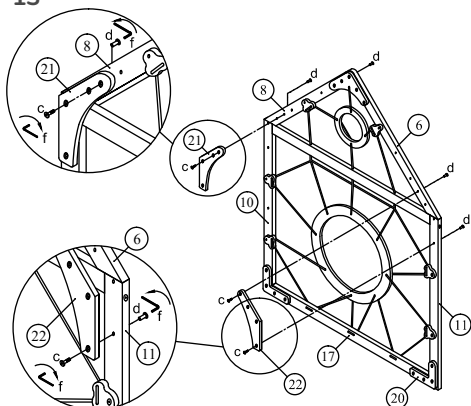


Montieren Sie den oberen linken Verbinder (21) mit der kleinen linken oberen Basis (8) mithilfe von Schraube (c), Mutter (d) und beiden Inbusschlüsseln (f). Verbinden Sie den oberen rechten Verbinder (22) mit der großen linken oberen Basis (6) und der vertikalen Basis Nr. 4 (11) mit Schrauben (c), Muttern (d) und beiden Inbusschlüsseln (f), wie in Abb. 13 dargestellt.

Verbinden Sie den unteren linken Verbinder (19) und die vertikale Basis Nr. 3 (10) mit der Seitenwandbasis (5) und einer langen Stange (14) mithilfe von Schrauben (b) und dem Inbusschlüssel (f). Montieren Sie die runde Strickleiter (17), die vertikale Basis Nr. 3 (10) und lange Stangen (14) mit Schrauben (b) und dem Inbusschlüssel (f). Befestigen Sie den oberen linken Verbinder (21) an der vertikalen Basis Nr. 3 (10) zusammen mit der Seitenwandbasis (5) und den langen Stangen (14) mit Schrauben (b) und dem Inbusschlüssel (f). Verbinden Sie die runde Strickleiter (17), die kleine linke obere Basis (8), die linke Seite des Kamins (25) mit langen und mittleren Stangen (14, 15) mithilfe von Schrauben (a, b) und dem Inbusschlüssel (f). Siehe Abb. 14.

14

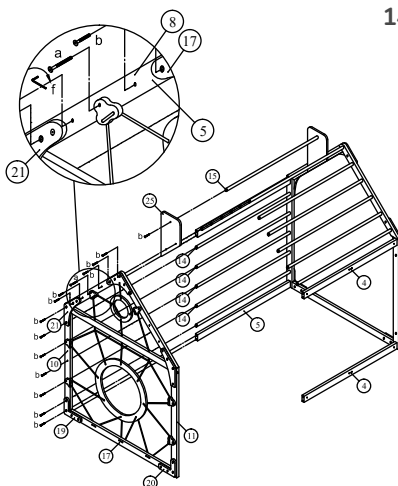


15

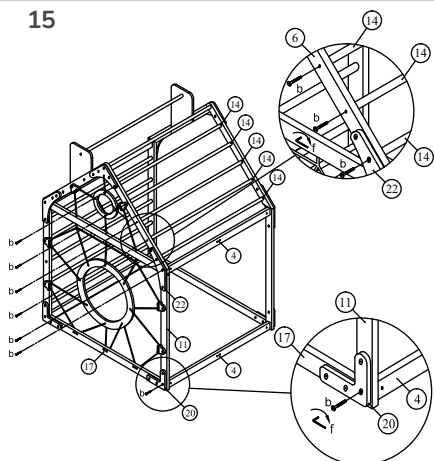


Montieren Sie den unteren rechten Verbinder (20), die vertikale Basis Nr. 4 (11) und die Seitenwandbasis Nr. 1 (4) mit Schraube (b) und Inbusschlüssel (f). Montieren Sie den oberen rechten Verbinder (22), die vertikale Basis Nr. 4 (11) und die Seitenwandbasis Nr. 1 (4) mit Schraube (b) und Inbusschlüssel (f). Befestigen Sie den oberen rechten Verbinder (22), die große linke obere Basis (6) und die Stange (14) mit Schraube (b) und Inbusschlüssel (f). Verbinden Sie die runde Strickleiter (17) und die große linke obere Basis (6) mit Stangen (14) mit Schrauben (b) und Inbusschlüssel (f). Siehe Abb. 15.

Montieren Sie die Leiter mit 2 Stufen wie in Abb. 16 gezeigt. Nehmen Sie die Seitenteile der Leiter (12, 13) und 2 kurze Stangen (16). Schrauben Sie die Teile mit Schrauben (b) und dem Inbusschlüssel (f) zusammen.

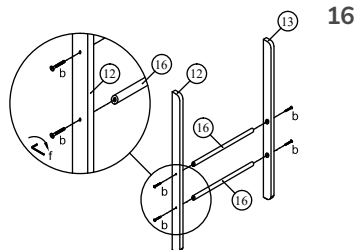


17

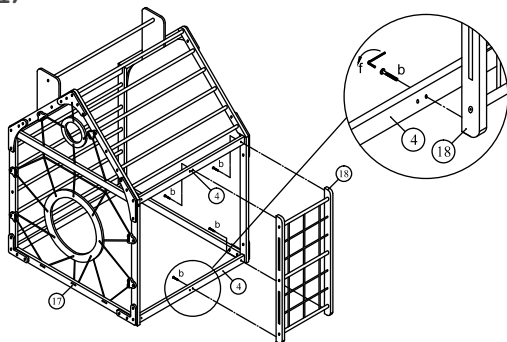


Befestigen Sie die Seilleiter (18) an der Seitenwandbasis Nr. 1 (4) mit Schrauben (b) und dem Inbusschlüssel (f). Siehe Abb. 17.

18

Verbinden Sie die Leiter mit 2 Stufen mit der Seitenwandbasis (4) mit Schrauben (b) und dem Inbusschlüssel (f). Siehe Abb. 18.

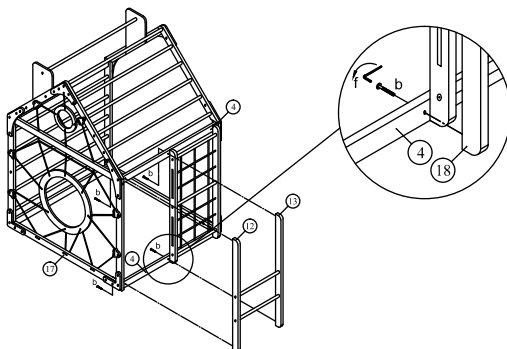



19

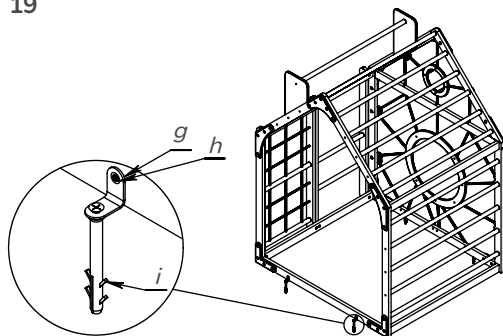


Verankern Sie die Konstruktion am Boden mit Ankern (g), Dübeln (i) und Schrauben (h).

MÖGLICHE ERWEITERUNGEN

RAMPE

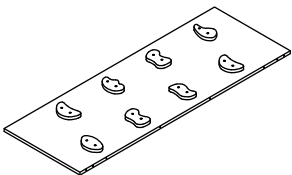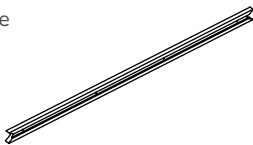
1 – Rampe  1 Stk.	2 – Seitenwände  2 Stk.
3 – Haken  4 Stk.	a – Confirmat-Schraube  16 Stk. + 2 Ersatz
	b – Inbusschlüssel 3 mm  1 Stk.

1


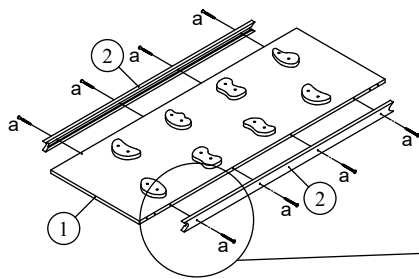


Verbinden Sie die Rampe (1) mit den Seitenwänden (2) mithilfe der Confirmat-Schrauben (a) und des Inbusschlüssels (b).


2

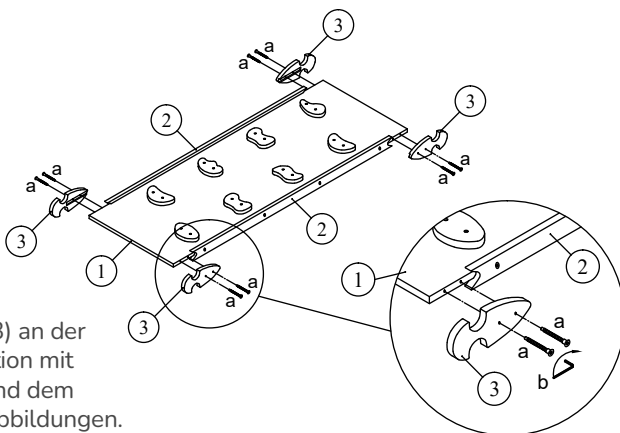

Befestigen Sie die Haken (3) an der zuvor montierten Konstruktion mit Confirmat-Schrauben (a) und dem Inbusschlüssel (b). Siehe Abbildungen.

	Seil mit runder Sitzfläche		Gymnastikringe
	Seil mit Holzperlen		Weiche Matte

Wie befestigen: Anleitung

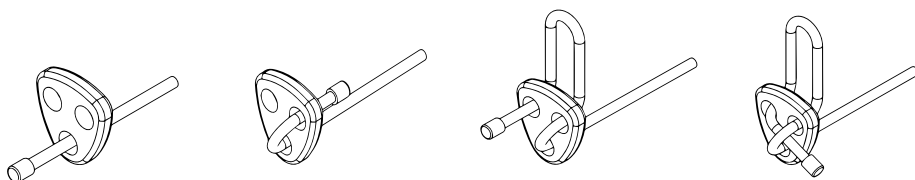

ENTSORGUNG UND UMWELTINFORMATIONEN

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften. Komponenten können, sofern möglich, recycelt werden.

HERSTELLER

Suchen Sie nach den Herstellerinformationen auf der Produktverpackung.

⚠ AVERTISSEMENT! Lisez attentivement ce manuel avant utilisation



CHAMP D'APPLICATION

Le complexe en bois en forme de maison favorise l'activité physique grâce à l'escalade, la suspension et l'équilibre. Grâce au filet en corde, aux anneaux et aux possibilités de grimper, il développe la motricité fine et globale, l'équilibre et la coordination des mouvements.

Âge recommandé : Pour les enfants de 1 à 6 ans.

Capacité de charge maximale : 60 kg / 132 lbs.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Avant l'assemblage, vérifiez que le kit est complet et informez le fabricant de toute pièce manquante à l'adresse e-mail indiquée.

- Uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Le produit n'a pas de date d'expiration, mais il doit être remplacé, ainsi que ses éléments, en cas de dommage.
- Garantie de 2 ans.

Note:

- La garantie ne s'applique pas si le produit est endommagé en raison des conditions météorologiques, car il est destiné à un usage intérieur uniquement;
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications structurelles au produit sans préavis, à condition que ces modifications n'affectent pas la fonctionnalité, la sécurité et les caractéristiques principales du produit;
- En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité et la garantie ne s'applique pas;
- La responsabilité de tout dommage causé par les enfants pendant le jeu sur le meuble incombe aux adultes responsables; si un enfant est blessé en jouant avec le produit, veuillez traiter la blessure et consulter un médecin.








MESURES DE SÉCURITÉ




- Le produit doit être assemblé par un adulte.
- À l'état démonté, le produit contient de petites pièces représentant un risque d'étouffement pour les enfants. Après assemblage, assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées. Rangez les vis de rechange hors de portée des enfants.
- À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte. Ne laissez jamais un enfant seul avec le produit.
- Serrez les vis tous les 2 mois et vérifiez régulièrement l'usure du produit. En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation.
- N'utilisez pas plus d'un accessoire en corde à la fois.
- Un tapis de sécurité ou une zone d'atterrissage souple est recommandé pour minimiser les risques de blessure.
- Ne dépassez pas la limite de poids maximale. Pour éviter la surcharge et garantir la stabilité, limitez le nombre d'enfants utilisant le produit simultanément en fonction du poids, de la taille et du design recommandés.
- Ne pas utiliser sur un sol dur ou irrégulier.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou mal positionné.
- Ne pas utiliser le produit sur un sol mouillé ou contaminé.
- Ne pas placer près de dangers : placez le produit à au moins 20m des fenêtres, coins vifs, meubles durs ou autres dangers. L'environnement autour du produit doit être dégagé et sécurisé.
- Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur rayonnante ou en plein soleil.
- Évitez de modifier l'échelle ou d'ajouter des extensions faites maison sauf si vous êtes sûr qu'elles sont compatibles et sûres.
- Chaussures appropriées : assurez-vous que les enfants portent des chaussures adaptées avec une bonne adhérence.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur la partie supérieure du produit ; il s'agit d'un cadre à grimper, non d'une plateforme.
- Pour assurer la stabilité de la structure et éviter les basculements, ancrez fermement le produit au sol à l'aide des ancrages inclus dans le kit de montage.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1 – Base arrière inférieure 960×50×20 	2 – Base verticale n°1, 900×50×20 	3 – Base verticale n°2, 900×50×20 
1 pc	1 pc	1 pc
4 – Base latérale n°1, 880×50×20 	5 – Base latérale n°2, 880×50×20 	6 – Grande base supérieure gauche, 750×50×20 
2 pcs.	2 pcs	1 pc
7 – Grande base supérieure droite, 750×50×20 	8 – Petite base supérieure gauche, 700×50×20 	9 – Petite base supérieure droite, 700×50×20 
1 pc	1 pc	1 pc
10 – Base verticale n°3, 900×50×20 	11 – Base verticale n°4, 900×50×20 	12 – Côté gauche de l'échelle avec 2 marches, 900×50×20 
1 pc	1 pc	1 pc
13 – Côté droit de l'échelle avec 2 marches, 900×50×20 	14 – Tige longue, 886×25×25 	15 – Tige moyenne, 862×25×25 
1 pc	14 pcs	3 pcs
16 – Tige courte, 386×25×25 	17 – Échelle ronde en corde 	18 – Échelle en corde 
2 pcs	1 pc	1 pc
20 – Connecteur inférieur droit, 154×138×12 	21 – Connecteur supérieur gauche, 264×138×12 	22 – Connecteur supérieur droit, 264×138×12 
2 pcs	2 pcs	2 pcs
24 – Côté droit de la cheminée, 366×180×12 	25 – Côté gauche de la cheminée, 366×180×12 	a – Vis à tête plate 60 mm 
1 pc	1 pc	3 pcs. + 1 de rechange
c – Vis à tête plate 20 mm 	d – Écrou à tête plate 15 mm 	e – Cheville en bois 8×30 mm 
22 pcs. + 2 de rechange	22 pcs. + 2 de rechange	52 pcs. + 5 de rechange
g – Ancrage 27×27 mm 	h – Vis autotaraudeuse 3,5×16 	f – Clé hexagonale 4 mm 
4 pcs.	4 pcs.	2 pcs
		i – Cheville 6×40 
		4 pcs.

1

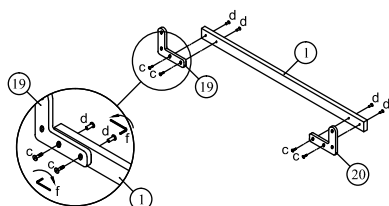


Fixez les connecteurs inférieurs gauche et droit (19, 20) à la base arrière inférieure (1) à l'aide des vis de 20 mm (c), des écrous (d) et des clés hexagonales (f).
Voir Fig. 1.


Insérez les chevilles en bois (e) dans les bases latérales (4, 5).

Assemblez le connecteur inférieur gauche (19) avec la base verticale n°2 (3) à l'aide des vis (c), des écrous (d) et des deux clés hexagonales (f). Fixez le connecteur inférieur gauche (19), la base verticale n°2 (3) et la base latérale n°1 (4) avec la vis (b) à l'aide de la clé hexagonale (f). Fixez le connecteur inférieur droit (20), la base verticale n°3 (10) et la base latérale (5) avec les vis (b) à l'aide de la clé hexagonale (f). Fixez le connecteur inférieur droit (20), la base verticale n°1 (2) et la longue barre (14) avec la vis (b) à l'aide de la clé hexagonale (f).

Assemblez la base verticale n°1 (2) et 4 barres longues (14) avec les vis (b) à l'aide de la clé hexagonale (f). Voir Fig. 2.

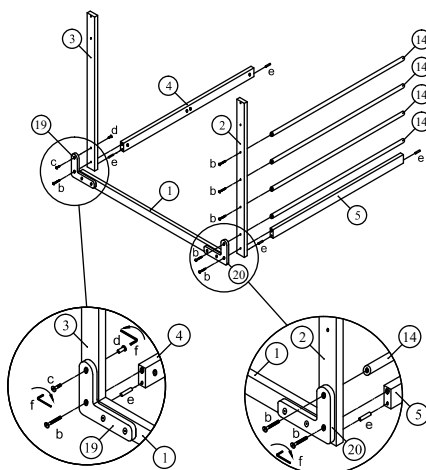


3

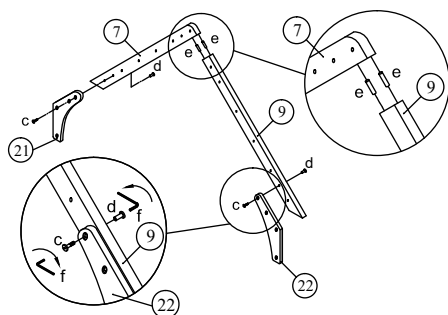


Insérez les chevilles (e) dans la petite base supérieure droite (9) et la grande base supérieure droite (7), puis assemblez-les. Assemblez le connecteur supérieur gauche (21) avec la grande base supérieure droite (7), et le connecteur supérieur droit (22) avec la petite base supérieure droite (9) à l'aide des vis (c), des écrous (d) et des deux clés hexagonales (f), comme illustré sur la Fig. 3.

4

Assemblez le connecteur de toit supérieur (23) avec la grande base supérieure droite (7) et la petite base supérieure droite (9) à l'aide des vis (c), des écrous (d) et des deux clés hexagonales (f), comme illustré sur la Fig. 4.

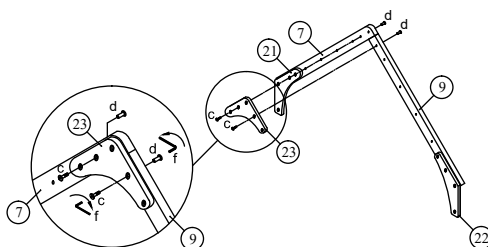

5

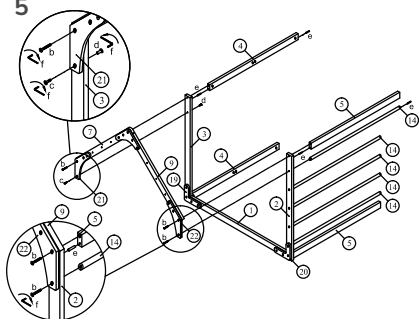

Insérez les chevilles (e) dans les bases latérales (4, 5).

Assemblez le connecteur supérieur gauche (21) et la base verticale n°2 (3) à l'aide de la vis (c), de l'écrou (d) et des deux clés hexagonales (f).


Connectez le connecteur supérieur gauche (21), la base verticale n°2 (3) et la base latérale n°1 (4) avec la vis (b), à l'aide de la clé hexagonale (f).

Connectez le connecteur supérieur droit (22), la base verticale n°1 (2), la base latérale n°2 (5) et la tige longue (14) à l'aide des vis (b) et de la clé hexagonale (f). Voir Fig. 5.

Fixez le connecteur supérieur droit (22), la petite base supérieure droite (9) et la tige longue (14) avec la vis (b), à l'aide de la clé hexagonale (f). Connectez la petite base supérieure droite (9) et la tige longue (14) avec la vis (b) et la clé hexagonale (f). Assemblez la petite base supérieure droite (9), le côté droit de la cheminée (24) et les 2 tiges moyennes (15) avec les vis (b) et la clé hexagonale (f).


Reliez le côté droit de la cheminée (24) et la tige (15) avec la vis (b) et la clé hexagonale (f).

Fixez le connecteur supérieur du toit (23), la petite base supérieure droite (9) et la tige longue (14) avec la vis (b) et la clé hexagonale (f). Voir Fig. 6.

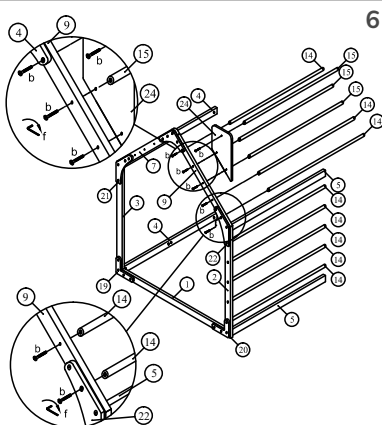


6

7

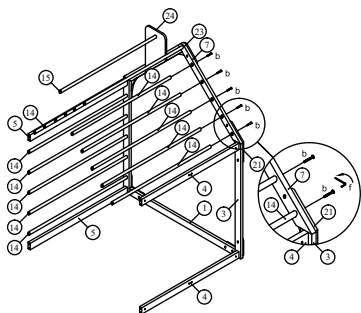


Assemblez le connecteur supérieur gauche (21), la grande base supérieure droite (7) et la tige longue (14) avec la vis (b) et la clé hexagonale (f). Reliez la grande base supérieure droite (7) à 3 tiges longues (14) à l'aide de vis (b) et de la clé hexagonale (f). Assemblez le connecteur de toit supérieur (23), la grande base supérieure droite (7) et la tige longue (14) avec la vis (b) et la clé hexagonale (f). Voir Fig. 7.

Insérez les chevilles (e) dans l'échelle ronde en corde (17). Assemblez l'échelle ronde en corde (17) avec les bases verticales (2, 11) à l'aide des vis (a) et de la clé hexagonale (f). Voir Fig. 8.

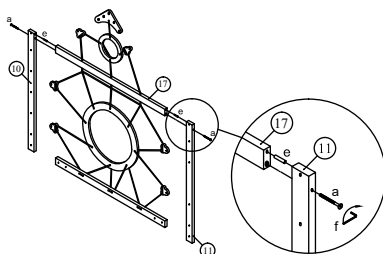

8

9

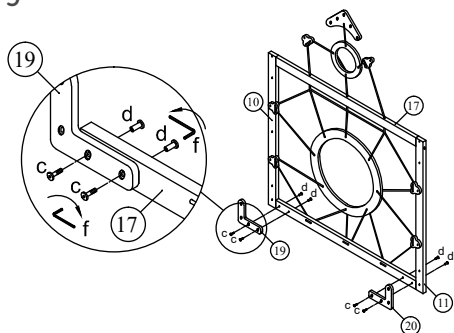


Assemblez l'échelle ronde en corde (17) avec les connecteurs inférieurs gauche et droit (19, 20) à l'aide des vis (c), des écrous (d) et des deux clés hexagonales (f), comme indiqué sur la Fig. 9.


10

Assemblez le connecteur inférieur droit (20) avec la base verticale n°4 (11) à l'aide de la vis (c), de l'écrou (d) et des deux clés hexagonales (f).

Fixez l'échelle ronde en corde (17) à la base verticale n°4 (11) avec les vis (c), les écrous (d) et les deux clés hexagonales (f). Voir Fig. 10.

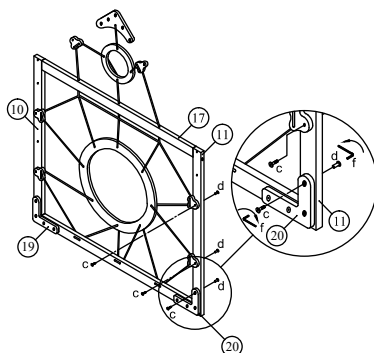


11

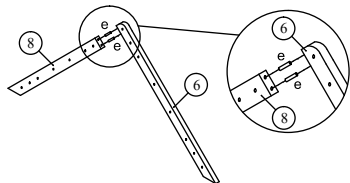


Insérez les chevilles (e) dans la petite base supérieure gauche (8) et la grande base supérieure gauche (6), puis assemblez-les comme illustré sur la Fig. 11.

12

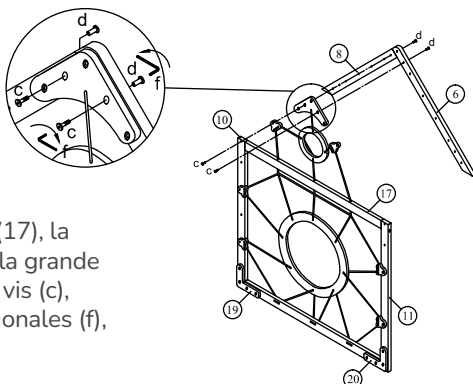

Assemblez l'échelle ronde en corde (17), la petite base supérieure gauche (8) et la grande base supérieure gauche (6) avec des vis (c), des écrous (d) et les deux clés hexagonales (f), comme illustré sur la Fig. 12.

13

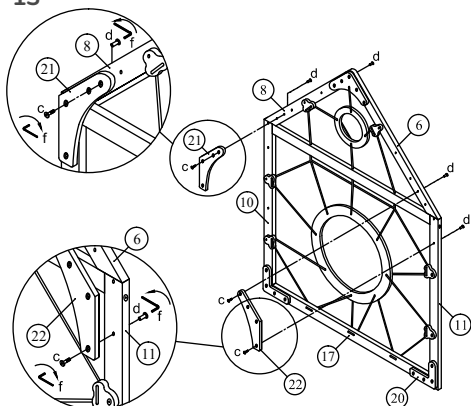

Assemblez le connecteur supérieur gauche (21) avec la petite base supérieure gauche (8) à l'aide d'une vis (c), d'un écrou (d) et des deux clés hexagonales (f).

Connectez le connecteur supérieur droit (22) avec la grande base supérieure gauche (6) et la base verticale n°4 (11) avec des vis (c), des écrous (d) et les deux clés hexagonales (f), comme illustré sur la Fig. 13.


Connectez le connecteur inférieur gauche (19) et la base verticale n°3 (10) avec la base latérale (5) et une longue tige (14) à l'aide de vis (b) et de la clé hexagonale (f).

Assemblez l'échelle ronde en corde (17), la base verticale n°3 (10) et les longues tiges (14) avec des vis (b) et la clé hexagonale (f).


Fixez le connecteur supérieur gauche (21), la base verticale n°3 (10), la base latérale (5) et les longues tiges (14) avec des vis (b) et la clé hexagonale (f).

Connectez l'échelle ronde en corde (17), la petite base supérieure gauche (8), le côté gauche de la cheminée (25), ainsi que les longues et moyennes tiges (14, 15) à l'aide de vis (a, b) et de la clé hexagonale (f). Voir Fig. 14.

14

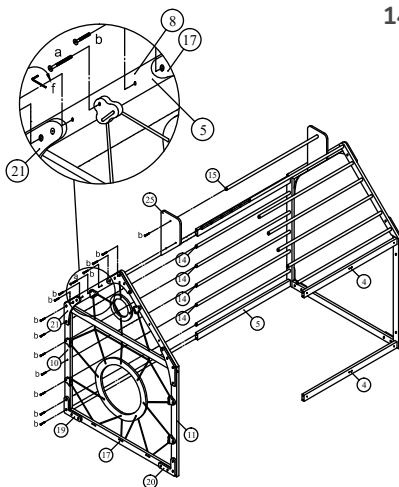

15

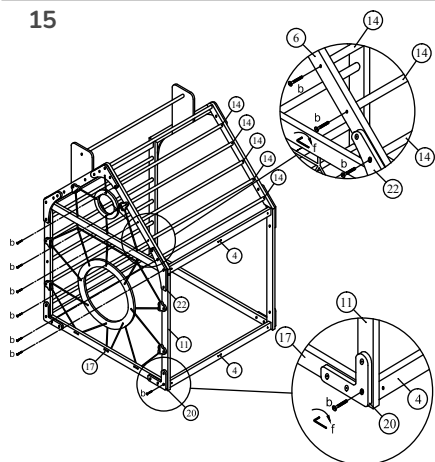


Assemblez le connecteur inférieur droit (20), la base verticale n°4 (11) et la base latérale n°1 (4) à l'aide de la vis (b) et de la clé hexagonale (f).


Assemblez le connecteur supérieur droit (22), la base verticale n°4 (11) et la base latérale n°1 (4) avec vis (b) et clé hexagonale (f).

Fixez le connecteur supérieur droit (22), la grande base supérieure gauche (6) et la tige (14) avec vis (b) et clé hexagonale (f). Connectez l'échelle ronde en corde (17), la grande base supérieure gauche (6) et les tiges (14) avec vis (b) et clé hexagonale (f). Voir Fig. 15.

Assemblez l'échelle à 2 marches comme illustré sur la Fig. 16.
Prenez les côtés de l'échelle (12, 13) et les 2 tiges courtes (16).
Vissez les pièces ensemble avec les vis (b) et la clé hexagonale (f).

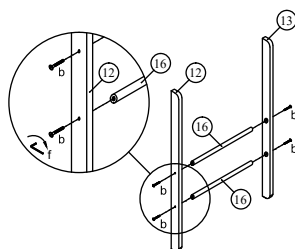


17

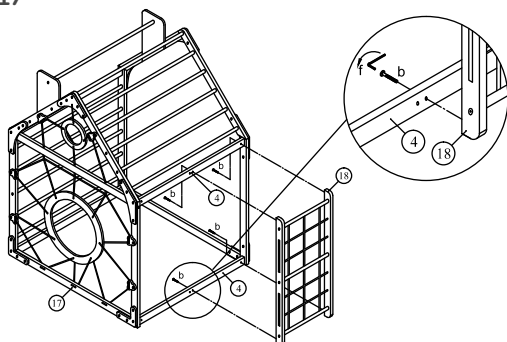


Fixez l'échelle en corde (18) à la base latérale n°1 (4) avec les vis (b) et la clé hexagonale (f). Voir Fig. 17.

18

Fixez l'échelle à 2 marches à la base latérale (4) avec les vis (b) et la clé hexagonale (f). Voir Fig. 18.

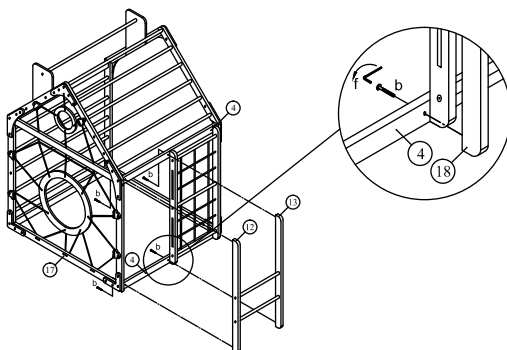





19

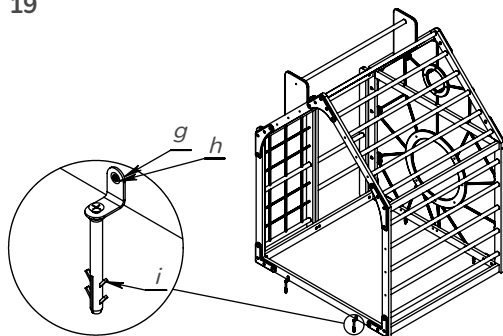


Ancrez la structure au sol à l'aide des ancrages (g), des chevilles (i) et des vis (h).

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES


RAMPE

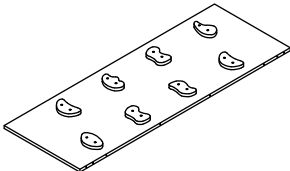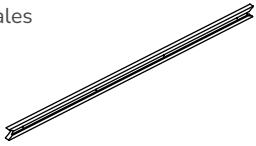1 – Rampe  1 pièce	2 – Parois latérales  2 pièces	
3 – Crochets  4 pièces	a – Vis Confirmat  16 pièces + 2 de rechange	b – Clé hexagonale 3 mm  1 pièce


1

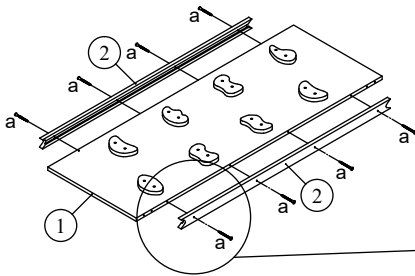



Fixez la rampe (1) aux parois latérales (2) à l'aide des vis Confirmat (a) et de la clé hexagonale (b).

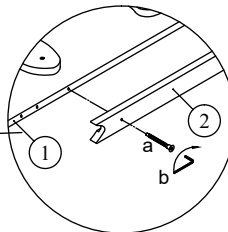


2

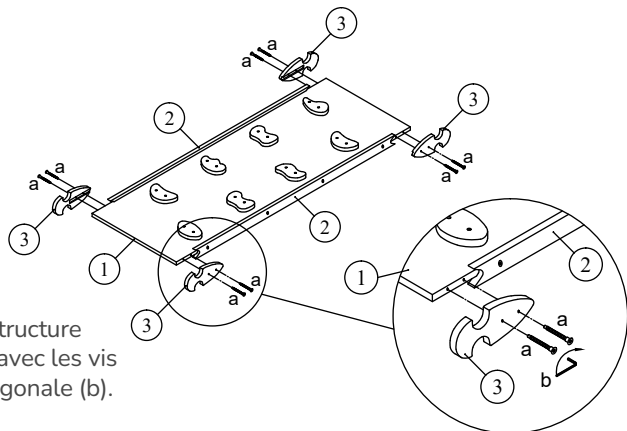

Fixez les crochets (3) à la structure préalablement assemblée avec les vis Confirmat (a) et la clé hexagonale (b). Voir les images.

	Corde avec siège rond		Anneaux de gymnastique
	Corde avec perles en bois		Matelas souple

Comment fixer : instruction

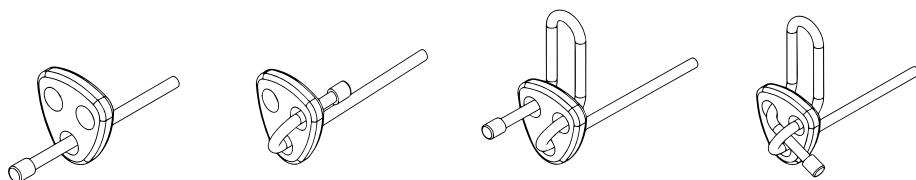

ÉLIMINATION ET INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Éliminez le produit conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets. Les composants peuvent être recyclés lorsque cela est possible.

FABRICANT

Recherchez les informations du fabricant sur l'emballage du produit.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Lea este manual detenidamente antes de usarlo



ÁMBITO DE APLICACIÓN

El complejo de madera con forma de casa fomenta la actividad física mediante el escalado, el balanceo y el equilibrio. Gracias a la red de cuerda, los aros y las opciones para trepar, se desarrollan tanto la motricidad fina como la gruesa, el equilibrio y la coordinación del movimiento.

Edad recomendada: Para niños de 1 a 6 años.

Capacidad máxima de carga: 60 kg / 132 lbs.

TÉRMINOS DE USO

- Antes del montaje, revise que el conjunto esté completo y notifique al fabricante cualquier pieza faltante a la dirección de correo electrónico indicada.

- Solo para uso en interiores.
- El producto no tiene fecha de caducidad, pero debe sustituirse, junto con sus partes, inmediatamente si presenta daños.
- Garantía de 2 años.





Nota:

- La garantía no se aplica si el producto se daña debido a las condiciones climáticas, ya que es solo para uso en interiores;
- El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios estructurales en el producto sin previo aviso, siempre que tales cambios no afecten la funcionalidad, la seguridad y las características principales del producto;
- En caso de uso inapropiado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante y el vendedor no se harán responsables y la garantía no será válida;
- La responsabilidad de cualquier daño causado a los niños durante el juego con el mueble recae en los adultos responsables; si un niño se lesiona mientras juega con el producto, trate la herida y consulte a un médico.


MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El producto debe ser ensamblado por un adulto.
- En estado desmontado, contiene piezas pequeñas que representan riesgo de asfixia para los niños. Una vez ensamblado, asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados. Guarde los tornillos de repuesto fuera del alcance de los niños.
- Solo usar bajo supervisión directa de un adulto. No deje a los niños solos con el producto.
- Apriete los tornillos cada 2 meses y revise regularmente si hay desgaste. Si lo hay, suspenda su uso de inmediato.
- No utilice más de un accesorio de cuerda al mismo tiempo.
- Se recomienda el uso de una colchoneta de seguridad o superficie blanda para minimizar el riesgo de lesiones.
- No exceda el límite de peso máximo. Para evitar el sobreuso y garantizar la estabilidad, limite el número de niños jugando al mismo tiempo según el peso, tamaño y diseño recomendados.
- No utilizar sobre suelo duro o irregular.
- No utilice el producto si tiene daños visibles o está mal posicionado.
- No utilizar sobre suelo mojado o sucio.
- No colocar cerca de fuentes de peligro: debe situarse al menos a 2 m de ventanas, esquinas afiladas, muebles duros u otros peligros. El área alrededor debe estar despejada y segura.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor ni bajo la luz solar directa.
- Evite modificar la estructura o añadir extensiones caseras, salvo que esté seguro de que son seguras y compatibles.
- Calzado adecuado: asegúrese de que los niños usen calzado con buena tracción, apto para actividad física.
- No permita que los niños suban a la parte superior del producto; está diseñado como estructura para trepar, no como plataforma.
- Para garantizar la estabilidad y evitar vuelcos, ancle el producto firmemente al suelo con los anclajes incluidos en el kit de montaje.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1 – Base trasera inferior 960×50×20 	2 – Base vertical n.º 1, 900×50×20 	3 – Base vertical n.º 2, 900×50×20 
1 ud.	1 ud.	1 ud.
4 – Base lateral n.º 1, 880×50×20 	5 – Base lateral n.º 2, 880×50×20 	6 – Base superior izquierda grande, 750×50×20 
2 uds.	2 uds.	1 ud.
7 – Base superior derecha grande, 750×50×20 	8 – Base superior izquierda pequeña, 700×50×20 	9 – Base superior derecha pequeña, 700×50×20 
1 ud.	1 ud.	1 ud.
10 – Base vertical n.º 3, 900×50×20 	11 – Base vertical n.º 4, 900×50×20 	12 – Lado izquierdo de la escalera con 2 peldaños, 900×50×20 
1 ud.	1 ud.	1 ud.
13 – Lado derecho de la escalera con 2 peldaños, 900×50×20 	14 – Barra larga, 886×25×25 	15 – Barra media, 862×25×25 
1 ud.	14 uds.	3 uds.
16 – Barra corta, 386×25×25 	17 – Escalera redonda de cuerda 	18 – Escalera de cuerda 
2 uds.	1 ud.	1 ud.
20 – Conector inferior derecho, 154×138×12 	21 – Conector superior izquierdo, 264×138×12 	22 – Conector superior derecho, 264×138×12 
2 uds.	2 uds.	2 uds.
24 – Lado derecho de la chimenea, 366×180×12 	25 – Lado izquierdo de la chimenea, 366×180×12 	a – Tornillo de cabeza plana 60 mm 
1 ud.	1 ud.	3 uds. + 1 de repuesto
c – Tornillo de cabeza plana 20 mm 	d – Tuerca de cabeza plana 15 mm 	e – Espiga de madera 8×30 mm 
22 uds. + 2 de repuesto	22 uds. + 2 de repuesto	14 uds. + 1 de repuesto
g – Anclaje 27×27 mm 	h – Tornillo autorroscante 3,5×16 	i – Taco 6×40 
4 uds.	4 uds.	4 uds.

1

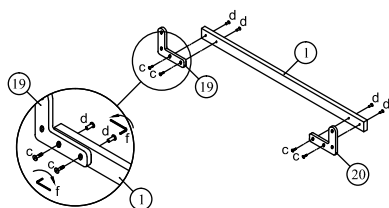


Conecte los conectores inferiores izquierdo y derecho (19, 20) a la base trasera inferior (1) utilizando tornillos de 20 mm (c), tuercas (d) y ambas llaves hexagonales (f). Vea Img. 1.


Inserte las espigas de madera (e) en las bases laterales (4, 5).

Una el conector inferior izquierdo (19) con la base vertical n.º 2 (3) usando tornillos (c), tuercas (d) y ambas llaves hexagonales (f). Fije el conector inferior izquierdo (19), la base vertical n.º 2 (3) y la base lateral n.º 1 (4) con el tornillo (b) utilizando la llave hexagonal (f).

Fije el conector inferior derecho (20), la base vertical n.º 3 (10) y la base lateral (5) con tornillos (b) utilizando la llave hexagonal (f). Fije el conector inferior derecho (20), la base vertical n.º 1 (2) y la barra larga (14) con el tornillo (b) utilizando la llave hexagonal (f). Una la base vertical n.º 1 (2) con 4 barras largas (14) usando tornillos (b) y la llave hexagonal (f). Vea Img. 2.

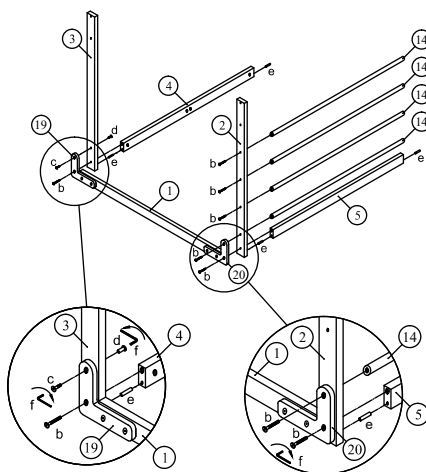


3

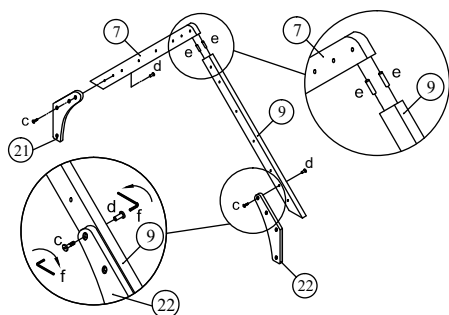


"Inserte los tacos (e) en la base superior derecha pequeña (9) y en la base superior derecha grande (7), y conéctelas. Ensamble el conector superior izquierdo (21) con la base superior derecha grande (7), y el conector superior derecho (22) con la base superior derecha pequeña (9) usando tornillos (c), tuercas (d) y ambas llaves hexagonales (f) como se muestra en la Img. 3.

4

Ensamble el conector superior del tejado (23) con la base superior derecha grande (7) y la base superior derecha pequeña (9) usando tornillos (c), tuercas (d) y ambas llaves hexagonales (f), como se muestra en la Img. 4.

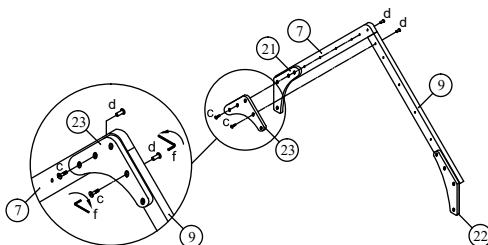

5

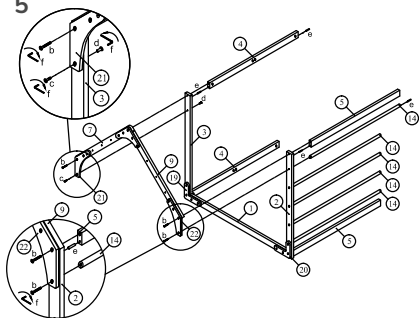


Inserte los tacos (e) en las bases laterales (4, 5).
Ensamble el conector superior izquierdo (21) y la base vertical n.º 2 (3) usando el tornillo (c), la tuerca (d) y ambas llaves hexagonales (f).

Conecte el conector superior izquierdo (21), la base vertical n.º 2 (3) y la base lateral n.º 1 (4) con el tornillo (b), usando la llave hexagonal (f).


Conecte el conector superior derecho (22), la base vertical n.º 1 (2), la base lateral n.º 2 (5) y la barra larga (14) con tornillos (b), usando la llave hexagonal (f). Vea Img. 5.

Fije el conector superior derecho (22), la base superior derecha pequeña (9) y la barra larga (14) con tornillo (b) usando la llave hexagonal (f). Conecte la base superior derecha pequeña (9) y la barra larga (14) con tornillo (b) usando la llave hexagonal (f). Ensamble la base superior derecha pequeña (9), el lado derecho de la chimenea (24) y las 2 barras medias (15) usando tornillos (b) y la llave hexagonal (f). Conecte el lado derecho de la chimenea (24) y la barra (15) con tornillo (b) y llave hexagonal (f). Fije el conector superior del tejado (23), la base superior derecha pequeña (9) y la barra larga (14) con tornillo (b) y la llave hexagonal (f). Vea Img. 6.

6

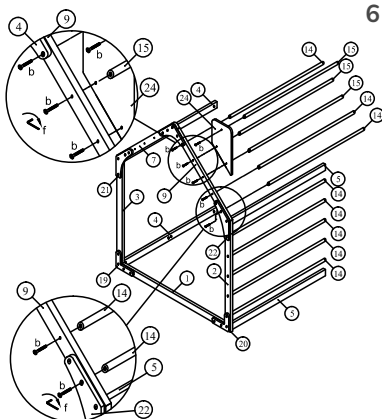

7

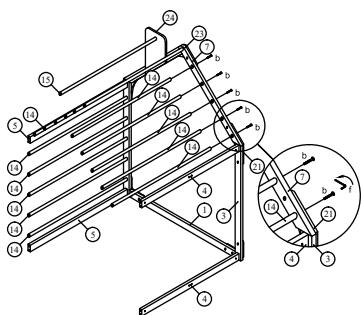


Ensamble el conector superior izquierdo (21), la base superior derecha grande (7) y la barra larga (14) usando tornillo (b) y llave hexagonal (f). Conecte la base superior derecha grande (7) y 3 barras largas (14) con tornillos (b), usando llave hexagonal (f). Ensamble el conector superior del techo (23), la base superior derecha grande (7) y la barra larga (14) usando tornillo (b) y llave hexagonal (f). Vea Img. 7.


8

Inserte los tacos de madera (e) en la escalera redonda de cuerda (17).

Ensamble la escalera redonda de cuerda (17) con las bases verticales (2, 11) usando tornillos (a) y llave hexagonal (f). Vea Img. 8.

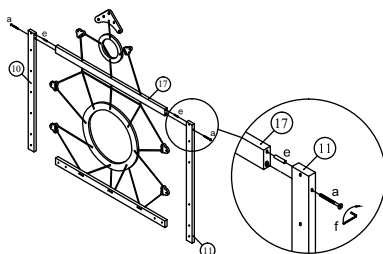

9

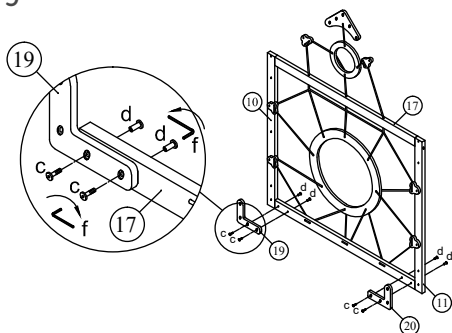


Ensamble la escalera redonda de cuerda (17) con los conectores inferiores izquierdo y derecho (19, 20) utilizando tornillos (c), tuercas (d) y ambas llaves hexagonales (f), como se muestra en la Img. 9.


10

Ensamble el conector inferior derecho (20) con la base vertical n.º 4 (11) utilizando tornillo (c), tuerca (d) y ambas llaves hexagonales (f).

Fije la escalera redonda de cuerda (17) a la base vertical n.º 4 (11) utilizando tornillos (c), tuercas (d) y ambas llaves hexagonales (f).
Vea Img. 10.

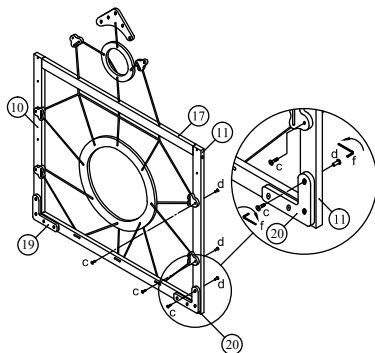


11

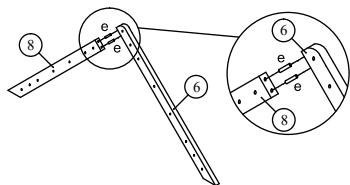


Inserte los tacos (e) en la base superior izquierda pequeña (8) y en la base superior izquierda grande (6) y únalas como se muestra en la Img. 11.

12

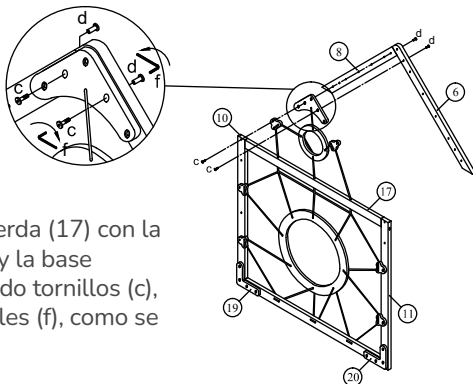

Ensamble la escalera redonda de cuerda (17) con la base superior izquierda pequeña (8) y la base superior izquierda grande (6) utilizando tornillos (c), tuercas (d) y ambas llaves hexagonales (f), como se muestra en la Img. 12.

13

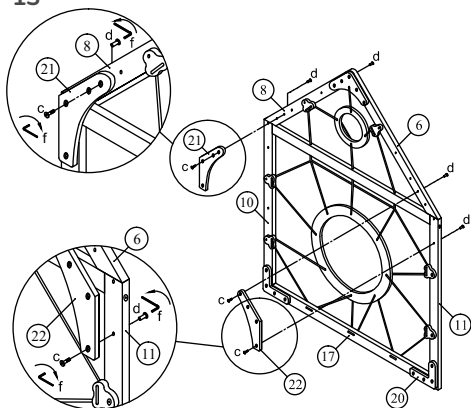


Ensamble el conector superior izquierdo (21) con la base superior izquierda pequeña (8) usando tornillo (c), tuerca (d) y ambas llaves hexagonales (f).


Conecte el conector superior derecho (22) con la base superior izquierda grande (6) y la base vertical n.º 4 (11) con tornillos (c), tuercas (d) y ambas llaves hexagonales (f), como se muestra en la Img. 13.

Conecte el conector inferior izquierdo (19) y la base vertical n.º 3 (10) con la base lateral (5) y la barra larga (14) usando tornillos (b) y la llave hexagonal (f). Ensamble la escalera redonda de cuerda (17), la base vertical n.º 3 (10) y las barras largas (14) con tornillos (b) y la llave hexagonal (f). Fije el conector superior izquierdo (21), la base vertical n.º 3 (10), la base lateral (5) y las barras largas (14) con tornillos (b) y la llave hexagonal (f). Conecte la escalera redonda de cuerda (17), la base superior izquierda pequeña (8), el lado izquierdo de la chimenea (25) y las barras largas y medianas (14, 15) con tornillos (a, b) y la llave hexagonal (f). Vea Img. 14.

14

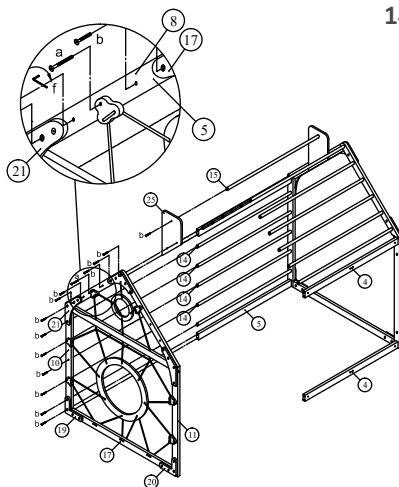


15

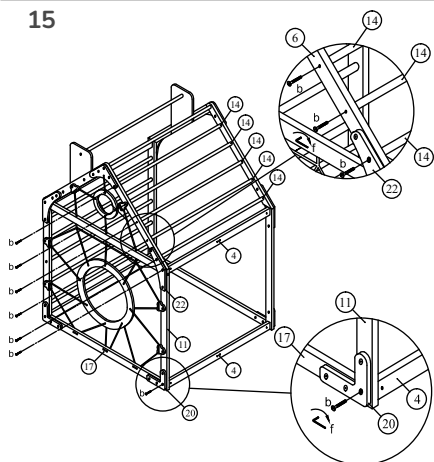


Ensamble el conector inferior derecho (20), la base vertical n.º 4 (11) y la base lateral n.º 1 (4) con tornillo (b) y llave hexagonal (f). Ensamble el conector superior derecho (22), la base vertical n.º 4 (11) y la base lateral n.º 1 (4) con tornillo (b) y llave hexagonal (f). Fije el conector superior derecho (22), la base superior izquierda grande (6) y la barra (14) con tornillo (b) y llave hexagonal (f). Conecte la escalera redonda de cuerda (17), la base superior izquierda grande (6) y las barras (14) con tornillos (b) y llave hexagonal (f). Vea Img. 15.

Ensamble la escalera con 2 peldaños como se muestra en la Img. 16.
Tome los lados de la escalera (12, 13) y las 2 barras cortas (16).
Atornille las piezas con tornillos (b) y la llave hexagonal (f).

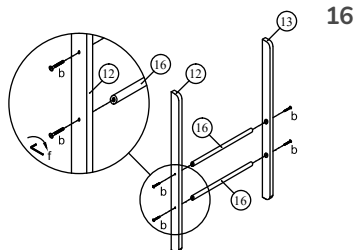

16


17

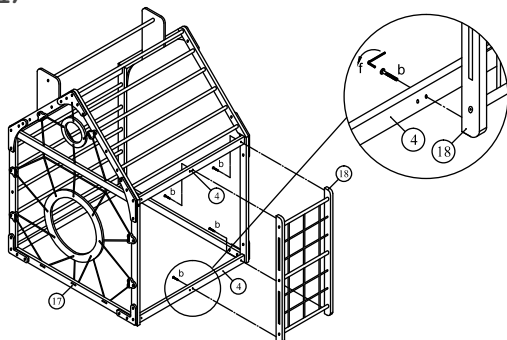


Atornille la escalera de cuerda (18) a la base lateral n.º 1 (4) con tornillos (b) y llave hexagonal (f).
Vea Img. 17.

18

Fije la escalera con 2 peldaños a la base lateral (4) con tornillos (b) y llave hexagonal (f). Vea Img. 18.

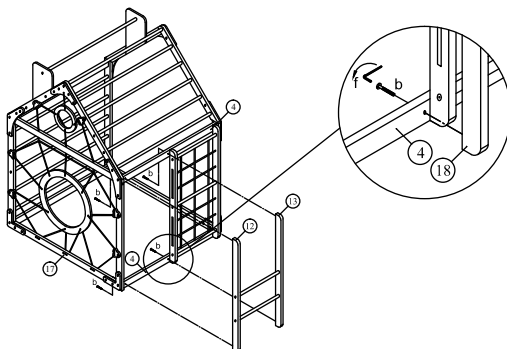




19

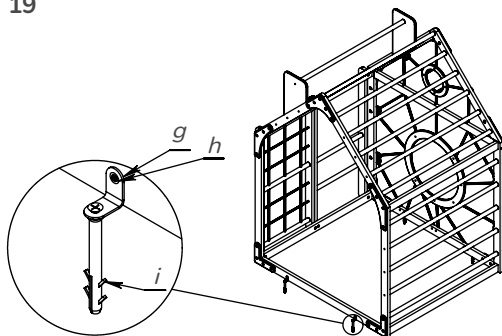


Ancle la estructura al suelo utilizando anclajes (g), tacos (i) y tornillos (h).

ACCESORIOS OPCIONALES


RAMPA

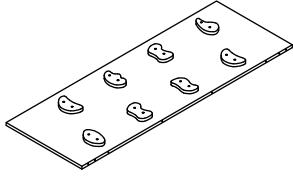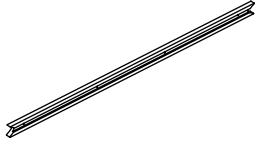1 – Rampa  1 ud.	2 – Laterales  2 uds.	
3 – Ganchos  4 uds.	a – Tornillo Confirmat  16 uds. + 2 de repuesto	b – Llave hexagonal 3 mm  1 ud.


1

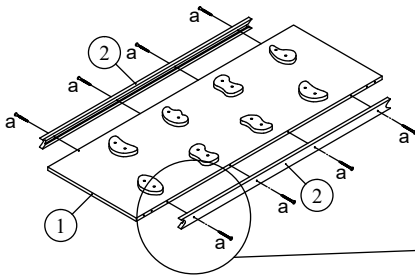



Fije la rampa (1) a los laterales (2) utilizando los tornillos Confirmat (a) y la llave hexagonal (b).

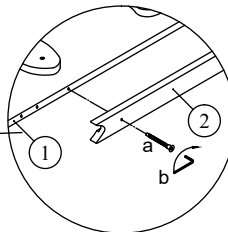


2

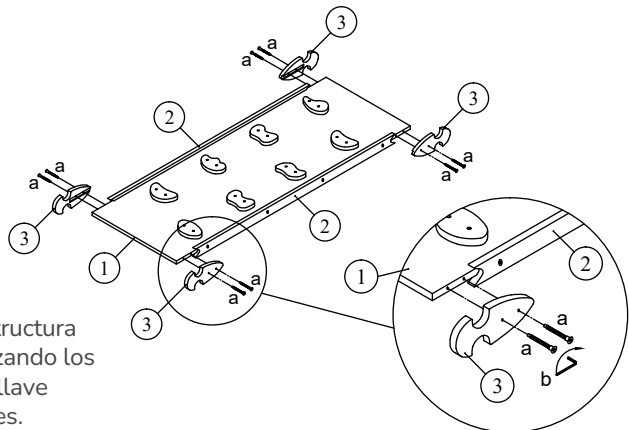

Fije los ganchos (3) a la estructura previamente montada utilizando los tornillos Confirmat (a) y la llave hexagonal (b). Ver imágenes.

	Cuerda con asiento redondo		Anillas de gimnasia
	Cuerda con esferas de madera		Colchón blando

Cómo fijar: instrucción

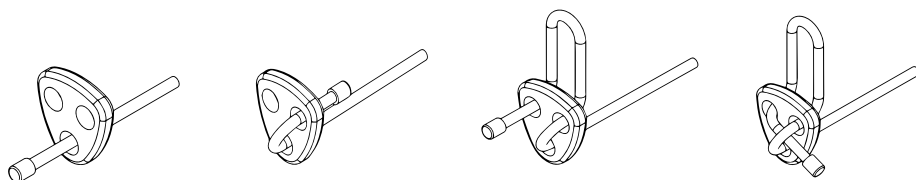

ELIMINACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Elimine el producto de acuerdo con las normativas locales sobre residuos. Los componentes pueden reciclarse cuando sea aplicable.

FABRICANTE

Busque la información del fabricante en el embalaje del producto.

⚠ ATTEZIONE! Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso

IT

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il complesso in legno a forma di casa stimola l'attività fisica tramite arrampicata, sospensione ed equilibrio. Grazie alla rete di corda, agli anelli e alla possibilità di arrampicarsi, sviluppa le capacità motorie fini e grossolane, l'equilibrio e la coordinazione dei movimenti.

Età consigliata: Per bambini da 1 a 6 anni.

Capacità di carico massima: 60 kg / 132 lbs.

CONDITIONS D'USO

- Prima del montaggio, controllare che il set sia completo e segnalare eventuali parti mancanti al produttore all'indirizzo e-mail indicato.

- Solo per uso interno.
- Il prodotto non ha una data di scadenza, ma deve essere sostituito insieme ai suoi componenti in caso di danni.
- Garanzia di 2 anni.

Nota:

- La garanzia non si applica se il prodotto viene danneggiato a causa delle condizioni atmosferiche, in quanto è destinato solo per uso interno;
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche strutturali al prodotto senza preavviso, a condizione che tali modifiche non influenzino la funzionalità, la sicurezza e le caratteristiche principali del prodotto;
- In caso di uso improprio o di mancato rispetto delle istruzioni, il produttore e il venditore non si assumono alcuna responsabilità e la garanzia non sarà valida;
- La responsabilità per qualsiasi danno subito dai bambini durante il gioco sul mobile è a carico degli adulti che supervisionano; se un bambino si ferisce mentre gioca con il prodotto, trattare la ferita e consultare un medico.










MISURE DI SICUREZZA




- Il prodotto deve essere assemblato da un adulto.
- Quando smontato, contiene piccole parti che rappresentano un rischio di soffocamento per i bambini. Dopo il montaggio, assicurarsi che tutte le viti siano ben strette. Conservare eventuali viti di ricambio lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare solo sotto la supervisione diretta di un adulto. Non lasciare mai il bambino da solo con il prodotto.
- Serrare le viti ogni 2 mesi e controllare regolarmente eventuali segni di usura. In caso di danni, interrompere subito l'uso.
- Non utilizzare più di un accessorio in corda alla volta.
- Si consiglia l'uso di un tappetino di sicurezza o una superficie di atterraggio morbida per ridurre i rischi di infortunio.
- Non superare il limite massimo di peso. Per evitare il sovraffollamento e garantire la stabilità, limitare il numero di bambini in base al peso, alle dimensioni e al design del prodotto.
- Non usare su pavimenti duri o irregolari.
- Non usare il prodotto se visibilmente danneggiato o posizionato in modo scorretto.
- Non usare su pavimenti bagnati o sporchi.
- Non posizionare vicino a fonti di pericolo: mantenere almeno 2 m di distanza da finestre, spigoli vivi, mobili rigidi o altri pericoli. Lo spazio circostante deve essere libero e sicuro.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o sotto la luce solare diretta.
- Evitare modifiche alla struttura o aggiunte fatte in casa, a meno che non siano sicure e compatibili.
- Calzature adeguate: assicurarsi che i bambini indossino scarpe con buona aderenza e adatte all'attività fisica.
- Non consentire ai bambini di salire sulla parte superiore del prodotto; è una struttura per arrampicarsi, non una piattaforma.
- Per garantire la stabilità e prevenire ribaltamenti, ancorare saldamente la struttura al pavimento con gli ancoraggi inclusi nel kit di montaggio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1 – Base posteriore inferiore 960×50×20  1 pz.	2 – Base verticale n. 1, 900×50×20  1 pz.	3 – Base verticale n. 2, 900×50×20  1 pz.
4 – Base laterale n. 1, 880×50×20  2 pz.	5 – Base laterale n. 2, 880×50×20  2 pz.	6 – Base superiore sinistra grande, 750×50×20  1 pz.
7 – Base superiore destra grande, 750×50×20  1 pz.	8 – Base superiore sinistra piccola, 700×50×20  1 pz.	9 – Base superiore destra piccola, 700×50×20  1 pz.
10 – Base verticale n. 3, 900×50×20  1 pz.	11 – Base verticale n. 4, 900×50×20  1 pz.	12 – Lato sinistro della scala con 2 gradini, 900×50×20  1 pz.
13 – Lato destro della scala con 2 gradini, 900×50×20  1 pz.	14 – Asta lunga, 886×25×25  14 pz.	15 – Asta media, 862×25×25  3 pz.
16 – Asta corta, 386×25×25  2 pz.	17 – Scala rotonda in corda  1 pz.	18 – Scala in corda  1 pz.
19 – Connettore inferiore sinistro, 154×138×12  2 pz.	20 – Connettore superiore sinistro, 264×138×12  2 pz.	21 – Connettore superiore destro, 264×138×12  2 pz.
22 – Connettore superiore destro, 264×138×12  1 pz.	23 – Connettore del tetto, 220×130×12  1 pz.	24 – Lato destro del camino, 366×180×12  1 pz.
25 – Lato sinistro del camino, 366×180×12  1 pz.	a – Vite a testa piatta 60 mm  3 pz. + 1 di riserva	b – Vite a testa piatta 40 mm  52 pz. + 5 di riserva
c – Vite a testa piatta 20 mm  22 pz. + 2 di riserva	d – Dado a testa piatta 15 mm  22 pz. + 2 di riserva	e – Tassello in legno 8×30 mm  14 pz. + 1 di riserva
f – Chiave a brugola 4 mm  2 pz.	g – Ancoraggio 27×27 mm  4 pz.	h – Vite autofilettante 3,5×16  4 pz.
i – Tassello 6×40  4 pz.		

1

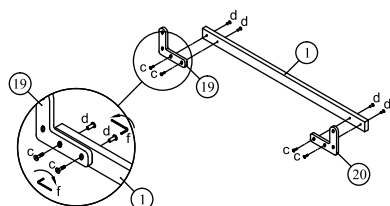


Collegare i connettori inferiori sinistro e destro (19, 20) alla base posteriore inferiore (1) utilizzando viti da 20 mm (c), dadi (d) e entrambe le chiavi a brugola (f). Vedi Pic. 1.

Inserire i tasselli in legno (e) nelle basi laterali (4, 5). Unire il connettore inferiore sinistro (19) con la base verticale n. 2 (3) usando viti (c), dadi (d) e entrambe le chiavi a brugola (f). Fissare il connettore inferiore sinistro (19), la base verticale n. 2 (3) e la base laterale n. 1 (4) con viti (b), usando la chiave a brugola (f).


Fissare il connettore inferiore destro (20), la base verticale n. 3 (10) e la base laterale (5) con viti (b), usando la chiave a brugola (f).

Fissare il connettore inferiore destro (20), la base verticale n. 1 (2) e l'asta lunga (14) con viti (b), usando la chiave a brugola (f).

Unire la base verticale n. 1 (2) con 4 aste lunghe (14) usando viti (b) e chiave a brugola (f). Vedi Pic. 2.

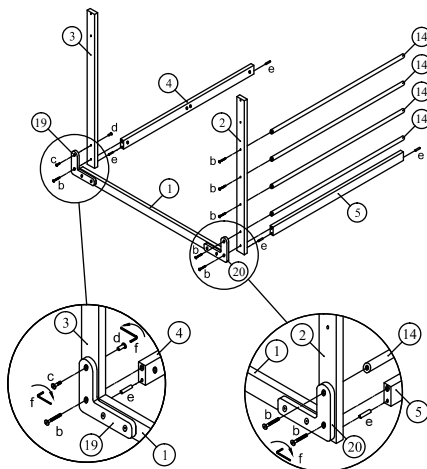

3

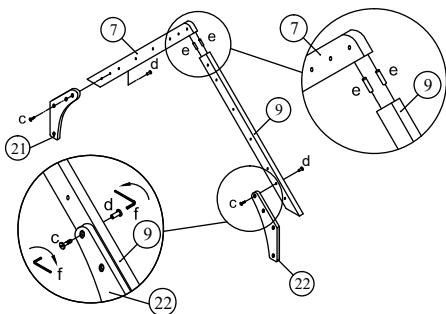


Inserire i tasselli (e) nella piccola base superiore destra (9) e nella grande base superiore destra (7), quindi collegarle tra loro.


Assemblare il connettore superiore sinistro (21) con la grande base superiore destra (7) e il connettore superiore destro (22) con la piccola base superiore destra (9) utilizzando viti (c), dadi (d) e entrambe le chiavi a brugola (f) come mostrato nella Pic. 3.

4

Assemblare il connettore superiore del tetto (23) con la grande base superiore destra (7) e la piccola base superiore destra (9) utilizzando viti (c), dadi (d) e entrambe le chiavi a brugola (f) come mostrato nella Pic. 4.

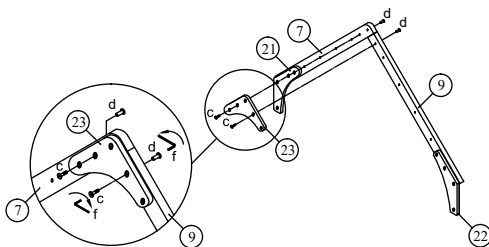


5

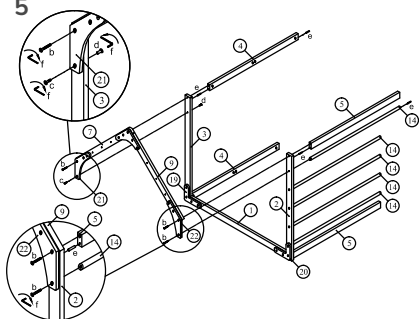


Inserire i tasselli (e) nelle basi laterali (4, 5).
 Assemblare il connettore superiore sinistro (21) e la base verticale n. 2 (3) utilizzando vite (c), dado (d) e entrambe le chiavi a brugola (f).
 Collegare il connettore superiore sinistro (21), la base verticale n. 2 (3) e la base laterale n. 1 (4) con vite (b), usando la chiave a brugola (f).
 Collegare il connettore superiore destro (22), la base verticale n. 1 (2), la base laterale n. 2 (5) e l'asta lunga (14) con vite (b), usando la chiave a brugola (f). Vedi Pic. 5.

Fissare il connettore superiore destro (22), la piccola base superiore destra (9) e l'asta lunga (14) con vite (b), usando la chiave a brugola (f).
 Collegare la piccola base superiore destra (9) e l'asta lunga (14) con vite (b) usando la chiave a brugola (f).
 Assemblare la piccola base superiore destra (9), il lato destro del camino (24) e 2 aste medie (15) con viti (b) e chiave a brugola (f).
 Collegare il lato destro del camino (24) e l'asta (15) con vite (b) e chiave a brugola (f).
 Fissare il connettore del tetto superiore (23), la piccola base superiore destra (9) e l'asta lunga (14) con vite (b) e chiave a brugola (f). Vedi Pic. 6.

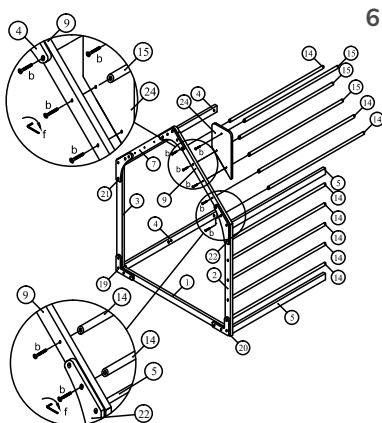


6

7

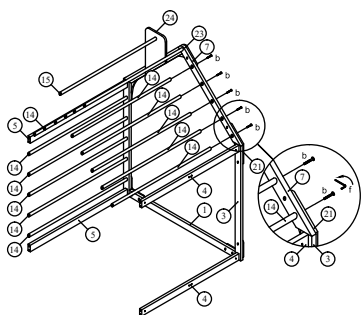


Assemblare il connettore superiore sinistro (21), la grande base superiore destra (7) e l'asta lunga (14) con vite (b) e chiave a brugola (f).
 Collegare la grande base superiore destra (7) con 3 aste lunghe (14) con viti (b), utilizzando la chiave a brugola (f).
 Assemblare il connettore superiore del tetto (23), la grande base superiore destra (7) e l'asta lunga (14) con vite (b) e chiave a brugola (f). Vedi Pic. 7.

Inserire i tasselli in legno (e) nella scala rotonda in corda (17).
 Assemblare la scala rotonda in corda (17) con le basi verticali (2, 11) utilizzando viti (a) e chiave a brugola (f). Vedi Pic. 8.

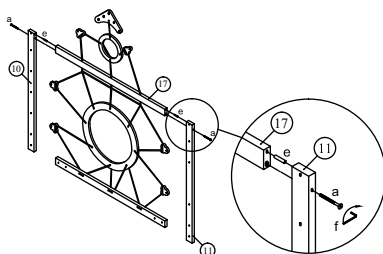

8


9

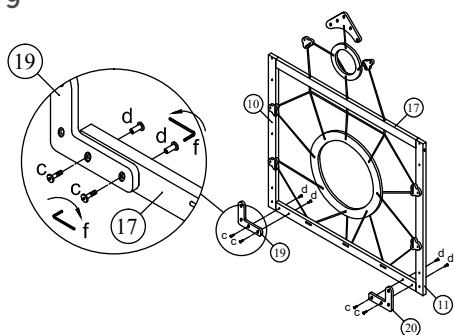


Assemblare la scala rotonda in corda (17) con i connettori inferiori sinistro e destro (19, 20) utilizzando viti (c), dadi (d) e entrambe le chiavi a brugola (f), come mostrato nella Pic. 9.

10

Assemblare il connettore inferiore destro (20) con la base verticale n. 4 (11) utilizzando viti (c), dado (d) e entrambe le chiavi a brugola (f). Fissare la scala rotonda in corda (17) alla base verticale n. 4 (11) utilizzando viti (c), dadi (d) e entrambe le chiavi a brugola (f). Vedi Pic. 10.

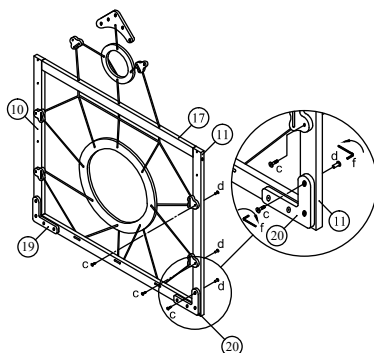


11

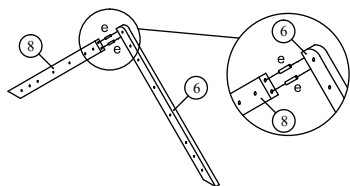


Inserire i tasselli in legno (e) nella piccola base superiore sinistra (8) e nella grande base superiore sinistra (6) e unirle come mostrato nella Pic. 11.

12

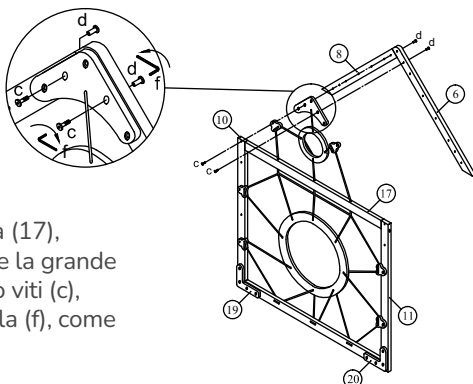

Assemblare la scala rotonda in corda (17), la piccola base superiore sinistra (8) e la grande base superiore sinistra (6) utilizzando viti (c), dadi (d) e entrambe le chiavi a brugola (f), come mostrato nella Pic. 12.

13

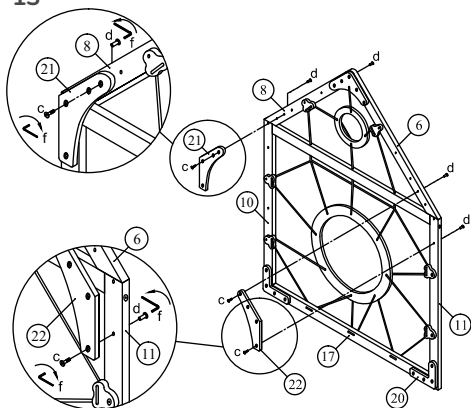


Assemblare il connettore superiore sinistro (21) con la piccola base superiore sinistra (8) utilizzando vite (c), dado (d) e entrambe le chiavi a brugola (f).


Collegare il connettore superiore destro (22) con la grande base superiore sinistra (6) e la base verticale n. 4 (11) con viti (c), dadi (d) e entrambe le chiavi a brugola (f), come mostrato nella Pic. 13.

Collegare il connettore inferiore sinistro (19) e la base verticale n. 3 (10) con la base laterale (5) e un'asta lunga (14) con viti (b) e chiave a brugola (f). Assemblare la scala rotonda in corda (17), la base verticale n. 3 (10) e le aste lunghe (14) con viti (b) e chiave a brugola (f). Fissare il connettore superiore sinistro (21), la base verticale n. 3 (10), la base laterale (5) e le aste lunghe (14) con viti (b) e chiave a brugola (f). Collegare la scala rotonda in corda (17), la piccola base superiore sinistra (8), il lato sinistro del camino (25) con aste lunghe e medie (14, 15) utilizzando viti (a, b) e chiave a brugola (f). Vedi Pic. 14.

14

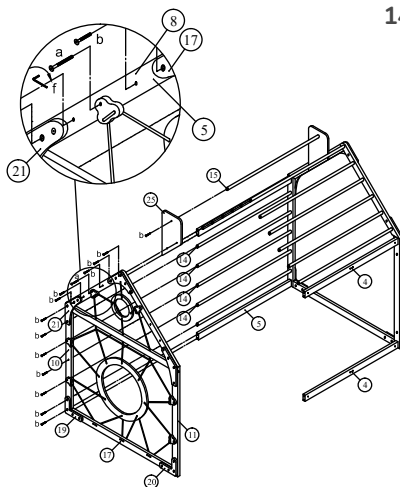

15

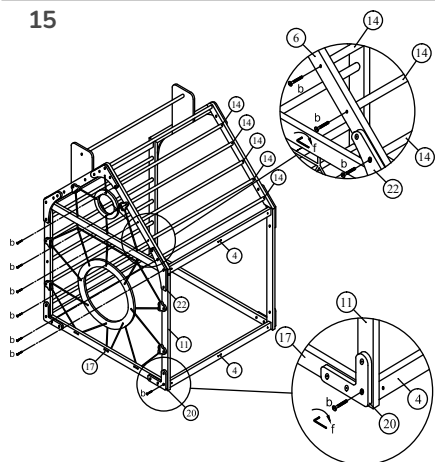


Assemblare il connettore inferiore destro (20), la base verticale n. 4 (11) e la base laterale n. 1 (4) con viti (b) e chiave a brugola (f). Assemblare il connettore superiore destro (22), la base verticale n. 4 (11) e la base laterale n. 1 (4) con viti (b) e chiave a brugola (f). Fissare il connettore superiore destro (22), la grande base superiore sinistra (6) e l'asta (14) con viti (b) e chiave a brugola (f). Collegare la scala rotonda in corda (17), la grande base superiore sinistra (6) e le aste (14) con viti (b) e chiave a brugola (f). Vedi Pic. 15.


Assemblare la scaletta a 2 gradini come mostrato nella Pic. 16.

Prendere i lati della scala (12, 13) e le 2 aste corte (16).

Fissare con viti (b) e chiave a brugola (f).

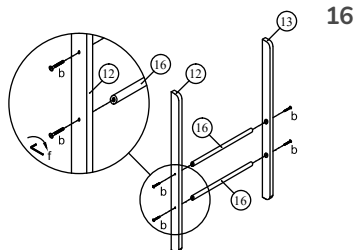


17

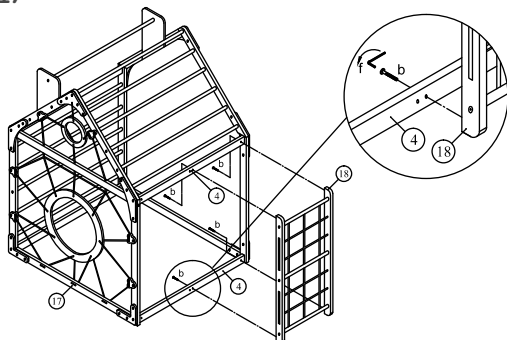


Avvitare la scala in corda (18) alla base laterale n. 1 (4) utilizzando viti (b) e chiave a brugola (f).
Vedi Pic. 17.

18

Collegare la scaletta a 2 gradini con la base laterale (4) utilizzando viti (b) e chiave a brugola (f).
Vedi Pic. 18.

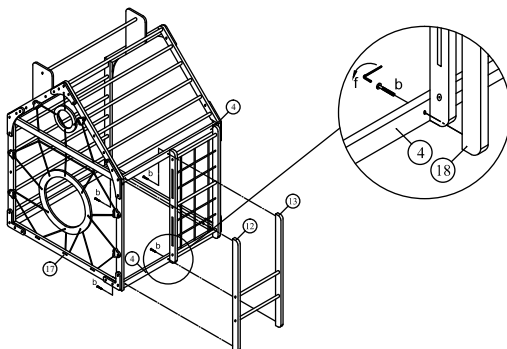



19

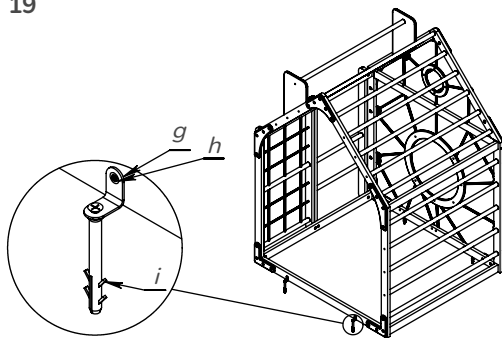


Fissare la struttura al pavimento utilizzando gli ancoraggi (g), tasselli (i) e viti (h).

ACCESSORI OPZIONALI


RAMPA

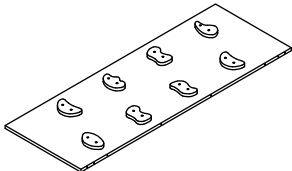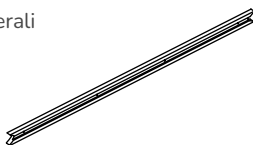1 – Rampa  1 pz.	2 – Pannelli laterali  2 pz.	
3 – Ganci  4 pz.	a – Vite Confirmat  16 pz. + 2 di riserva	b – Chiave a brugola 3 mm  1 pz.


1

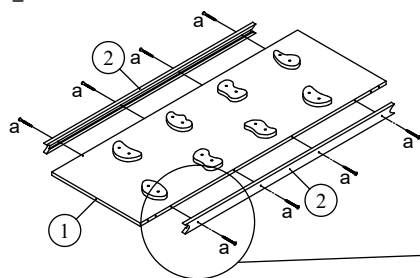



Collegare la rampa (1) ai pannelli laterali (2) con viti Confirmat (a) e chiave a brugola (b).

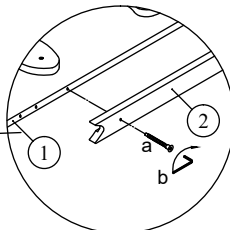


2

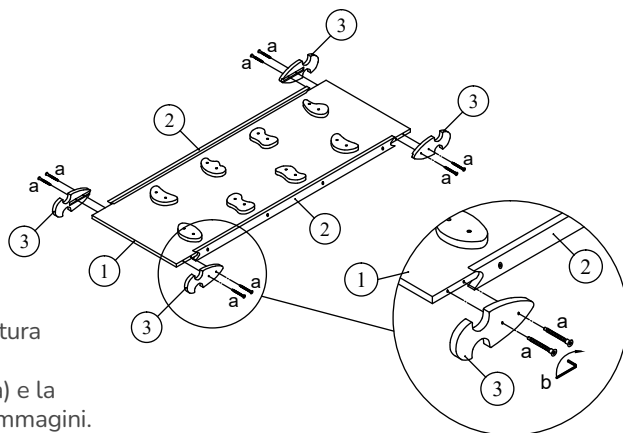

Fissare i ganci (3) alla struttura precedentemente montata utilizzando viti Confirmat (a) e la chiave a brugola (b). Vedi immagini.

	Corda con seduta rotonda		Anelli ginnici
	Corda con sfere in legno		Materasso morbido

Come fissare: istruzione

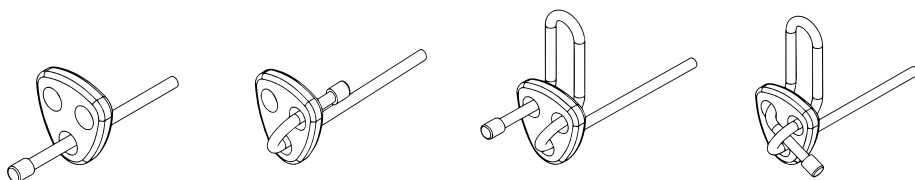

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E AMBIENTALI

Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti. I componenti possono essere riciclati ove applicabile.

FABBRICANTE

Cerca le informazioni del produttore sulla confezione del prodotto.

⚠ WAARSCHUWING! Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt



TOEPASSINGSGEBIED

Het houten speelcomplex in de vorm van een huis stimuleert lichamelijke activiteit door te klimmen, hangen en balanceren. Dankzij het touwnet, de ringen en de klimopties worden zowel de fijne als grove motoriek, het evenwicht en de coördinatie ontwikkeld.

Aanbevolen leeftijd: Voor kinderen van 1 tot 6 jaar.

Maximale draagcapaciteit: 60 kg / 132 lbs.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Controleer vóór de montage of de set compleet is en meld ontbrekende onderdelen aan de fabrikant via het opgegeven e-mailadres.

- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Het product heeft geen vervaldatum, maar vervang het product of onderdelen onmiddellijk bij schade.
- 2 jaar garantie.







Opmerking:

- De garantie geldt niet als het product wordt beschadigd door weersomstandigheden, aangezien het alleen voor binnenshuis gebruik is;
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving structurele wijzigingen aan het product aan te brengen, op voorwaarde dat deze wijzigingen de functionaliteit, veiligheid en de belangrijkste kenmerken van het product niet beïnvloeden;
- Bij onjuiste toepassing of het niet naleven van de instructies, zijn de fabrikant en verkoper niet verantwoordelijk en geldt de garantie niet;
- De verantwoordelijkheid voor schade die kinderen oplopen tijdens het spelen met het meubel ligt bij de toezichthoudende volwassenen; als een kind gewond raakt tijdens het spelen met het product, behandel dan de wond en raadpleeg een arts.


VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Het product moet door een volwassene worden gemonteerd.
- In niet-gemonteerde staat bevat het product kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Na montage, zorg ervoor dat alle schroeven goed zijn vastgedraaid. Bewaar reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.
- Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Laat kinderen nooit alleen met het product.
- Draai schroeven elke 2 maanden aan en controleer regelmatig op slijtage. Stop onmiddellijk met gebruik bij schade.
- Gebruik niet meer dan één touwaccessoire tegelijk.
- Een veiligheidsmat of zachte ondergrond wordt aanbevolen om het risico op verwondingen te minimaliseren.
- Overschrijd het maximale gewicht niet. Beperk het aantal kinderen dat tegelijk speelt volgens het aanbevolen gewicht, de grootte en het ontwerp van de klimelementen.
- Niet gebruiken op een harde of ongelijke vloer.
- Gebruik het product niet bij zichtbare schade of als het verkeerd staat.
- Niet gebruiken op een natte of vuile vloer.
- Niet plaatsen in de buurt van gevaren – zorg dat het product minstens 2 meter van ramen, scherpe hoeken, harde meubels of andere risico's staat. De omgeving moet vrij en veilig zijn.
- Niet plaatsen nabij warmtebronnen of onder direct zonlicht.
- Vermijd het aanpassen van de ladder of toevoegen van zelfgemaakte uitbreidingen, tenzij u zeker weet dat ze veilig en compatibel zijn.
- Geschikt schoeisel: zorg ervoor dat kinderen schoenen dragen met goede grip, geschikt voor fysieke activiteit.
- Laat kinderen niet op de bovenkant van het product klimmen; het is bedoeld als klimtoestel, niet als klimplatform.
- Om stabiliteit te garanderen en omkantelen te voorkomen, bevestig het product stevig aan de vloer met de bijgeleverde ankers.

MONTAGE-INSTRUCTIES

1 – Onderste achterbasis 960×50×20 	2 – Verticale basis nr. 1, 900×50×20 	3 – Verticale basis nr. 2, 900×50×20 	
1 st.	1 st.	1 st.	
4 – Zijwandbasis nr. 1, 880×50×20 	5 – Zijwandbasis nr. 2, 880×50×20 	6 – Grote linkerbovenbasis, 750×50×20 	
2 st.	2 st.	1 st.	
7 – Grote rechterbovenbasis, 750×50×20 	8 – Kleine linkerbovenbasis, 700×50×20 	9 – Kleine rechterbovenbasis, 700×50×20 	
1 st.	1 st.	1 st.	
10 – Verticale basis nr. 3, 900×50×20 	11 – Verticale basis nr. 4, 900×50×20 	12 – Linkerkant van de ladder met 2 treden, 900×50×20 	
1 st.	1 st.	1 st.	
13 – Rechterkant van de ladder met 2 treden, 900×50×20 	14 – Lange staaf, 886×25×25 	15 – Middelste staaf, 862×25×25 	
1 st.	14 st.	3 st.	
16 – Korte staaf, 386×25×25 	17 – Ronde touwladder 	18 – Touwladder 	19 – Onderste linkerverbinder, 154×138×12 
2 st.	1 st.	1 st.	2 st.
20 – Onderste rechtverbinder, 154×138×12 	21 – Bovenste linkerverbinder, 264×138×12 	22 – Bovenste rechtverbinder, 264×138×12 	23 – Dakverbinder, 220×130×12 
2 st.	2 st.	2 st.	1 st.
24 – Rechterkant van de schoorsteen 366×180×12 	25 – Linkerkant van de schoorsteen, 366×180×12 	a – Platkopschroef 60 mm 	b – Platkopschroef 40 mm 
1 st.	1 st.	3 st. + 1 reserve	52 st. + 5 reserve
c – Platkopschroef 20 mm 	d – Platte moer 15 mm 	e – Houten deuvet 8×30 mm 	f – Inbussleutel 4 mm 
22 st. + 2 reserve	22 st. + 2 reserve	14 st. + 1 reserve	2 st.
g – Anker 27×27 mm 	h – Zelftappende schroef 3,5×16 	i – Plug 6×40 	
4 st.	4 st.	4 st.	

1

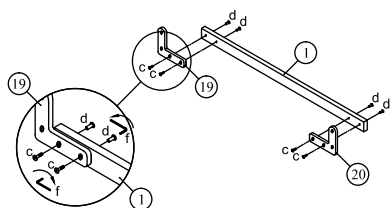


Bevestig de onderste linker- en rechtverbinders (19, 20) aan de onderste achterbasis (1) met behulp van 20 mm schroeven (c), moeren (d) en beide inbussleutels (f). Zie Rys. 1.

Steek de houten deuvels (e) in de zijwandbasissen (4, 5).


Verbind de linkeronderverbinder (19) met de verticale basis nr. 2 (3) met schroeven (c), moeren (d) en beide inbussleutels (f). Bevestig de linkeronderverbinder (19), verticale basis nr. 2 (3) en zijwandbasis nr. 1 (4) met schroef (b), met behulp van inbussleutel (f).

Bevestig de rechteronderverbinder (20), verticale basis nr. 3 (10) en zijwandbasis (5) met schroeven (b), met inbussleutel (f). Bevestig de rechteronderverbinder (20), verticale basis nr. 1 (2) en lange staaf (14) met schroef (b), met behulp van inbussleutel (f).

Verbind verticale basis nr. 1 (2) met 4 lange staven (14) met schroeven (b), met behulp van inbussleutel (f). Zie Rys. 2.

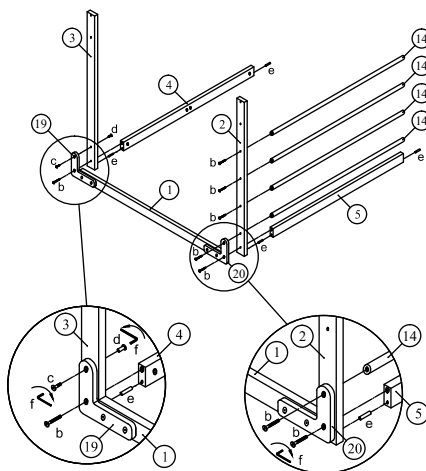

3

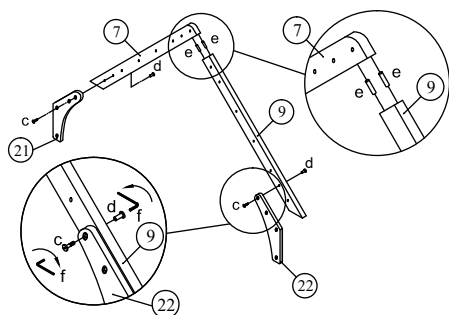


Steek de deuvels (e) in de kleine rechterbovenbasis (9) en de grote rechterbovenbasis (7) en verbind deze met elkaar.


Monteer de bovenste linkerverbinder (21) aan de grote rechterbovenbasis (7) en de bovenste rechterverbinder (22) aan de kleine rechterbovenbasis (9) met schroeven (c), moeren (d) en beide inbussleutels (f), zoals weergegeven in Rys. 3.

4

Monteer de bovenste dakverbinder (23) aan de grote rechterbovenbasis (7) en de kleine rechterbovenbasis (9) met schroeven (c), moeren (d) en beide inbussleutels (f), zoals weergegeven in Rys. 4.

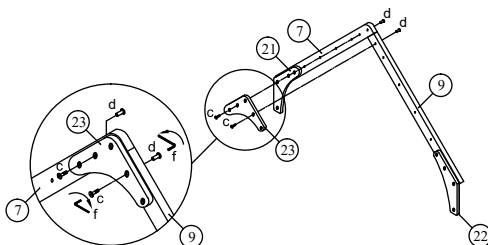


5

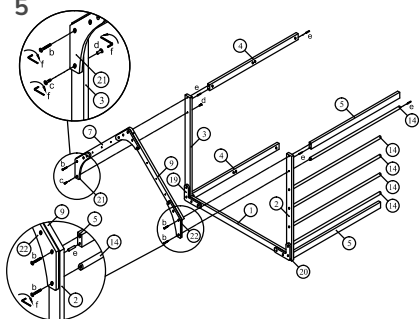


Steek de deuvels (e) in de zijwandbasissen (4, 5). Monteer de bovenste linkerverbinder (21) en verticale basis nr. 2 (3) met schroef (c), moer (d) en beide inbussleutels (f). Verbind de bovenste linkerverbinder (21), verticale basis nr. 2 (3) en zijwandbasis nr. 1 (4) met schroef (b), met inbussleutel (f). Verbind de bovenste rechterverbinder (22), verticale basis nr. 1 (2), zijwandbasis nr. 2 (5) en lange staaf (14) met schroeven (b), met inbussleutel (f). Zie Rys. 5.

Bevestig de bovenste rechterverbinder (22), kleine rechterbovenbasis (9) en lange staaf (14) met schroef (b), met behulp van inbussleutel (f). Verbind kleine rechterbovenbasis (9) en lange staaf (14) met schroef (b) en inbussleutel (f). Monteer kleine rechterbovenbasis (9), rechterzijde van de schoorsteen (24) en 2 middelste staven (15) met schroeven (b) en inbussleutel (f). Verbind rechterzijde van de schoorsteen (24) en staaf (15) met schroef (b) en inbussleutel (f). Bevestig bovenste dakverbinder (23), kleine rechterbovenbasis (9) en lange staaf (14) met schroef (b) en inbussleutel (f). Zie Rys. 6.

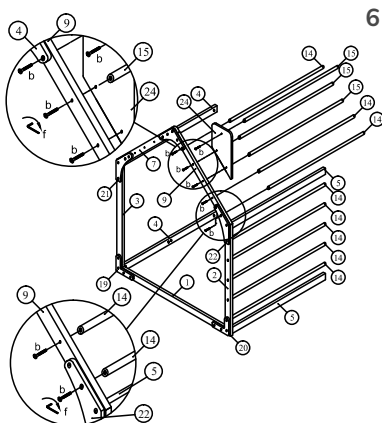


7

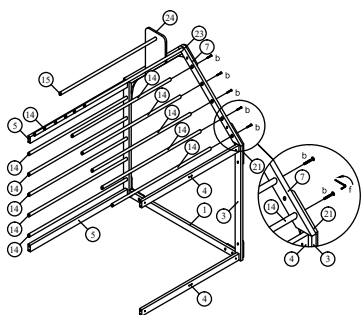


Monteer de bovenste linkerverbinder (21), de grote rechterbovenbasis (7) en de lange staaf (14) met schroef (b) en inbussleutel (f). Verbind de grote rechterbovenbasis (7) met 3 lange staven (14) met schroeven (b) en inbussleutel (f). Monteer de bovenste dakverbinder (23), de grote rechterbovenbasis (7) en de lange staaf (14) met schroef (b) en inbussleutel (f). Zie Rys. 7.

Plaats de houten deuvels (e) in de ronde touwladder (17). Monteer de ronde touwladder (17) aan de verticale basissen (2, 11) met schroeven (a) en inbussleutel (f). Zie Rys. 8.

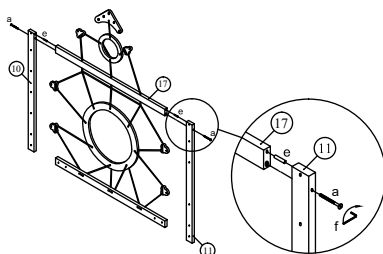

8


9

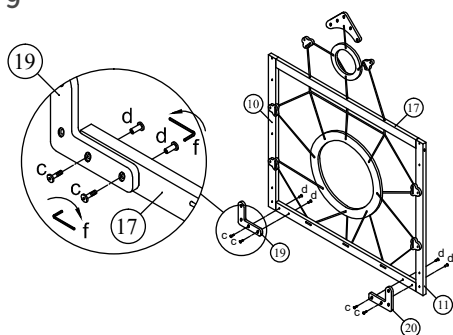


Monteer de ronde touwladder (17) aan de linker- en rechteronderverbinders (19, 20) met schroeven (c), moeren (d) en beide inbussleutels (f), zoals weergegeven in Rys. 9.

10

Monteer de rechteronderverbinder (20) met verticale basis nr. 4 (11) met schroef (c), moer (d) en beide inbussleutels (f). Bevestig de ronde touwladder (17) aan verticale basis nr. 4 (11) met schroeven (c), moeren (d) en beide inbussleutels (f). Zie Rys. 10.

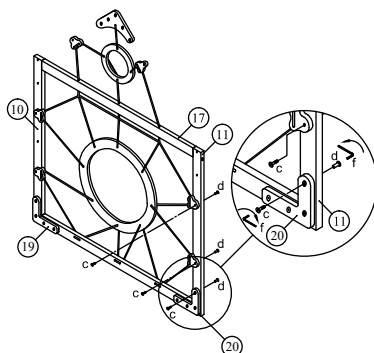


11

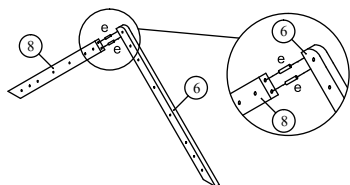


Plaats de deuvels (e) in de kleine linkerbovenbasis (8) en de grote linkerbovenbasis (6) en verbind ze met elkaar zoals weergegeven in Rys. 11.

12

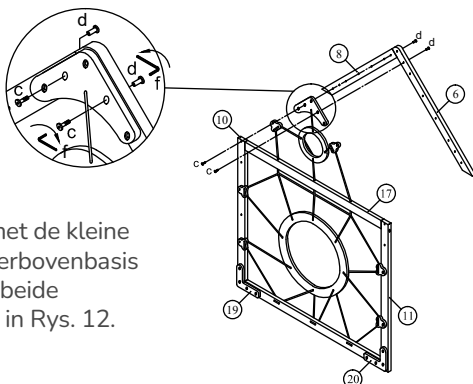

Monteer de ronde touwladder (17) met de kleine linkerbovenbasis (8) en de grote linkerbovenbasis (6) met schroeven (c), moeren (d) en beide inbussleutels (f), zoals weergegeven in Rys. 12.


13

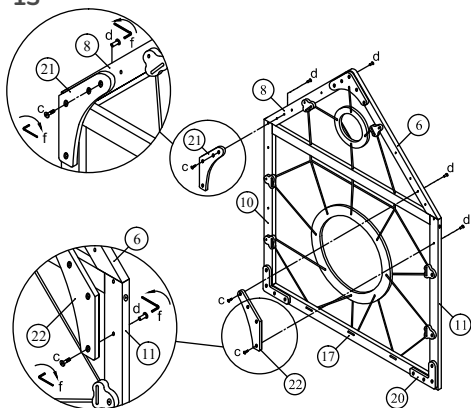


Monteer de bovenste linkerverbinder (21) met de kleine linkerbovenbasis (8) met schroef (c), moer (d) en beide inbussleutels (f). Verbind de bovenste rechterverbinder (22) met de grote linkerbovenbasis (6) en verticale basis nr. 4 (11) met schroeven (c), moeren (d) en beide inbussleutels (f), zoals weergegeven in Rys. 13.

Verbind de linkeronderverbinder (19) en verticale basis nr. 3 (10) met de zijwandbasis (5) en een lange staaf (14) met schroeven (b) en inbussleutel (f). Monteer de ronde touwladder (17), verticale basis nr. 3 (10) en lange staven (14) met schroeven (b) en inbussleutel (f). Bevestig de bovenste linkerverbinder (21), verticale basis nr. 3 (10), zijwandbasis (5) en lange staven (14) met schroeven (b) en inbussleutel (f). Verbind de ronde touwladder (17), kleine linkerbovenbasis (8), linkerzijde van de schoorsteen (25) en de lange en middelste staven (14, 15) met schroeven (a, b) en inbussleutel (f). Zie Rys. 14.

14

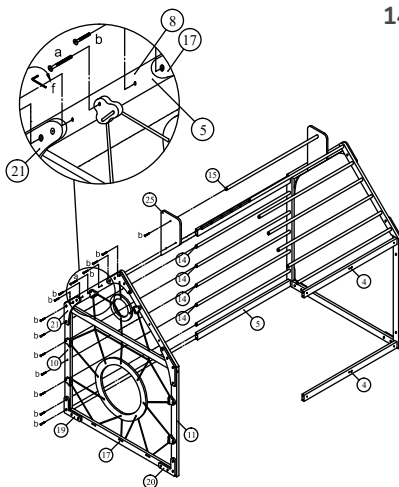


15

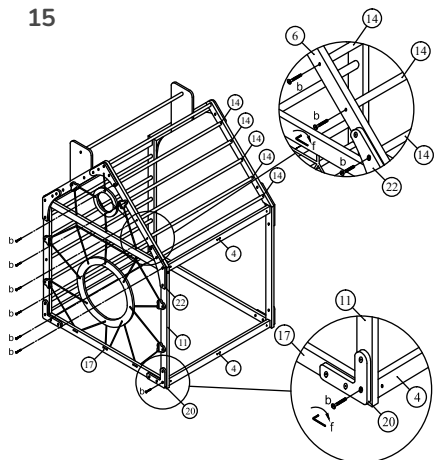


Monteer de rechteronderverbinder (20), verticale basis nr. 4 (11) en zijwandbasis nr. 1 (4) met schroef (b) en inbussleutel (f). Monteer de rechterbovenverbinder (22), verticale basis nr. 4 (11) en zijwandbasis nr. 1 (4) met schroef (b) en inbussleutel (f). Bevestig de rechterbovenverbinder (22), grote linkerbovenbasis (6) en staaf (14) met schroef (b) en inbussleutel (f). Verbind de ronde touwladder (17), grote linkerbovenbasis (6) en staven (14) met schroeven (b) en inbussleutel (f). Zie Rys. 15.

Monteer de ladder met 2 treden zoals
getoond in Rys. 16.
Neem de zijkanten van de ladder (12, 13)
en 2 korte staven (16).
Schroef de onderdelen vast met
schroeven (b) en inbussleutel (f).

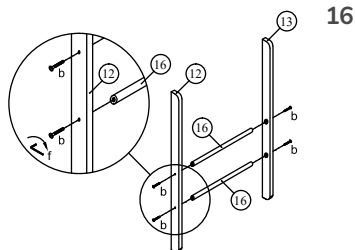


17

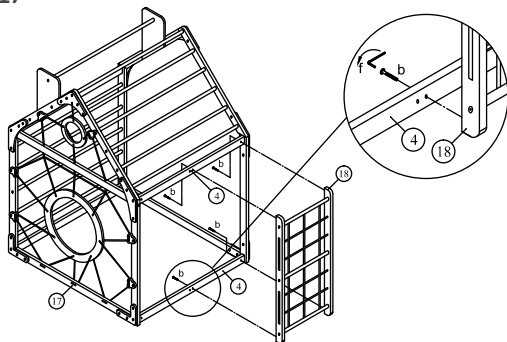


Schroef de touwladder (18) aan
zijwandbasis nr. 1 (4) met
schroeven (b) en inbussleutel (f).
Zie Rys. 17.

18

Bevestig de ladder met 2 treden
aan zijwandbasis (4) met
schroeven (b) en inbussleutel (f).
Zie Rys. 18.

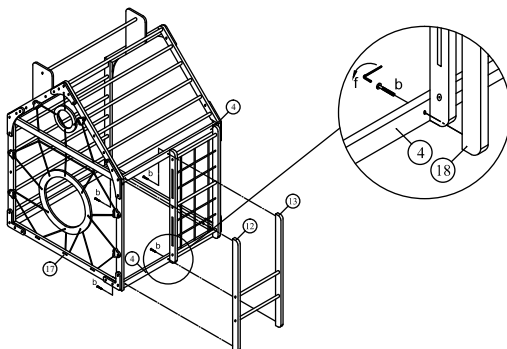




19

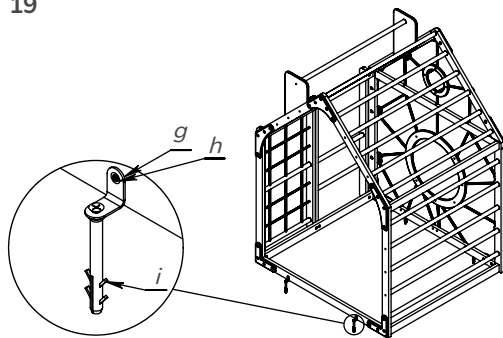


Veranker de constructie aan de
vloer met ankers (g), pluggen (i)
en schroeven (h).

MOGELIJKE UITBREIDINGEN

OPRIJPLAAT

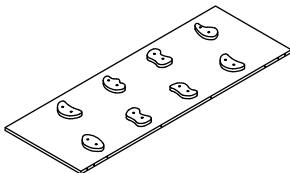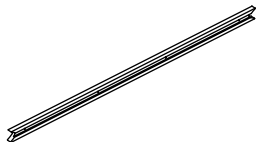
1 – Oprijplaat  1 stuk	2 – Zijpanelen  2 stuks	
3 – Haken  4 stuks	a – Conformat-schroef  16 stuks + 2 reserve	b – Inbussleutel 3 mm  1 stuk

1


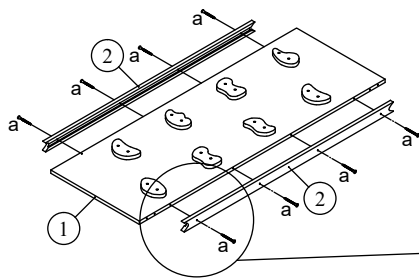


Bevestig de oprijplaat (1) aan de zijpanelen (2) met Conformat-schroeven (a) en inbussleutel (b).


2

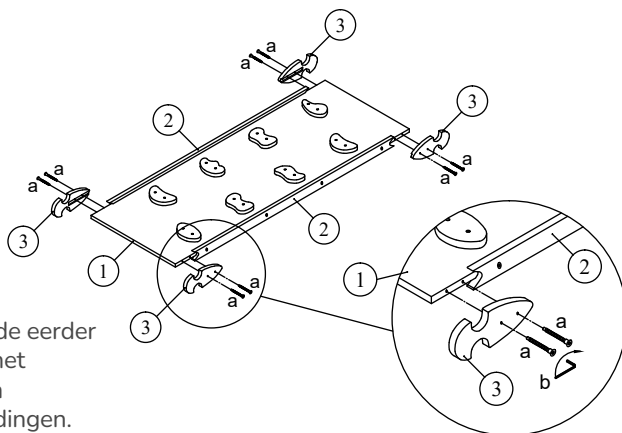

Bevestig de haken (3) aan de eerder gemonteerde constructie met Conformat-schroeven (a) en inbussleutel (b). Zie afbeeldingen.

	Touw met ronde zitting		Gymringen
	Touw met houten kralen		Zacht matras

Cómo fijar: instrucción

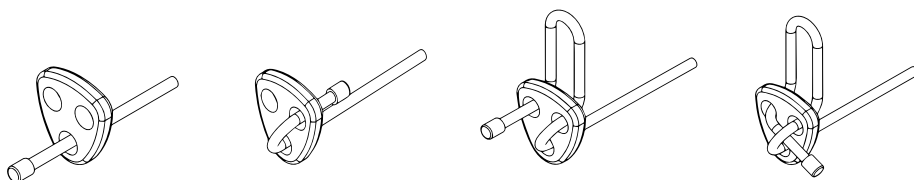

AFVAL- EN MILIEU-INFORMATIE

Gooi het product weg volgens de lokale afvalvoorschriften. Onderdelen kunnen worden gerecycled waar van toepassing.

FABRIKANT

Zoek de fabrikantinformatie op de verpakking van het product.

CONTACT INFORMATION

- ☎ + 1 804-500-1025 (USA, EN)
+ 38 050 067 71 15 (UA)
- ✉ unterstutzung@woodandhearts.de
support.official@woodandhearts.com
- 🌐 woodandhearts.de
woodandhearts.com