



Quick Start Guide

Essential Outdoor Camera
2nd Generation

October 2023



201-50704-01

Get Started

For the best experience: We recommend you fully charge your battery before setup. The LED on the front of the camera will turn solid blue when 100% charged.


- 1 Download the Arlo Secure App:




Or go to arlo.com/app/secure/

- 2 To start setup, tap **Devices** and then **+**, and select **Cameras > Essential Series > Essential Cameras 2nd Generation** and follow the prompts.

What's in the box

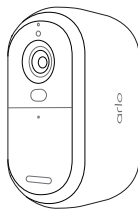

Arlo Essential
Outdoor Camera

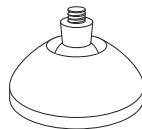


Wall Mount



Screw Kit




Indoor USB
Charging Cable

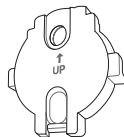

Wall Plate

Get to know your camera

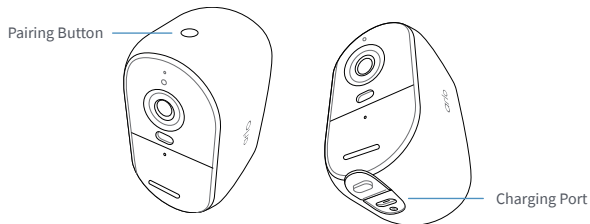

Need help?

We are here for you.

Visit www.arlo.com/support for quick answers and:

- How-to videos
- Troubleshooting tips
- Additional support resources

arlo

Startvejledning

Essential Outdoor Camera
2. generation

Sådan kommer du i gang

For den bedste oplevelse: Vi anbefaler, at du oplader batteriet helt før opsætningen. Indikatoren på forsiden af kameraet lyser blå, når det er 100 % opladet.


- 1 Hent Arlo Secure-appen:




Eller gå til arlo.com/app/secure/

- 2 Start opsætningen ved at trykke på **Enheder** og derefter **+**. Vælg **Kameraer > Essential Series > Essential Cameras 2. generation**, og følg anvisningerne.

Hvad er der i kassen?

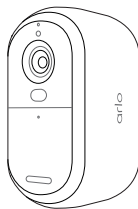

Arlo Essential
Outdoor Camera

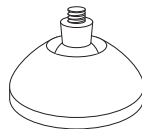


Vægbeslag



Skruesæt




Indendørs
USB-opladningskabel

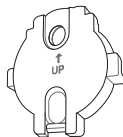

Vægplade

Lær dit kamera at kende

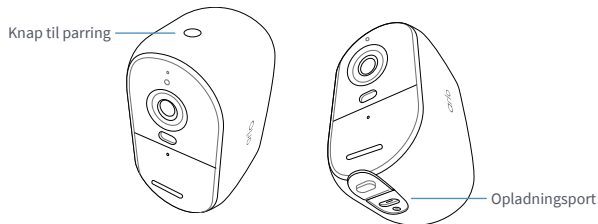

Har du brug for hjælp?

Vi er her for dig.

Besøg www.arlo.com/support for at få hurtige svar og:

- Instruktionsvideoer
- Tips til fejlfinding
- Yderlige supportmuligheder

arlo

Beknøpte handleiding

Essential Camera voor buiten
2e generatie

Aan de slag

Voor de beste ervaring: Wij raden je aan de batterij volledig op te laden voordat je de installatie uitvoert. De LED aan de voorkant van de camera brandt continu blauw wanneer deze voor 100% is opgeladen.


- 1 Download de Arlo Secure-app:




Of ga naar arlo.com/app/secure/

- 2 Om de installatie te starten, tik je op **Devices** (Apparaten) en vervolgens op **+ Cameras** (Camera's) > **Essential Series** (Essential-serie) > **Essential Cameras 2nd Generation** (Essential-camera's 2e generatie) en volg je de aanwijzingen.

Wat zit er in de doos?

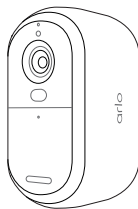

Arlo Essential
Camera voor buiten

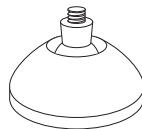


Wandbevestiging



Schroefset




USB-oplaadkabel
voor binnen

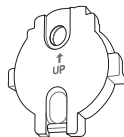

Wandplaat

Maak kennis met je camera

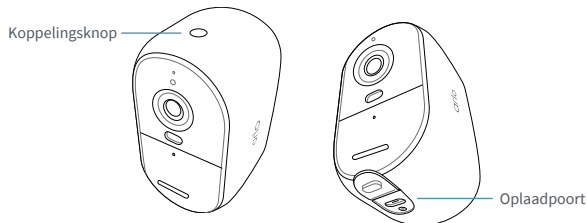

Hulp nodig?

Wij zijn er voor jou.

Ga naar www.arlo.com/support voor snelle antwoorden en:

- Instructievideo's
- Tips voor het oplossen van problemen
- Aanvullende ondersteuningsbronnen

arlo

Pikaopas

Essential Outdoor Camera

2. sukupolvi

Aloittaminen

Paras käyttökokemus: Suosittelemme akun lataamista täyteen ennen asentamista. Kameran etupuolessa oleva merkkivalo alkaa palaa sinisenä, kun lataus on valmis.


- 1 Lataa Arlo Secure -sovellus:




Tai siirry osoitteeseen
arlo.com/app/secure/

- 2 Aloita asennus valitsemalla **Devices** (Laitteet) ja sitten **+**. Valitse sitten **Cameras > Essential Series > Essential Cameras 2nd Generation** (Kamerat > Essential-sarja > Essential-kamerat 2. sukupolvi) ja noudata kehoitteita.

Pakkauksen sisältö

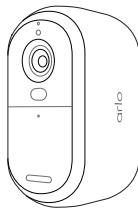

Arlo Essential
Outdoor Camera

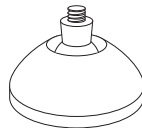


Seinäteline



Ruuvisarja




USB-latauskaapeli
sisäkäyttöön

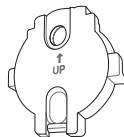

Kiinnityslevy

Tällainen on Camera

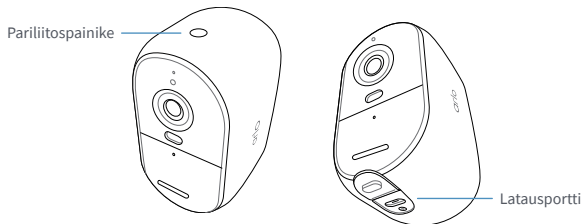

Tarvitsetko ohjeita?

Olemme apunasi.

Osoitteessa www.arlo.com/support on vastauksia ja

- Ohjevideoita
- Vinkkejä vianetsintään
- Lisätukiresurssit

arlo

Hurtigstartveiledning

Essential Outdoor Camera
2. generasjon

Komme i gang

For å sikre den beste opplevelsen: Vi anbefaler at du lader batteriet helt opp før konfigurering. LED-lampen foran på kameraet lyser kontinuerlig blått når batteriet er 100 % ladet.


- 1** Last ned Arlo Secure-appen:




Eller gå til arlo.com/app/secure/

- 2** For å starte konfigureringen trykker du på **Devices** (Enheter) og deretter på **+** og velger **Cameras** (Kameraer) > **Essential Series** (Essential-serien) > **Essential Cameras 2nd Generation** (Essential-kameraer 2. generasjon) og følger instruksjonene.

Innholdet i esken

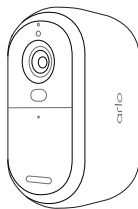

Arlo Essential
Outdoor Camera

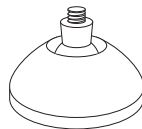


Veggmonteringsenhet



Skruesett




Innendørs
USB-ladekabel

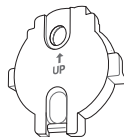

Veggplate

Bli kjent med kameraet

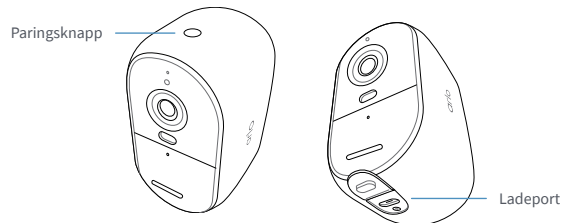

Trenger du hjelp?

Vi er her for deg.

Gå til www.arlo.com/support for å få svar raskt og følgende:

- Instruksjonsvideoer
- Feilsøkingstips
- Flere støtteressurser

arlo

Skrócona instrukcja obsługi

Kamera zewnętrzna Essential Camera
drugiej generacji

Wprowadzenie

Aby zapewnić najlepsze działanie: Zalecamy pełne naładowanie akumulatora przed rozpoczęciem konfiguracji. Gdy poziom naładowania wyniesie 100% dioda LED z przodu kamery zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły.


- 1 Pobierz aplikację Arlo Secure:




Lub odwiedź stronę
arlo.com/app/secure/

- 2 Aby rozpocząć konfigurację, dotknij opcji **Devices** (Urządzenia) , a następnie wybierz kolejno **Cameras** (Kamery) > **Essential Series** (Seria Essential) > **Essential Cameras 2nd Generation** (Kamery Essential drugiej generacji) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zawartość pudełka

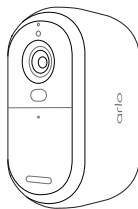

Kamera zewnętrzna
Arlo Essential
Camera

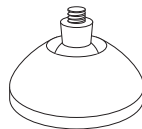

Uchwyt
ścienny



Zestaw
śrub




Kabel USB
do ładowania kamery
w pomieszczeniu



Podstawa do
montażu ściennego

Poznaj swoją kamerę

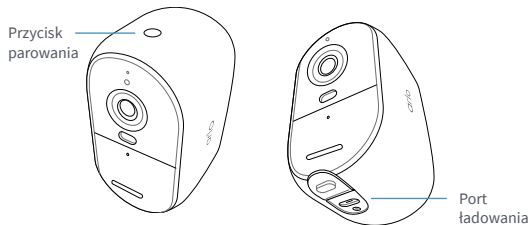

Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy dla Ciebie.

Odwiedź stronę www.arlo.com/support, aby uzyskać szybkie odpowiedzi i:

- filmy instruktażowe,
- porady dotyczące rozwiązywania problemów,
- dodatkowe źródła wsparcia.

arlo

Guía de inicio rápido

Essential Outdoor Camera
de 2.^a generación

Primeros pasos

Para obtener la mejor experiencia: Le recomendamos que cargue completamente la batería antes de iniciar la configuración. El indicador frontal de la cámara se iluminará en azul fijo cuando la carga sea del 100 %.


- 1 Descargue la aplicación Arlo Secure:




O vaya a arlo.com/app/secure/

- 2 Para iniciar la configuración, toque **Dispositivos** luego **+**, y seleccione **Cámaras > Serie Essential > Cámaras Essential de 2.ª generación** y siga las indicaciones.

Contenido de la caja

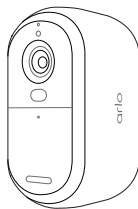

Arlo Essential
Outdoor Camera

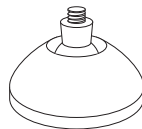


Montaje en
pared



Kit de
tornillos




Cable de carga USB
para interiores

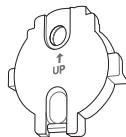

Soporte de montaje
en pared

Descubra Video Doorbell

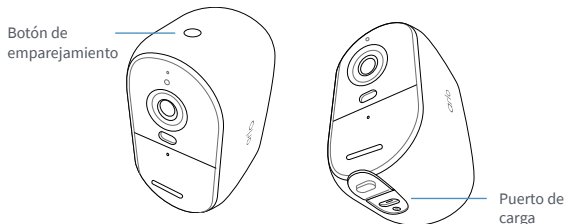

¿Necesita ayuda?

Estamos aquí para ayudarle.

Visite www.arlo.com/support para obtener respuestas rápidas y:

- Vídeos de ayuda
- Sugerencias de resolución de problemas
- Recursos de soporte adicionales

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo logo, and Every Angle Covered are trademarks of Arlo Technologies, Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Any other trademarks are for reference purposes.

For regulatory compliance information including the EU Declaration of Conformity, visit www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logoet og Every Angle Covered er varemærker tilhørende Arlo Technologies, Inc. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC. Alle andre varemærker er kun til reference.

Få oplysninger om overholdelse af bl.a. EU-overensstemmelseserklæring på www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, het Arlo-logo en Every Angle Covered zijn handelsmerken van Arlo Technologies, Inc. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. Andere handelsmerken zijn alleen voor referentiedoeleinden.

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, ga je naar www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logo ja Every Angle Covered ovat Arlo Technologies, Inc:n tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Muita tavaramerkkejä käytetään viittaustarkoituksessa.

Säännösten mukaisuustiedot ja EU:n vaatimuksen mukaisuusvakuutus ovat osoitteessa www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logoen og Every Angle Covered er varemærker som tilhører Arlo Technologies, Inc. App Store er et tjenestemærke som tilhører Apple Inc. Google Play og Google Play-logoen er varemærker som tilhører Google LLC. Eventuelle andre varemærker er ment som referanse.

Hvis du vil ha informasjon om samsvar med forskrifter, inkludert EU-samsvarserklæringen, kan du gå til www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, logo Arlo oraz Every Angle Covered są znakami towarowymi firmy Arlo Technologies, Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Nazwa Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC. Pozostałe znaki towarowe są wykorzystywane wyłącznie w celach referencyjnych.

Z informacjami o zgodności z przepisami, w tym z bieżącą deklaracją zgodności UE, można zapoznać się pod adresem www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, el logotipo de Arlo y Every Angle Covered son marcas comerciales de Arlo Technologies, Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. El resto de marcas comerciales se usan únicamente a modo de referencia.

Para consultar la información de cumplimiento, incluida la declaración de conformidad de la UE, visite: www.arlo.com/about/regulatory/.

Arlo Technologies Intl. Ltd
Ground Floor, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork T12 EF21 Ireland

Arlo Technologies UK Limited
280 Bishopsgate
London, EC2M 4RB

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

