


GALAXY 70

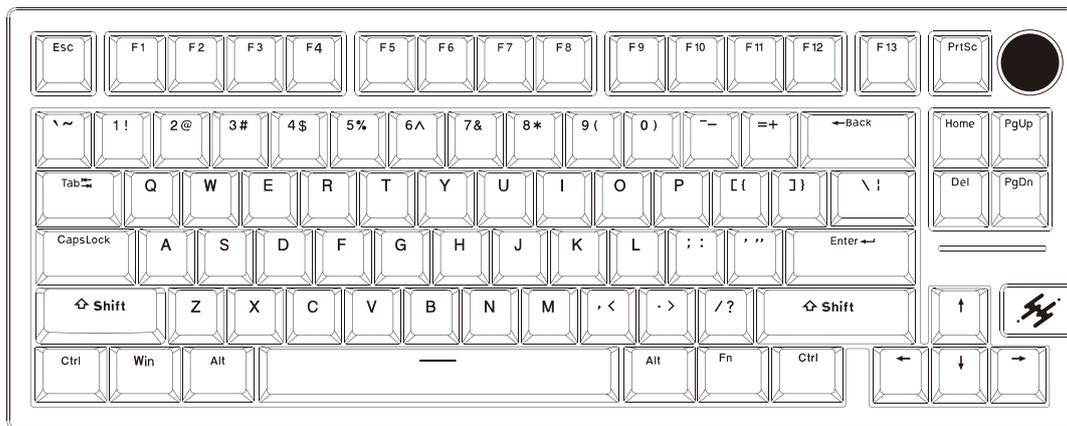

75% Aluminum Gasket-mounted Hot-swappable RGB 2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Type-C Mechanical Keyboard

Should you require more assistance please email us at support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com



APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



**Choking Hazard
Small Parts**
Keep away from children
and pets

WINDOWS (FN+A)

F1	F1
F2	F2
F3	F3
F4	F4
F5	F5
F6	F6
F7	F7
F8	F8
F9	F9
F10	F10
F11	F11
F12	F12
FN + F1	My computer
FN + F2	Homepage
FN + F3	Calculator
FN+F4	Mail
FN+F5	Player
FN+F6	Stop
FN+F7	Previous Track
FN+F8	Play/Pause
FN+F9	Next Track
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume -
FN+F12	Volume +

MAC OS (FN+S)

F1	Screen Brightness -
F2	Screen Brightness +
F3	Task
F4	Launchpad
F5	
F6	
F7	Previous Track
F8	Play/Pause
F9	Next Track
F10	Mute
F11	Volume -
F12	Volume +
FN + F1	F1
FN + F2	F2
FN + F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F10	F10
FN+F11	F11
FN+F12	F12

FUNCTION KEY COMBINATIONS

FN + BACKSPACE (HOLD 3S)	Reset the Keyboard to the Factory Setting	FN + Q Long Press to Pair Device BT1; Short Press to switch among Bluetooth device
FN + SPACE	Battery Check	FN + W Long Press to Pair Device BT2; Short Press to switch among Bluetooth device
FN + WIN (Only for Windows)	Lock/unlock Win key	FN + E Long Press to Pair Device BT3; Short Press to switch among Bluetooth device
FN + A	Win Mode (Backlights blink Green)	FN + R Long Press to connect via 2.4G
FN + S	Mac Mode (Backlights blink Blue)	

LIGHT EFFECTS

FN + T	Turn on/off Backlights
FN + \ 	Toggle Backlight Colors
FN + ENTER	Toggle Backlight Effects
FN + R_SHIFT	Toggle Indicator Lightbar Effects
FN + ↑	Backlights Brightness +
FN + ↓	Backlights Brightness -
FN + ←	Backlights Speed -
FN + →	Backlights Speed +

PAIRING BLUETOOTH

Toggle the switch to ON, make sure that the keyboard is under the wireless mode:

1. Hold Fn+Q/W/E for 3-5 seconds till the indicator light bar blinks fast in blue/green/red, the keyboard is ready to pair.
2. Turn on your Bluetooth device and find "Galaxy70", then connect. When the keyboard is connected to the Bluetooth device, the indicator stops flashing and the connection is done.
3. Press Fn+ Q/W/E to toggle between the Bluetooth devices 1/2/3.

PAIRING WIRELESS 2.4GHZ

1. Toggle the switch to ON, the indicator light bar blinks yellow, and the keyboard is under the 2.4G mode.
2. Hold Fn+R for 3-5 seconds till the indicator blinks fast in yellow, the keyboard is ready to connect.
3. Insert the 2.4G dongle to your device. When the indicator stops, the connection is done.

WIRED MODE

Toggle the switch in the OFF and plug-in.

INDICATOR LIGHT BAR / CHARGING STATUS

Red light blinks: Low battery
Red light stays on: Charging
Rainbow: Fully charged

Note: Charging time takes around 7.5h.

BATTERY CHECK

Hold Fn+Space, the keys from 1 to 0 lights up to show the battery percentage; for example, if the keys from 1 to 6 light up when holding Fn+ Space, it means that the battery life is currently 60%; if keys of 1-0light up, battery life is 100%.


SPECS

BRAND:	EPOMAKER
MODEL:	Galaxy70
KEY AMOUNTS:	82 Keys
MOUNTING TYPE:	Gasket
STABILIZER TYPE:	Plate-mounted
CASE MATERIAL:	Aluminum
PLATE MATERIAL:	Flex-cut PP
PCB TYPE:	3/5-pin Hotswap PCB
CONNECTIVITY:	Type-C Wired, Bluetooth, 2.4G Bluetooth
ANTI-GHOST KEY:	NKRO in all modes
POLLING RATE:	1000hz in USB & 2.4G mode; 125hz in Bluetooth mode
BATTERY CAPACITY:	4000mAh
OS COMPATIBILITY:	Windows/MacOS/Android/iOS
DIMENSION:	351 x 141 x 45 mm
WEIGHT:	Around 1.8kg




REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES

For a full guide on how to remove keycaps and switches scan the QR Code or type in your browser: <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

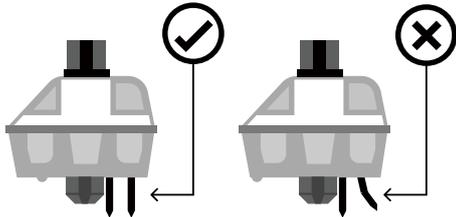


Before installing switches, be sure the pins are clean and straight.

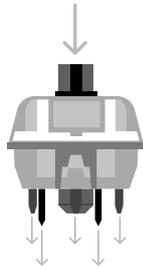

Push Straight Down


Please be gentle. Be sure the pins are aligned with the slots.

Included Tools

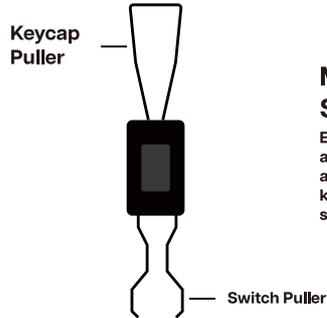

Mechanical Switch

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.

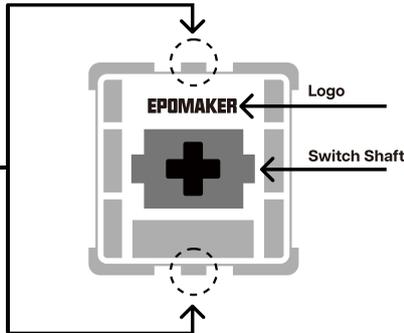

The Switch Puller tool aligns Vertically to the Switch to unclip the plastic securing the switch to the plate.

Remove Switches

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

Install Switches

1. Check that all the switch metallic pins are perfectly straight and clean.
2. Align the switch vertically to have the Gateron logo facing north. The pins should align themselves to the keyboard PCB.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard, and test it.



Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X




WARRANTY

EPOMAKER'S Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

GALAXY 70

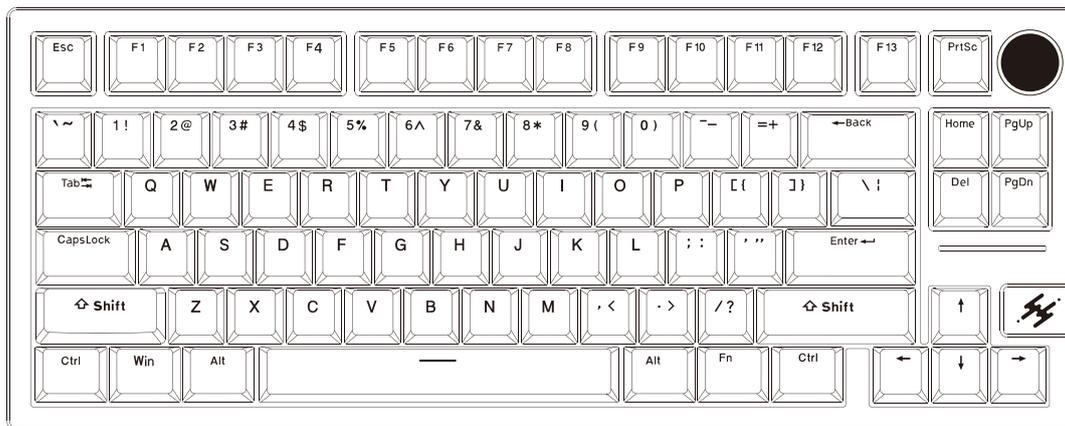

75% Aluminium Dichtung montiert Hot-Swap-fähig Mechanische RGB 2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Typ-C Tastatur

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@epomaker.com.



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com



APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



**Choking Hazard
Small Parts**
Keep away from children
and pets

WINDOWS (FN+A)

F1	F1
F2	F2
F3	F3
F4	F4
F5	F5
F6	F6
F7	F7
F8	F8
F9	F9
F10	F10
F11	F11
F12	F12
FN + F1	Mein Computer
FN + F2	Homepage
FN + F3	Taschenrechner
FN+F4	E-Mail
FN+F5	Spieler
FN+F6	Stopp
FN+F7	Vorheriger Titel
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Track
FN+F10	Stummschalten
FN+F11	Band -
FN+F12	Band +

MAC OS (FN+S)

F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	Aufgabe
F4	Launchpad
F5	
F6	
F7	Vorheriger Titel
F8	Wiedergabe/Pause
F9	Nächster Track
F10	Stummschalten
F11	Band -
F12	Band +
FN + F1	F1
FN + F2	F2
FN + F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F10	F10
FN+F11	F11
FN+F12	F12

FUNKTIONSTASTEN-KOMBINATIONEN

FN + BACKSPACE (3S HALTEN)	Zurücksetzen der Tastatur auf die Werkseinstellung	FN + Q	Lang drücken, um Gerät BT1 zu koppeln; Kurzes Drücken zum Umschalten zwischen Bluetooth-Gerät
FN + SPACE	Batteriekontrolle	FN + W	Lang drücken, um Gerät BT2 zu koppeln; Kurzes Drücken zum Umschalten zwischen Bluetooth-Gerät
FN + WIN (Nur für Windows)	Sperren/Entsperren der Win-Taste	FN + E	Lang drücken, um Gerät BT3 zu koppeln; Kurzes Drücken zum Umschalten zwischen Bluetooth-Gerät
FN + A	Win-Modus (Hintergrundbeleuchtung blinkt grün)	FN + R	Langes Drücken für die Verbindung über 2.4G
FN + S	Mac-Modus (Hintergrundbeleuchtung blinkt blau)		

LICHTEFFEKTE

FN + T	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
FN + \ 	Farben der Hintergrundbeleuchtung umschalten
FN + ENTER	Hintergrundbeleuchtungseffekte umschalten
FN + R_SHIFT	Umschaltbare Indikator-Lightbar-Effekte
FN + ↑	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +
FN + ↓	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -
FN + ←	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit -
FN + →	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit +

BLUETOOTH-KOPPLUNG

Schalten Sie den Schalter auf ON und vergewissern Sie sich, dass sich die Tastatur im drahtlosen Modus befindet:

1. Halten Sie Fn+Q/W/E 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte schnell blau/grün/rot blinkt, dann ist die Tastatur bereit für die Kopplung.
2. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein, suchen Sie das "Galaxy70" und stellen Sie eine Verbindung her. Wenn die Tastatur mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, hört die Anzeige auf zu blinken und die Verbindung ist hergestellt.
3. Drücken Sie Fn+ Q/W/E, um zwischen den Bluetooth-Geräten 1/2/3 umzuschalten.

PAIRING WIRELESS 2.4GHZ

1. schalten Sie den Schalter auf ON, die Anzeigeleuchte blinkt gelb und die Tastatur befindet sich im 2.4G-Modus.
- 2.3 Halten Sie Fn+R für 3-5 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige schnell gelb blinkt, die Tastatur ist bereit für die Verbindung.
3. stecken Sie den 2.4G-Dongle in Ihr Gerät. Wenn die Anzeige aufhört zu blinken, ist die Verbindung hergestellt.

VERDRAHTETER MODUS

Schalten Sie den Schalter auf OFF und stecken Sie ihn ein.

ANZEIGELICHTLEISTE / LADESTATUS

Rotes Licht blinkt: Schwache Batterie
Rotes Licht bleibt an: Aufladen
Regenbogen: Vollständig geladen
Hinweis: Die Ladezeit beträgt etwa 7,5 Stunden.

BATTERIEKONTROLLE

Wenn Sie Fn+Leertaste gedrückt halten, leuchten die Tasten von 1 bis 0 auf, um den Akkustand in Prozent anzuzeigen. Wenn beispielsweise die Tasten von 1 bis 6 aufleuchten, wenn Sie Fn+Leertaste gedrückt halten, bedeutet dies, dass der Akkustand derzeit 60 % beträgt; wenn die Tasten von 1-0 aufleuchten, beträgt der Akkustand 100 %.


SPEZIALIEN

MARKE:	EPOMAKER
MODELL:	Galaxy70
WICHTIGE BETRÄGE:	82 Tasten
MONTAGEART:	Dichtung
STABILISATOR TYP:	Plattenmontiert
MATERIAL DES GEHÄUSES:	Aluminium
MATERIAL DER PLATTE:	Flex-Cut PP
PCB-TYP:	3/5-Pin Hotswap PCB
KONNEKTIVITÄT:	Typ-C kabelgebunden, Bluetooth, 2.4G Bluetooth
ANTI-GHOST-SCHLÜSSEL:	NKRO in allen Modi
ABFRAGEQUOTE:	1000hz im USB- und 2.4G-Modus; 125hz im Bluetooth-Modus
BATTERIEKAPAZITÄT:	4000mAh
OS-KOMPATIBILITÄT:	Windows/MacOS/Android/iOS
DIMENSION:	351 x 141 x 45 mm
GEWICHT:	Etwa 1,8 kg



TOETSKAPJES EN SCHAKELAARS VERVANGEN

Voor een volledige handleiding over het verwijderen van toetskapjes en schakelaars, scan de QR-code of typ in uw browser: <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

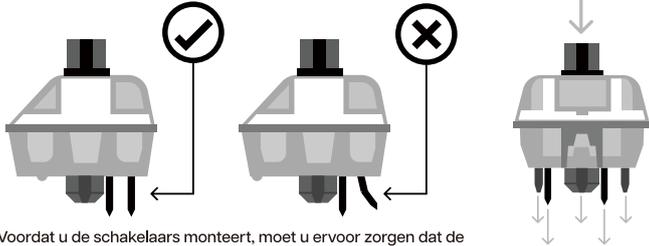


Gerade nach unten drücken

Ga voorzichtig te werk. Zorg ervoor dat de pinnen zijn uitgelijnd met de gleuven.


Voordat u de schakelaars monteert, moet u ervoor zorgen dat de pennen schoon en recht zijn.

Meegelieferd gereedschap

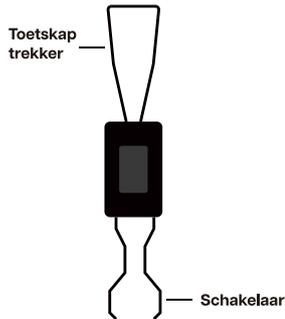

Mechanische schakelaar

Voorbeeld van een schakelaar van bovenaf gezien nadat u de toetskap hebt verwijderd om het verwijderen van de schakelaar voor te bereiden.

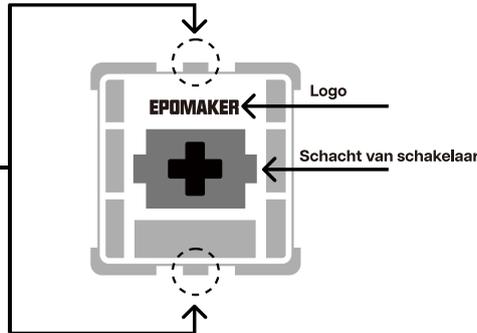

Het gereedschap voor het uittrekken van schakelaars richt zich verticaal op de schakelaar om het plastic los te maken waarmee de schakelaar aan de plaat is bevestigd.

Schakelaars verwijderen

1. Pak uw gereedschap voor het verwijderen van schakelaars en lijn de grijptanden verticaal (op de Y-as) uit op het midden van de schakelaar, zoals weergegeven in de voorbeeldafbeelding hierboven.
2. Pak de schakelaar vast met de schakelaartrekker en oefen druk uit tot de schakelaar zichzelf losmaakt van de plaat
3. Trek de schakelaar met een stevige maar zachte kracht met een verticale beweging weg van het toetsbord.

Schakelaars installeren

1. Controleer of alle metalen pennen van de schakelaar perfect recht en schoon zijn.
2. Lijn de schakelaar verticaal uit, zodat het Gateron-Logo naar het noorden wijst. De pinnen moeten uitgelijnd zijn met de PBC van het toetsbord.
3. Druk de schakelaar omlaag totdat u een klik hoort. Dit betekent dat de clips van de schakelaar zich aan de toetsbordplaat hebben bevestigd.
4. Inspecteer de schakelaar om er zeker van te zijn dat hij goed is bevestigd aan uw toetsbord, en test hem



Opmerking: Als de toets niet werkt, is het mogelijk dat u een van de schakelaars verbogen hebt tijdens de installatie ervan. Trek de schakelaar eruit en herhaal het proces. Als dit proces niet correct wordt uitgevoerd, kunnen de pennen onherstelbaar beschadigd raken en moeten ze worden vervangen. Oefen nooit overmatige kracht uit bij het vervangen van toetskapjes of schakelaars. Als u de toetskapjes of schakelaars niet kunt verwijderen of installeren, neem dan zo snel mogelijk contact op met de klantenservice om schade aan het toetsbord als gevolg van bedieningsfouten te voorkomen.

TECHNISCHE BIJSTAND

Voor technische bijstand stuurt u een e-mail naar support@epomaker.com met uw bestelnummer en een gedetailleerde beschrijving van uw probleem.

Normaal gesproken beantwoorden wij uw vragen binnen 24 uur. Als u uw toetsbord bij een distributeur of niet bij een officiële winkel van Epomaker hebt gekocht, neem dan rechtstreeks contact met hen op voor eventuele aanvullende hulp.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X




GARANTIE

De garantie van EPOMAKER dekt alle fabrieksfouten die van invloed kunnen zijn op de goede werking van uw aankoop. Het dekt geen schade die kan ontstaan door normale slijtage. Als uw product defect is, sturen wij u een vervangend apparaat. Voor vervanging kan het nodig zijn dat u het defecte apparaat terugstuurt naar Epomaker.

Wij bieden 1 jaar garantie op onze producten bij aankoop via onze website (EPOMAKER.com). Uw item zal niet worden gedekt door uw 1 jaar garantie als de inspectie enig teken van wijziging of veranderingen toont die niet worden ondersteund door het originele product, deze omvatten: Het veranderen van interne onderdelen, Het in elkaar zetten en opnieuw in elkaar zetten van het product, Het vervangen van Batterijen, enz.

Wij dekken den Artikel NUR ab, wenn er in unseren offiziellen Geschäften gekauft wurde. Sie haben keine Garantie bei uns, wenn Sie den Artikel bei einem anderen Händler oder ähnlichem gekauft haben. Bitte kontaktieren Sie das Geschäft, in dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, um Probleme zu lösen.

GALAXY 70

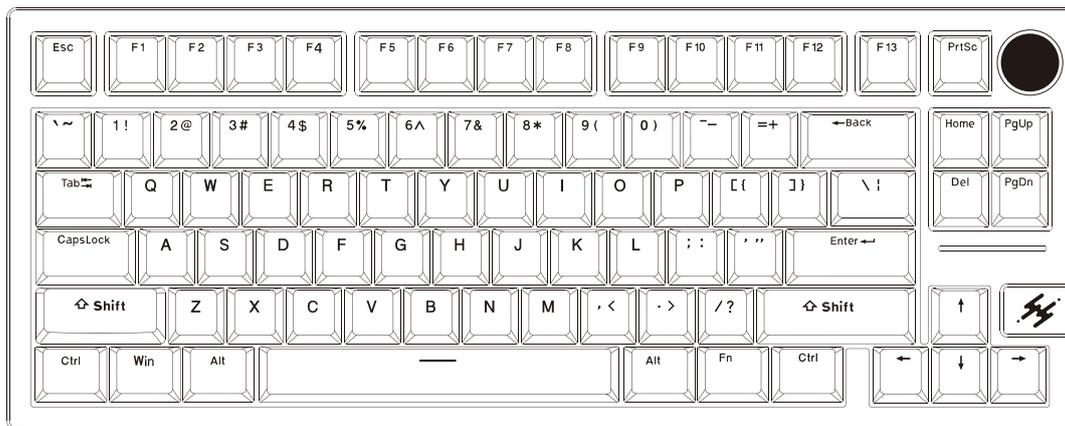

75% de aluminio con juntas intercambiables en caliente
Teclado mecánico RGB 2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Type-C

Si necesita más ayuda, envíenos un correo electrónico a support@epomaker.com.



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
 Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
 Email: support@epomaker.com
 Web: www.epomaker.com



APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



Choking Hazard
Small Parts
 Keep away from children
 and pets

WINDOWS (FN+A)

F1	F1
F2	F2
F3	F3
F4	F4
F5	F5
F6	F6
F7	F7
F8	F8
F9	F9
F10	F10
F11	F11
F12	F12
FN + F1	Mi ordenador
FN + F2	Página de inicio
FN + F3	Calculadora
FN+F4	Correo
FN+F5	Jugador
FN+F6	Stop
FN+F7	Pista anterior
FN+F8	Reproducir/Pausa
FN+F9	Siguiente pista
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +

MAC OS (FN+S)

F1	Brillo de la pantalla -
F2	Brillo de la pantalla +
F3	Tarea
F4	Launchpad
F5	
F6	
F7	Pista anterior
F8	Reproducir/Pausa
F9	Siguiente pista
F10	MutSilenciare
F11	Volumen -
F12	Volumen +
FN + F1	F1
FN + F2	F2
FN + F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F10	F10
FN+F11	F11
FN+F12	F12

COMBINACIONES DE TECLAS DE FUNCIÓN

FN + BACKSPACE (MANTENGA 3S)	Restablecer la configuración de fábrica del teclado	FN + Q	Pulsación larga para emparejar el dispositivo BT1; Pulsación corta para cambiar entre dispositivo Bluetooth
FN + SPACE	Battery ChComprobación de la batería	FN + W	Pulsación larga para emparejar el dispositivo BT2; Pulsación corta para cambiar entre dispositivo Bluetooth
FN + WIN (Solo para Windows)	Bloquear/desbloquear Win key	FN + E	Pulsación larga para emparejar el dispositivo BT3; Pulsación corta para cambiar entre dispositivo Bluetooth
FN + A	Modo Win (La retroiluminación parpadea en verde)	FN + R	Pulsación larga para conectar vía 2.4G
FN + S	Modo Mac (La retroiluminación parpadea en azul)		

EFFECTOS DE LUZ

FN + T	Encender/apagar la retroiluminación
FN + \]	Alternar colores de retroiluminación
FN + ENTER	Alternar efectos de retroiluminación
FN + R_SHIFT	Alternar los efectos de la barra de luces indicadora
FN + ↑	Retroiluminación Brillo +
FN + ↓	Retroiluminación Brillo -
FN + ←	Velocidad de retroiluminación -
FN + →	Velocidad de retroiluminación +

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Ponga el interruptor en ON, asegúrese de que el teclado está en modo inalámbrico:

1. Mantenga pulsado Fn+Q/W/E durante 3-5 segundos hasta que la barra luminosa indicadora parpadee rápidamente en azul/verde/rojo, el teclado está listo para emparejarse.
2. Encienda el dispositivo Bluetooth y busque "Galaxy70"; a continuación, conéctelo. Cuando el teclado esté conectado al dispositivo Bluetooth, el indicador dejará de parpadear y la conexión se habrá realizado.
3. Pulse Fn+ Q/W/E para alternar entre los dispositivos Bluetooth 1/2/3.

PAREO INALÁMBRICO 2,4 GHZ

1. Cambie el interruptor a ON, la barra de luz indicadora parpadea en amarillo, y el teclado está en el modo 2.4G.
2. Mantenga pulsado Fn + R durante 3-5 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente en amarillo, el teclado está listo para conectarse.
3. Inserta el dongle 2.4G en tu dispositivo. Cuando el indicador se detiene, la conexión está hecha.

MODO CABLEADO

Conmutar el interruptor en OFF y enchufar.

BARRA LUMINOSA INDICADORA / ESTADO DE CARGA

La luz roja parpadea: Batería baja
La luz roja permanece encendida: Cargando
Arco iris: Completamente cargada

Nota: El tiempo de carga es de unas 7,5 horas.

COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA

Si mantienes pulsado Fn+Espacio, las teclas del 1 al 0 se iluminan para mostrar el porcentaje de batería; por ejemplo, si las teclas del 1 al 6 se iluminan cuando mantienes pulsado Fn+Espacio, significa que la duración de la batería es actualmente del 60%; si las teclas del 1-0 se iluminan, la duración de la batería es del 100%.

ESPECIFICACIONES

MARCA:

EPOMAKER

MODELO:

Galaxy70

CANTIDADES CLAVE:

82 Claves

TIPO DE MONTAJE:

Junta

TIPO DE ESTABILIZADOR:

Montaje en placa

MATERIAL DE LA CAJA:

Aluminio

MATERIAL DE LA PLACA:

Flex-cut PP

TIPO PCB:

Placa de circuito impreso Hotswap de 3/5 patillas

CONECTIVIDAD:

Tipo-C con cable, Bluetooth, Bluetooth 2.4G

LLAVE ANTIFANTASMA:

NKRO en todos los modos

TASA DE SONDEO:

1000hz en modo USB y 2.4G;
125hz en modo Bluetooth

CAPACIDAD DE LA BATERÍA:

4000mAh

COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS:

Windows/MacOS/Android/iOS

DIMENSIÓN:

351 x 141 x 45 mm


PESO:

Alrededor de 1,8 kg



SUSTITUCIÓN DE LAS TECLAS Y DE LOS INTERRUPTORES

Para obtener una guía completa sobre cómo quitar las tapas de las teclas y los interruptores, escanee el código QR o escriba en su navegador:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

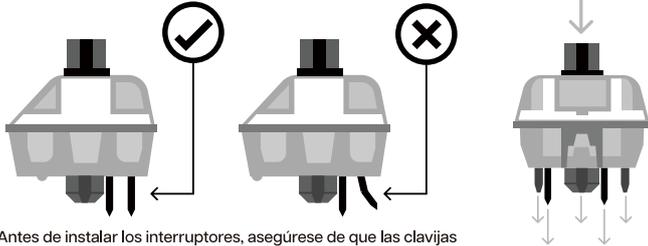


Empuje hacia abajo.

Tenga cuidado. Asegúrese de que las clavijas estén alineadas con las ranuras.


Antes de instalar los interruptores, asegúrese de que las clavijas estén limpias y rectas.

Herramientas incluidas

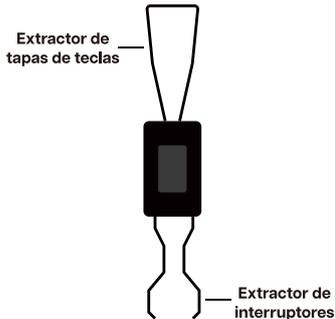

Interruptor mecánico

Ejemplo de un interruptor visto desde arriba después de quitar la tapa del teclado para preparar la extracción del interruptor.

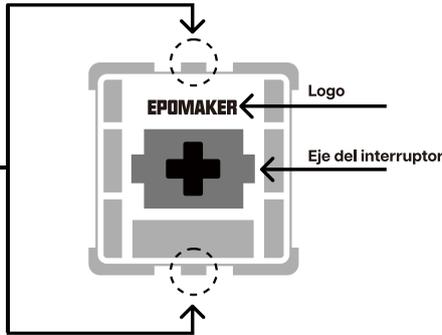

La herramienta de extracción de interruptores se alinea verticalmente con el interruptor para soltar el plástico que asegura el interruptor a la placa.

Instalar los interruptores

Quitar los interruptores

1. Agarre su herramienta de extracción de interruptores y alinee los dientes de agarre verticalmente (en el eje Y) en el centro del interruptor, como se muestra en el gráfico de ejemplo anterior.
2. Agarre el interruptor con el extractor de interruptores y aplique presión hasta que el interruptor se libere de la placa
3. Con una fuerza firme pero suave, separe el interruptor del teclado con un movimiento vertical.

1. Compruebe que todos los pasadores metálicos del interruptor están perfectamente rectos y limpios.
2. Alinee el interruptor verticalmente para que el logotipo de Gateron esté orientado hacia el norte. Los pines deben alinearse con el PCB del teclado.
3. Presione el interruptor hacia abajo hasta que oiga un clic. Esto significa que los clips del interruptor se han unido a la placa del teclado.
4. Inspeccione el interruptor para asegurarse de que está bien conectado a su teclado, y pruébelo.



Nota: Si la tecla no funciona es posible que haya doblado uno de los interruptores al instalarlo. Saque el interruptor y repita el proceso

Las clavijas pueden dañarse de forma irreparable y necesitar ser reemplazadas si este proceso no se realiza correctamente. No aplique nunca una fuerza excesiva al sustituir las tapas de las teclas o los interruptores. Si no puede retirar o instalar las tapas de las teclas o los interruptores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente lo antes posible para evitar que el teclado sufra daños debido a errores de funcionamiento.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener asistencia técnica, envíe un correo electrónico a support@epomaker.com con su número de pedido y una descripción detallada de su problema.

Normalmente respondemos a las consultas en un plazo de 24 horas. Si ha adquirido su teclado a través de un distribuidor o no en ninguna tienda oficial de Epomaker, póngase en contacto con ellos directamente para cualquier ayuda adicional.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X




GARANTÍA

La garantía de EPOMAKER cubre cualquier defecto de fábrica que pueda afectar al correcto funcionamiento de su compra. No cubre ningún daño que pueda ocurrir por el desgaste normal. Si su producto es defectuoso, le enviaremos una unidad de reemplazo. Las unidades de reemplazo pueden requerir que usted envíe la unidad defectuosa de vuelta a Epomaker.

Ofrecemos una garantía de 1 año para nuestros productos cuando se compran en nuestra página web (EPOMAKER.com). Su artículo no estará cubierto por su garantía de 1 año si la inspección muestra cualquier signo de modificación o cambios no soportados por el producto original, estos incluyen: Cambio de componentes internos, Montaje y remontaje del producto, Sustitución de baterías, etc.

Sólo cubriremos el artículo si se ha comprado en nuestras tiendas oficiales. Usted no tiene una garantía con nosotros si usted compró el artículo de otro revendedor o de la misma manera. Por favor, póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto para resolver los problemas.

GALAXY 70

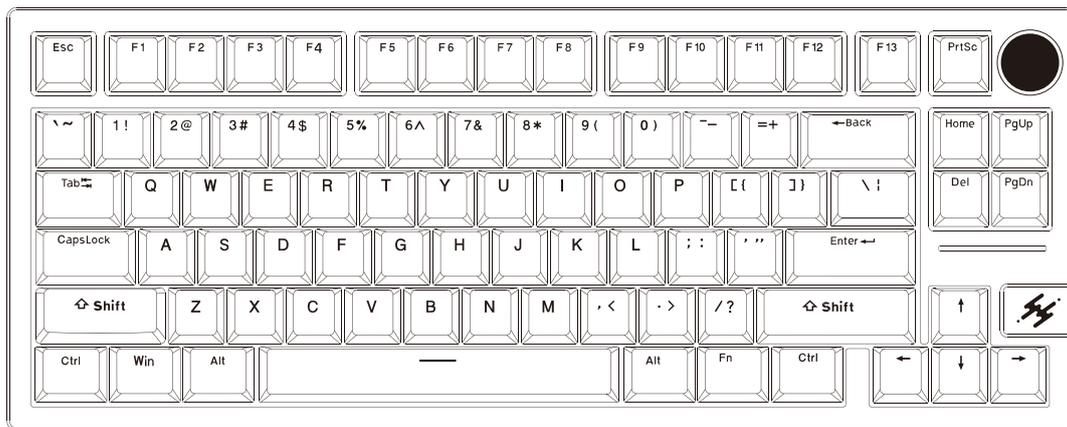

75% Aluminium Monté sur joint d'étanchéité Remplaçable à chaud Clavier mécanique RGB 2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Type-C

Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous envoyer un courriel à support@epomaker.com.



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com



APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



**Choking Hazard
Small Parts**
Keep away from children
and pets

WINDOWS (FN+A)

F1	F1
F2	F2
F3	F3
F4	F4
F5	F5
F6	F6
F7	F7
F8	F8
F9	F9
F10	F10
F11	F11
F12	F12
FN + F1	Mon ordinateur
FN + F2	Page d'accueil
FN + F3	Calculatrice
FN+F4	Courrier
FN+F5	Joueur
FN+F6	Arrêter
FN+F7	Voie précédente
FN+F8	Lecture/Pause
FN+F9	Voie suivante
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume -
FN+F12	Volume +

MAC OS (FN+S)

F1	Luminosité de l'écran -
F2	Luminosité de l'écran +
F3	Tâche
F4	Launchpad
F5	
F6	
F7	Voie précédente
F8	Lecture/Pause
F9	Voie suivante
F10	Mute
F11	Volume -
F12	Volume +
FN + F1	F1
FN + F2	F2
FN + F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F10	F10
FN+F11	F11
FN+F12	F12

COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION

FN + BACKSPACE (TENIR 3S)	Réinitialisation du clavier aux paramètres d'usine	FN + Q Appui long pour coupler le dispositif BT1 ; Appui court pour passer d'un appareil Bluetooth
FN + SPACE	Vérification de la batterie	FN + W Appui long pour coupler le dispositif BT2 ; Appui court pour passer d'un appareil Bluetooth
FN + WIN (Uniquement pour Windows)	Verrouiller/déverrouiller la touche Win	FN + E Appui long pour coupler le dispositif BT3 ; Appui court pour passer d'un appareil Bluetooth
FN + A	Le mode Win (Les rétro-éclairages clignotent en vert)	FN + R Appui long pour se connecter via 2.4G
FN + S	Le mode Mac (Les rétro-éclairages clignotent en bleu)	

EFFETS DE LUMIÈRE

FN + T	Turn on/off Backlights
FN + \ 	Toggle Backlight Colors
FN + ENTER	Toggle Backlight Effects
FN + R_SHIFT	Toggle Indicator Lightbar Effects
FN + ↑	Backlights Brightness +
FN + ↓	Backlights Brightness -
FN + ←	Backlights Speed -
FN + →	Backlights Speed +

APPAIRAGE BLUETOOTH

Basculer l'interrupteur sur ON, s'assurer que le clavier est en mode sans fil :

1. Maintenez Fn+Q/W/E pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse clignote rapidement en bleu/vert/rouge, le clavier est prêt à être apparié.
2. Allumez votre appareil Bluetooth et trouvez "Galaxy70", puis connectez. Lorsque le clavier est connecté à l'appareil Bluetooth, l'indicateur cesse de clignoter et la connexion est terminée.
3. Appuyez sur Fn+ Q/W/E pour basculer entre les appareils Bluetooth 1/2/3.

PAIRING SANS FIL 2.4GHZ

1. Basculer l'interrupteur sur ON, le voyant lumineux clignote en jaune, le clavier est en mode 2.4G.
- 2 Maintenez Fn+R pendant 3-5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement en jaune, le clavier est prêt à se connecter.
3. Insérez le dongle 2.4G dans votre appareil. Lorsque l'indicateur s'arrête, la connexion est terminée.

WIRED MODE

Basculer l'interrupteur sur OFF et le brancher.

INDICATOR LIGHT BAR / CHARGING STATUS

Le voyant rouge clignote : Pile faible
Le voyant rouge reste allumé : Chargement
Arc-en-ciel : Chargement complet
Remarque : le temps de charge est d'environ 7,5 heures.

VÉRIFICATION DE LA BATTERIE

En maintenant Fn+Espace, les touches de 1 à 0 s'allument pour indiquer le pourcentage de la batterie ; par exemple, si les touches de 1 à 6 s'allument en maintenant Fn+Espace, cela signifie que l'autonomie de la batterie est actuellement de 60 % ; si les touches de 1 à 0 s'allument, l'autonomie de la batterie est de 100 %.

SPECS

MARQUE :

EPOMAKER

MODÈLE :

Galaxy70

MONTANTS CLÉS :

82 Clés

TYPE DE MONTAGE :

Gasket

TYPE DE STABILISATEUR :

Monté sur plaque

MATÉRIAU DU BOÎTIER :

Aluminium

MATÉRIAU DE LA PLAQUE :

Flex-cut PP

TYPE DE PCB :

Carte de circuit imprimé 3/5 broches Hotswap

CONNECTIVITÉ :

Type-C filaire, Bluetooth, Bluetooth 2.4G

CLÉ ANTI-FANTÔME :

NKRO dans tous les modes

TAUX DE SONDAGE :

1000hz en mode USB et 2.4G ;
125hz en mode Bluetooth

CAPACITÉ DE LA BATTERIE :

4000mAh

COMPATIBILITÉ OS :

Windows/MacOS/Android/iOS

DIMENSION :

351 x 141 x 45 mm


POIDS :

Environ 1,8 kg



REPLACEMENT DES CAPUCHONS DE TOUCHES ET DES INTERRUPTEURS

Pour obtenir un guide complet sur la façon de retirer les capuchons et les interrupteurs, scannez le code QR ou tapez dans votre navigateur : <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>.

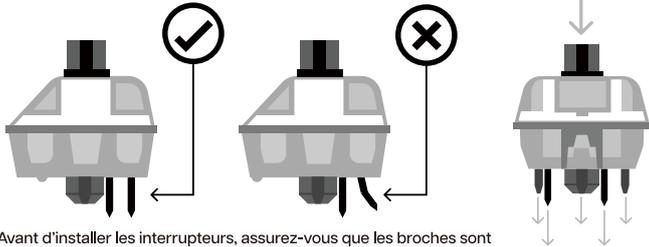


Pousser droit vers le bas

Faites attention. Assurez-vous que les broches sont alignées avec les fentes.


Avant d'installer les interrupteurs, assurez-vous que les broches sont propres et droites.

Outils inclus

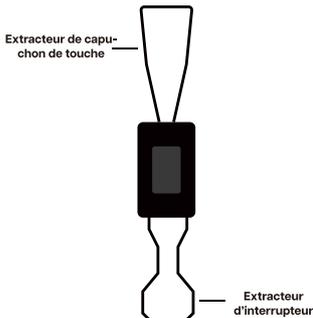

Interrupteur mécanique

Exemple d'un interrupteur vu du dessus après avoir retiré le capuchon du clavier pour préparer le retrait de l'interrupteur.

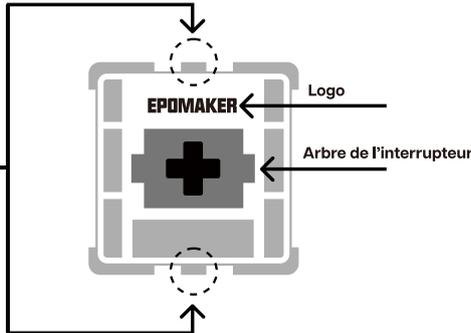

L'outil d'extraction de l'interrupteur s'aligne verticalement sur l'interrupteur pour déclipser le plastique qui fixe l'interrupteur à la plaque.

Retirer les interrupteurs

1. Saisissez votre outil de retrait d'interrupteur et alignez les dents de préhension verticalement (sur l'axe Y) au centre de l'interrupteur, comme indiqué dans l'exemple graphique ci-dessus.
2. Saisissez l'interrupteur avec l'extracteur d'interrupteur et exercez une pression jusqu'à ce que l'interrupteur se détache de la plaque.
3. En utilisant une force ferme mais douce, éloignez l'interrupteur du clavier en effectuant un mouvement vertical.

Install Switches

1. Vérifiez que toutes les broches métalliques de l'interrupteur sont parfaitement droites et propres.
2. Alignez l'interrupteur verticalement pour que le logo Gateron soit orienté vers le nord. Les broches doivent s'aligner sur le PBC du clavier.
3. Appuyez sur le commutateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela signifie que les clips de l'interrupteur se sont fixés à la plaque du clavier.
4. Inspectez le commutateur pour vous assurer qu'il est correctement fixé à votre clavier, et testez-le.



Remarque : si la touche ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez plié l'un des commutateurs lors de son installation. Retirez l'interrupteur et répétez le processus.

Si ce processus n'est pas effectué correctement, les broches peuvent être endommagées au point d'être irréparables et doivent être remplacées. N'appliquez jamais une force excessive lorsque vous remplacez des capuchons de touches ou des commutateurs. Si vous ne pouvez pas retirer ou installer les capuchons de touches ou les commutateurs, veuillez contacter le service clientèle dès que possible afin d'éviter d'endommager le clavier en raison d'erreurs de manipulation.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez envoyer un courriel à support@epomaker.com en indiquant votre numéro de commande et une description détaillée de votre problème.

Nous répondons normalement aux demandes dans les 24 heures. Si vous avez acheté votre clavier chez un distributeur ou dans un magasin officiel d'Epomaker, veuillez les contacter directement pour toute aide supplémentaire.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X




GARANTIE

La garantie EPOMAKER couvre tout défaut d'usine qui pourrait affecter le bon fonctionnement de votre achat. Elle ne couvre pas les dommages qui pourraient résulter d'une usure normale. Si votre produit est défectueux, nous vous enverrons une unité de remplacement. Les unités de remplacement peuvent nécessiter que vous renvoyiez l'unité défectueuse à Epomaker.

Nous offrons une garantie d'un an pour nos produits achetés sur notre site Internet (EPOMAKER.com). Votre article ne sera pas couvert par la garantie d'un an si l'inspection montre tout signe de modification ou de changement non pris en charge par le produit d'origine : Le changement de composants internes, l'assemblage et le réassemblage du produit, le remplacement des piles, etc.

Nous ne couvrirons l'article que s'il est acheté dans nos magasins officiels. Vous n'avez pas de garantie avec nous si vous avez acheté l'article chez un autre revendeur ou de la même manière. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre produit pour résoudre les problèmes.

GALAXY 70

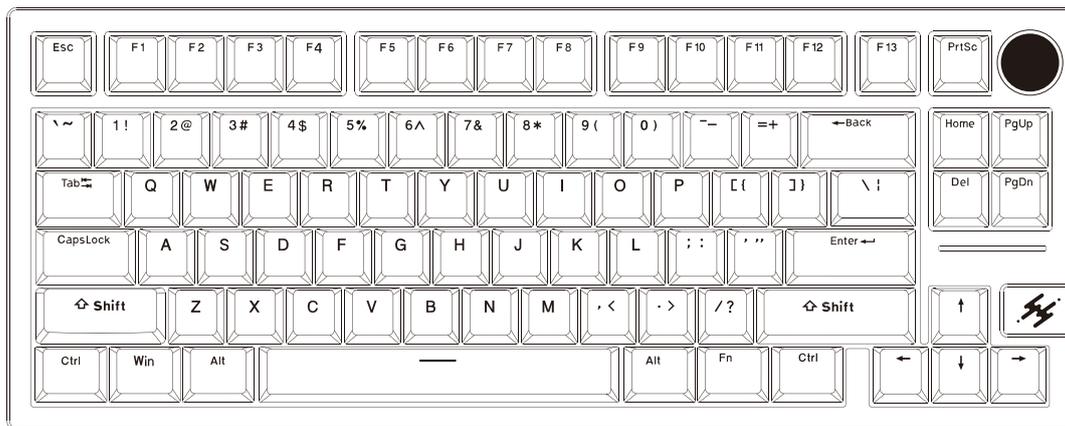

75% Alluminio Guarnizione montata sostituibile a caldo
Tastiera meccanica RGB 2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Type-C

Se avete bisogno di ulteriore assistenza, inviateci un'e-mail all'indirizzo support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
 Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
 Email: support@epomaker.com
 Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



WARNING

Choking Hazard
Small Parts
 Keep away from children
 and pets

WINDOWS (FN+A)

F1	F1
F2	F2
F3	F3
F4	F4
F5	F5
F6	F6
F7	F7
F8	F8
F9	F9
F10	F10
F11	F11
F12	F12
FN + F1	Il mio computer
FN + F2	Homepage
FN + F3	Calcolatrice
FN+F4	Posta
FN+F5	Giocatore
FN+F6	Fermarsi
FN+F7	Traccia precedente
FN+F8	Riproduzione/Pausa
FN+F9	Traccia successiva
FN+F10	Muto
FN+F11	Volume -
FN+F12	Volume +

MAC OS (FN+S)

F1	Luminosità dello schermo -
F2	Luminosità dello schermo +
F3	Compito
F4	Launchpad
F5	
F6	
F7	Traccia precedente
F8	Riproduzione/Pausa
F9	Traccia successiva
F10	Muto
F11	Volume -
F12	Volume +
FN + F1	F1
FN + F2	F2
FN + F3	F3
FN+F4	F4
FN+F5	F5
FN+F6	F6
FN+F7	F7
FN+F8	F8
FN+F9	F9
FN+F10	F10
FN+F11	F11
FN+F12	F12

COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE

FN + BACKSPACE (TENERE 3S)	Ripristino delle impostazioni di fabbrica della tastiera	FN + Q	Premere a lungo per accoppiare il dispositivo BT1; Premere brevemente per passare da un dispositivo dispositivo Bluetooth
FN + SPACE	Controllo della batteria	FN + W	Premere a lungo per accoppiare il dispositivo BT2; Premere brevemente per passare da un dispositivo dispositivo Bluetooth
FN + WIN (Solo per Windows)	Blocco/sblocco del tasto Win	FN + E	Premere a lungo per accoppiare il dispositivo BT3; Premere brevemente per passare da un dispositivo dispositivo Bluetooth
FN + A	Modalità Win (La retroilluminazione lampeggia in verde)	FN + R	Premere a lungo per connettersi via 2.4G
FN + S	Modalità Mac (La retroilluminazione lampeggia in blu)		

EFFETTI DI LUCE

FN + T	Accendere/spengere le luci di fondo
FN + \ 	Colori della retroilluminazione
FN + ENTER	Alterna gli effetti di retroilluminazione
FN + R_SHIFT	Effetti della barra luminosa dell'indicatore Toggle
FN + ↑	Retroilluminazione Luminosità +
FN + ↓	Retroilluminazione Luminosità -
FN + ←	Velocità delle luci di fondo -
FN + →	Velocità delle luci di fondo +

PAIRING BLUETOOTH

Toggle the switch to ON, make sure that the keyboard is under the wireless mode:

1. Hold Fn+Q/W/E for 3-5 seconds till the indicator light bar blinks fast in blue/green/red, the keyboard is ready to pair.
2. Turn on your Bluetooth device and find "Galaxy70", then connect. When the keyboard is connected to the Bluetooth device, the indicator stops flashing and the connection is done.
3. Press Fn+ Q/W/E to toggle between the Bluetooth devices 1/2/3.

PAIRING WIRELESS 2.4GHZ

1. Toggle the switch to ON, the indicator light bar blinks yellow, and the keyboard is under the 2.4G mode.
2. Hold Fn+R for 3-5 seconds till the indicator blinks fast in yellow, the keyboard is ready to connect.
3. Insert the 2.4G dongle to your device. When the indicator stops, the connection is done.

WIRED MODE

Toggle the switch in the OFF and plug-in.

INDICATOR LIGHT BAR / CHARGING STATUS

Red light blinks: Low battery
Red light stays on: Charging
Rainbow: Fully charged

Note: Charging time takes around 7.5h.

BATTERY CHECK

Hold Fn+Space, the keys from 1 to 0 lights up to show the battery percentage; for example, if the keys from 1 to 6 light up when holding Fn+ Space, it means that the battery life is currently 60%; if keys of 1-0light up, battery life is 100%.


SPECS

BRAND:	EPOMAKER
MODEL:	Galaxy70
KEY AMOUNTS:	82 Keys
MOUNTING TYPE:	Gasket
STABILIZER TYPE:	Plate-mounted
CASE MATERIAL:	Aluminum
PLATE MATERIAL:	Flex-cut PP
PCB TYPE:	3/5-pin Hotswap PCB
CONNECTIVITY:	Type-C Wired, Bluetooth, 2.4G Bluetooth
ANTI-GHOST KEY:	NKRO in all modes
POLLING RATE:	1000hz in USB & 2.4G mode; 125hz in Bluetooth mode
BATTERY CAPACITY:	4000mAh
OS COMPATIBILITY:	Windows/MacOS/Android/iOS
DIMENSION:	351 x 141 x 45 mm
WEIGHT:	Around 1.8kg



SOSTITUZIONE DI TASTI E INTERRUTTORI

Per una guida completa su come rimuovere i tasti e gli interruttori scansionare il codice QR o digitare nel browser: <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

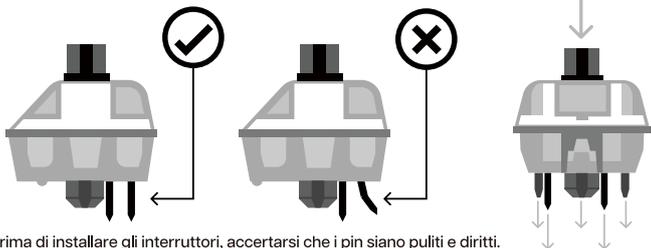


Spingere verso il basso

Si prega di fare attenzione. Assicurarsi che i perni siano allineati con le fessure.


Prima di installare gli interruttori, accertarsi che i pin siano puliti e dritti.

Strumenti inclusi

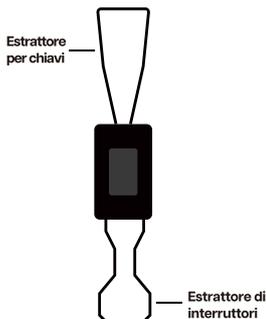

Interruttore meccanico

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.

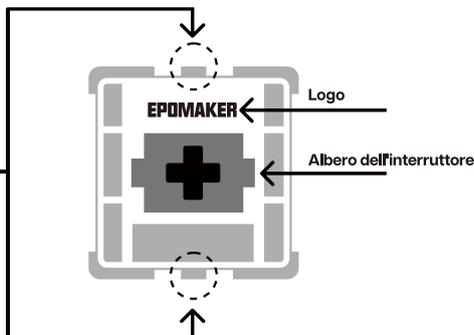

L'utensile per l'estrazione dell'interruttore si allinea verticalmente alla clip dell'interruttore per fissare la plastica dell'interruttore alla piastra.

Rimuovere gli interruttori

1. Afferrare lo strumento di rimozione dell'interruttore e allineare i denti di presa verticalmente (sull'asse Y) al centro dell'interruttore, come mostrato nel grafico di esempio qui sopra.
2. Afferrare l'interruttore con l'estratore e fare pressione finché l'interruttore non si stacca dalla piastra
3. Con una forza decisa ma delicata, allontanare l'interruttore dalla tastiera con un movimento verticale.

Installare gli interruttori

1. Verificare che tutti i pin metallici dell'interruttore siano perfettamente dritti e puliti.
2. Allineare l'interruttore verticalmente in modo che il logo Gateron sia rivolto verso nord. I pin devono essere allineati al PBC della tastiera.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Controllare che l'interruttore sia collegato correttamente alla tastiera e testarlo.



Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

ASSISTENZA TECNICA

Per assistenza tecnica, inviare un'e-mail a support@epomaker.com con il numero dell'ordine di acquisto e una descrizione dettagliata del problema.

Normalmente rispondiamo alle richieste di informazioni entro 24 ore. Se la tastiera è stata acquistata da un distributore o non da un negozio ufficiale di Epomaker, si prega di contattarli direttamente per qualsiasi ulteriore aiuto.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



GARANZIA

La garanzia EPOMAKER copre eventuali difetti di fabbrica che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto acquistato. Non copre i danni che possono verificarsi a causa della normale usura. Se il prodotto è difettoso, vi invieremo un'unità sostitutiva. Per la sostituzione potrebbe essere necessario spedire l'unità difettosa a Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

GALAXY 70



75% 알루미늄 하우징 가스켓 마운트 핫스왑 RGB 기계식 키보드 2.4GHz 무선 / 블루투스 5.0 / 유선(Type-C) 지원

추가 도움이 필요하시면 SUPPORT@EPOMAKER.COM으로 문의해 주시기 바랍니다.



Made in China
Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
 Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
 89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



WARNING
Choking Hazard
Small Parts
 Keep away from children
 and pets

Windows 모드 (FN+A)

F1 F1

F2 F2

F3 F3

F4 F4

F5 F5

F6 F6

F7 F7

F8 F8

F9 F9

F10 F10

F11 F11

F12 F12

FN + F1 내 컴퓨터 열기

FN + F2 홈페이지

FN + F3 계산기

FN + F4 이메일

FN + F5 미디어 플레이어

FN + F6 정지

FN + F7 이전 트랙

FN + F8 재생 / 일시정지

FN + F9 다음 트랙

FN + F10 음소거

FN + F11 볼륨 -

FN + F12 볼륨 +

Mac 모드 (FN+S)

F1 화면 밝기 -

F2 화면 밝기+

F3 미션 컨트롤

F4 런치패드

F5

F6

F7 이전 트랙

F8 재생 / 일시정지

F9 다음 트랙

F10 음소거

F11 볼륨 -

F12 볼륨 +

FN + F1 F1

FN + F2 F2

FN + F3 F3

FN + F4 F4

FN + F5 F5

FN + F6 F6

FN + F7 F7

FN + F8 F8

FN + F9 F9

FN + F10 F10

FN + F11 F11

FN + F12 F12

Fn평션키 설정

Fn + Backspace (3초간 길게 누름) 키보드 공장 초기화

FN + Q 길게 누름: 블루투스 기기 1 페어링
짧게 누름: 블루투스 기기 1 전환

FN + 스페이스 바 배터리 잔량 확인

FN + W 길게 누름: 블루투스 기기 2 페어링
짧게 누름: 블루투스 기기 2 전환

FN + WIN (Windows 시스템만) Win 키 잠금/해제

FN + A Win 모드 전환 (백라이트 초록색 점등)

FN + E 길게 누름: 블루투스 기기 3 페어링
짧게 누름: 블루투스 기기 3 전환

FN + S Mac 모드 전환 (백라이트 파란색 점등)

FN + R Mac 모드 전환 (백라이트 파란색 점등)

백라이트 설정

FN + T 백라이트 켜기/끄기

FN + \| 백라이트 색상 변경

FN + ENTER 백라이트 효과 변경

FN + R_SHIFT 지시등 효과(LED 스트림) 변경

FN + ↑ 백라이트 밝기 조절 +

FN + ↓ 백라이트 밝기 조절 -

FN + ← 백라이트 속도 조절 -

FN + → 백라이트 속도 조절 +

백라이트 설정
<p>블루투스 페어링 방법</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 키보드의 전원 스위치를 ON 위치로 이동합니다. 2. Fn + Q/W/E를 3~5초간 길게 누르면, 길쭉한 상태 표시등이 각각 파란색 / 초록색 / 빨간색으로 빠르게 깜빡이며, 페어링 모드에 진입합니다. 3. 블루투스를 지원하는 기기에서 ***"Galaxy70"***을 검색하여 연결합니다. 연결이 완료되면 해당 키의 표시등 깜빡임이 멈춥니다. 4. Fn + Q/W/E를 짧게 누르면 블루투스 장치 1/2/3 간 전환이 가능합니다.

무선 2.4GHz 연결 방법
<ol style="list-style-type: none"> 1. 키보드의 전원 스위치를 ON 위치로 이동하면, 길쭉한 상태 표시등이 노란색으로 점등됩니다. 2. Fn + R을 길게 누르면, 상태 표시등이 노란색으로 빠르게 깜빡이며 페어링 대기 상태에 들어갑니다. 3. USB 수신기를 PC에 연결하면, 표시등이 꺼지며 2.4GHz 무선 연결이 완료됩니다.
유선 모드

전원 스위치를 가운데 OFF 위치로 이동하면 키보드가 유선 모드로 전환됩니다.

상태 표시등 안내 (길쭉한 LED)
<p>빨간 불 느리게 깜빡임: 배터리 부족 빨간 불 계속 점등: 충전 중 표시등 꺼짐: 충전 완료 주:완전 충전까지 약 7.5시간 소요됩니다.</p>
배터리 잔량 확인 방법

<p>Fn + Spacebar를 누르면 백라이트가 꺼지고, 숫자 키(1~0)가 점등되어 배터리 잔량을 표시합니다. 숫자 1번 키만 켜짐 → 약 10% 숫자 1, 2번 키 켜짐 → 약 20% 숫자 1~0번 키 전부 켜짐 → 100%</p>
--


제품 사양	
브랜드	EPOMAKER x Feker
모델명	Galaxy70
키 수	82키
구조	가스켓 마운트
스테빌라이저	강판(Plate)용 스테빌라이저
하우징 소재	알루미늄 합금
포지션 보강판	슬롯 가공된 PP(폴리카보네이트)
PCB 타입	3핀/5핀 핫스왑 지원 PCB
연결 방식	Type-C 유선 / 블루투스 / 2.4GHz 무선
무한 동시 입력 (N-Key Rollover)	지원
롤링레이트	유선: 1000Hz; 2.4GHz: 1000Hz; 블루투스: 125Hz
배터리 용량	4000mAh
호환 운영체제	Windows/MacOS/Android/iOS
크기	351 x 141 x 45 mm
무게	약 1.8kg



키캡 및 스위치 교체하기


키캡 및 스위치 교체 방법에 대한 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하거나 아래 링크를 입력해 주세요:

[https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-replace-your-mechanical-keyboard-switches](https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches)

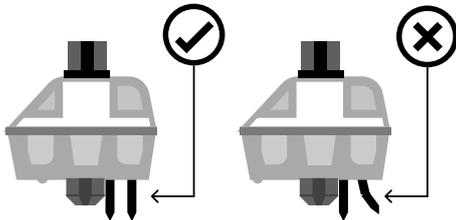

스위치를 장착하기 전, 핀이 깨끗하고 수직으로 정렬되었는지 확인

포함 도구

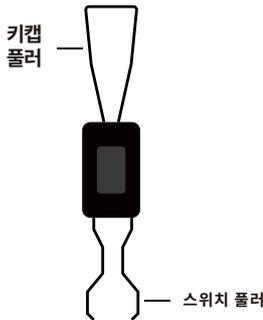


스위치 제거

1. 스위치 풀러를 잡고 정렬합니다. 위의 예시 사진과 같이 풀러의 집게 부분을 스위치 중앙에 수직(Y축)으로 맞춥니다.
2. 압력을 가합니다. 스위치를 풀러로 단단히 잡고 스위치가 플레이트에서 분리될 때까지 힘을 줍니다.
3. 수직으로 제거합니다. 적당한 힘으로 수직 방향으로 스위치를 천천히 빼냅니다.



주의: 키가 작동하지 않으면 스위치 장착 과정에서 핀이 휘었을 수 있습니다. 스위치를 제거한 후 다시 장착해 보세요.

장착 과정에서 핀이 손상되면 복구가 어려울 수 있습니다. 키캡이나 스위치를 교체할 때는 무리하게 힘을 가하지 마세요. 키캡이나 스위치가 잘 장착되지 않으면 키보드가 손상될 수 있으니 고객센터에 문의해 주세요.

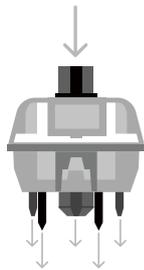


수직으로 누름

힘을 주지 말고 핀이 소켓에 정확히 맞춰졌는지 확인

기계식 스위치

키캡을 제거한 후, 스위치를 분리하기 위해 준비하는 과정에서 위에서 본 스위치의 예시입니다.

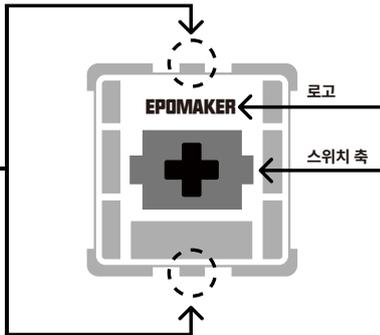

스위치 풀러를 스위치에 수직으로 맞춰 플레이트에 고정된 플라스틱을 분리합니다.

스위치 장착

1. 핀 상태를 확인합니다. 스위치의 금속 핀이 깨끗하고 수직으로 정렬되어 있는지 확인합니다.
2. 스위치를 정렬합니다. 스위치를 수직으로 정렬하고 Gateron 로고가 위쪽을 향하도록 맞춥니다. 핀이 키보드 PCB에 정확히 들어가야 합니다.
3. 스위치를 장착합니다. '딸깍' 소리가 날 때까지 스위치를 수직으로 눌러 장착합니다. 소리가 나면 스위치가 플레이트에 제대로 고정된 것입니다.
4. 장착 상태를 확인합니다. 스위치가 제대로 고정되었는지 확인하고 정상적으로 작동하는지 테스트합니다.

기술 지원 안내

기술 지원이 필요하신 경우, 구매 번호와 문제 사항을 작성해 support@epomaker.com으로 문의해 주세요.

일반적으로 24시간 이내에 문의에 답변드립니다. 만약 Epomaker 공식 스토어나 공인된 유통점에서 구매하지 않으셨다면, 해당 유통점에 직접 문의해 주시기 바랍니다.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



보증 안내


EPOMAKER의 보증은 제품에 발생한 제조 결함에 대해서만 적용되며, 정상적인 사용에 의한 마모나 손상은 보증 대상이 아닙니다.

제품에 결함이 있을 경우, 교체 제품을 제공하며, 교체 제품을 받기 위해서는 결함 있는 제품을 EPOMAKER로 반송해야 할 수 있습니다.

당사는 자사 웹사이트(EPOMAKER.com)에서 구매한 제품에 대해 1년 보증을 제공합니다. 단, 제품에 수정이나 변경이 이루어진 경우 (내부 부품 교체, 제품 조립 및 재조립, 배터리 교체 등)에는 1년 보증이 적용되지 않습니다.

보증은 오직 공식 매장에서 구매한 제품에만 적용됩니다. 다른 판매처에서 구매한 경우, 해당 판매처에 문의하여 문제를 해결해 주시기 바랍니다.

GALAXY 70

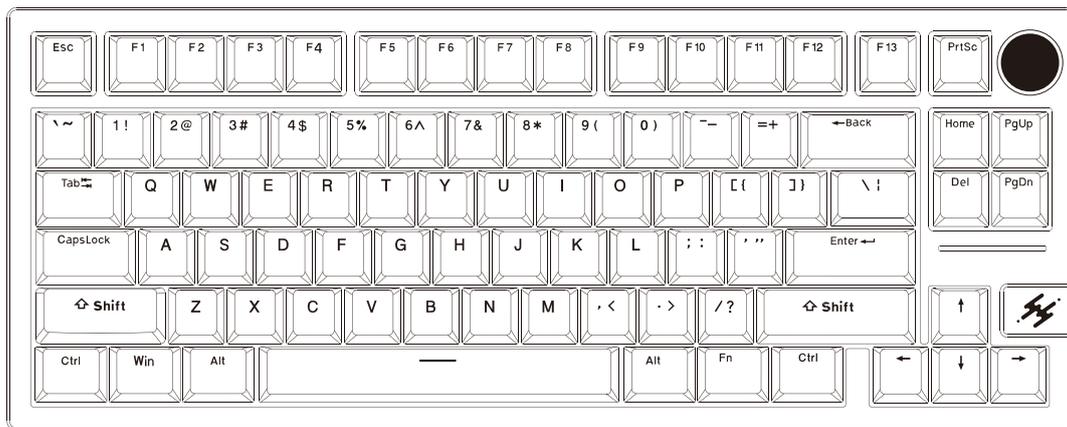

**75%メタルアルミケースガasketホットスワップブル
2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Type-C RGBメカニカルキーボード**
ご不明な点がございましたら、support@epomaker.com までお問い合わせください。



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



WARNING

**Choking Hazard
Small Parts**
Keep away from children
and pets

WINDOWS (FN+A)

F1 F1

F2 F2

F3 F3

F4 F4

F5 F5

F6 F6

F7 F7

F8 F8

F9 F9

F10 F10

F11 F11

F12 F12

FN + F1 私のコンピューター

FN + F2 ホームページ

FN + F3 計算機

FN + F4 郵便

FN + F5 播放器

FN + F6 休止

FN + F7 前曲

FN + F8 再生/一時停止

FN + F9 次の曲

FN + F10 消音

FN + F11 ラウドネス -

FN + F12 ラウドネス +

MAC OS (FN+S)

F1 画面の明るさ -

F2 画面の明るさ +

F3 マンデート

F4 スターターパッド

F5

F6

F7 前曲

F8 再生/一時停止

F9 次の曲

F10 消音

F11 ラウドネス -

F12 ラウドネス +

FN + F1 F1

FN + F2 F2

FN + F3 F3

FN + F4 F4

FN + F5 F5

FN + F6 F6

FN + F7 F7

FN + F8 F8

FN + F9 F9

FN + F10 F10

FN + F11 F11

FN + F12 F12

FNキーの組み合わせ

FN + BACKSPACE (3秒間長押し) キーボードを工場出荷時の設定に戻す

FN + Q 長押しでBluetoothデバイス1とペアリング、短押しでBluetoothデバイス1に切り替え

FN + 空格鍵 電力レベルに関する問い合わせ

FN + W 長押しでBluetoothデバイス2とペアリング、短押しでBluetoothデバイス2に切り替え

FN + WIN (Windowsのみ) Winキーのアンロック/ロック

FN + A Winモード (バックライトが緑色に点滅する)

FN + E 長押しでBluetoothデバイス3とペアリング、短押しでBluetoothデバイス3に切り替え

FN + S Mac モード (バックライトが青く点滅する)

FN + R 長押しで2.4G経由でキーボードを接続

イルミネーション

FN + T バックライトのオン/オフ

FN + \| バックライト色の切り替え

FN + ENTER バックライト効果の切り替え

FN + R_SHIFT トグルインジケターライトバーエフェクト

FN + ↑ バックライト輝度+

FN + ↓ バックライト輝度 -

FN + ← バックライト速度 -

FN + → バックライト速度 +

ペアBluetoothウース

キーボードのトグルスイッチをONの位置に開きます:

- Fn+Q/W/Eを3〜5秒間長押し、ロングバーインジケータが青/緑/赤に高速点滅し、キーボードがコードペアリング状態になるまで押し続けます。
- Bluetooth接続デバイスをオンにし、"Galaxy70"を見つけて接続します。キーボードが接続されると、対応するキーインジケータの点滅が停止します。
- Fn+ Q/W/Eを短く押ししてBluetoothデバイス1/2/3を切り替えます。

ペア・ワイヤレス 2.4GHZ

- キーボードのトグルスイッチをオンにすると、バーインジケータが黄色に点滅します。
- Fn+Rを長押しすると、バーインジケータが黄色に高速点滅します。
- 受信機をコンピュータのUSBポートに差し込み、デバイスインジケータの点滅が止まったら、2.4Gデバイスが正常に接続されたことを意味します。

ワイヤード・モード

キーボードのトグルスイッチを真ん中のOFFの位置にすると、キーボードが有線モードになります。

ストリップインジケータ

赤ランプがゆっくり点滅: バッテリー残量低下
赤いランプが常に点灯: 充電中
点灯しない: キーボードが完全に充電されている
注: キーボードのフル充電には約7.5時間かかります。

電力レベルに関する問い合わせ


キーの組み合わせFn+Spaceを押すと、バックライトは消灯し、数字キーの1から0までのキーが点灯し、例えば電力のパーセンテージを表示します:
例えば、1が点灯している場合、10%の電力を意味し、1と2が点灯している場合、20%の電力を意味します。といった具合だ。

パラメトリック


ブランド:	EPOMAKER
モデル:	Galaxy70
キー数:	82キー
フレームワーク:	Gasket
衛星軸タイプ:	鋼板製サテライトシャフト
シェル素材:	アルミメタル
位置決めプレートの材質:	スロットPP
PCBタイプ:	3/5ピンホットスワップPCB
接続方法:	Type-C有線、Bluetooth、2.4Gワイヤレス
パンチレスキー:	NKRO
リターンのアップロード:	有線モード1000hz、2.4Gモード1000hz; Bluetooth モード 125hz
バッテリー容量:	4000mAh
オペレーティングシステム:	Windows/MacOS/Android/iOS
サイズ:	351 x 141 x 45 mm
ウェイト:	約1.8kg



スイッチとキーキャップを交換する
QRコードをスキャンング或いはウェブサイトを開くの方法で、キーキャップとスイッチを交換するの詳しい取扱説明書をご覧ください。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

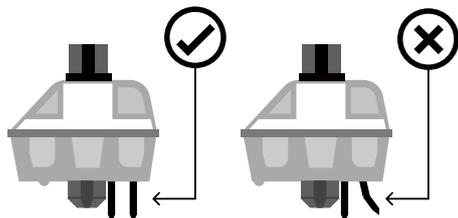


キースイッチをインストールする前に、キースイッチの底のピンが綺麗で、真っ直ぐな状態を確保ください。

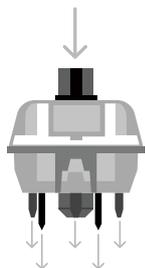

縦に押す

ピンとキーボードの-slotが揃っていることを確認済み、軽く押さない。

付属ツール

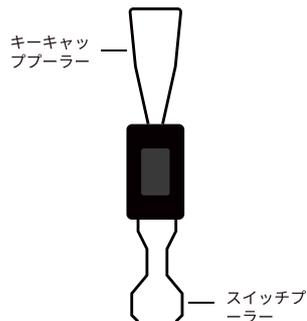


スイッチを引き出す

1. スイッチ引き抜き器をピックアップして、引き抜き器のヒントが垂直な状態に入り、スイッチ本体の上下の軸スイッチ(スイッチが軸の中心軸において、イメージの3の位置)に揃ってください。
2. 軸のスイッチを強力でクランプして、スイッチ引き抜き器と軸が垂直の状態を保持して、スイッチ引き抜き器を軽く上に引き出しなさい。
3. ピンセットを使用するように、軸をボードから引き出す。

機械軸

キーキャップが抜き出したら、イメージのような機械軸が現われた

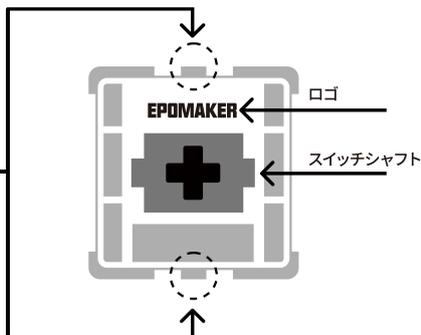

スイッチのヒントと軸本体の上端と下端のスイッチに揃って、強力してスイッチをインストールする

スイッチをインストールする

1. 軸の底のピンがまっすぐ、曲がりなしと汚れないと確保する
2. 軸本体がキットに垂直させて、ピンがキットPCBボードのジャックに揃えさせる。キーボードはライトの位置が下(LEDライトが南方向に置いて)にあり、Gateronマークが上(北の方向)にあります。逆にも同じです。
3. 軸を軽く押した後、軸が正確に差し込めれば、小さいカタな音を聞こえさせる。
4. 軸が正確的にインストールするかどうかを確認とチェックください。



メモ 軸を引き抜き過程に、軸のそのピンが曲がれば、キーボードのキーがうまく動作できません。その時に、軸本体を抜き出して、ピンを真っ直ぐの状態に調整して、再びキットに差し込んでください。

軸を引き抜き過程に誤操作でピンが壊れると回復できませんの可能性が有。軸とキーキャップをインストールする時に、強力過ぎたのではないとご注意ください。インストールする過程に暴力的に引き抜けません。インストールする途中でなんの問題があれば、ご遠慮せずにお問い合わせください。

テクニカルアシスタンス

技術的なサポートについて、support@epomaker.com宛てにメールで問い合わせてください。それと、メールの中に注文番号および問題の詳細を添えてください。

問い合わせには24時間以内に対応できます。

EPOMAKERオフィシャル店舗以外の代理店舗から製品を購入すれば、直接その代理店舗に連絡を取ってください。

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X




保証について

EPOMAKERの保証には、工場より購入した製品がうまく使用できませんの状況に適用しています。この保証が正常に使用した製品故障或いは摩損な状況に適用していませんとご注意ください。購入した製品が初期不良品になれば、交換できますとご安心ください。新品を再送する前に、初期不良品を返送しなければならぬとご注意ください。

EPOMAKERはオフィシャル店舗(epomaker.com)から購入した製品に一年の保証を提供します。オフィシャル認定されない改造/調整/修復/改良した製品に保証および交換サービスを提供できません。改良/修復/改造/調整の行為が製品中の部品を交換、勝手に製品を分解とバッテリーを交換などが含まれていますが、その以上の行為だけではありません。

弊社はオフィシャルサイト(epomaker.com)から販売した製品だけに保証と修理サービスを提供します。弊社オフィシャル店舗以外の店舗から製品にアフターサービスを提供できませんとご注意ください。その場合、なんの問題があれば、直接にその店舗に連絡を取ってください。

GALAXY 70

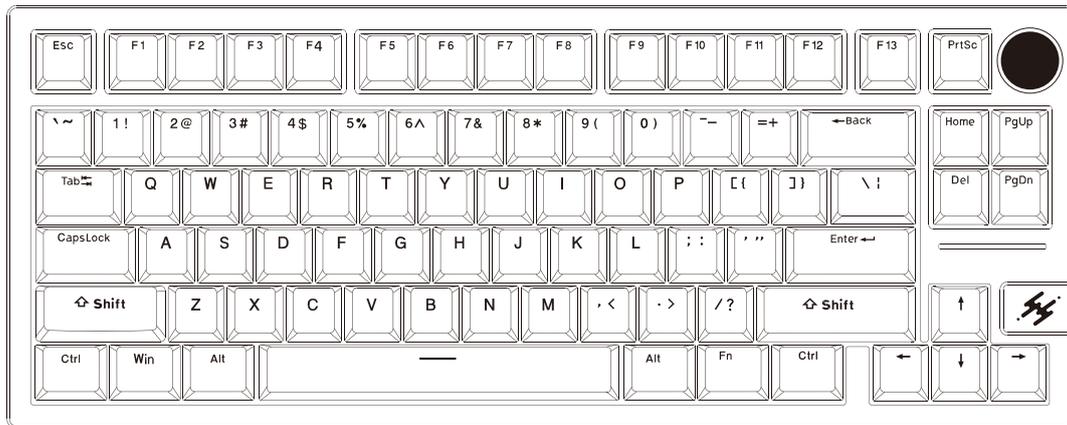

75% 金属铝外壳Gasket热插拔 2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Type-C RGB机械键盘

如果您需要更多的帮助,请给我们发电子邮件: support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



WARNING

Choking Hazard
Small Parts
Keep away from children
and pets

WINDOWS (FN+A)

F1 F1

F2 F2

F3 F3

F4 F4

F5 F5

F6 F6

F7 F7

F8 F8

F9 F9

F10 F10

F11 F11

F12 F12

FN + F1 我的电脑

FN + F2 主页

FN + F3 计算器

FN+F4 邮件

FN+F5 播放器

FN+F6 停止

FN+F7 上一曲

FN+F8 播放/暂停

FN+F9 下一曲

FN+F10 静音

FN+F11 音量 -

FN+F12 音量 +

MAC OS (FN+S)

F1 屏幕亮度 -

F2 屏幕亮度 +

F3 任务

F4 启动台

F5

F6

F7 上一曲

F8 播放/暂停

F9 下一曲

F10 静音

F11 音量 -

F12 音量 +

FN + F1 F1

FN + F2 F2

FN + F3 F3

FN+F4 F4

FN+F5 F5

FN+F6 F6

FN+F7 F7

FN+F8 F8

FN+F9 F9

FN+F10 F10

FN+F11 F11

FN+F12 F12

FN组合键

FN + BACKSPACE (长按3秒) 键盘恢复出厂设置

FN + Q 长按配对到蓝牙设备1；
短按切换到蓝牙设备1

FN + 空格键 查询电量

FN + W 长按配对到蓝牙设备2；
短按切换到蓝牙设备2

FN + WIN (仅限Windows系统) 解/锁Win键

FN + A Win模式
(背光闪绿)

FN + E 长按配对到蓝牙设备3；
短按切换到蓝牙设备3

FN + S Mac模式
(背光闪蓝)

FN + R 长按通过2.4G连接键盘

灯光

FN + T 打开/关闭背光灯

FN + \| 切换背光颜色

FN + ENTER 切换背光灯效

FN + R_SHIFT 切换指示灯灯条效果

FN + ↑ 背光亮度 +

FN + ↓ 背光亮度 -

FN + ← 背光速度 -

FN + → 背光速度 +

配对蓝牙

打开键盘拨动开关拨至ON位置：

1. 长按Fn+ Q/W/E 3-5秒直到长条指示灯快速闪蓝/绿/红灯，键盘进入对码状态。
2. 打开你的蓝牙连接设备找到“Galaxy70”连接。键盘连上后对应键指示会停止闪烁。
3. 短按 Fn+ Q/W/E 切换蓝牙设备1/2/3。

配对无线 2.4GHZ

1. 请将键盘拨动开关拨至ON位置，此时长条指示灯闪黄色。
2. 长按Fn+R，此时长条指示灯快速闪黄色，
3. 将接收器插入电脑USB接口，设备指示停止闪烁，则表示2.4G设备已连接成功。

有线模式

请将键盘拨动开关拨至中间OFF位置，键盘进入有线模式。

长条指示灯

红灯慢闪：低电量

红灯常亮：充电中

无灯：键盘已充满

注：充满键盘大约需7.5小时

查询电量

按下组合键Fn+Space，背光熄灭，数字键1到0键亮灯显示电量占比，例如：

1亮，表示10%电量，1和2亮，表示20%电量。以此类推。

参数

品牌： EPOMAKER

型号： Galaxy70

键数： 82键

结构： Gasket

卫星轴类型： 钢板卫星轴

外壳材质： 金属铝

定位板材质： 开槽PP

PCB类型： 3/5脚热插拔 PCB

连接方式： Type-C有线、蓝牙、2.4G无线

无冲键： 全键无冲

上传回报率： 有线模式1000hz；2.4G模式1000hz；
蓝牙模式125hz

电池容量： 4000mAh

操作系统： Windows/MacOS/Android/iOS


尺寸： 351 x 141 x 45 mm

重量： 约 1.8kg




更换轴与键帽

扫描二维码或登录网站查看拔插键帽与轴的完整说明书。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

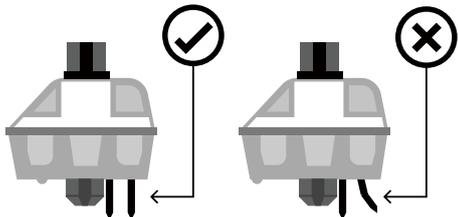

在装轴之前，请确保轴底部的插针是笔直且干净的。

随附工具

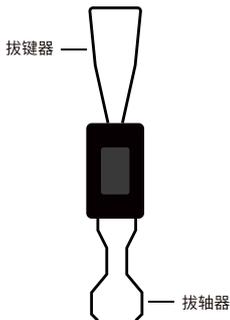


拔除轴体

1. 拿起拔轴器，将拔键器的尖端垂直，对准轴体上下两端的轴体开关（开关位于轴体中轴线上，即图例中部位）。
2. 用力夹紧轴体开关，保持拔键器与轴体垂直，用适当的力度将拔键器向上提。
3. 像使用镊子一样，将轴从板上拔出。

机械轴

将键盘上的键帽拔除后，可看到如图所示的机械轴。

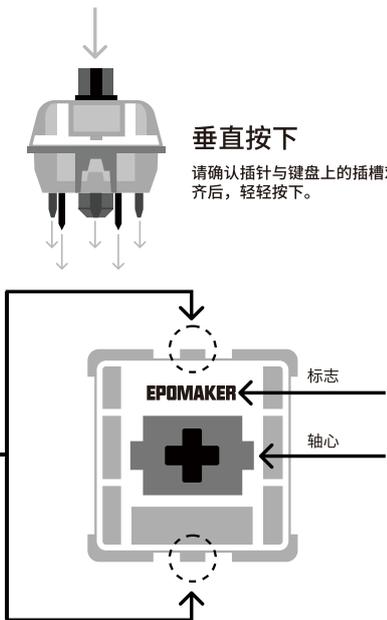

垂直按下

请确认插针与键盘上的插槽对齐后，轻轻按下。

请将拔键器的尖端对准轴体上下两端的轴体开关，用力夹紧开关，像使用镊子一样将轴拔出。

安装轴体

1. 检查轴体底部的插针，确保插针竖直无弯曲，干净无脏污。
2. 将轴体垂直于套件，让插针对准套件PCB板上的插孔。如果键盘是下灯位键盘（LED灯位于正南），则此时Gateron的标志应位于正上方（正北方）。反之亦然。
3. 将轴轻轻按下，当轴体正确插入时，您会听到一声轻轻的咔哒声。
4. 检查并测试轴体是否安装稳妥。



注意：如果您在插拔轴体的过程中不慎将轴体底部插针弯曲，则键盘按键将无法正常工作。此时请将轴体拔出，将插针捋平并还原为竖直状态，重新插入套件。

如在插拔过程中操作不当，则插针可能会被损坏且无法修复。在安装轴体和键帽时，请不要过度用力。安装过程中禁止使用暴力插拔。如您安装过程中有任何疑问，请立即联系客服，避免因操作不当损毁产品。

技术支持

如您需要帮助或技术支持，请发送邮件至support@epomaker.com。邮件中请提供您的订单号和问题的详细说明。

我们通常会在收到邮件后24小时内回复您。如果您的产品是从除了Epomaker官方店铺以外的其他经销商处购买，请直接联系将产品出售给您的经销商。

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



社区论坛

Epomaker的保修政策适用于因工厂缺陷而导致您购买的产品无法正常使用的情况。该保修政策不适用于任何因正常使用而引发的产品故障或产品磨损。如您购买的产品有工厂制造缺陷，我们会为您提供替换品。在提供替换品前，您需要将您持有的故障品寄回给我们。

Epomaker为在官网上(epomaker.com)购买的键盘提供1年的保修服务。未经官方授权的修改/修复/改造/调整过的产品无法享有保修或退换服务，修改/修复/改造/调整包括并不限于：更换内部配件、自行拆开或组装、更换电池等。

我们仅为在我们官方商店购买的商品提供售后保障服务。如您从其他零售处购买，则我们无法为您提供相应的售后保障服务。当您遇到售后问题时，请直接联系将产品销售给您的零售商。