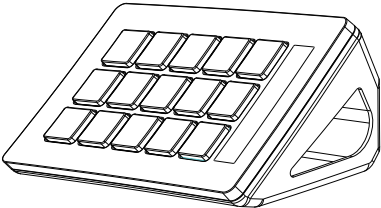
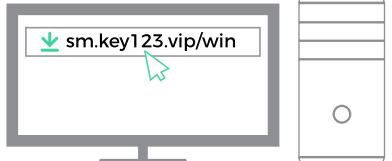
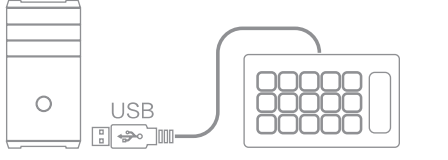


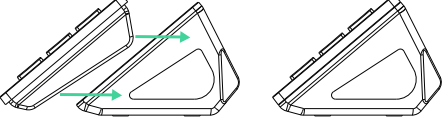
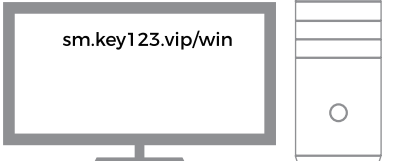
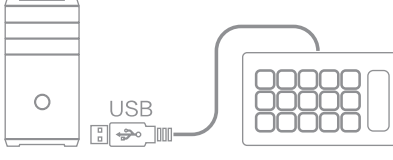



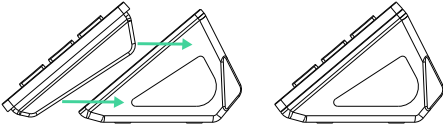





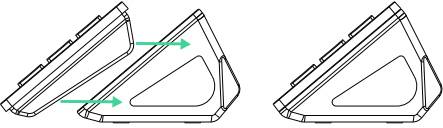
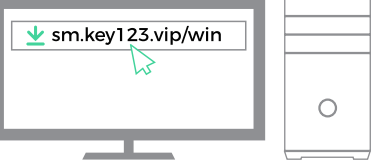


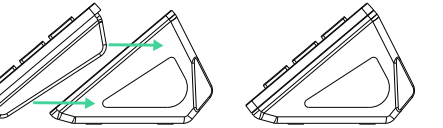


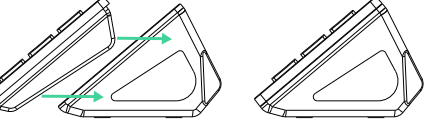
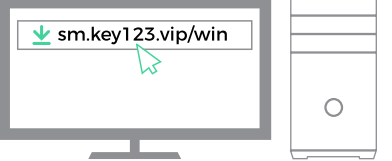
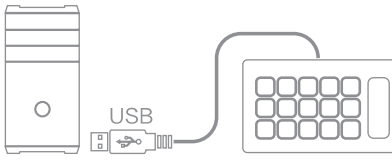
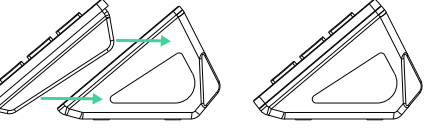


soomfon Link Creative Life  support@soomfon.com Stream Controller Quick Start Guide Model : XF-CN001	Quick Start Guide EN 1. Download and install the Stream Dock app.  Windows users, please download: sm.key123.vip/win MacOS users, please download: sm.key123.vip/mac 2. Connect Stream Dock directly to a USB port on your PC/Mac, and then launch the corresponding application. * USB hub/docking is not recommended 	Quick Start Guide EN 3. Launch the app to customize Stream Dock. Drag actions from the right panel and drop them onto your desired keys on the left.  4. Configure your actions and personalize keys with custom icons-for best results use 126x126 pixels .jpg or .png files.  5. Drag and drop "Create Folder" onto a key. Then drag and drop actions into that folder. 	Quick Start Guide EN Tap the back key to exit a folder and return to your main configuration.  6. Right-click keys to copy, paste or delete them.  7. Adjustable to a better angle of use with the standard bracket. 	Quick Start Guide DE 1. Bitte geben Sie den entsprechenden Link auf der Suchmaschinen-Webseite ein, um die Control Deck-Software von SOOMFON herunterzuladen und zu installieren.  Für Windows-System: Laden Sie bitte Folgendes herunter: sm.key123.vip/win Für Mac-System: Laden Sie bitte Folgendes herunter: sm.key123.vip/mac 2. Schließen Sie das Control Deck direkt an einen USB-Anschluss Ihres PCs/Macs an und starten Sie dann die entsprechende Anwendung. *USB-Hub/Docking wird nicht empfohlen 	Quick Start Guide FR 1. Téléchargez et installez l'application Control Deck:  Windows users please download: sm.key123.vip/win macOS users please download: sm. key123.vip/mac 2. Connectez Control Deck directement à un port USB de votre PC/Mac, puis lancez l'application correspondante. Remarque: les hubs/stations d'accueil USB ne sont pas recommandés. 	Quick Start Guide FR 3. Démarrez l'application pour personnaliser le Control Dock, faites glisser l'icône du panneau de droite vers le bouton souhaité à gauche:  4. Configurez les actions souhaitées et personnalisez les touches avec des icônes personnalisées: Remarque: Pour de meilleurs résultats, utilisez un fichier .jpg ou .png de 126 x 126 pixels:  5. Faites glisser et déposez «Créer un dossier» sur une clé. Ensuite, faites glisser et déposez les icônes dans ce dossier: 	Quick Start Guide FR Appuyez sur la touche Retour pour quitter un dossier et revenir à votre configuration principale:  6. Faites un clic droit pour les copier, les coller ou les supprimer:  7. Utilisez le support standard pour ajuster à un meilleur angle d'utilisation: 	Quick Start Guide ES 1. Descargue e instale la aplicación Control Deck:  Windows users please download: sm.key123.vip/win macOS users please download: sm. key123.vip/mac 2. Conecte Control Deck directamente a un puerto USB de su PC/Mac, luego inicie la aplicación correspondiente: Nota: No se recomiendan concentradores/bases USB: 	Quick Start Guide ES 3. Inicie la aplicación para personalizar el Control Dock, arrastre el icono desde el panel derecho hasta el botón deseado a la izquierda:  4. Configure las acciones deseadas y personalice las teclas con iconos personalizados: Nota: Para obtener mejores resultados, utilice un archivo .jpg o .png de 126 x 126 píxeles:  5. Arrastre y suelte "Crear carpeta" en una clave. Luego arrastre y suelte los iconos en esta carpeta: 
Quick Start Guide DE 3. Starten Sie die Software, um das Control Dock anzupassen. Ziehen Sie Symbole aus dem rechten Bereich und legen Sie sie auf den gewünschten Tasten auf der linken Seite ab.  4. Konfigurieren Sie Ihre Aktionen und personalisieren Sie Tasten mit benutzerdefinierten Symbolen. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie .jpg- oder .png-Dateien mit 126 x 126 Pixeln.  5. Ziehen Sie „Create Folder“ auf eine Taste und ziehen Sie dann das Symbol in den Ordner. 	Quick Start Guide DE Tippen Sie auf die Zurück-Taste, um einen Ordner zu verlassen und zu Ihrer Hauptkonfiguration zurückzukehren.  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um sie zu kopieren, einzufügen oder zu löschen  7. Mit der Standardhalterung kann ein besserer Einsatzwinkel eingestellt werden. 	Quick Start Guide IT 1. Inserisci il collegamento corrispondente sul sito web del motore di ricerca per scaricare e installare il software Control Deck di SOOMFON.  Per il sistema Windows: scaricare: sm.key123.vip/win Per il sistema Mac: scaricare: sm.key123.vip/mac 2. Collega il Control Deck direttamente a una porta USB del tuo PC/Mac e quindi avvia l'applicazione corrispondente. *L'hub/docking USB non è consigliato 	Quick Start Guide IT 3. Avvia il software per personalizzare il Control Dock. Trascina le icone dal riquadro di destra e rilasciale sui pulsanti desiderati a sinistra.  4. Configura le tue azioni e personalizza i pulsanti con icone personalizzate. Per ottenere risultati ottimali, utilizza file .jpg o .png da 126 x 126 pixel.  5. Trascina Crea cartella su un pulsante, quindi trascina l'icona nella cartella. 	Quick Start Guide IT Tocca il pulsante Indietro per uscire da una cartella e tornare alla configurazione principale.  6. Fare clic con il tasto destro per copiarli, incollarli o eliminarli.  7. Regolabile per un migliore angolo di utilizzo con la staffa standard. 	Quick Start Guide ES Presione la tecla Atrás para salir de una carpeta y regresar a su configuración principal:  6. Haga clic derecho para copiarlos, pegarlos o eliminarlos:  7. Utilice el soporte estándar para ajustarlo a un mejor ángulo de uso: 	Quick Start Guide JP 1. Stream DockAPPをダウンロードしてインストールしてください。  Windows ユーザー: sm.key123.vip/win MacOS ユーザー: sm.key123.vip/mac 2. Stream DockをPC/MacのUSBポートに接続し、対応するアプリを起動します。 ※USB/ハブ/ドッキングステーションはおすすめしません。 	Quick Start Guide JP 3. アプリを起動した後、Stream Dockをカスタマイズします。右側のパネルからイメージをドラッグし、左側の必要なボタンにドロップします。  4. 操作を設定し、customアイコンを使ってボタン画像をカスタマイズし、最適な効果を得るためには、126×126画素の.jpgまたは.pngファイルをおすすめします。  5. 作成したファイルをボタンに移動し、そのフォルダに設定したい操作をドラッグします。ファイルをダブルクリックすると、新しいページを開くか、次のページにジャンプします。 	Quick Start Guide JP ファイルを終了してメイン設定に戻るには、戻るボタンをダブルクリックします。  6. アイコンを右クリックして、コピー、貼り付け、または削除できます。  7. スタンドを取り付けることで、より快適な角度で使用できます。 	Warranty Garantie Garanzia Garantie 製品保証について 24-Month Warranty 24-monatige Garantie Garanzia de 24 meses Garanzia di 24 mesi Garantie de 24 mois 24ヶ月間製品保証 Lifetime Technical Support Lebensanger technischer Kundendienst Soporte técnico de por vida Assistenza tecnica per la durata del prodotto Support technique à vie 生涯テクニカルサポート保証 FCC Compliance Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rule. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation Warning: Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. ⚠ This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. EC REP SUCCESS COURIER SL CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFCINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain successservice2@hotmail.com UK REP WS3 Product LTD Unit 1 A8op Arcade L3 5TX brownlow hills,Liverpool, GB info@ws3-product.com +004407825478124 Xfonic Group (HK) Limited Address: Flat /Rm 1279 12/F Eton Tower NO.8 Hysan Avenue Causeway Bay HK Contact info: support@soomfon.com www.soomfon.com support@soomfon.com @soomfonOfficial @soomfonOfficial Manuale utente PAP 22 Barcoffa carta