



Quick Start Guide **Guide de configuration rapide** **Guía de configuración rápida**

N91 Series/Série/Serie

4K Fusion Wired NVR System
Système NVR filaire Fusion 4K
Sistema NVR cableado 4K Fusion

lorex.com



Package Contents • Contenu de l'emballage • Contenido del paquete




4K Fusion NVR
NVR Fusion 4K
NVR 4K Fusion



Ethernet Cable
Câble Ethernet
Cable Ethernet



USB Mouse
Souris USB
Mouse USB



HDMI Cable
Câble HDMI
Cable HDMI




Power Adapter
Bloc d'alimentation
Adaptador de corriente




Overview • Aperçu • Descripción general

Front • Avant • Parte frontal

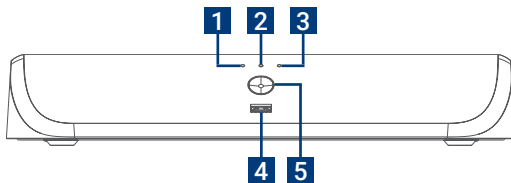

Back • Arrière • Parte trasera

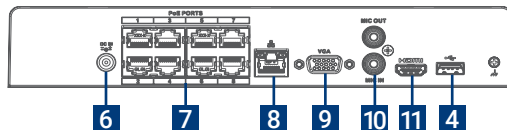

1. **Hard Drive LED**
Voyant du disque dur/LED de disco duro
2. **Power LED**
Voyant d'alimentation/LED de alimentación
3. **Network LED**
Voyant réseau/LED de red
4. **USB Ports**
Ports USB/Puertos USB
5. **Info/Panic Button**
Bouton info/panique/Botón de info/pánico
6. **Power Port**
Port d'alimentation/Puerto de alimentación
7. **PoE Ports**
Ports de PoE/Puertos PoE
8. **LAN Port**
Port LAN/Puerto LAN
9. **VGA Port**
Port VGA/Puerto VGA
10. **Audio In/Out**
Entrée/sortie audio/Entrada/salida de audio
11. **HDMI Port**
Port HDMI/Puerto HDMI



Step 1 • Étape 1 • Paso 1



Test your cameras prior to selecting a permanent mounting location.

Testez vos caméras avant de sélectionner l'emplacement permanent de montage.


Pruebe las cámaras antes de seleccionar un lugar de instalación permanente.

Wired Option 1 • Option 1 filaire • Opción cableada 1

Connect your wired camera: Connect your camera directly to your recorder's PoE port using the Ethernet extension cable.

Branchement à une caméra filaire : Brancher la caméra directement au port PoE de l'enregistreur à l'aide du câble de rallonge Ethernet.

Conecte su cámara cableada: Conecte su cámara directamente al puerto PoE de su grabadora con el cable de extensión Ethernet.






Wired Option 2 • Option 2 filaire • Opción cableada 2

Connect your wired camera: Connect your camera to a PoE switch on your network using the Ethernet extension cable. Ensure your switch is connected to the same network as your recorder.

Branchement à une caméra filaire : Brancher la caméra au commutateur PoE du réseau à l'aide du câble de rallonge Ethernet. S'assurer que le commutateur est connecté au même réseau que l'enregistreur.

Conecte su cámara cableada: Conecte su cámara a un interruptor PoE en su red con el cable de extensión Ethernet. Asegúrese de que su interruptor esté conectado a la misma red que su grabadora.






Step 2 • Étape 2 • Paso 2

Connect to your network: Connect your recorder to your Wi-Fi router using the included Ethernet cable.

Branchement à un réseau : Brancher l'enregistreur au routeur Wi-Fi à l'aide du câble Ethernet inclus.

Conéctese a su red: Conecte su grabadora a su enrutador de wifi usando el cable Ethernet incluido.

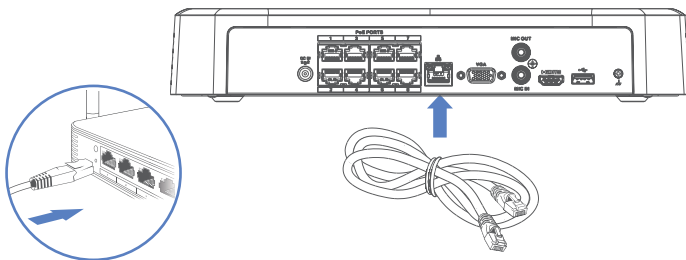




Step 3 • Étape 3 • Paso 3

Connect your mouse: Connect the included USB mouse to the USB port on your recorder. To copy events or to perform a firmware update, connect a USB flash drive.

Branchement d'une souris : Brancher la souris à port USB incluse au port USB de l'enregistreur. Pour copier des événements ou pour effectuer une mise à niveau du micrologiciel, brancher une clé USB.

Conecte su mouse: Conecte el mouse USB incluido al puerto USB de la grabadora. Para copiar eventos y realizar una actualización de firmware, conecte una unidad flash USB al otro puerto.

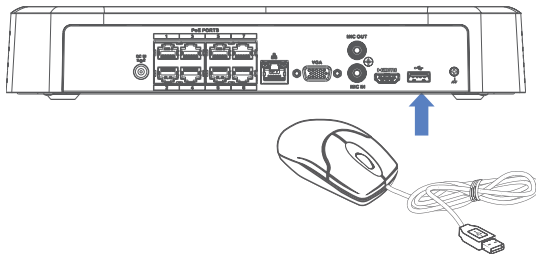




Step 4 • Étape 4 • Paso 4

Connect to your TV: Connect your recorder to your TV using the included HDMI cable. The HDMI supports up to 4K resolution and VGA supports up to 1080p.

Branchement à une télévision : Brancher l'enregistreur à la télévision à l'aide du câble HDMI inclus. Le câble HDMI prend en charge une résolution allant jusqu'à 4K et le câble VGA jusqu'à 1080p.

Conéctese a su TV: Conecte su grabadora a su TV usando el cable HDMI incluido. El HDMI admite hasta 4K de resolución y el VGA admite hasta 1080p.

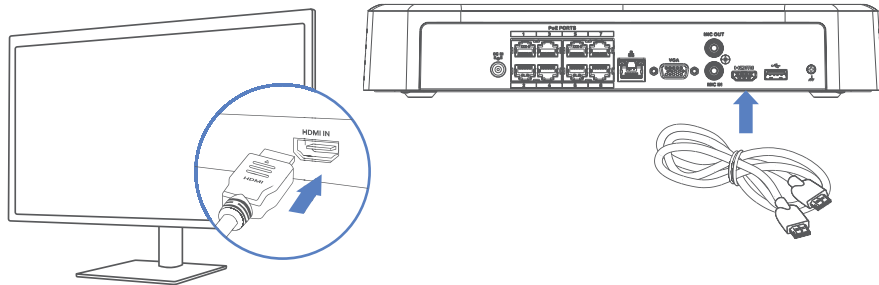




Step 5 • Étape 5 • Paso 5

Connect your power adapter: Connect the included power adapter to your recorder and a power outlet. Once your recorder has powered on, complete the Lorex Setup Wizard.

Branchement d'un bloc d'alimentation : Brancher le bloc d'alimentation inclus à l'enregistreur et à une prise de courant. Une fois que l'enregistreur est sous tension, suivre l'assistant de configuration Lorex.

Conecte su adaptador de corriente: Conecte el adaptador de corriente provisto a su grabadora y a una toma de corriente. Una vez que su grabadora se haya encendido, complete el asistente de configuración de Lorex.

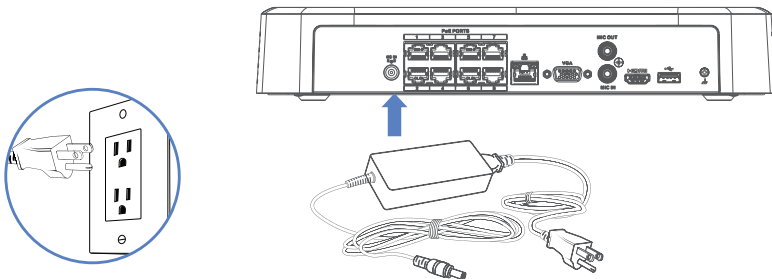



Download the Lorex Home App • Télécharger l'application Lorex Home • Descargue la aplicación Lorex Home

To enable remote viewing with mobile apps, you will need to:

Pour activer la visualisation à distance avec les applications mobiles, il faudra :

Para habilitar la visualización remota con aplicaciones móviles, deberá realizar lo siguiente:

- **Have high-speed Internet**

Disposer d'une connexion Internet haut débit

Tener Internet de alta velocidad

- **Have an upload speed of 6Mbps for one 4K channel and at least 20Mbps for the whole system**


Avoir une vitesse de téléchargement de 6 Mbps pour un canal 4K et d'au moins 20 Mbps tout le système

Tener una velocidad de carga de 6Mbps para un canal 4K y al menos 20Mbps para todo el sistema

- **Find your recorder's Device ID**

Trouver l'identifiant de l'enregistreur

Encontrar el número de identificación del dispositivo de su grabadora





To connect your recorder to the app:

Pour connecter votre enregistreur à l'application :

Para conectar su grabadora a la aplicación:

1. Download / Téléchargez / Descargue **Lorex Home app**.



2. In the app tap + to add your recorder.
Dans l'application, appuyer sur + pour ajouter l'enregistreur.
En la aplicación, toque + para agregar su grabadora.
3. Follow the in-app steps to complete the setup.
Suivre les étapes de l'application pour terminer la configuration.
Seguir los pasos en la aplicación para finalizar la configuración.



Fusion Setup • Configuration Fusion • Configuración de Fusion

Connect your Wi-Fi device to your recorder: Set up your recorder and wired cameras. Next, download the Lorex Home app and add your recorder and Wi-Fi device. From your recorder, navigate to the camera's setup page and scan your network to connect your Wi-Fi device. To learn more or get support, scan the QR code or visit:

Branchement d'un appareil Wi-Fi à un enregistreur : Configurer l'enregistreur et les caméras filaires. Ensuite, télécharger l'application Lorex Home et ajouter l'enregistreur et l'appareil Wi-Fi. À partir de l'enregistreur, accéder à la page de configuration de la caméra et balayer le réseau pour connecter l'appareil Wi-Fi. Pour en savoir plus ou obtenir de l'aide, balayer le code QR ou consulter le site :

Conecte su dispositivo Wi-Fi a su grabadora: Configure su grabadora y cámaras cableadas. A continuación, descargue la aplicación Lorex Home y agregue su grabadora y dispositivo Wi-Fi. Desde su grabadora, navegue a la página de configuración de la cámara y escanee su red para conectar su dispositivo Wi-Fi. Para obtener más información u obtener asistencia, escanee el código QR o visite:



lorex.com/fusion





Need Help? • Besoin d'aide? • ¿Necesita ayuda?

For up-to-date information and resources, scan the QR code or visit:

Pour des informations et des ressources à jour, scannez le code QR ou visitez :

Para obtener información y recursos actualizados, escanee el código QR o visite:



help.lorex.com

- **Download your recorder's manual**
Télécharger le manuel de l'enregistreur
Descargar el manual de su grabadora
- **Watch how-to-videos**
Regardez des vidéos pratiques
Vea videos instructivos
- **Find related troubleshooting tips & FAQs**
Trouvez des conseils en matière de dépannage et des FAQ connexes
Encuentre sugerencias para la resolución de problemas y preguntas frecuentes relacionadas





Register Your Product • Enregistrez votre produit • Registre su producto

Please see our full Terms of Service and Limited Hardware Warranty Policy at:

Veuillez lire nos Termes de Service et notre Politique de Garantie Matérielle Limitée sur le site:

Por favor consulte todos los Términos de nuestros Servicios y la Política de Garantía Limitada de Hardware en:

lorex.com/warranty

Copyright © 2022 Lorex Technology Inc

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.

Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception du produit, ses caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.

Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los precios de los productos sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación. Excepto errores y omisiones. Todos los derechos reservados.

Remark: NVR is Network Video Recorder



Regulatory Information

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement doit être installé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

FCC Statement

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: The user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

The equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body.

For full FCC compliance declarations, visit
<https://www.lorex.com/pages/fcc-compliance>

Declaration of Conformity UKCA



This device complies with UKCA relevant directives and standards.
UK Declaration of Conformity (DoC) can be downloaded from:
<https://www.lorex.com/pages/ukca-compliance>

Lorex Technology UK Limited
1 Georges Square, Bath Street, Bristol, United Kingdom, BS1 6BA.