
ECAM29X6Y - 29X8Y

MAGNIFICA — EVO —



COFFEE MAKER

Instructions for use. Keep these instructions
Visit www.delonghi.com for a list of service centers near
you.

ELECTRIC CHARACTERISTICS
120 V~ 60 Hz 1250 W

MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi . Conservez cette notice
Visitez www.delonghi.com pour y voir une liste des
centres de réparation proches de chez vous.


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
120 V~ 60 Hz 1250 W




CAFETERA

Repase y guarde estas instrucciones.
Lea cuidadosamente este instructivo antes de usar su
aparato.
Visite www.delonghi.com para ver la lista de centros de
servicios cercanos a usted.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
120 V~ 60 Hz 1250 W

DeLonghi

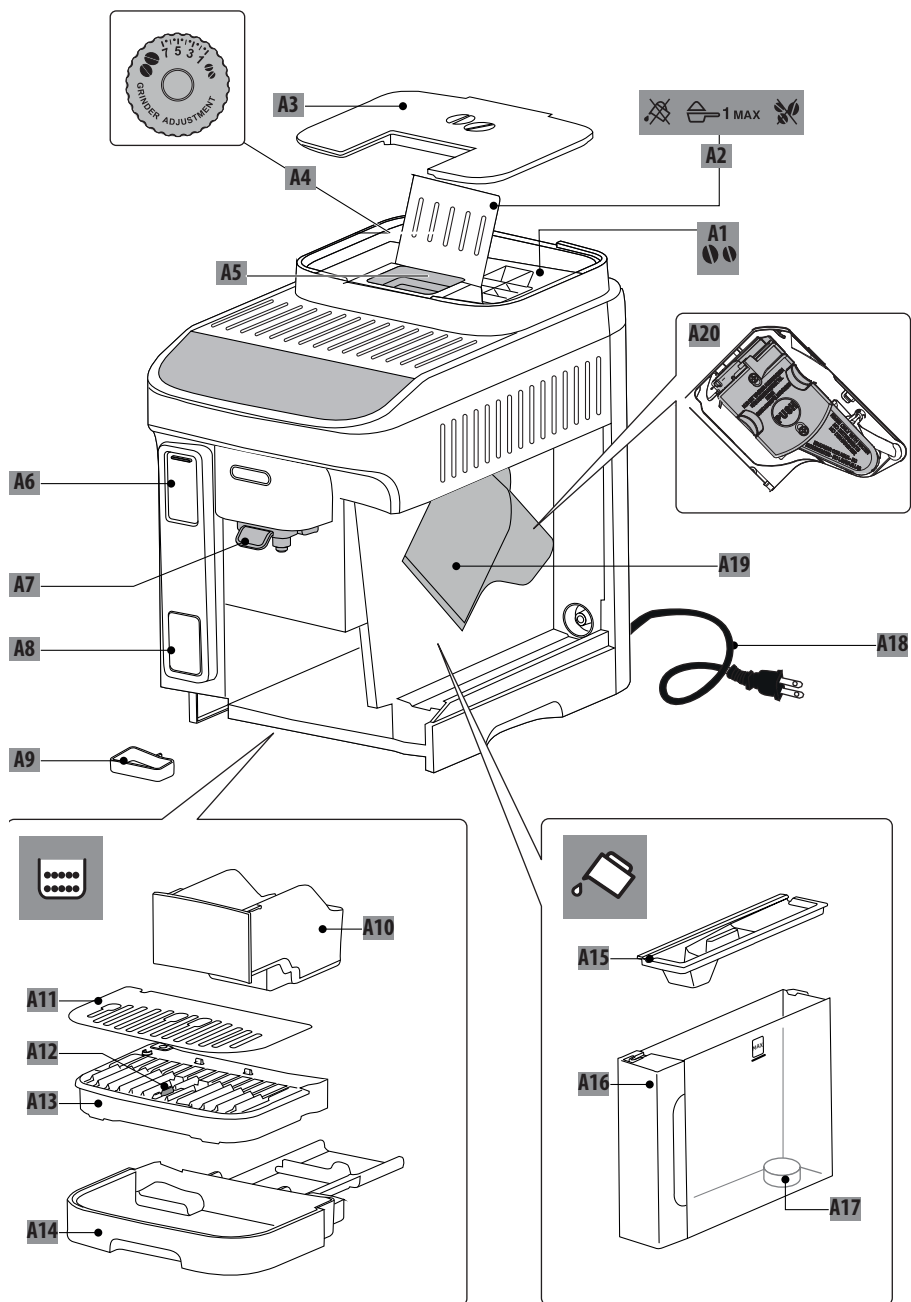

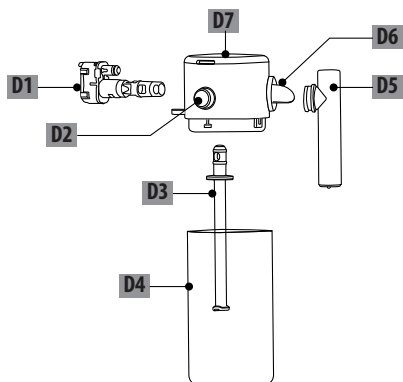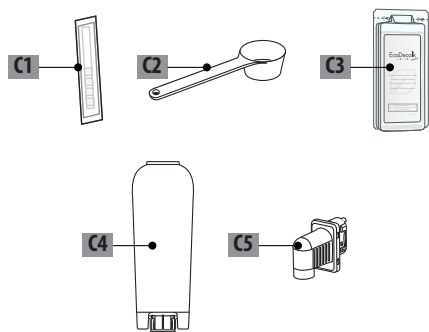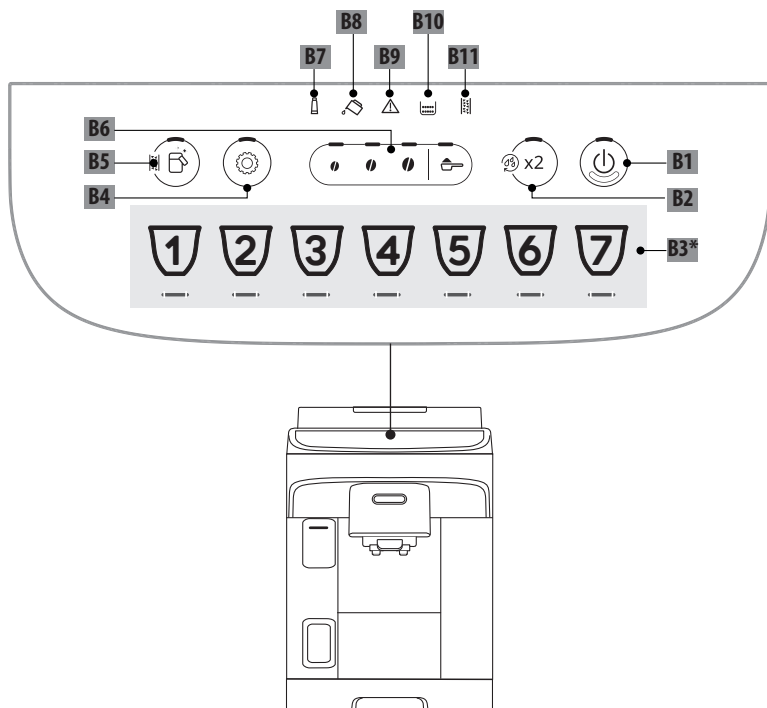

CONTENTS

1. SAFETY WARNINGS	6
2. GENERAL INFORMATION.....	6
2.1 Instruction for Use.....	6
3. BEFORE USE.....	6
3.1 Checking the appliance	6
3.2 Installing the appliance.....	6
3.3 Connecting the appliance.....	6
3.4 Setting up the appliance	6
3.5 Cleaning and maintenance of materials in contact with food	6
3.6 Making cappuccinos and milk-based coffees 7	
4. INTRODUCTION.....	7
5. DESCRIPTION.....	7
5.1 Description of the appliance - A.....	7
5.2 Description of the control panel - B	7
5.3 Description of the accessories - C*.....	7
5.4 Description of Milk container - D	7
6. SETTING UP THE APPLIANCE 	8
7. TURNING THE MACHINE ON AND OFF	10
8. MAKING COFFEE.....	10
8.1 Making 1 cup of coffee using coffee beans	10
8.2 Making 2 cups of coffee using coffee beans	10
8.3 Varying the coffee strength.....	11
8.4 Rinsing	11
8.5 Tips for a hotter coffee.....	11
8.6 Adjusting the coffee grinder.....	11
8.7 Customizing the quantity in the cup	12
8.8 Making coffee using pre-ground coffee	12
9. MAKING HOT WATER 	13
10. MAKING MILK-BASED BEVERAGES  ...	13
10.1 Preparing the milk container.....	13
10.2 Select the coffee strength or pre-ground coffee	13
10.3 Making My Latte	15
10.4 At the end of preparation	16
10.5 Customizing the quantity in the cup	16
11. CUSTOMIZING THE HOT WATER QUANTITY	16
12. MEASURING WATER HARDNESS	16
13. REPLACING THE WATER SOFTENER FILTER	16
13.1 Removing the filter	18
14. TIPS FOR ENERGY SAVING.....	18
15. SETTINGS MENU	18
15.1 Reset default values	21
17. CLEANING THE MILK CONTAINER	23
18. CLEANING THE INFUSER	23
19. DESCALING 	25
20. EXPLANATION OF INDICATOR LIGHTS.....	28
21. TROUBLESHOOTING	30

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following.

- Read all instructions carefully.
- Make sure the voltage of your electrical system corresponds to the voltage shown on the bottom of the machine.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electrical shock and personal injury, do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquid.
- Keep the appliance out of the reach of children and do not leave appliance unattended while in operation.
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning.
- Do not operate with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or personal injury.
- Do not use outdoors.
- Make sure the power cord does not hang over the edge of the table or counter-top to avoid getting accidentally caught or entangled.
- Do not place the appliance or its electrical parts on or near electric stoves, cooking surfaces, or gas burners.
- Plug cord into the wall outlet. To disconnect, first turn machine "off", then remove plug from wall outlet.
- Do not use the appliance for other than the intended use. This appliance is to be utilized for domestic use only. The manufacturer declines all responsibility for any damage caused by improper, incorrect, or irresponsible use.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover or the exterior of the unit. Don't attempt to repair or modify the machine, doing so will void the warranty. Repair should be done by authorized service personnel only!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- A short power cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer, detachable power supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If an extension cord is used, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of the appliance. If the appliance is provided with 3- wire, grounding type cord, the extension should be a GROUNDING TYPE 3 - WIRE CORD. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter-top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
- Your product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

1. SAFETY WARNINGS

Danger!

This is an electrical appliance and may cause electric shock.

You should therefore follow these safety warnings:

- Never touch the appliance with damp hands or feet.
- Never touch the plug with damp hands.
- Make sure the socket used is freely accessible at all times, enabling the appliance to be unplugged when necessary.
- Unplug directly from the plug only. Never pull the cord as you could damage it.
- To disconnect the appliance completely you must unplug it from the mains socket.
- If the appliance is faulty, do not attempt to repair. Turn it off, unplug from the mains socket and contact Customer Services.
- Before cleaning the appliance, turn it off, unplug from the mains socket and allow to cool.

Important!

Keep all packaging (plastic bags, polystyrene foam) away from children.

CHOKING HAZARD. The appliance might contain small parts. Some of those small parts might be required to get disassembled during cleaning and maintenance operations. Handle with care and keep small parts out of reach of children.

Danger of burns!

This appliance produces hot water and steam may form while it is in operation.

During operation (automatic rinsing, hot beverage delivery, steam delivery, cleaning), avoid contact with splashes of hot water or steam.

When the appliance is in operation, the cup shelf could become very hot.

2. GENERAL INFORMATION

2.1 Instruction for Use

Read all the Instruction for Use carefully before using the appliance. Failure to follow this Instruction for Use may result in burns or damage to the appliance.

The manufacturer is not liable for damage deriving from failure to respect this Instruction for Use.

Please note:

These safety warnings are valid for all De'Longhi coffee machines.

Keep this leaflet together with the instructions accompanying the appliance.

If the appliance is passed to other persons, they must also be provided with this Instruction for Use.

3. BEFORE USE

3.1 Checking the appliance

After removing the packaging, make sure the product is complete and undamaged and that all accessories are present. Do not use the appliance if it is visibly damaged. Contact De'Longhi Customer Services.

3.2 Installing the appliance

When you install the appliance, you should respect the following safety warnings:

- The appliance gives off heat. After positioning the appliance on the worktop, leave a space of at least 1.18 in / 3 cm between the surfaces of the appliance and the side and rear walls and at least 5.9 in / 15 cm above the coffee maker.
- Water penetrating the appliance could cause damage. Do not place the appliance near taps or sinks.
- The appliance could be damaged if the water it contains freezes. Do not install the appliance in a room where the temperature could drop below freezing point.
- Arrange the power cord in such a way that it cannot be damaged by sharp edges or contact with hot surfaces (e.g. electric hot plates).

3.3 Connecting the appliance

Check that the mains power supply voltage corresponds to that indicated on the rating plate on the bottom of the appliance.

Connect the appliance to an efficiently earthed and correctly installed socket with a minimum current rating of 13A only.

If the power socket does not match the plug on the appliance, have the socket replaced with a suitable type by a qualified professional.

3.4 Setting up the appliance

The first time you use the machine, the water circuit is empty and the appliance could be very noisy. The noise becomes less as the circuit fills.

3.5 Cleaning and maintenance of materials in contact with food

- When used for the first time, or after 3 or 4 days without use, clean the appliance and the removable accessories that come into contact with water, coffee and milk, as indicated in the instructions for use. Check in the instructions which accessories are dishwasher safe.
- If the appliance is not used for more than 3 or 4 days, before making the first beverage, rinse the water circuit as described in this Instruction for Use.
- Be certain to take maximum care when carrying out all cleaning and maintenance operations described in the instructions for use and/or prompted by the display or warning lights of the appliance itself.

3.6 Making cappuccinos and milk-based coffees

- The appliance has been tested for use with cow's milk and the following products of plant origin: soya, rice and almond. No other type of milk or product of plant origin may be used.
- To clean the system, following use with any type of milk, please follow the standard procedures described in the instruction manual
- The cleaning methods provided by the manufacturer and described in the instructions do not guarantee the complete removal of allergens.
- In the case of confirmed or suspected allergies and intolerances, make sure that your machine has not been previously used with any milk or product of plant origin containing the allergens you are allergic or the substances you are intolerant to.

4. INTRODUCTION

The principal functions of the machine are summarized in the Quick Guide.

Take a few minutes to read this Instruction for Use. This will avoid all risks and damage to the appliance.

The LEDs and indicator lights on the panel will help you interact with the machine and use the various functions correctly:

	Off	--
	On steadily	Function available
	Flashing	Function in progress
	Fast blink	User action needed

5. DESCRIPTION

5.1 Description of the appliance - A

- A1. Beans container
- A2. Pre-ground coffee funnel lid
- A3. Beans container lid
- A4. Grinding adjustment dial
- A5. Pre-ground coffee funnel
- A6. Milk container/ Water spout connector door
- A7. Coffee spouts (adjustable height)
- A8. Sensor window
- A9. Condensate tray
- A10. Grounds container

- A11. Cup tray
- A12. Drip tray water level indicator
- A13. Drip tray grille
- A14. Drip tray
- A15. Water tank lid
- A16. Water tank
- A17. Water filter housing
- A18. Power cord
- A19. Infuser door
- A20. Infuser

5.2 Description of the control panel - B

- B1. ON/Standby button with LED integrated light
- B2. X2 button with LED integrated light (Rinsing function when pressed and hold for 5 seconds)
- B3. Direct recipes with LED integrated light (*number and type of recipes may vary depending on the model)
- B4. Setting menu button with LED integrated light
- B5. Milk Clean button with LED integrated light (Descaling function when pressed and hold for 5 seconds)
- B6. Strength selection and pre-ground function buttons
- B7. Exhausted water filter LED integrated light
On steadily LED integrated light: insufficient water in the tank A16
Flashing indicator light: the water tank is extracted
- B8. General alarm LED integrated light
On steadily LED integrated light: the grounds container A10 needs to be emptied
Flashing LED integrated light: put the grounds container back in place
- B9. Descaling indicator light

















5.3 Description of the accessories - C*

- C1. Total Hardness Test
- C2. Measuring spoon
- C3. Descaler
- C4. Water softener filter
- C5. Hot water spout













5.4 Description of Milk container - D

- D1. Milk container connector (removable for cleaning)
- D2. Milk container lid release button/ Milk container connector release button
- D3. Milk intake tube
- D4. Milk container
- D5. Milk spout
- D6. Milk spout seat
- D7. Milk container lid

6. SETTING UP THE APPLIANCE

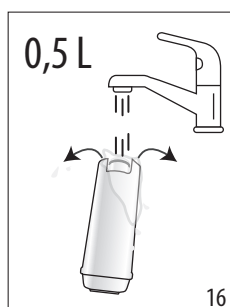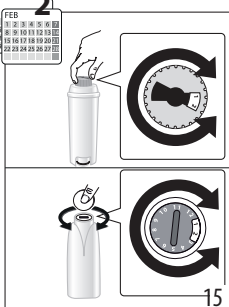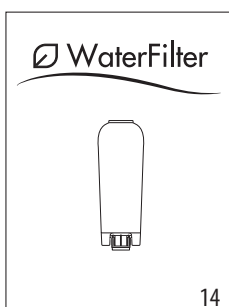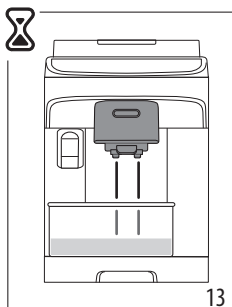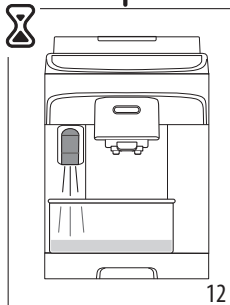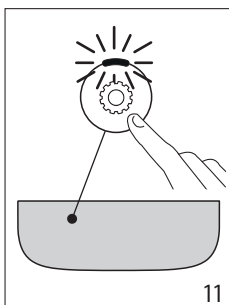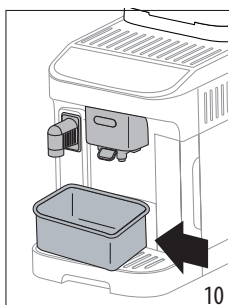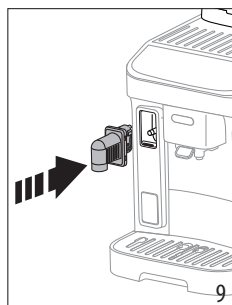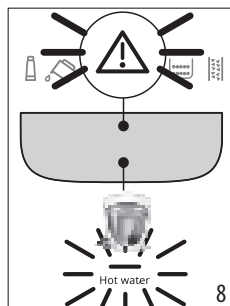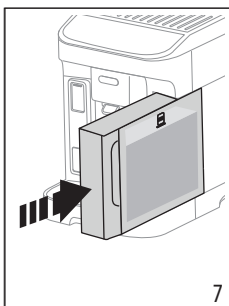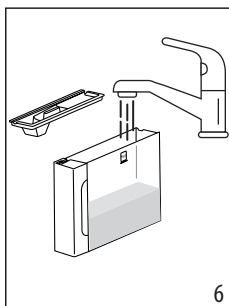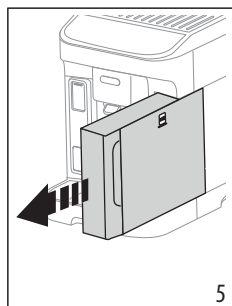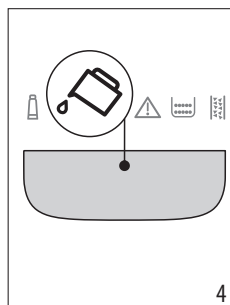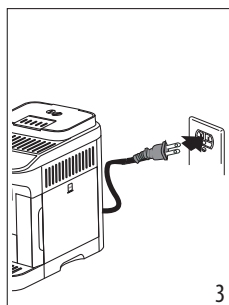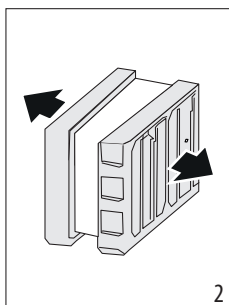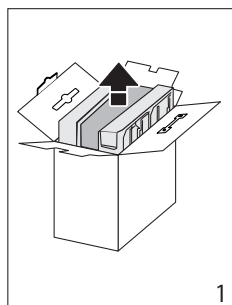

...

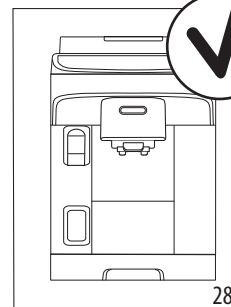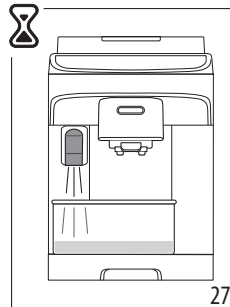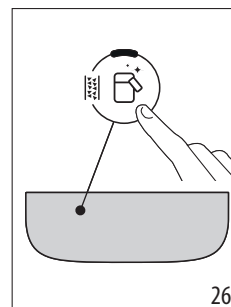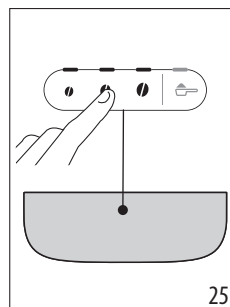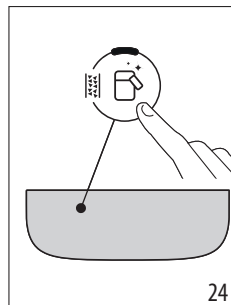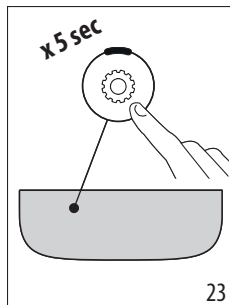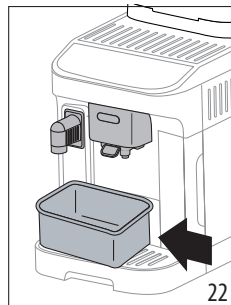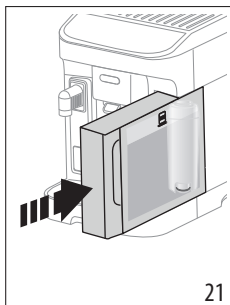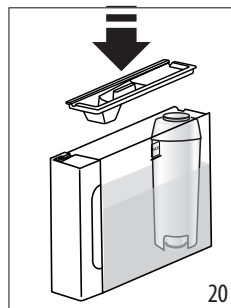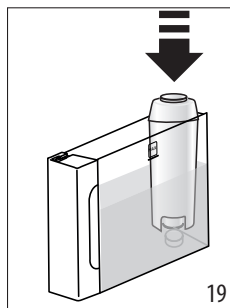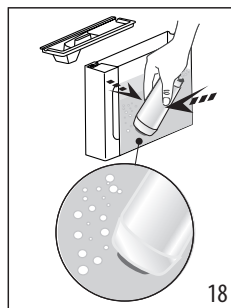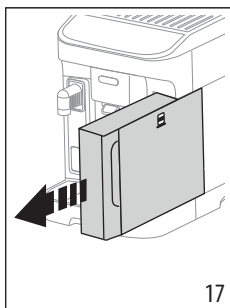

- The first time you use the appliance, you need to make 4-5 cappuccinos before the results in the cup will be satisfactory.
- The first time you use the machine, the water circuit is empty and the appliance could be very noisy. The noise becomes less as the circuit fills.
- Possible traces of coffee in the grinder are the result of settings tests performed on the appliance before sale, proof of the meticulous care and attention we invest in our products.
- We recommend you install the water filter supplied immediately. After two months (see date indicator) or when the appliance has not been used for 3 weeks, the filter should be replaced even if the message has not yet appeared.
- Customize water hardness as soon as possible (section "12. Measuring water hardness").

7. TURNING THE MACHINE ON AND OFF

- Each time the appliance is turned on, it performs an automatic preheat and rinse cycle which cannot be interrupted. The appliance is not ready for use until the cycle has been completed.
- Whenever the machine is turned off after being used to make coffee, it performs an automatic rinse cycle.

Danger of scalding!




During rinsing, a little hot water flows from the coffee spouts. Take care to avoid contact with splashes of water.

- To turn the appliance on or off, press the  button.

If you will not be using the appliance for some time, unplug from the mains socket.

8. MAKING COFFEE

8.1 Making 1 cup of coffee using coffee beans

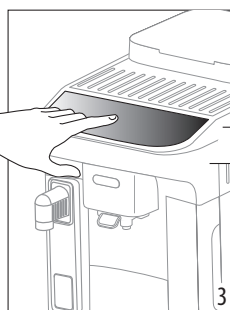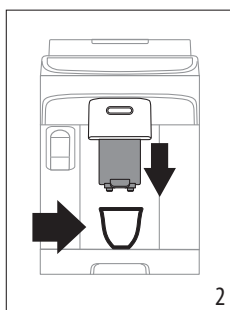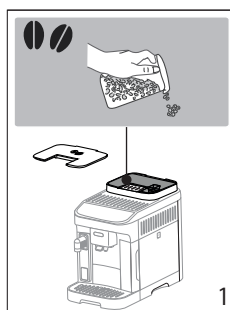


(*)



Espresso

Coffee




Doppio+

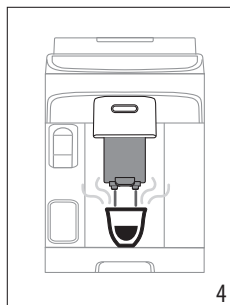

Please note:


- Do not use green, caramelized or candied coffee beans as they could stick to the coffee grinder and damage it.
- If "Energy Saving" mode is activated, there may be a few seconds delay before the first coffee is delivered.
-

8.2 Making 2 cups of coffee using coffee beans

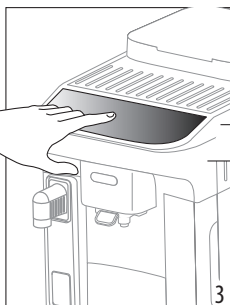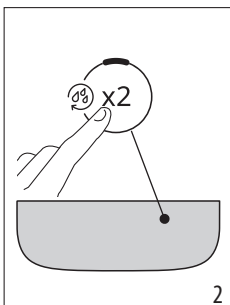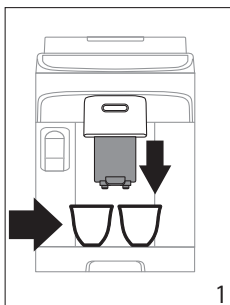

Espresso



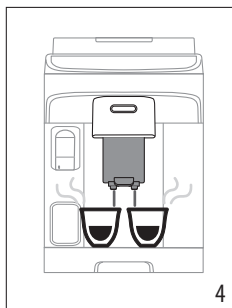

8.3 Varying the coffee strength

1. Press the button corresponding to the preferred strength:

	Mild
	Medium
	Strong

2. Select the desired coffee beverage.


Please note:

- When the next coffee is made, the machine will propose the last strength selected.
- In the event of power failure, the machine will revert to the medium default setting.

8.4 Rinsing

Use this function to deliver hot water from the coffee spouts to clean and heat the appliance's internal circuit.

To perform the rinse cycle, just press and hold the button for about 5 seconds. Delivery stops automatically (to interrupt delivery earlier, press the same button again).

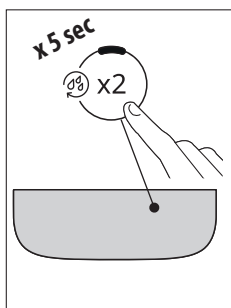

Please note:

- Do not use green, caramelized or candied coffee beans as they could stick to the coffee grinder and damage it.
- If "Energy Saving" mode is activated, there may be a few seconds delay before the first coffee is delivered.

8.5 Tips for a hotter coffee

To make a hotter coffee, proceed as follows:

- perform a rinse cycle (see paragraph "8.4 Rinsing ");
- use warmed cups (i.e. rinse them with hot water before use)
- increase the coffee temperature (see section "15. Settings menu").

8.6 Adjusting the coffee grinder

The coffee grinder is set by default to prepare coffee correctly and should not require regulating initially.

To adjust, while the coffee grinder is in operation, turn the dial as follows:

If the coffee is over-extracted, delivery too slowly or not at all, you need a more coarse ground setting. This adjustment will not take effect until at least 2 cups of coffee have been delivered.	Turn one click towards "7"
If the coffee is under-extracted, delivery too fast and has no crema, you need a finer ground setting. This adjustment will not take effect until at least 2 cups of coffee have been delivered.	Turn one click towards "1"

Please note:

The grinding adjustment dial must only be turned when the coffee grinder is in operation during the initial phase of coffee preparation.

8.7 Customizing the quantity in the cup

1. Press and hold for few seconds the button relative to the beverage you want to customize. The programming starts when the indicator light blinks fast and coffee delivery begins;
2. Once the cup is filled to the desired level, press the beverage button again. Delivery stops and the quantity is saved.





Beverage*		Default (fl oz / ml)	Programmable (fl oz / ml)
	Espresso	1.35 / 40	from ≈ 0.68 / 20 to ≈ 6.08 / 180
	Coffee	6.08 / 180	from ≈ 3.38 / 100 to ≈ 8.11 / 240
	Doppio+	4.05 / 120	from ≈ 2.70 / 80 to ≈ 6.08 / 180

(*) Number and type of recipes may vary depending on the model

Please note!


To cancel the current programme, press a button corresponding to another beverage

8.8 Making coffee using pre-ground coffee

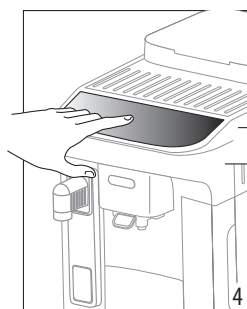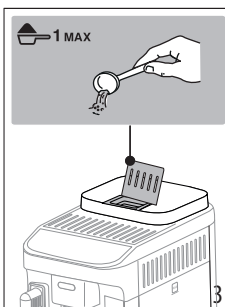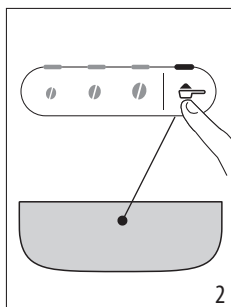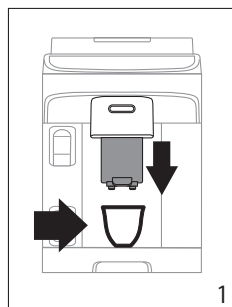

(*)





-  Espresso
-  Coffee

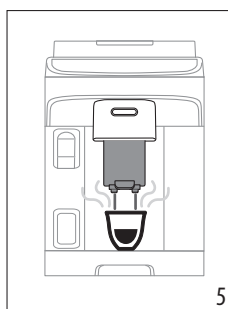

Please note:

- Never add pre-ground coffee when the machine is off or it could spread through the inside of the machine and dirty it. This could damage the machine.
- Never use more than one measuring spoon as it could dirty the inside of the machine or block the funnel.
- Making  **LONG** coffee: halfway through preparation, when the  +  lights come on, add one measuring spoon of pre-ground coffee and press the Long button again.
- You cannot make  **Doppio+** coffee using pre-ground coffee.

9. MAKING HOT WATER

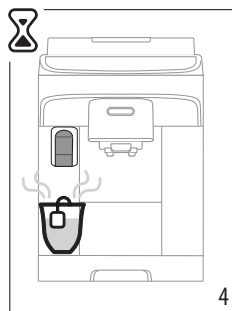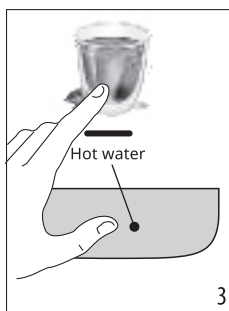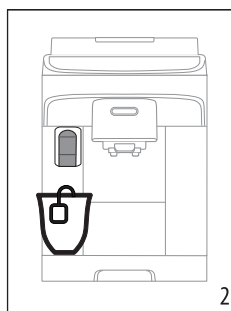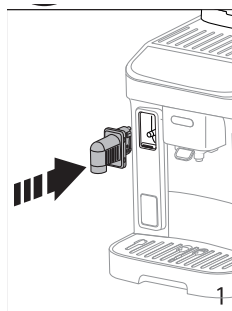

10. MAKING MILK-BASED BEVERAGES



LatteCrema SYSTEM



10.1 Preparing the milk container

To open the milk container lid:



1. Release the lid by turning it clockwise. The line on the lid must be aligned with the ☐ symbol;
2. Then lift the lid.

Which milk to use?

- For a richer, denser froth, use skimmed or partially skimmed milk at refrigerator temperature (about 5°C). To avoid producing milk with poor froth or large bubbles, always clean the LatteCrema System after use.
- The quality of the froth may vary depending on:
 - the type of milk or vegetable beverage;
 - the brand used;
 - the ingredients and nutritional values.

How much milk to add to make the directly selected beverages?

There is a graduated scale on the milk container to help you add the ideal quantity for the recipe. Remember that:

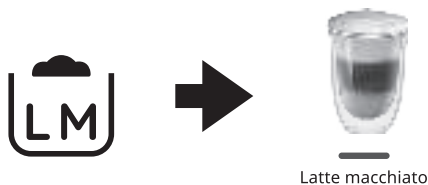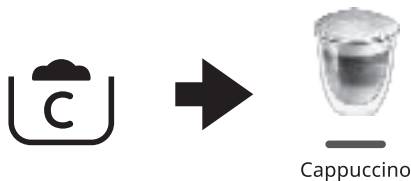

















To close the milk container lid again:

1. Insert the lid (the line on the lid must be aligned with the ☐ symbol);
2. Turn the lid towards the ☐ symbol until it clicks in place.




10.2 Select the coffee strength or pre-ground coffee

Once the milk container has been prepared, before selecting the desired milk beverage, you can customize the coffee strength as described in paragraph "8.3 Varying the coffee strength". Alternatively, you can select pre-ground coffee and then add one measure of coffee (☐☐).










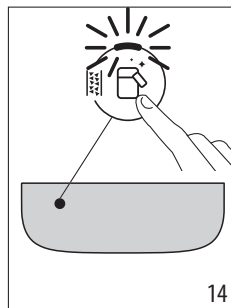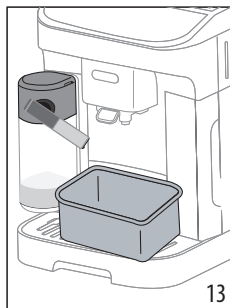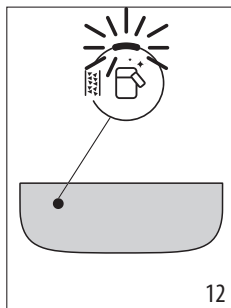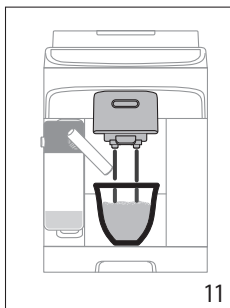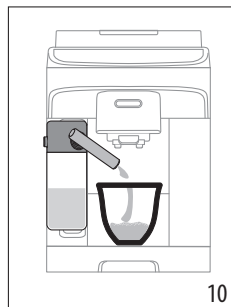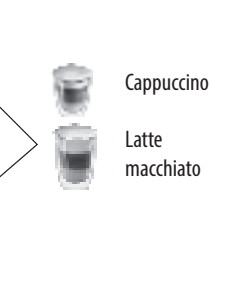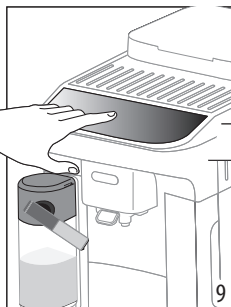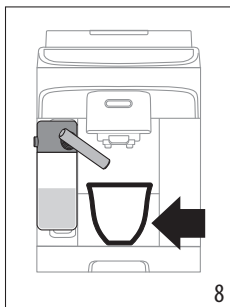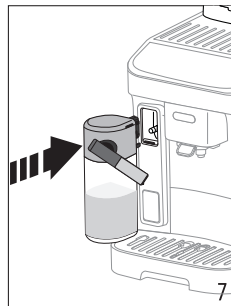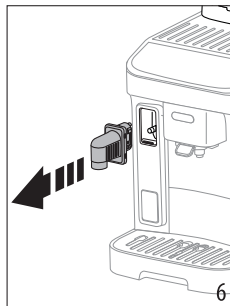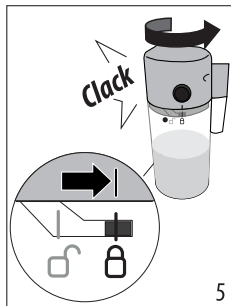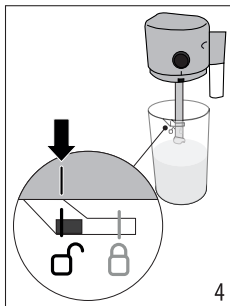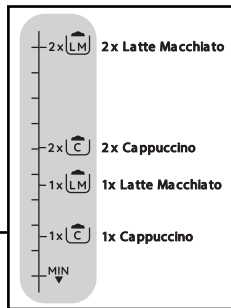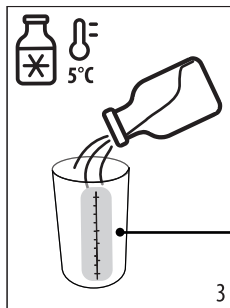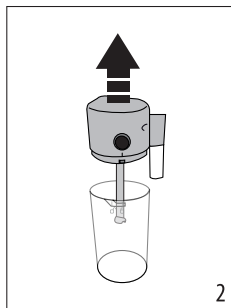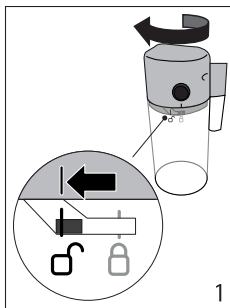

...

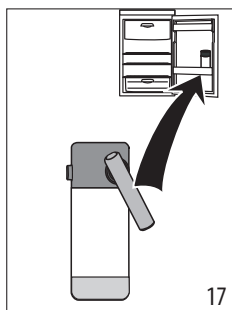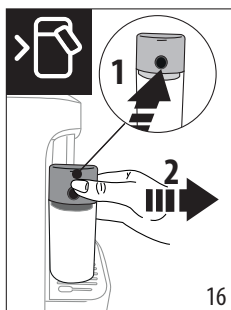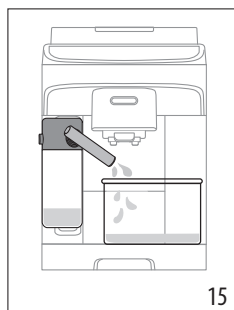


10.3 Making My Latte

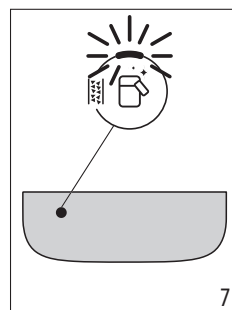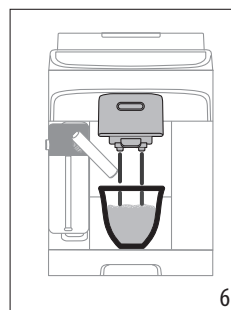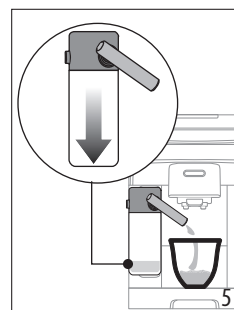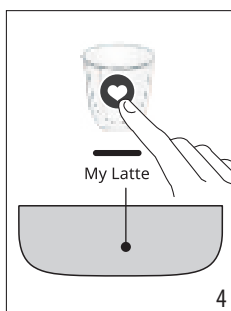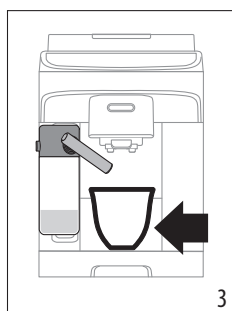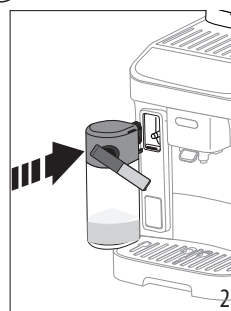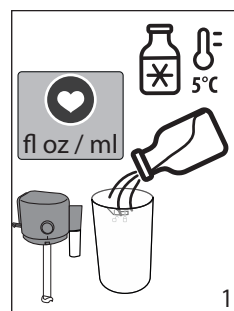

How much milk to add to make My Latte?

Your machine is fitted with a system to detect and use all the milk poured into the milk container. You can then deliver your My Latte using the exact amount of milk you want.

Refer to the graduated scale on the milk container to add the correct quantity, bearing in mind that:

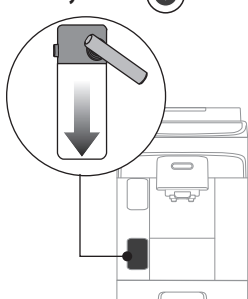

MIN



The machine detects a minimum quantity of ≈ 1.52 fl oz / 45ml



Each mark corresponds to ≈ 0.68 fl oz / 20 ml

The volume of milk you add increases 2/3 times after delivery. Make sure your glass or cup is sufficiently large to hold all the milk and coffee delivered afterwards.

10.4 At the end of preparation

-  To prepare a number of cappuccinos and milk based coffees, only clean the milk container after you have prepared the last beverage.
- If there is some milk left, place the container in the refrigerator immediately after cleaning.
- For optimum results over time, clean the Lattecrema system thoroughly as described in chapter “17. Cleaning the milk container”.

10.5 Customizing the quantity in the cup

- Press and hold the button corresponding to the milk beverage to programme for a few seconds. The light flashes quickly to indicate you are in the settings menu. Delivery begins;
- Once the cup is filled to the desired level, press the beverage button again. Delivery of the first ingredient stops and delivery of the second ingredient begins;
- Once the cup is filled to the desired level, press the beverage button again. Delivery stops and the quantity is memorized.

Please note!

- To cancel the current programme, press a button corresponding to another beverage
- For the My Latte beverage, only the quantity of coffee can be programmed, while all the milk will be used as in the recipe.

11. CUSTOMIZING THE HOT WATER QUANTITY

- Press and hold the Hot water button for a few seconds. The light flashes quickly to indicate you are in the settings menu. Delivery begins;
- Once the cup is filled to the desired level, press the beverage button again. Delivery stops and the quantity is memorized.

		Default (fl oz / ml)	Programmable (fl oz / ml)
	Hot water	8.45 / 250	from ≈ 0.68 / 20 to ≈ 14.20 / 420


Please note!

To cancel the current programme, press a button corresponding to another beverage

12. MEASURING WATER HARDNESS

The descaling alarm is displayed after a period of time established according to water hardness. The machine is set by default for a hardness value of “4”. The machine can also be programmed according to the hardness of the water supply in the various regions, so that descaling is required less often.

- Remove the indicator paper from its packaging. If provided with your model, you will find it attached to the Quick Guide.
- Immerse the paper completely in a glass of water for about one second.

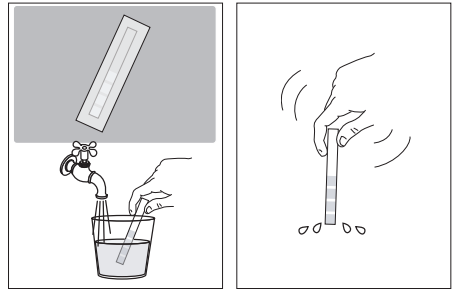

- Remove the strip from the water and shake lightly. After about a minute, 1, 2, 3, or 4 red squares appear, depending on the hardness of the water. Each square corresponds to one level.


Total Hardness Test	Hardness
	1 Low
	2 Medium
	3 Medium/High
	4 High

See instructions in section “15. Settings menu” to set the machine.




13. REPLACING THE WATER SOFTENER FILTER

To ensure the performance of the machine remains constant over time, we recommend using a De’Longhi water softener filter and replacing it regularly. To purchase the filter, consult the www.delonghi.com website.



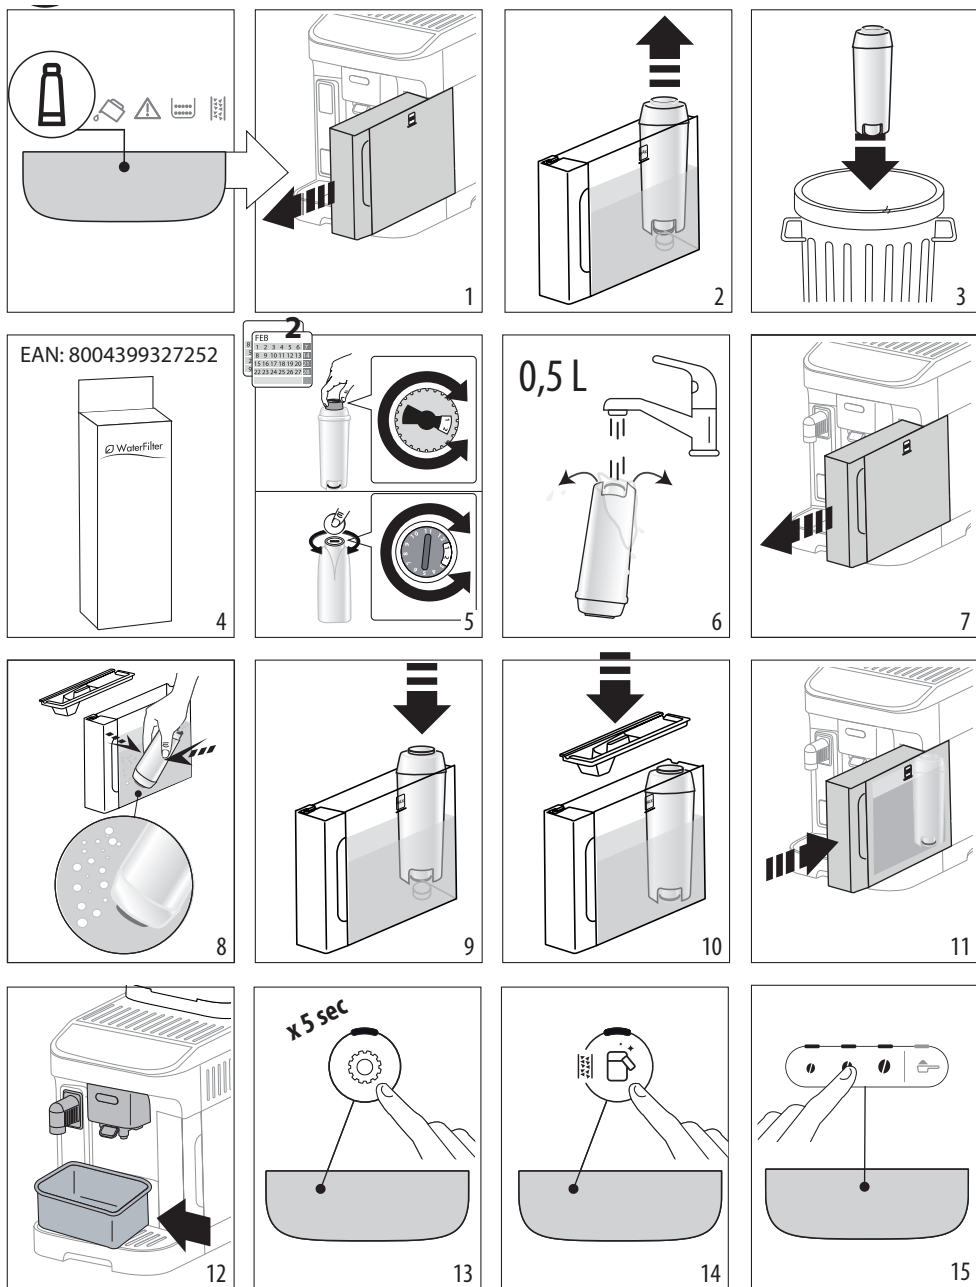

...>

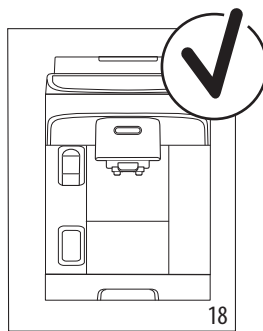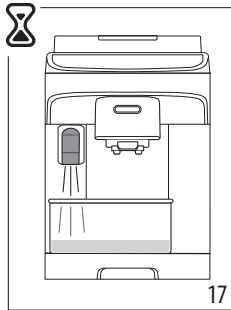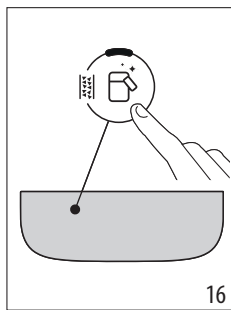

Please note!

After two months (see date indicator) or when the appliance has not been used for 3 weeks, the filter should be replaced even if the message has not yet appeared.

13.1 Removing the filter

If you want to use the appliance without the filter, you must remove it and notify the appliance of its removal.


1. Extract the water tank and exhausted filter;
2. See instructions in section “15. Settings menu” to set the machine.

14. TIPS FOR ENERGY SAVING

- To reduce energy consumption, after delivering one or more beverages, remove the milk container.
- Set auto-off to 15 minutes (see “15. Settings menu”);
- Enable Energy Saving (see “15. Settings menu”);
- Always carry out the descaling cycle when prompted by the machine.






15. SETTINGS MENU






When in the menu, use the active buttons to select the corresponding functions:

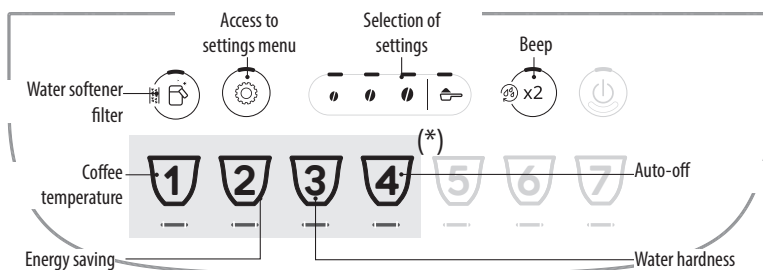




(*) Beverages differ according to model

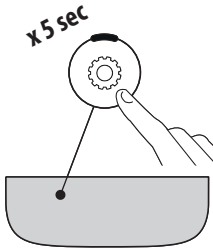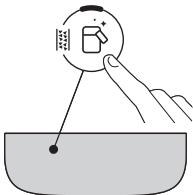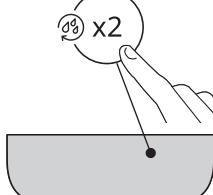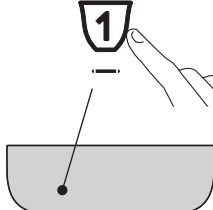





1. Access the menu:			
	Press and hold the  button for a few seconds: the settings buttons light up. Proceed by pressing the button for the setting to be adjusted.		
2. Adjust the machine settings:			
Water softener filter	Press one of the bean symbols to install or replace the water softener filter Press the pre-ground symbol to remove the water softener filter	INSERTED  REMOVED 	Confirm selection 
Beep	Press one of the bean symbols to enable the beep Press the pre-ground symbol to disable the beep	ON  OFF 	Confirm selection 
Coffee temperature	Press the bean symbol corresponding to the required temperature	LOW  MEDIUM  HIGH 	Confirm selection 
➔			

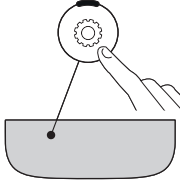Energy saving  	Press one of the bean symbols to enable energy saving Press the pre-ground symbol to disable energy saving	ON  OFF 	Confirm selection  
Water hardness  	Press the symbol corresponding to the level to set	LEVEL 1  LEVEL 2  LEVEL 3  LEVEL 4 	Confirm selection  
Auto-off  	Press the symbol corresponding to the time to set	15 MINUTES  30 MINUTES  1 HOUR  3 HOURS 	Confirm selection  
3. Exit the menu:			
	Press the  button: The machine is ready for use. Please note! The machine exits the settings menu automatically if there is no activity for 30 seconds.		

15.1 Reset default values

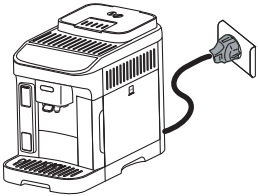
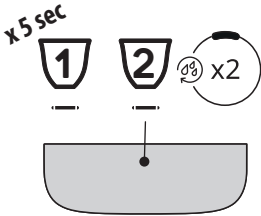
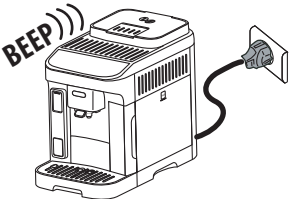
Make sure the machine is in stand-by (off, but connected to the mains power supply).	
Press the buttons corresponding to beverages 1, 2 and  x2 and hold for 5 seconds. All the settings and beverage quantities are reset to the default values.	
The machine emits a long beep and all the indicator lights flash to confirm the reset	

16. CLEANING THE MACHINE

					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Important!

- Do not use solvents, abrasive detergents or alcohol to clean the coffee machine.
- Do not use metal objects to remove residues or coffee deposits as they could scratch metal or plastic surfaces.

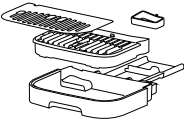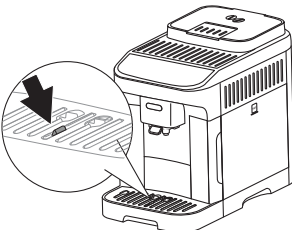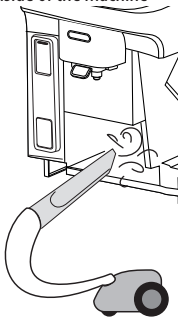Component	Frequency	Procedure
Grounds container 	When the  light comes on, the grounds container must be emptied and the machine can no longer make coffee. The appliance cannot be used to make coffee until you have cleaned the grounds container. Even if not full, the empty grounds container message is displayed 72 hours after the first coffee has been prepared. For the 72 hours to be calculated correctly, the machine must never be disconnected from the mains power supply.	• Remove the drip tray, empty and clean. • Empty the grounds container and clean thoroughly to remove all residues left on the bottom. • Check the red condensate tray and empty if necessary.
Drip tray components 	The drip tray is fitted with a level indicator (red) showing the level of water it contains. Before the indicator protrudes from the cup tray, the drip tray must be emptied and cleaned 	• Remove the drip tray and grounds container; • Remove the cup tray and drip tray grille, then empty the drip tray and grounds container and wash all the components; • Check the red condensate tray and empty if necessary; • Replace the drip tray complete with grille and the grounds container. When removing the drip tray, the grounds container must be emptied, even if it contains only a few grounds.
Inside of the machine 	Check periodically (about once a month) that the inside of the appliance (accessible by removing the drip tray) is not dirty.	Switch the machine off and disconnect from the power supply. Never immerse the machine in water. • Remove coffee deposits with a brush or sponge; • Remove all residues with a vacuum cleaner
Coffee spouts 	Clean the coffee spouts regularly (once a month)	• Clean the coffee spouts regularly with a sponge or cloth; • Check the holes in the coffee spout are not blocked. If necessary, remove coffee deposits with a toothpick.


17. CLEANING THE MILK CONTAINER

Important!


- When cleaning the milk container, do not use detergents, abrasive sponges or metal objects to remove any milk deposits.

Clean the milk container each time you prepare milk as described below:


- Remove the milk container lid and extract all removable components;
- Extract the milk intake tube;

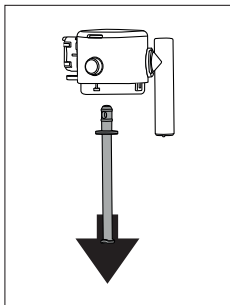

- Turn the milk spout into the vertical position and pull to extract;

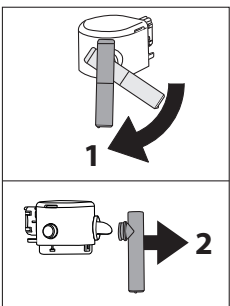


- Press the button to extract the connector;

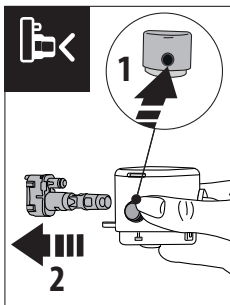

- In a dishwasher (recommended):** Rinse all components and the container with hot running water (at least 40°C),

then place them in the top basket of the dishwasher and run a programme at 50°C, e.g. standard ECO.

By hand: Rinse all components and the container with hot running water (at least 40°C), then immerse all the components in hot tap water (at least 40°C) with a mild/neutral washing-up liquid for at least 30 minutes. Rinse thoroughly with hot tap water.

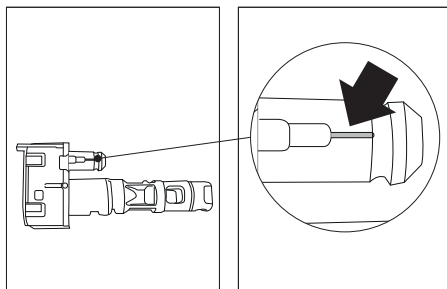


- Make sure the air groove (in enlargement) is clean;
- Reassemble all the lid components. To reinsert the connector, press the corresponding button;
- Attach the lid back on the milk container.

18. CLEANING THE INFUSER


Important!

The infuser cannot be extracted while the machine is on.

- Press the  button to turn the machine off;
- Remove the water tank;
- Open the infuser door on the right side of the machine;

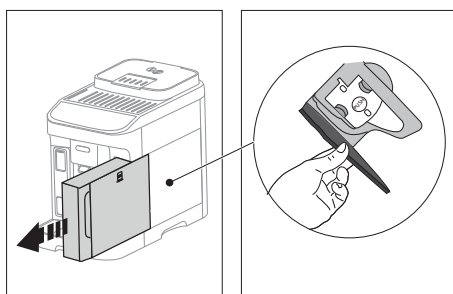

- Press the two colored release buttons inwards, at the same time pulling the infuser outwards;

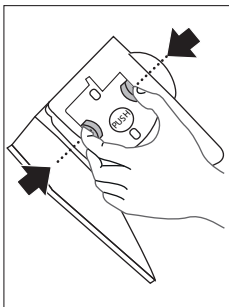

5. Soak the infuser in water for about 5 minutes, then rinse under the tap;

Important!


RINSE WITH WATER ONLY

NO DETERGENTS - NO DISHWASHER


6. Do not use detergents when cleaning the infuser, as they could damage it.
7. Use the brush to remove any coffee residues left in the infuser housing, visible through the infuser door;
8. After cleaning, replace the infuser by sliding it onto the internal support, then push the PUSH symbol fully in until it clicks into place;

Please note:

If the infuser is difficult to insert, before insertion, adapt it to the right position by pressing the two levers.

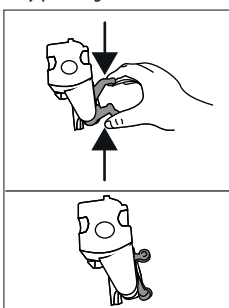

9. Once inserted, make sure the two colored buttons have snapped out;

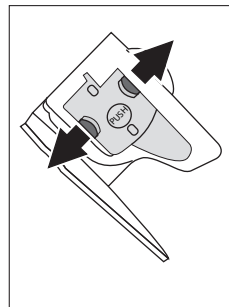

10. Close the infuser door;
11. Put the water tank back.

19. DESCALING

To descale	
Descaler	De'Longhi descaler
Container	Recommended capacity: 67.62 fl oz / 2 l
Time	~45min


- Before use, read the instructions and the labeling on the descaler pack.
- Use De'Longhi descaler only. Using unsuitable descaler and/or performing descaling incorrectly may result in faults not covered by the manufacturer's guarantee.
- Descaler can cause damage to delicate surfaces. If the product is accidentally spilt, dry immediately.
















Important:

















If the water softener filter is installed, it must be removed before adding the descaler solution.
Put the filter back in the machine after the first tank of rinsing has been completed.







Please note:

- Once the descaling cycle has begun, it cannot be interrupted and must be completed with the entire rinse cycle.
- If the descaling cycle is not completed correctly (e.g. electrical power failure), when switched on again, the machine resumes the cycle starting from the interrupted step: refer to the strength indicator lights;
- After descaling, it is normal for the grounds container to contain water.
- If the water tank has not been filled to the MAX level after descaling, the appliance prompts for a third rinse to ensure that the descaler solution has been completely eliminated from the machine's internal circuits. Before starting rinsing, remember to empty the drip tray.

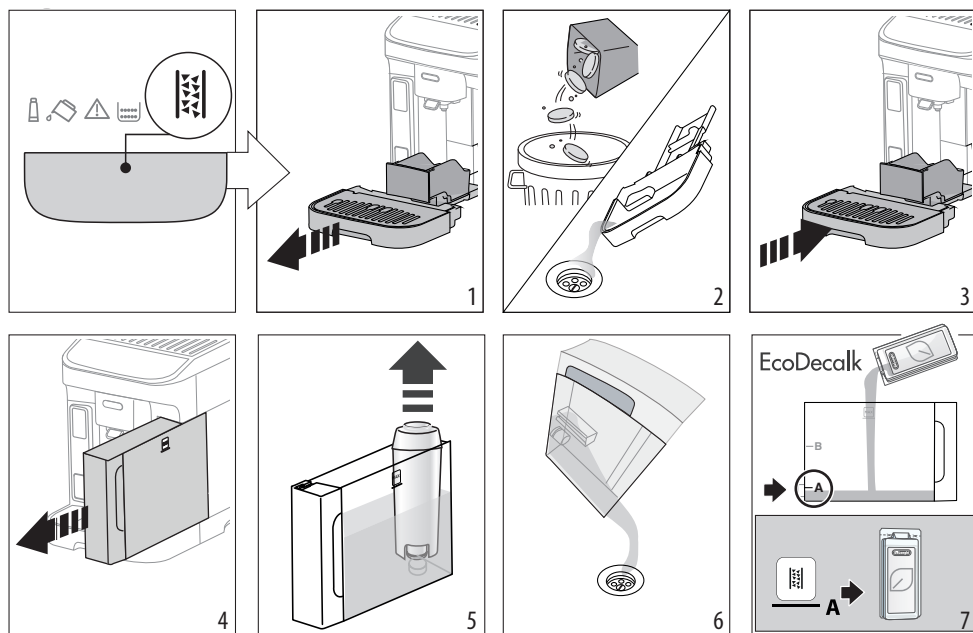

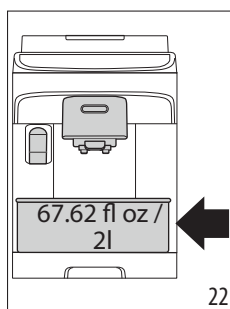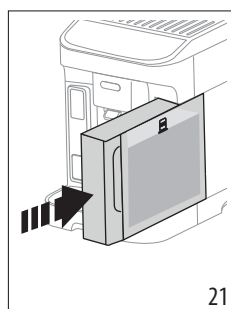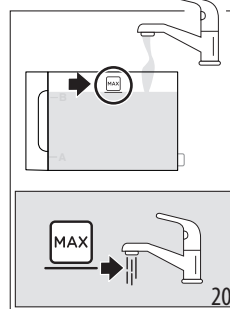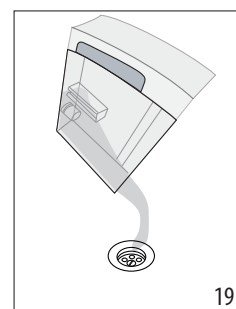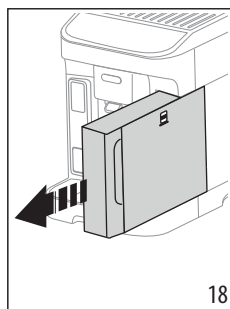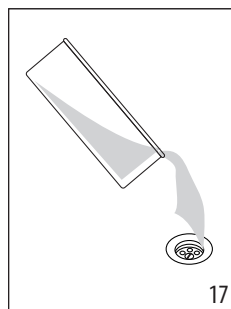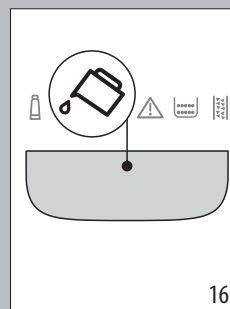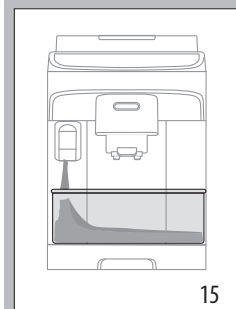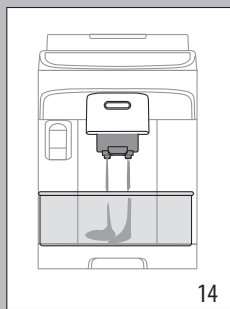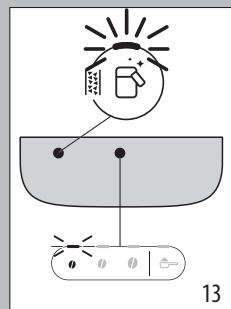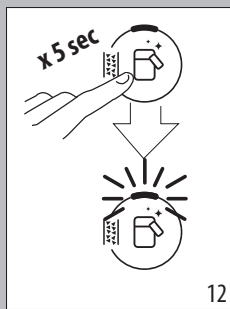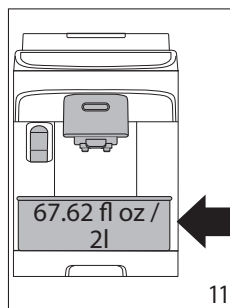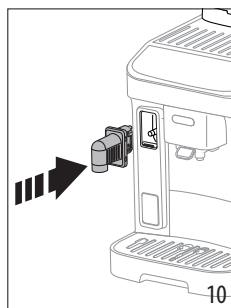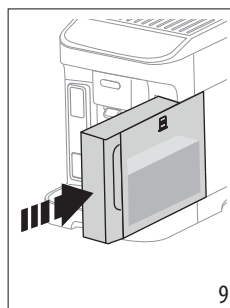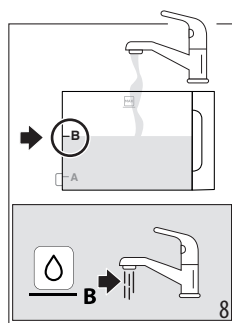

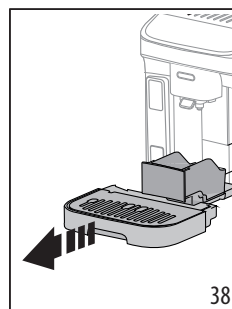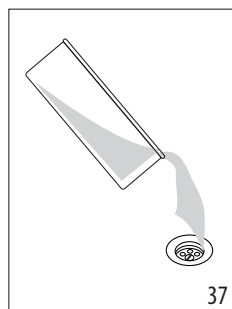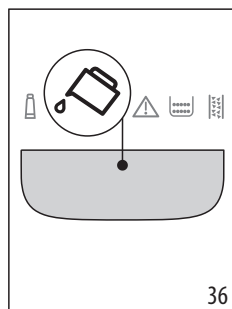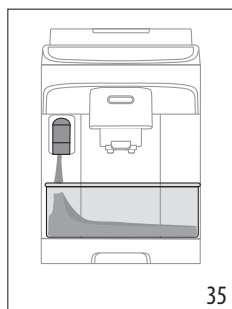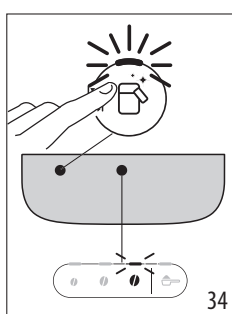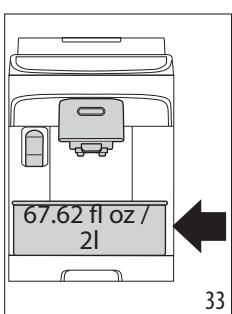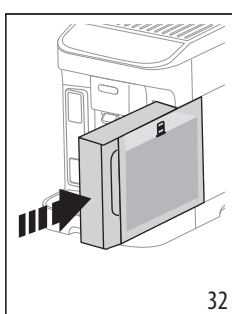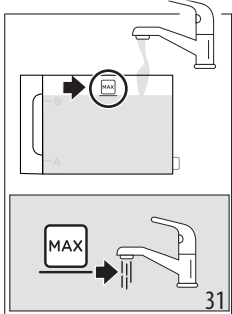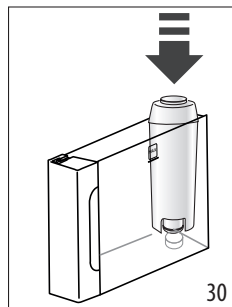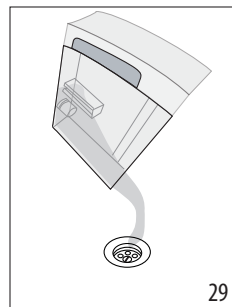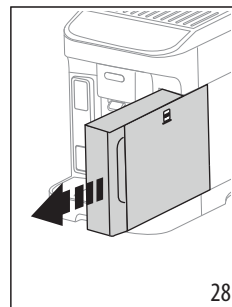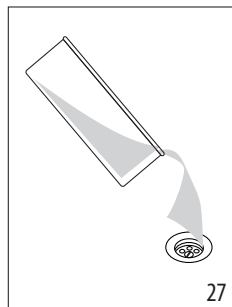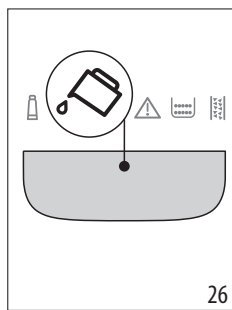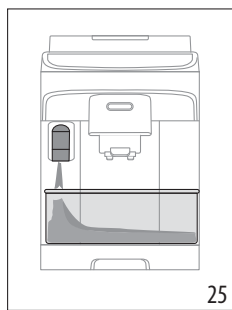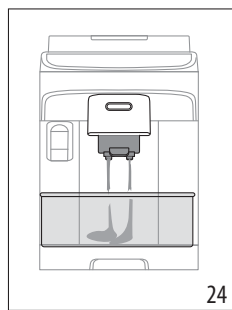
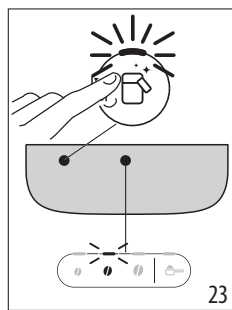


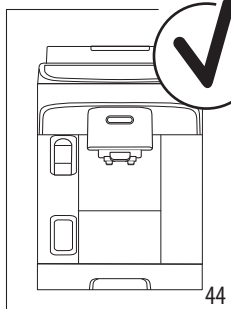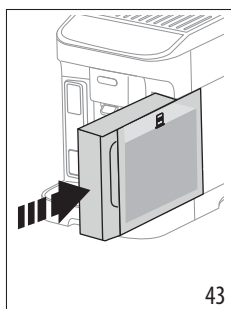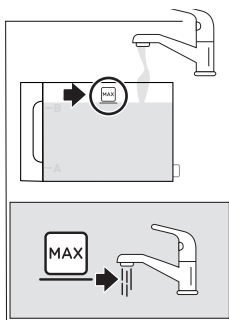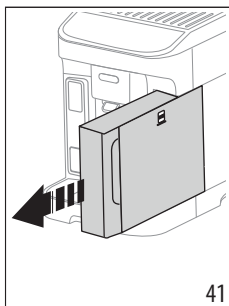
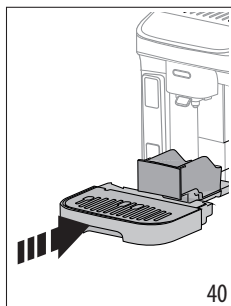
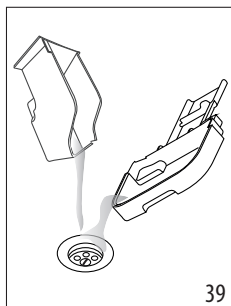




20. EXPLANATION OF INDICATOR LIGHTS


Light	Meaning
The beverage lights flash	The machine is warming up: wait
The beverage and settings lights are on steadily	The machine is ready for use: select the desired beverage and relative options
	Replace the filter (see section "13. Replacing the Water softener filter")
	Insufficient water in tank: fill the tank
→	

Light	Meaning
	The water tank is missing, or is not positioned correctly: insert the tank correctly
	General alarm: the inside of the machine is very dirty. Clean the machine thoroughly. If the message is still displayed after cleaning, contact De'Longhi Customer Services and/or an approved Service Centre
	The infuser has not been replaced after cleaning: insert the infuser as described in section "18. Cleaning the infuser"
→	

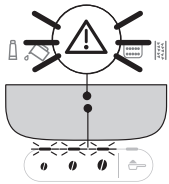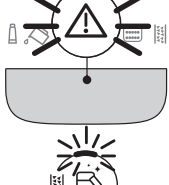Light	Meaning
	No coffee beans: fill the beans container, then press any button to reset the alarm.
	The grinding is too fine and the coffee is delivered too slowly or not at all. Adjust the coffee grinder (section "8.6 Adjusting the coffee grinder")
	Too much coffee has been used. Select a milder taste or reduce the quantity of pre-ground coffee
	- The milk container was extracted during milk delivery. Reinsert the milk container: the machine is ready for use again. - The milk container was extracted during coffee delivery. Reinsert the milk container: the machine completes preparation and delivers the coffee.
→	

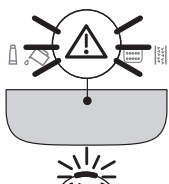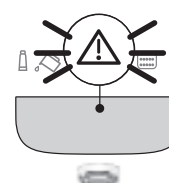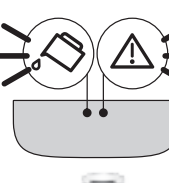Light	Meaning
	- A milk beverage has been requested, but the milk container is incomplete or not inserted correctly: check that the milk container is complete with all components correctly inserted. - A milk beverage has been requested, but there is not enough milk in the container (see paragraphs "How much milk to add to make the directly selected beverages?" and "How much milk to add to make My Latte?").
	Hot water has been requested, but the spout is not inserted: insert the water spout.
	The water circuit is empty. Deliver hot water by pressing the corresponding button
→	

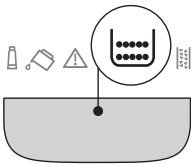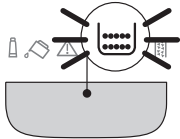Light	Meaning
	The grounds container needs emptying
	The grounds container is missing or not inserted correctly: Insert the drip tray complete with grounds container and press as far as it will go
→	

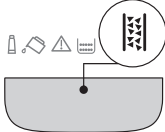Light	Meaning
	Descaling is required ("19. Descaling")

21. TROUBLESHOOTING

Below is a list of some possible malfunctions.

If the problem cannot be resolved as described, contact customer services.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The appliance does not come on.	It is not plugged into the mains socket.	Plug into the mains socket.
The coffee is not hot.	The cups were not preheated.	Warm the cups by rinsing them with hot water (Please note: you can use the hot water function).
	The internal circuits of the appliance have cooled down because 2-3 minutes have elapsed since the last coffee was made.	Before making coffee, press and hold the  button for a few seconds to perform a rinse cycle and warm the internal circuits.
	Coffee temperature setting too low.	Set a hotter coffee temperature in the settings menu (see "15. Settings menu").
	The machine must be descaled	Carry out the descale procedure. Next, check the water hardness ("12. Measuring water hardness") and make certain the machine setting matches the local water supply hardness ("15. Settings menu").
→		

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The coffee is weak or not creamy enough.	The coffee is ground too coarsely.	Adjust the grinding level ("8.6 Adjusting the coffee grinder"). The effect is not visible until at least 2 coffees have been made.
	The coffee is unsuitable.	Use coffee for espresso machines.
	Coffee not fresh.	The coffee pack has been opened for too long and has lost its taste.
The coffee is under extracted, weak or not creamy enough.	The coffee is ground too finely.	Adjust the grinding level ("8.6 Adjusting the coffee grinder"). The effect is not visible until at least 2 coffees have been made.
The coffee is delivered too slowly or drop by drop (over extracted).	Impurities have been detected in the internal circuits	Wait until the machine is ready for use again, and proceed to select the required beverage. Contact customer services if the problem persists.
Coffee does not come out of one or both spouts.	The coffee nozzles are blocked.	Clean the nozzles with a cloth. Any encrusted deposits can be removed with a toothpick, if necessary.
The coffee delivered is watery.	The pre-ground coffee funnel is clogged.	Open the door and clean the funnel with the help of a brush.
The infuser cannot be extracted.	The machine has not been turned off.	Turn the machine off by pressing the  button.
At the end of descaling, the appliance requests a third rinse	During the two rinse cycles, the water tank has not been filled to the MAX level	Empty the drip tray, fill the tank up to the MAX level and perform the third rinse cycle.
The milk has big bubbles	The milk is not cold enough, or is not semi-skimmed or skimmed.	Use skimmed or semi-skimmed milk at refrigerator temperature (about 5° C). If the result is not as expected, try a different brand of milk.
	The milk container lid is dirty.	Remove the components and clean them thoroughly as described in section "17. Cleaning the milk container".
	Vegetable beverages are being used.	The effect varies widely depending on the nutritional properties of the beverages.
Milk beverages are not enabled	The milk container is not correctly inserted, or there is not enough milk to prepare the requested beverage.	Prepare the milk container and insert it correctly in the machine.
	Several milk beverages have been prepared in succession and the machine needs to heat up to the ideal temperature before making the next beverages.	Wait until milk beverages are again enabled on the control panel.
→		

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The cup tray on top of the machine is hot	A number of beverages have been prepared in rapid succession	
The machine emits noises or small puffs of steam while not in use	The machine is ready for use, or has recently been turned off, and condensate is dripping into the hot vaporiser.	This is part of normal operation. To limit the phenomenon, empty the drip tray.
The appliance emits puffs of steam from the drip tray and/or there is water on the surface the appliance rests on.	The drip tray grille has not been replaced after cleaning.	Put the grille back in the drip tray.

CONTENTS

1. CONSIGNES POUR LA SÉCURITÉ.....	35
2. INFORMATIONS GÉNÉRALES	35
2.1 Mode d'emploi	35
3. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES	35
3.1 Contrôle de l'appareil	35
3.2 Installation de l'appareil.....	35
3.3 Branchement de l'appareil	35
3.4 Première mise en marche de la machine36	
3.5 Nettoyage et entretien des matériaux en contact avec les aliments	36
3.6 Préparation de boissons lactées	36
4. INTRODUCTION.....	36
5. DESCRIPTION.....	36
5.1 Description de l'appareil - A.....	36
5.2 Description of the control panel - B	36
5.3 Description des accessoires - C*	37
5.4 Description du pot à lait - D.....	37
6. À LA PREMIÈRE UTILISATION 	37
7. ALLUMAGE ET ARRÊT	39
8. DISTRIBUTION DE BOISSONS À BASE DE CAFÉ	39
8.1 Préparer 1 tasse de café avec des grains de café	39
8.2 Préparer 2 tasses de café avec des grains de café	40
8.3 Variation de l'arôme du café.....	40
8.4 Rinçage	40
8.5 Conseils pour un café plus chaud.....	40
8.6 Réglage du moulin à café.....	41
8.7 Personnaliser la quantité en tasse.....	41
8.8 Préparation du café en utilisant le café pré-moul	41
9. DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE	42
10. PRÉPARATION DES BOISSONS À BASE DE LAIT	42
10.1 Préparation de la carafe à lait.....	42
10.2 Sélection de l'arôme du café ou utilisation de café pré-moulu	42
10.3 Préparation de My Latte	44
10.4 À la fin de la préparation	45
10.5 Personnaliser la quantité en tasse.....	45
11. PERSONNALISER LA QUANTITÉ D'EAU CHAUDE	45
12. MESURE DE LA DURETÉ DE L'EAU	45
13. REPLACING THE WATER SOFTENER FILTER45	
13.1 Retrait du filtre.....	47
14. CONSEILS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE .47	
15. MENU PARAMÈTRES.....	47
15.1 Réinitialisation des valeurs d'usine.....	50
17. NETTOYAGE DE LA CARAFE À LAIT	52
18. NETTOYAGE DE L'INFUSEUR	52
19. DÉTARTRAGE 	53
20. SIGNIFICATION DES VOYANTS	57
21. TROUBLESHOOTING	58

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Lors de l'utilisation des appareils électriques, vous devez toujours respecter des précautions de base, et notamment les suivantes.

- Lisez attentivement toutes les instructions.
- Assurez-vous que la tension de votre système électrique correspond à la tension indiquée sur le fond de la machine.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Pour vous protéger contre l'incendie, les électrocutions et les blessures, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants et ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, si l'appareil présente un dysfonctionnement ou s'il a subi des dégâts. Renvoyez l'appareil au centre assistance autorisé le plus proche pour un examen, une réparation ou un ajustement.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pende pas du bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter tout enchevêtrement.
- Ne placez pas l'appareil ou ses parties électriques au-dessus ou à proximité des cuisinières électriques, surfaces de cuisson ou brûleurs à gaz.
- Branchez le cordon dans la prise murale. Pour le débrancher, mettez d'abord la machine hors tension, puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil pour d'autres usages que ceux qui sont prévus. Cet appareil doit être utilisé dans un milieu domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dégâts causés par une utilisation impropre, incorrecte ou irresponsable.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne retirez pas le capot ou l'extérieur de l'unité. Ne tentez aucune réparation ou modification de la machine sous peine d'annuler la garantie. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel d'assistance autorisé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CET APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ DANS UN MILIEU DOMESTIQUE UNIQUEMENT

INSTRUCTIONS POUR LE CORDON COURT

- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation plus longs et amovibles ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées à condition de prendre des précautions.

- En cas d'utilisation d'une rallonge, les caractéristiques électriques indiquées doivent être au moins égales à celles de l'appareil. Si l'appareil est doté d'un cordon à 3 fils avec mise à la terre, la rallonge doit être un CORDON À 3 FILS AVEC MISE À LA TERRE. Le cordon plus long doit être disposé de sorte qu'il ne pende pas du plan de travail ou de la table afin d'éviter que les enfants tirent dessus ou qu'il provoque un trébuchement.

1. CONSIGNES POUR LA SÉCURITÉ

Attention!

Étant donné que l'appareil fonctionne à l'électricité, il n'est pas à exclure qu'il génère des décharges électriques.

Par conséquent, respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- S'assurer que la prise de courant utilisée soit toujours librement accessible, afin de garantir le débranchement en cas de besoin.
- Pour débrancher la fiche de la prise, agir directement sur la fiche. Ne jamais tirer le cordon, il pourrait s'abîmer.
- Pour débrancher complètement l'appareil, retirer la fiche de la prise de courant.
- En cas de pannes de l'appareil, ne pas tenter de les réparer. Éteindre l'appareil, retirer la fiche de la prise et s'adresser à l'Assistance Technique.
- Avant de réaliser une quelconque opération de nettoyage, éteindre la machine, retirer la fiche de la prise de courant et laisser refroidir la machine.

Attention!

Conserver le matériel d'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé) hors de la portée des enfants.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT : l'appareil pourrait contenir de petites pièces. Durant les opérations de nettoyage et d'entretien, certaines de ces pièces pourraient être démontées. Manipuler les petites pièces avec soin et les tenir hors de portée des enfants.

Risque de brûlures !

Cet appareil produit de l'eau chaude et, quand il est en marche, de la vapeur d'eau peut se former.

Durant le fonctionnement (rinçage automatique, distributions de boissons chaudes, distribution de vapeur, opérations de nettoyage), prêter attention à ne pas venir en contact avec les éclaboussures d'eau chaude ou la vapeur.

Quand l'appareil est en marche, le plateau d'appui des tasses pourrait chauffer.

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.1 Mode d'emploi

Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures et des dommages à l'appareil.

Le constructeur ne répond pas des dommages découlant du non-respect de ce mode d'emploi.

Nota Bene :

Ces consignes de sécurité sont valables pour toutes les machines à café De'Longhi.

Conserver soigneusement cette notice ainsi que les instructions fournies avec l'appareil.

En cas de cession de l'appareil à d'autres personnes, leur remettre également ce mode d'emploi.

3. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

3.1 Contrôle de l'appareil

Après avoir retiré l'emballage, s'assurer de l'intégrité de l'appareil et de la présence de tous les accessoires. Ne pas utiliser l'appareil en présence de dommages évidents. S'adresser à l'Assistance Technique De'Longhi.

3.2 Installation de l'appareil

Lors de l'installation de l'appareil, respecter les consignes de sécurité suivantes :

- L'appareil émet de la chaleur dans son environnement. Après avoir positionné l'appareil sur le plan de travail, vérifier qu'il reste au moins 3 cm entre les surfaces de l'appareil, les parties latérales et la partie arrière et un espace libre d'au moins 15 cm au-dessus de la machine à café.
- L'éventuelle pénétration d'eau dans l'appareil pourrait l'endommager. Ne pas placer l'appareil à proximité de robinets d'eau ou d'éviers.
- L'appareil pourrait s'abîmer si l'eau gèle à l'intérieur. Ne pas installer l'appareil dans un lieu où la température peut descendre en dessous du point de congélation.
- Positionner le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas abîmé par des arêtes tranchantes ou par le contact avec des surfaces chaudes (par ex. plaques électriques).

3.3 Branchement de l'appareil

S'assurer que la tension du secteur corresponde à celle indiquée sur la plaquette située au-dessous de l'appareil.

Brancher l'appareil uniquement à une prise de courant installée dans les règles de l'art, ayant une intensité minimum de 10A et munie d'une mise à la terre efficace.

En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, faire remplacer par un autre type plus approprié, par un personnel qualifié.

3.4 Première mise en marche de la machine

À la première utilisation le circuit d'eau est vide, c'est pourquoi la machine pourrait être très bruyante : le bruit s'atténuera au fur et à mesure que le circuit se remplira.

3.5 Nettoyage et entretien des matériaux en contact avec les aliments

- À la première utilisation, ou après 3 ou 4 jours d'inutilisation, nettoyer l'appareil et les accessoires amovibles, destinés à entrer en contact avec l'eau, le café et le lait, comme prévu par le mode d'emploi. Vérifier sur la notice quels sont les accessoires lavables au lave-vaisselle.
- Après 3 ou 4 jours d'inutilisation on conseille de rincer le circuit avant de préparer la première boisson, comme décrit dans les instructions.
- Il est recommandé d'effectuer scrupuleusement toutes les opérations de nettoyage et d'entretien décrites dans le mode d'emploi et/ou proposées par l'écran ou les voyants lumineux de l'appareil.

3.6 Préparation de boissons lactées

- La machine a été testée pour fonctionner avec du lait de vache et les produits d'origine végétale suivants : soja, riz et . Tout autre type de lait ou de produits d'origine végétale ne peut être utilisé.
- En cas d'utilisation de laits autres que le lait de vache, nettoyer le système en suivant les mêmes procédures standards décrites dans la notice d'instructions.
- Les systèmes de nettoyages autorisés par le constructeur et indiqués dans le mode d'emploi ne garantissent pas l'élimination complète des allergènes.
- Dans le cas d'allergies et d'intolérances confirmées ou suspectées, assurez-vous que votre machine n'a pas été précédemment utilisée avec du lait ou un produit d'origine végétale contenant les allergènes que vous êtes allergique ou les substances dont vous êtes intolérants.

4. INTRODUCTION

Les principales opérations de la machine sont illustrées pas à pas dans le Quick Guide.

Prenez quelques minutes pour lire ce mode d'emploi. Vous éviterez ainsi de vous exposer à des risques ou d'endommager la machine.

Les leds et les voyants sur le panneau de votre machine vous aideront à interagir correctement avec la machine :

	Éteint	--
	Allumé	Fonction disponible
	Clignotant	Fonction en cours
	Clignotant rapide	L'appareil requiert l'intervention de l'utilisateur

5. DESCRIPTION

5.1 Description de l'appareil - A

- A1. Bac à grains
- A2. Couvercle de l'entonnoir pour le café prémoulu
- A3. Couvercle du bac à grains
- A4. Bouton de réglage de mouture
- A5. Entonnoir pour le café prémoulu
- A6. Raccord pour accessoires
- A7. Écoulement du café (réglable en hauteur)
- A8. Fenêtre du Senseur
- A9. Collecteur de condensat
- A10. Bac à marc
- A11. Repose-tasse
- A12. Indicateur du niveau d'eau pour le plateau d'égouttement
- A13. Grille du plateau d'égouttement
- A14. Plateau d'égouttement
- A15. Couvercle du réservoir d'eau
- A16. Réservoir d'eau
- A17. Boîtier du filtre à eau
- A18. Cordon d'alimentation
- A19. Porte de l'unité d'infusion
- A20. Unité d'infusion

5.2 Description of the control panel - B

- B1. Touche ON/Standby button avec LED
- B2. Touche X2 avec LED (maintenir enfoncée la touche pendant environ 5 secondes pour le rinçage)
- B3. Recettes directes avec LED (*Le type et le nombre de boissons différent suivant le modèle.)
- B4. Touche menu paramètres avec LED
- B5. Touche de nettoyage du système de lait avec LED (maintenir enfoncée la touche pendant environ 5 secondes pour le détartrage)
- B6. Sélection de l'arôme du café et du prêt-moulu
- B7. Voyant manque d'eau avec LED
LED allumée en continu: manque d'eau dans le réservoir

LED clignotant: le réservoir n'est pas inséré

B8. Alarme générale avec LED

LED allumée en continu: le bac à marc A10 doit être vidé

LED clignotant: remettre le bac à marc en place

B9. Voyant de détartrage

5.3 Description des accessoires - C*

D1. Bande réactive "Total Hardness Test"

D2. Cuillère-doseur pour café prémoulu

D3. Détartrant

D4. Filtre adoucisseur

D5. Buse à eau chaude

5.4 Description du pot à lait - D

D1. Connecteur-raccord de carafe à lait (amovible pour le nettoyage)

D2. Bouton de déverrouillage du couvercle du pot à lait/ Bouton de déverrouillage du connecteur du pot à lait

E3. Tube de prise du lait













E4. Pot à lait


E5. Tube de distribution du lait mousseux

D6. Siège de tube de distribution

D7. Couvercle du pot à lait

6. À LA PREMIÈRE UTILISATION

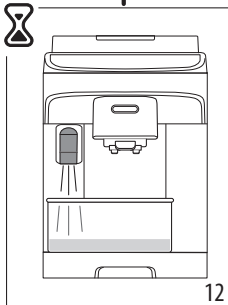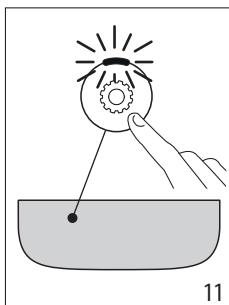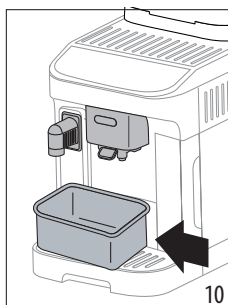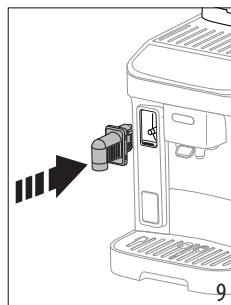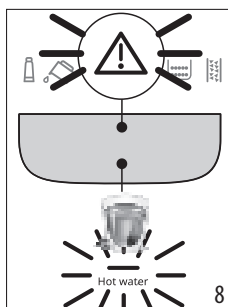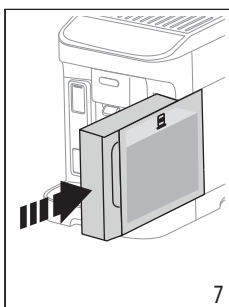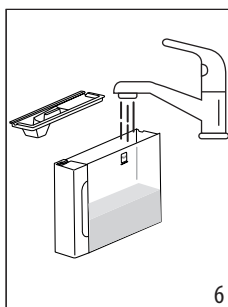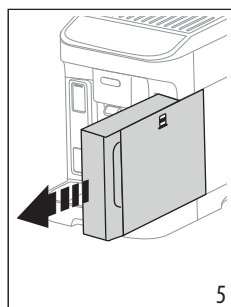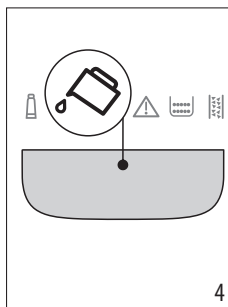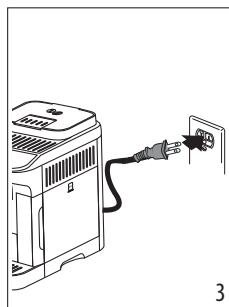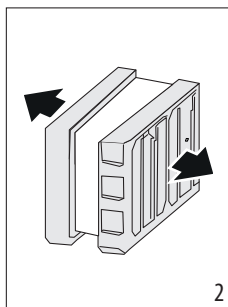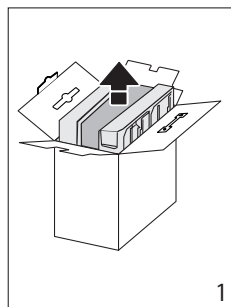

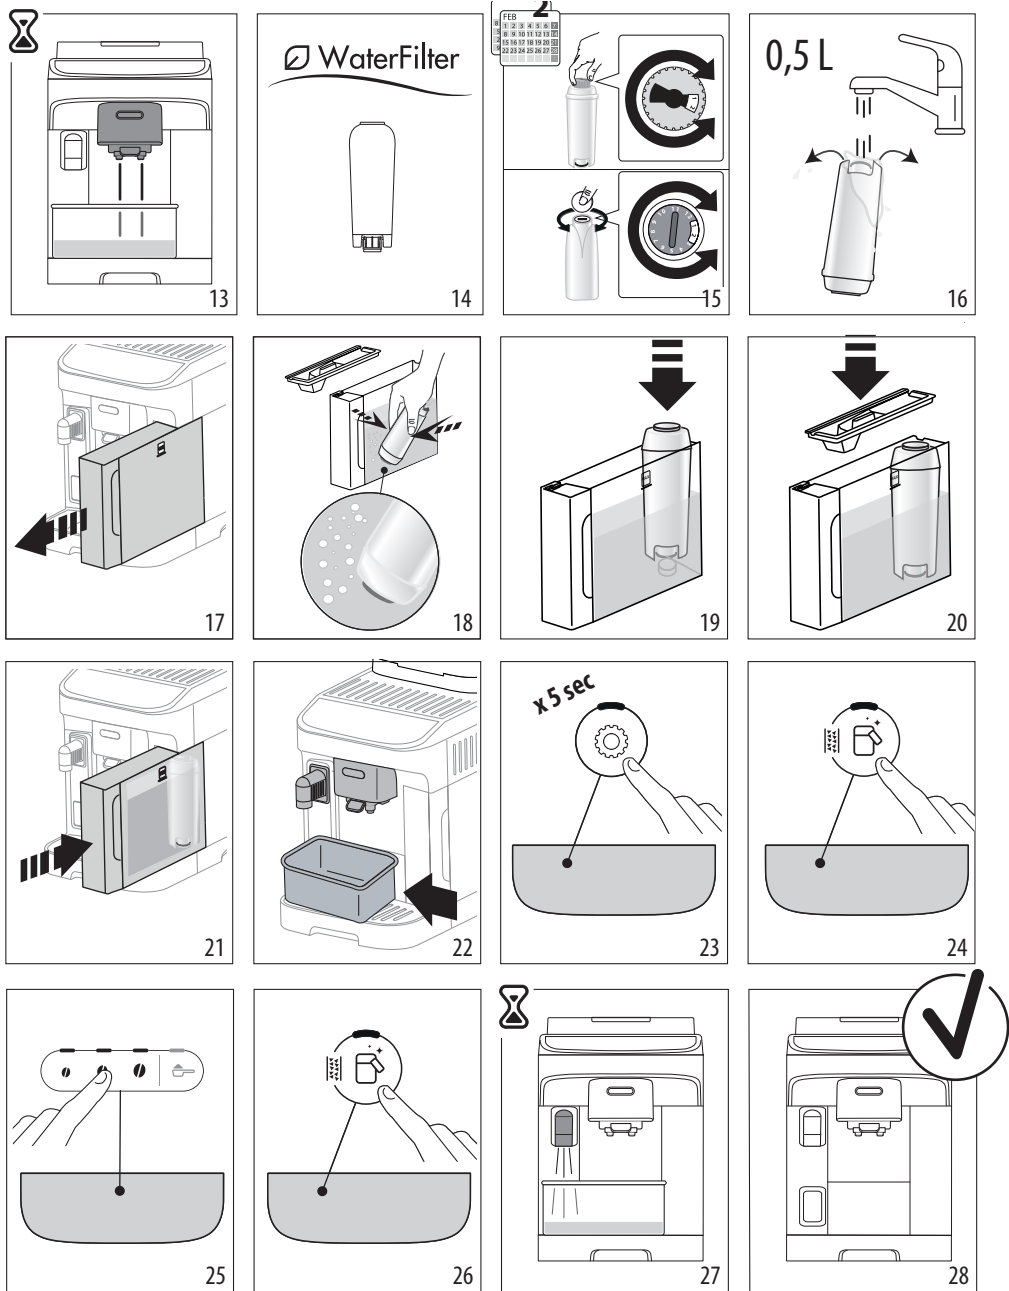

- À la première utilisation de la machine, il faut faire 4-5 cappuccinos avant d'obtenir un résultat satisfaisant en tasse.
- À la première utilisation le circuit d'eau est vide, c'est pourquoi la machine pourrait être très bruyante : le bruit s'atténuera au fur et à mesure que le circuit se remplira.
- Les traces dans le moulin à café sont dues aux tests de paramétrage de la machine avant la mise en commerce et démontrent l'attention particulière que nous avons pour nos produits.

- Il est recommandé d'installer immédiatement le filtre à eau fourni. Quand les deux mois de durée se sont écoulés (voir dateur), ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant 3 semaines, procéder au remplacement du filtre même si la machine ne l'exige pas encore.
- Personnaliser au plus tôt la dureté de l'eau (chapitre "12. Mesure de la dureté de l'eau").

7. ALLUMAGE ET ARRÊT

- À chaque allumage, l'appareil effectue automatiquement un cycle de préchauffage et de rinçage qui ne peut pas être interrompu. L'appareil est prêt à l'emploi uniquement après l'exécution de ce cycle.
- À chaque arrêt, l'appareil effectue un rinçage automatique, à condition qu'un café ait été préparé.

Risque de brûlures !




Durant le rinçage, un peu d'eau chaude coule des bacs verseurs de la buse à café. Veiller à ne pas entrer en contact avec les éclaboussures d'eau.

- Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyer sur la touche .

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, débrancher l'appareil du secteur.

8. DISTRIBUTION DE BOISSONS À BASE DE CAFÉ

8.1 Préparer 1 tasse de café avec des grains de café

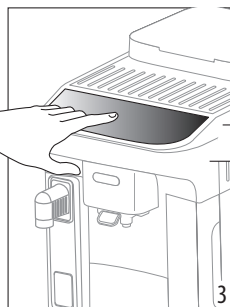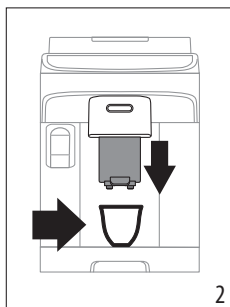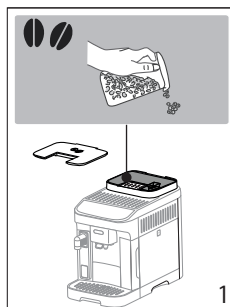


(*)



Espresso

Coffee




Doppio+

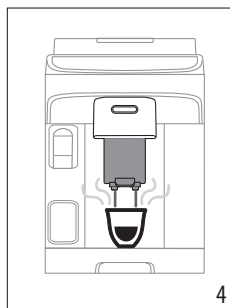


Nota bene

- Ne pas utiliser des grains de café verts, caramélisés ou confits, car ils peuvent se coller sur le moulin à café et le rendre inutilisable.
- Si le mode « Économie d'énergie » est activé, la distribution du premier café pourrait demander quelques secondes d'attente.

8.2 Préparer 2 tasses de café avec des grains de café

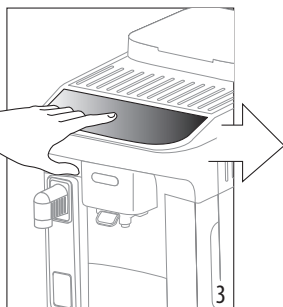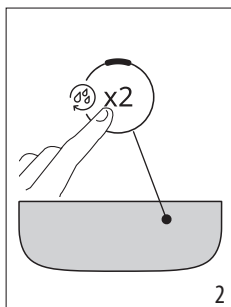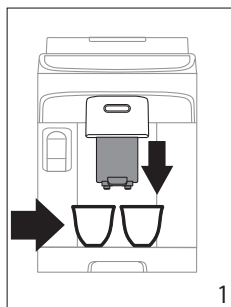

Espresso

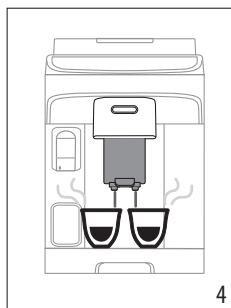

Nota bene

- Ne pas utiliser des grains de café verts, caramélisés ou confits, car ils peuvent se coller sur le moulin à café et le rendre inutilisable.
- Si le mode « Économie d'énergie » est activé, la distribution du premier café pourrait demander quelques secondes d'attente.

8.3 Variation de l'arôme du café

1. Appuyer sur la touche relative à l'arôme souhaité :

   	Léger
   	Moyen
   	Fort

2. Sélectionner la boisson à base de café souhaitée.


Nota bene :

- Lors de la préparation suivante, la machine propose le dernier arôme sélectionné.
- En cas de coupure du courant, la machine repasse au niveau moyen par défaut.

8.4 Rinçage

Cette fonction permet de faire sortir de l'eau chaude par le bec verseur de café, de façon à nettoyer et chauffer le circuit interne de la machine.

Pour lancer le rinçage, il suffit de maintenir enfoncée la touche  x2 pendant environ 5 secondes : la distribution s'interrompt automatiquement (si l'on souhaite interrompre avant, appuyer à nouveau sur la même touche).

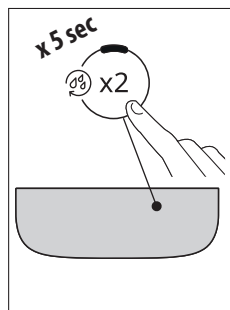

8.5 Conseils pour un café plus chaud


Pour obtenir un café plus chaud, il est conseillé de :

- effectuer un rinçage (voir paragraphe "8.4 Rinçage");
- Chauffer les tasses avec de l'eau chaude en utilisant la fonction eau chaude ;
- augmenter la température du café (voir chapitre "15. Menu paramètres").

8.6 Réglage du moulin à café

Le moulin à café ne doit pas être réglé, du moins au début, car il a été déjà préréglé en usine pour obtenir une distribution correcte de café.

Pour effectuer une correction, durant le fonctionnement du moulin à café, régler le bouton comme suit :

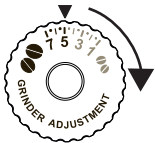Si le café sort trop lentement ou ne sort pas du tout. L'effet de cette correction se remarque uniquement après la préparation d'au moins 2 cafés.	Tourner d'un cran vers le numéro 7 
Pour une distribution du café plus dense et améliorer l'aspect de la crème L'effet de cette correction se remarque uniquement après la préparation d'au moins 2 cafés.	Tourner d'un cran vers le numéro 1 

Nota Bene :

Le bouton de réglage doit être tourné uniquement pendant que le moulin est en marche durant la phase initiale de préparation des boissons à base de café.

8.7 Personnaliser la quantité en tasse

1. Maintenir enfoncée pendant quelques secondes la touche correspondante à la boisson à programmer : on est dans le menu programmation lorsque le voyant clignote rapidement. La distribution commence ;
2. Après avoir atteint la quantité souhaitée dans la tasse, presser à nouveau la touche de la boisson : la distribution s'interrompt et la quantité est mémorisée.





Boisson*	Par défaut (fl oz / ml)	Programmable (fl oz / ml)
 Espresso	1.35 / 40	de $\approx 0.68 / 20$ à $\approx 6.08 / 180$
 Coffee	6.08 / 180	de $\approx 3.38 / 100$ à $\approx 8.11 / 240$
 Doppio+	4.05 / 120	de $\approx 2.70 / 80$ à $\approx 6.08 / 180$

(*) Le type et le nombre de boissons diffèrent suivant le modèle.

Nota Bene !

Pour annuler la programmation en cours, appuyer sur une touche relative à une autre boisson.

8.8 Préparation du café en utilisant le café pré-moulu

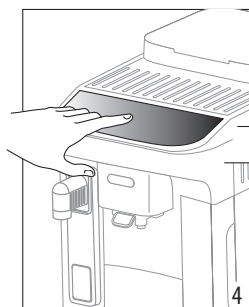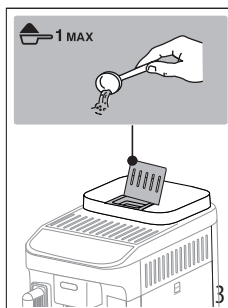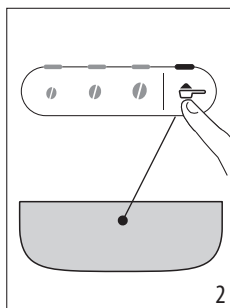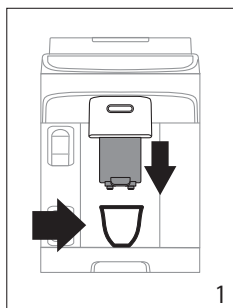


(*)



Espresso




Coffee

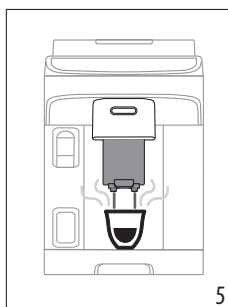

Nota bene:

- Ne jamais introduire le café pré-moulu avec la machine éteinte, pour éviter qu'il ne se répande à l'intérieur de la machine et qu'il ne la salisse. Dans ce cas, la machine pourrait s'abîmer.
- Ne jamais introduire plus d'une dose rase, l'intérieur de la machine pourrait se salir ou l'entonnoir pourrait se boucher.
- En préparant le café  **Long** : au milieu de la préparation, lorsque les voyants  +  s'allument, verser une autre dose rase de café pré-moulu et appuyer à nouveau sur la touche Long.
- Il n'est pas possible de préparer le café  **Doppio+** en utilisant le café pré-moulu.

9. DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

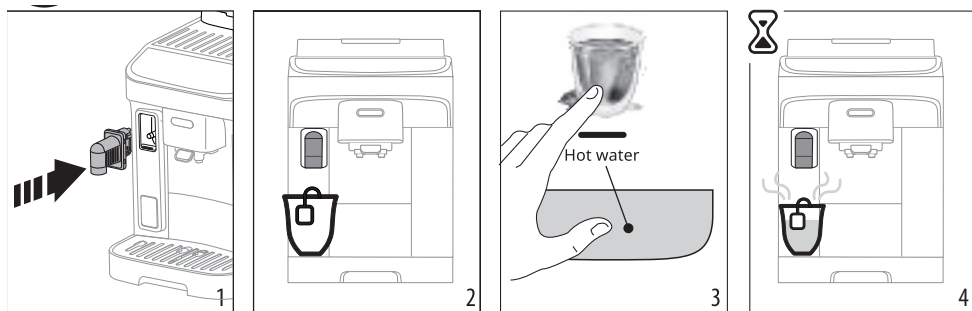

10. PRÉPARATION DES BOISSONS À BASE DE LAIT



LatteCrema SYSTEM

10.1 Préparation de la carafe à lait

Pour ouvrir le couvercle de la carafe à lait :


1. Décrocher le couvercle en le tournant dans les sens des aiguilles d'une montre : la ligne sur le couvercle doit coïncider avec le symbole  ;
2. Soulever ensuite le couvercle.

Quel lait utiliser ?

- Pour obtenir une mousse plus dense et riche, utiliser du lait écrémé ou demi-écrémé et à la température du réfrigérateur (environ 5° C). Pour éviter d'obtenir un lait peu mousseux, ou avec de grosses bulles, toujours nettoyer le Lattecrema System après chaque utilisation.
- La qualité de la mousse peut varier en fonction de :
 - type de lait ou boisson végétale ;
 - marque utilisée ;
 - ingrédients et valeurs nutritionnelles.

Combien de lait faut-il verser pour préparer les boissons à sélection directe ?

La carafe à lait est munie d'une échelle graduée qui vous aidera à verser la quantité idéale pour la préparation de la recette. Tenir compte du fait que :

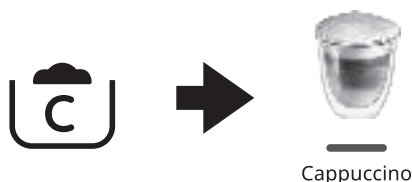

















Latte macchiato

To close the milk container lid again:




1. Insert the lid (the line on the lid must be aligned with the  symbol);
2. Turn the lid towards the  symbol until it clicks in place.

10.2 Sélection de l'arôme du café ou utilisation de café pré-moulu








Une fois la carafe à lait prête, avant de sélectionner la boisson à base de lait souhaitée, il est possible de personnaliser l'arôme du café comme indiqué au paragraphe "8.3 Variation de l'arôme du café" ou de sélectionner l'utilisation de café pré-moulu et, par conséquent, de verser une cuillère-doseuse de café ( .

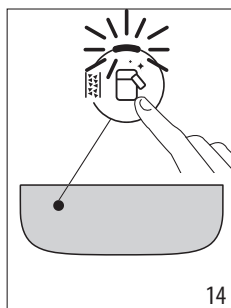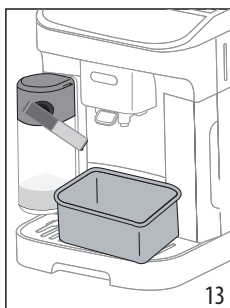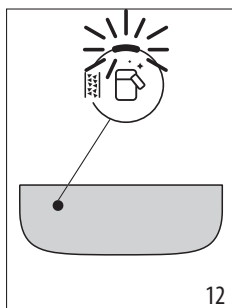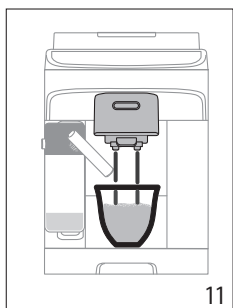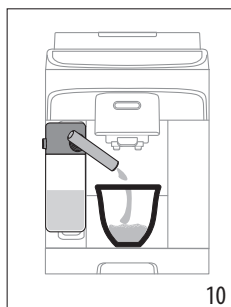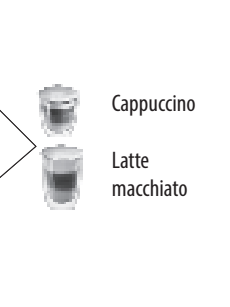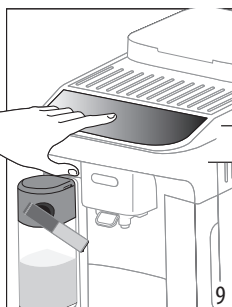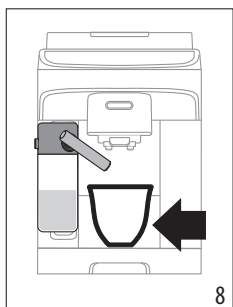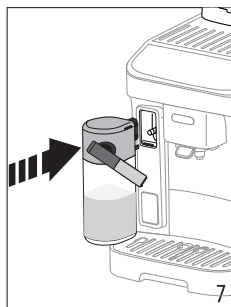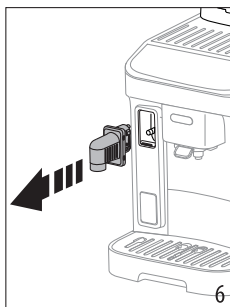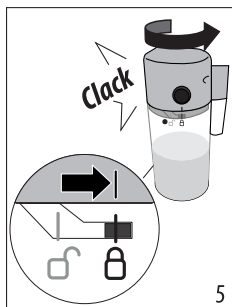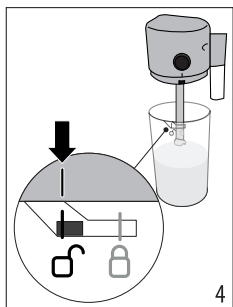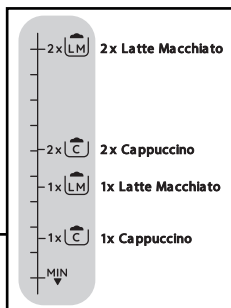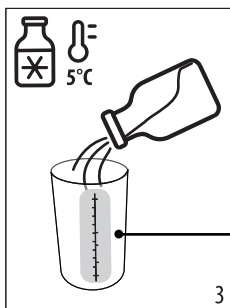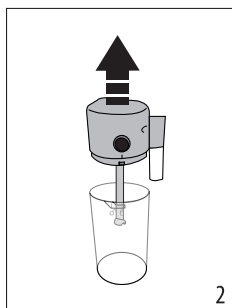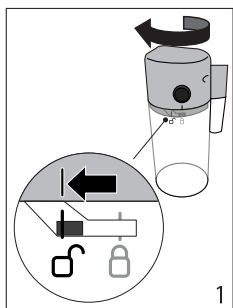

...>

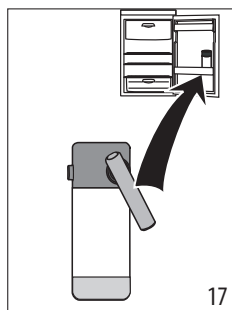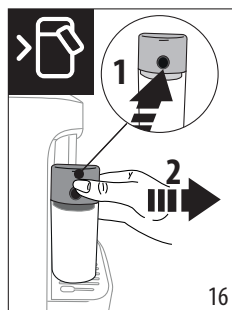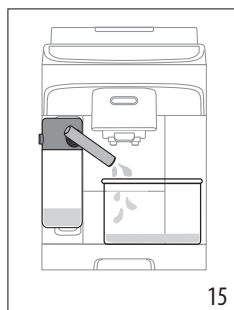


10.3 Préparation de My Latte ☺

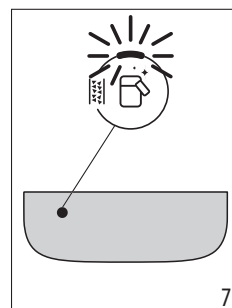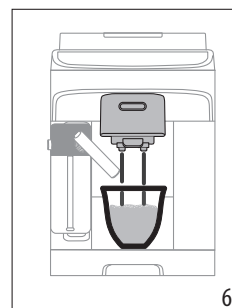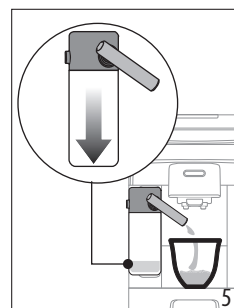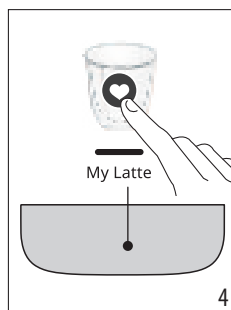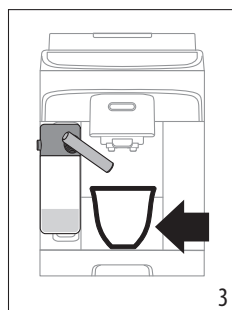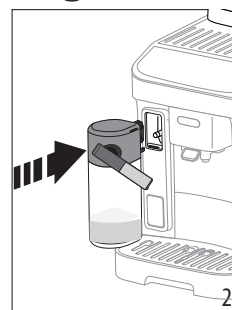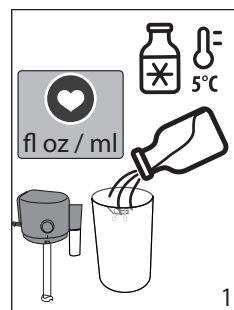

Combien de lait verser pour préparer le My Latte ☺

Votre machine est dotée d'un système qui relève et utilise tout le lait versé dans la carafe à lait. Vous pouvez donc préparer votre My Latte en utilisant la quantité exacte de lait que vous souhaitez.

Pour verser la quantité correcte, référez-vous à l'échelle graduée sur la carafe à lait, en tenant compte du fait que

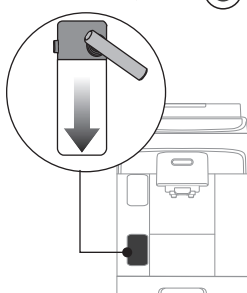

MIN



Quantité minimale
relevée par la machine
≈ 1.52 fl oz / 45ml



Chaque graduation
correspond à
≈ 0.68 fl oz / 20 ml

Le volume du lait versé augmente de 2/3 fois après la distribution : assurez-vous que votre verre ou votre tasse est suffisamment grand pour contenir tout le lait et le café distribué par la suite.

10.4 À la fin de la préparation

-  Si l'on doit préparer plusieurs tasses de boissons à base de lait, nettoyer la carafe à lait après la dernière préparation..
- S'il reste du lait, mettre la carafe au réfrigérateur tout de suite après le nettoyage.
- Pour obtenir des résultats optimaux dans le temps, nettoyer soigneusement le Lattecrema System comme indiqué au chapitre "17. Nettoyage de la carafe à lait".

10.5 Personnaliser la quantité en tasse

- Maintenir enfoncée pendant quelques secondes la touche correspondante à la boisson à base de lait à programmer : on est dans le menu programmation lorsque voyant clignote rapidement. La distribution commence ;
- Lorsque la quantité souhaitée aura été atteinte dans la tasse, appuyer à nouveau sur la touche de la boisson : la distribution du premier ingrédient s'interrompt et celle du second ingrédient commence ;
- Après avoir atteint la quantité souhaitée dans la tasse, presser à nouveau la touche de la boisson : la distribution s'interrompt et la quantité est mémorisée.

Nota Bene !

- Pour annuler la programmation en cours, appuyer sur une touche relative à une autre boisson
- Pour la boisson My Latte seule la quantité de café est programmable, alors que le lait sera utilisé entièrement comme prévu par la recette.

11. PERSONNALISER LA QUANTITÉ D'EAU CHAUDE

- Maintenir enfoncée pendant quelques secondes la touche Hot water : on est dans le menu programmation lorsque le voyant clignote rapidement. La distribution commence ;
- Après avoir atteint la quantité souhaitée dans la tasse, presser à nouveau la touche de la boisson : la distribution s'interrompt et la quantité est mémorisée.

		Par défaut (fl oz / ml)	Programmable (fl oz / ml)
	Hot water	8.45 / 250	de ≈ 0.68 / 20 à ≈ 14.20 / 420


Nota Bene !

Pour annuler la programmation en cours, appuyer sur une touche relative à une autre boisson.

12. MESURE DE LA DURETÉ DE L'EAU

L'alarme détartrage s'affiche après une période de fonctionnement prédéfinie qui dépend de la dureté de l'eau. La machine est préconfigurée en usine sur le « Niveau 4 » de dureté. Il est possible de programmer la machine en fonction de la dureté réelle de l'eau courante dans les différentes régions, rendant ainsi l'opération de détartrage moins fréquente.

- Retirer la bande réactive de son emballage : si votre modèle en est pourvu, vous la trouverez jointe au Quick Guide.
- Plonger entièrement la bande réactive dans un verre d'eau pendant environ une seconde.

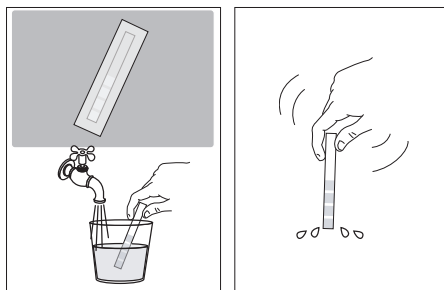

- Extraire la bande de l'eau et la secouer légèrement. Après une minute, 1, 2, 3 ou 4 petits carrés rouges se forment, en fonction de la dureté de l'eau ; chaque petit carré correspond à 1 niveau.

Total Hardness Test	Niveau de dureté
	1 Basse
	2 Moyenne
	3 Moyenne/Haute
	4 Haute




Voir les instructions du chapitre "15. Menu paramètres" pour programmer la machine.

13. REPLACING THE WATER SOFTENER FILTER

Pour maintenir les performances de la machine constantes dans le temps, il est conseillé d'utiliser et de remplacer régulièrement le filtre adoucisseur De'Longhi. Pour acheter le filtre, consulter le site www.delonghi.com.

 WaterFilter EAN: 8004399327252



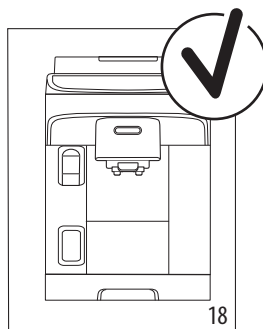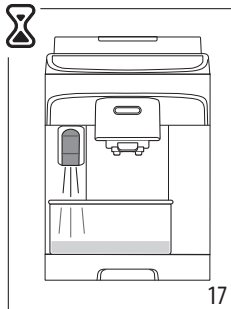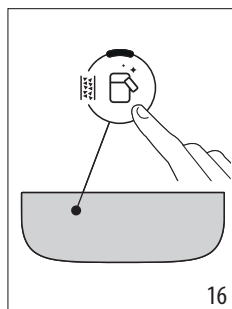

Nota bene !

Quand les deux mois de durée se sont écoulés (voir dateur), ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant 3 semaines, procéder au remplacement du filtre même si la machine ne l'exige pas encore.

13.1 Retrait du filtre

Pour continuer à utiliser l'appareil sans le filtre, il faut le retirer et signaler son retrait.


1. Extraire le réservoir d'eau et le filtre usagé ;
2. Voir les instructions du chapitre "15. Menu paramètres" pour programmer la machine.

14. CONSEILS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Pour réduire la consommation d'énergie, après la préparation d'une ou plusieurs boissons, enlever la carafe à lait.
- Programmer l'arrêt automatique à 15 minutes (voir "15. Menu paramètres");
- Activer l'Économie d'Énergie (voir "15. Menu paramètres");
- Quand la machine l'exige, effectuer le cycle de détartrage.








15. MENU PARAMÈTRES







Une fois entrés dans le menu, les touches qui restent actives permettent de sélectionner les fonctions correspondantes :

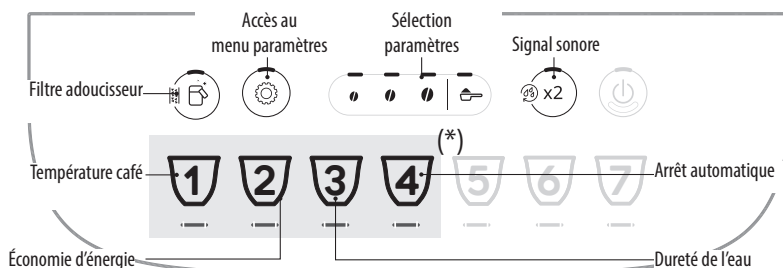




(*) Beverages differ according to model

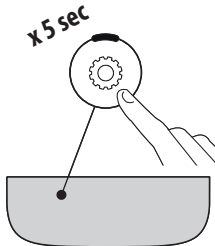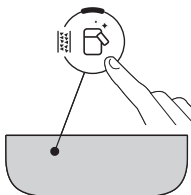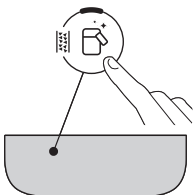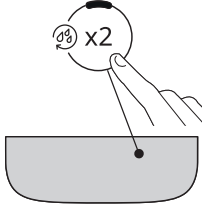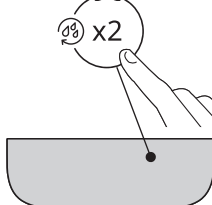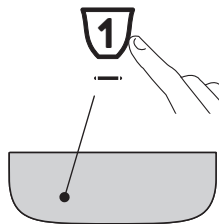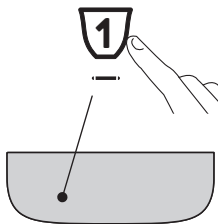





1. Entrer dans le menu :			
	Maintenir enfoncée la touche  pendant quelques secondes : les touches relatives aux paramètres s'allument. Appuyer sur la touche relative au paramètre à régler.		
2. Régler les paramètres de la machine :			
	Appuyer sur l'un des grains pour installer ou remplacer le filtre adoucisseur		
	Appuyer sur le symbole du café pré-moulu pour retirer le filtre adoucisseur		
	Appuyer sur l'un des grains pour activer le signal sonore		
	Appuyer sur le symbole du café pré-moulu pour désactiver le signal sonore		
	Appuyer sur le grain correspondant à la température souhaitée		
			
			
→			

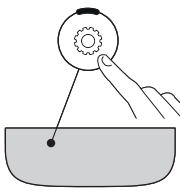Économie d'énergie  	Appuyer sur l'un des grains pour activer l'économie d'énergie Appuyer sur le symbole du café pré-moulu pour désactiver l'économie d'énergie	ON  OFF 	Confirmer la sélection  
Dureté de l'eau  	Appuyer sur le symbole correspondant au niveau à programmer	NIVEAU 1  NIVEAU 2  NIVEAU 3  NIVEAU 4 	Confirmer la sélection  
Arrêt automatique  	Appuyer sur le symbole correspondant au temps à programmer	15 MINUTES  30 MINUTES  1 HEURE  3 HEURES 	Confirmer la sélection  
3. Quitter le menu :			
	Appuyer sur la touche  : La machine est à nouveau prête à l'emploi. Nota Bene ! La machine quitte automatiquement le menu paramètres après 30 secondes d'inutilisation.		

15.1 Réinitialisation des valeurs d'usine


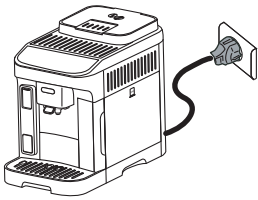
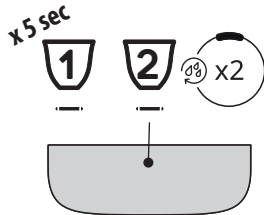
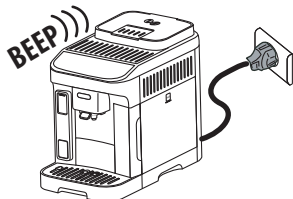
Vérifier que la machine est en veille (éteinte, mais branchée sur secteur).	
Maintenir enfoncées pendant 5 secondes les touches relatives aux boissons 1, 2 et  x2 : tous les paramètres, ainsi que les quantités des boissons, reviennent aux valeurs d'usine.	
La machine émet un bip prolongé et tous les voyants clignotent pour confirmer la réinitialisation	

16. NETTOYAGE DE L'APPAREIL

					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Attention !

- Pour le nettoyage de la machine, ne pas utiliser de solvants, de nettoyeurs abrasifs ou de l'alcool. Avec les super-automatiques De'Longhi, il n'est pas nécessaire d'utiliser d'adjuvants chimiques pour le nettoyage de la machine.
- Ne pas utiliser d'objets métalliques pour retirer les incrustations ou les dépôts de café car ils pourraient rayer les surfaces en métal ou en plastique.

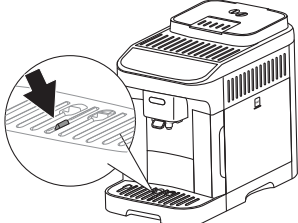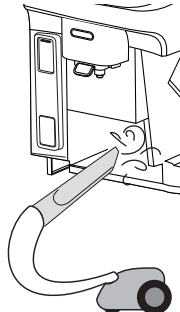Composant	Fréquence	Procédure
Tiroir à marc 	Quand le voyant s'allume  il faut vider le tiroir à marc : la machine ne peut pas faire le café.	- Extraire l'égouttoir, le vider et le nettoyer. - Vider et nettoyer soigneusement le tiroir à marc en prenant soin d'enlever tous les résidus qui peuvent se déposer au fond. - Contrôler la coupelle de condensation (rouge) et, si elle est pleine, la vider.
Tant que le tiroir à marc de café n'est pas nettoyé, la machine ne peut pas faire de café. Au cas où 72 heures se seraient écoulées depuis la première préparation effectuée, l'appareil signale la nécessité de vider le tiroir même s'il n'est pas plein, (pour que le décompte des 72 heures soit effectué correctement, la machine ne doit jamais être débranchée du secteur).		
Composants égouttoir 	L'égouttoir est pourvu d'un flotteur (rouge) qui indique le niveau d'eau présent. Avant que cet indicateur ne commence à dépasser du plateau d'appui pour tasses, il faut vider l'égouttoir et le nettoyer. 	- Extraire l'égouttoir et le tiroir à marc de café ; - Retirer le plateau d'appui pour tasses, la grille égouttoir, vider ensuite l'égouttoir et le tiroir à marc de café et laver tous les éléments ; - Contrôler la coupelle de condensation (rouge) et, si elle est pleine, la vider ; - Remettre en place l'égouttoir, la grille et le tiroir à marc de café. Pour extraire l'égouttoir, il est obligatoire de toujours vider le tiroir à marc de café même s'il est peu rempli.
Intérieur de la machine 	Contrôler régulièrement (environ une fois par mois) que l'intérieur de la machine (accessible une fois l'égouttoir enlevé) n'est pas sale.	Éteindre et débrancher la machine du secteur. Ne jamais plonger la machine dans l'eau. - Éliminer les dépôts de café à l'aide d'un pinceau et d'une éponge ; - Aspirer tous les résidus à l'aide d'un aspirateur
Becs verseurs de café 	Nettoyer périodiquement (une fois par mois) les becs verseurs de café	- Nettoyer périodiquement les becs verseurs de café à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon ; - Contrôler que les trous des becs verseurs de café ne soient pas bouchés. Si nécessaire, retirer les dépôts de café à l'aide d'un cure-dent.


17. NETTOYAGE DE LA CARAFE À LAIT

Attention !


- Pour le nettoyage de la carafe à lait ne pas utiliser de détergents ni d'éponges abrasives, ni d'objets métalliques pour éliminer d'éventuels dépôts de lait.

Nettoyer la carafe à lait après chaque préparation de lait, de la façon suivante :


1. Retirer le couvercle de la carafe à lait et démonter tous les composants amovibles ;
2. Ôter le tube de prise du lait ;

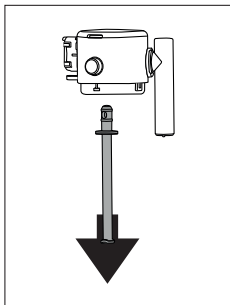

3. Tourner le tube d'écoulement du lait en position perpendiculaire et tirer jusqu'à l'extraire ;

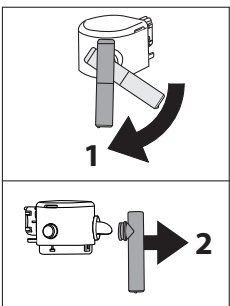


4. Appuyer sur le bouton pour extraire le connecteur ;

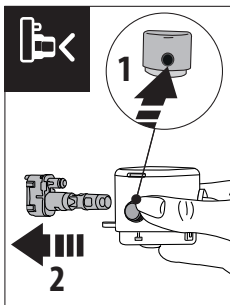

5. **Au lave-vaisselle (conseillé) :** Rincer tous les composants et la carafe à l'eau courante chaude (au moins 40°C) : les po-

sitionner sur le panier supérieur du lave-vaisselle et démarquer un programme de 50°C, par exemple ECO standard.

À la main : Rincer tous les composants et la carafe à l'eau courante chaude (au moins 40°C) : plonger tous les composants dans de l'eau potable chaude (au moins 40°C) avec du détergent doux/neutre pendant au moins 30 minutes et rincer abondamment à l'eau potable chaude.

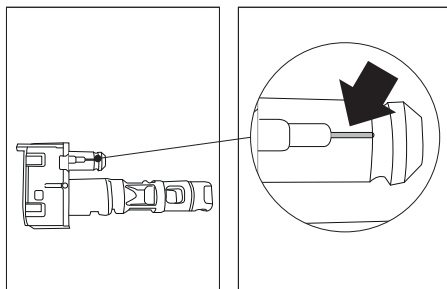


6. Vérifier que le conduit air (dans l'agrandissement) est propre ;
7. Réassembler tous les composants du couvercle : pour réinsérer le connecteur, appuyer sur le bouton spécifique ;
8. Remettre le couvercle sur la carafe à lait.

18. NETTOYAGE DE L'INFUSEUR


Attention !

L'infuseur ne peut pas être extrait quand la machine est allumée.

1. Appuyer sur la touche  pour éteindre la machine ;
2. Extraire le réservoir d'eau ;
3. Ouvrir le volet infuseur situé sur le côté droit ;

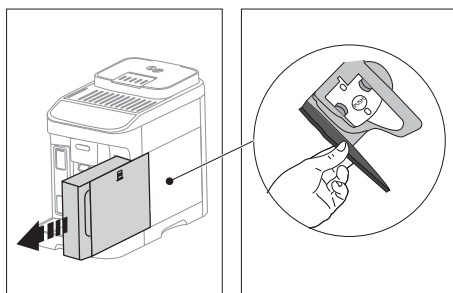

4. Enfoncer vers l'intérieur les deux boutons de décrochage colorés et extraire en même temps l'infuseur vers l'extérieur ;

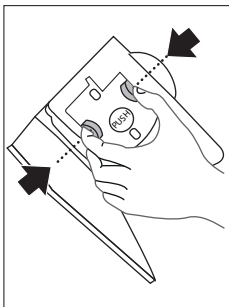

5. Plonger l'infuseur dans l'eau pendant environ 5 minutes, puis le rincer sous le robinet ;

Attention !


RINCER UNIQUEMENT À L'EAU

PAS DE NETTOYANTS - PAS DE LAVE-VAISSELLE


6. Nettoyer l'infuseur sans utiliser de nettoyants, il pourrait s'abîmer.
7. En utilisant le pinceau, nettoyez éventuellement les résidus de café présents dans le logement de l'infuseur que vous remarquez en ouvrant le volet infuseur ;
8. Après le nettoyage, remettre l'infuseur en place en l'enfilant dans le support ; puis appuyer sur l'inscription PUSH jusqu'au « clic » d'accrochage ;

Nota Bene :

Si l'infuseur est difficile à insérer, il est nécessaire (avant l'insertion) de l'adapter à la bonne position en appuyant sur les deux leviers.

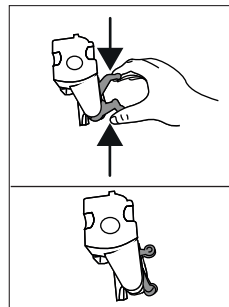

9. Une fois inséré, s'assurer que les deux boutons rouges aient joué vers l'extérieur ;

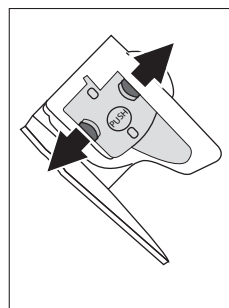

10. Fermer le volet infuseur ;
11. Réinsérer le réservoir d'eau.

19. DÉTARTRAGE

Pour effectuer le détartrage	
Détartrant	Détartrant De'Longhi
Récipient	Capacité conseillée : 67.62 fl oz / 2 l
Temps	~45min


- Avant l'utilisation, lire les instructions et l'étiquette du détartrant reportées sur l'emballage du détartrant.
- Il est recommandé d'utiliser exclusivement du détartrant De'Longhi. L'utilisation de détartrants non appropriés, ainsi que le détartrage non régulièrement effectué, peuvent entraîner l'apparition de défauts non couverts par la garantie du producteur.
- Le détartrant peut abîmer les surfaces délicates. Si le produit est renversé accidentellement, essuyer immédiatement.





Attention :















Si le filtre adoucisseur est installé, il faut l'enlever avant de verser la solution détartrante.
Par la suite, réinsérer le filtre à la fin du premier réservoir de rinçage.

Nota Bene :





- Une fois le cycle de détartrage lancé, il n'est pas possible de l'interrompre et il doit être complété par le cycle de rinçage complet.
- Il est tout à fait normal, après avoir effectué le détartrage, de trouver de l'eau dans le bac récupérateur de marcs de café.
- L'appareil a besoin d'un troisième rinçage, si le réservoir d'eau n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX : ceci pour s'assurer que la solution détartrante a complètement été vidée des circuits internes de l'appareil. Avant de lancer le rinçage, se rappeler de vider l'égouttoir.

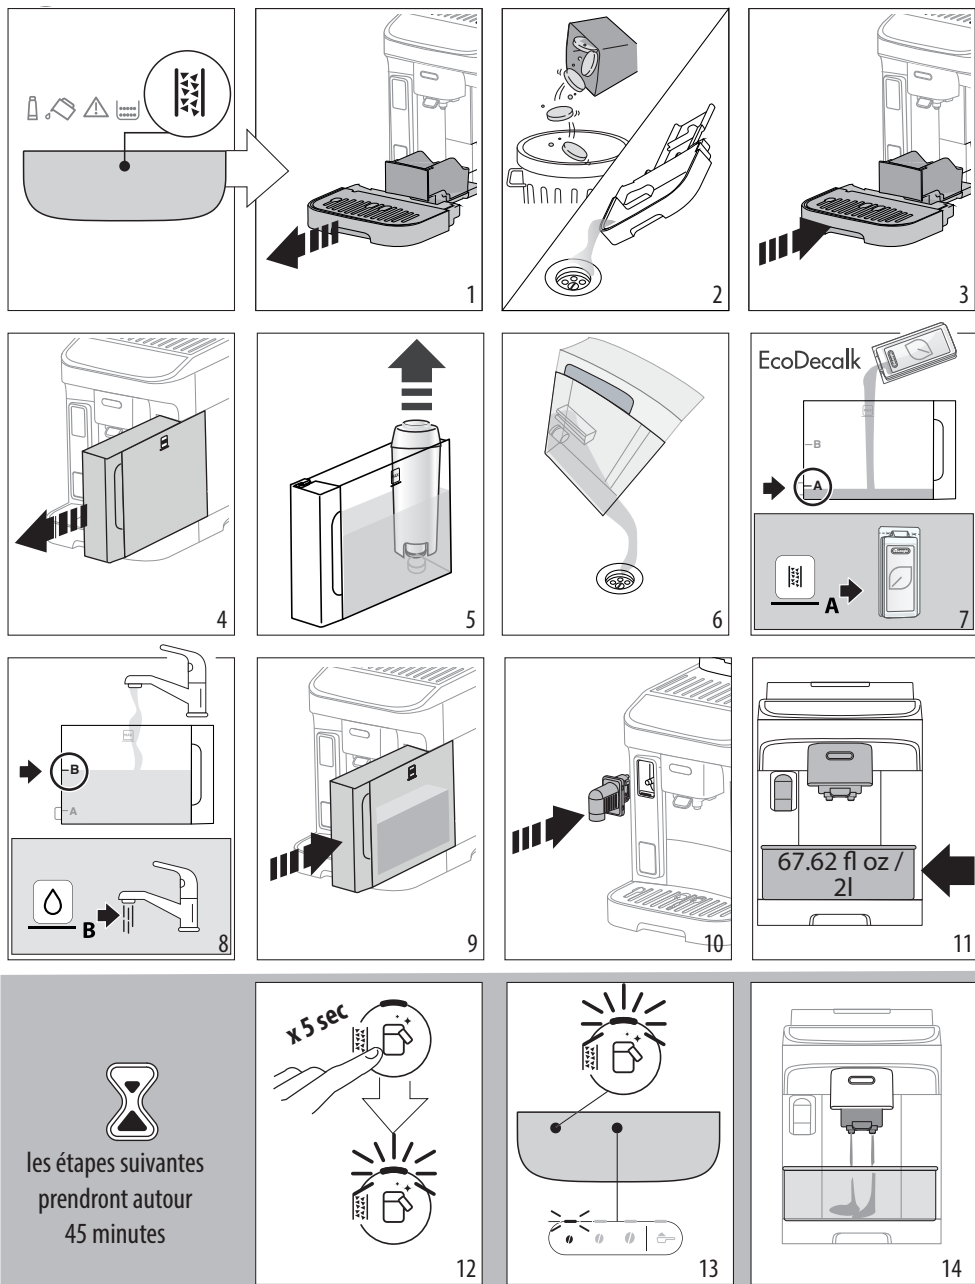

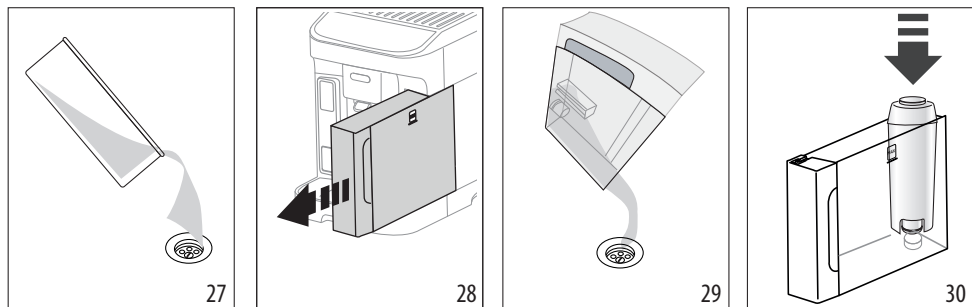
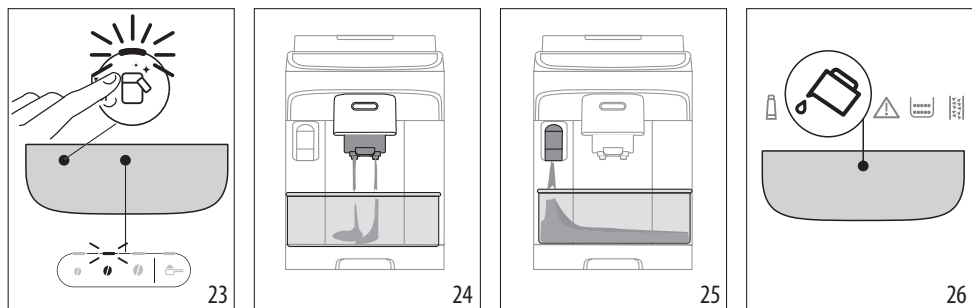
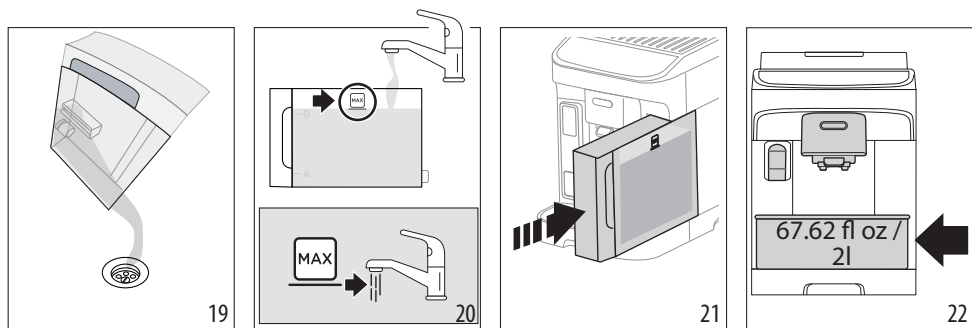
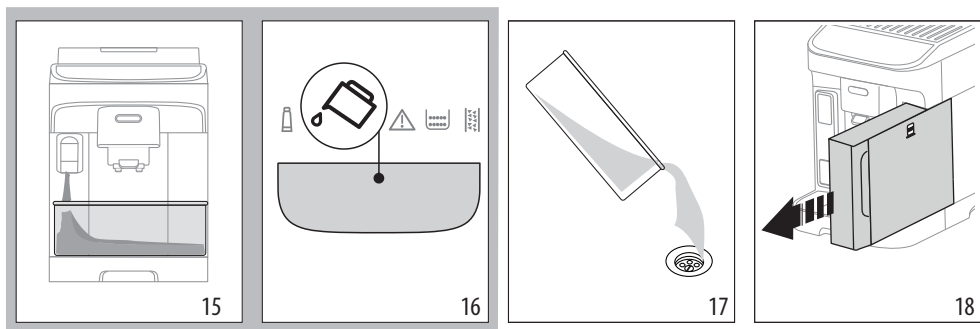


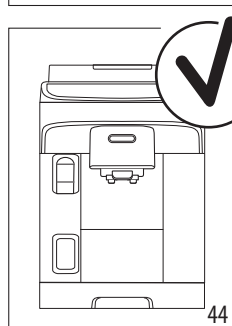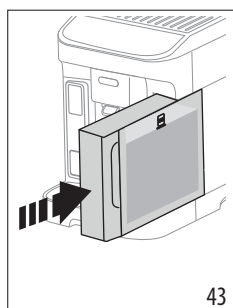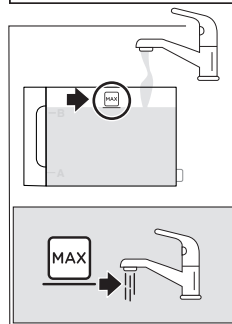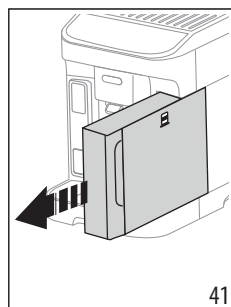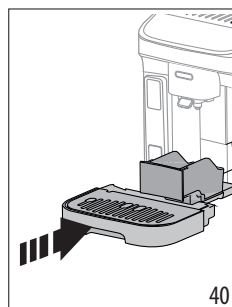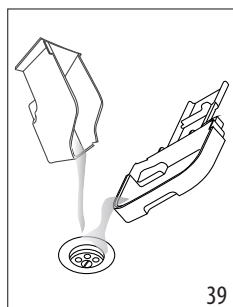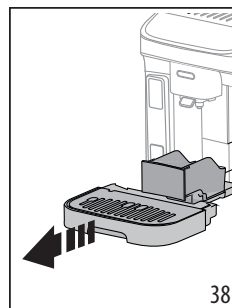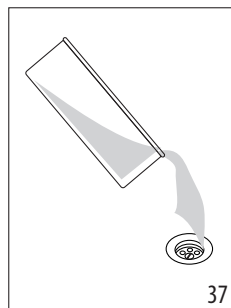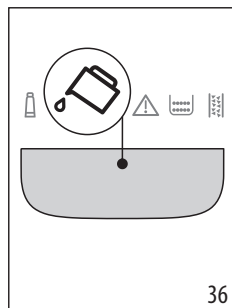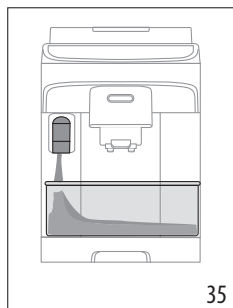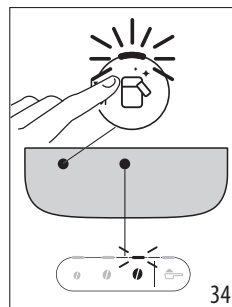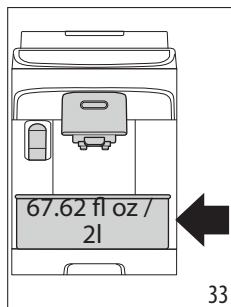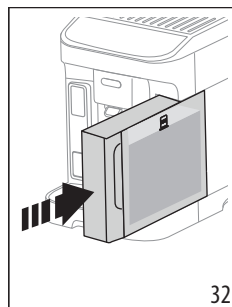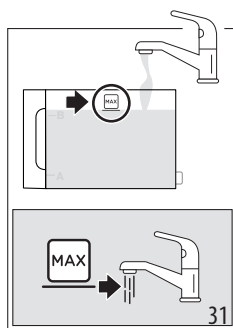




20. SIGNIFICATION DES VOYANTS

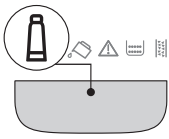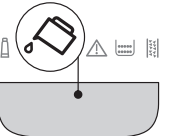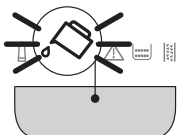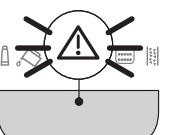
Voyant	Description
Les voyants relatifs aux boissons clignotent	La machine est en train de chauffer : attendre
Les voyants relatifs aux boissons et à leurs paramètres sont allumés fixes	La machine est prête à l'emploi : sélectionner la boisson à préparer et les options correspondantes
	Remplacer le filtre (voir chapitre "13. Replacing the Water softener filter")
	L'eau dans le réservoir n'est pas suffisante : remplir le réservoir
	Le réservoir d'eau n'est pas inséré dans la machine ou n'est pas inséré correctement : insérer correctement le réservoir
	Alarme générique : l'intérieur de la machine est très sale. Nettoyer soigneusement la machine. Si après le nettoyage la machine affiche encore le message, contacter le service clients et/ou un Centre d'Assistance agréé
	L'infuseur n'a pas été inséré après le nettoyage : insérer l'infuseur comme indiqué dans le chapitre "18. Nettoyage de l'infuseur"

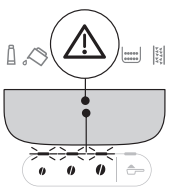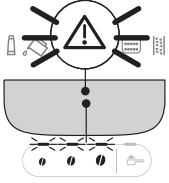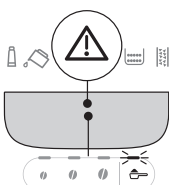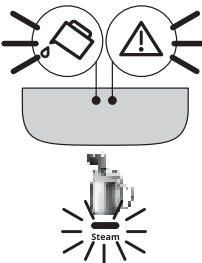

Voyant	Description
	Manque de grains de café : remplir le réservoir à grains, puis appuyer sur une touche quelconque pour acquitter l'alarme.
	La mouture est trop fine et le café sort par conséquent trop lentement ou ne sort pas du tout. Régler le moulin à café (par. "8.6 Réglage du moulin à café")
	Trop de café a été utilisé. Sélectionner un goût plus léger ou réduire la quantité de café pré-moulu
	La fonction «café prémoulu» a été sélectionnée mais aucun café prémoulu n'a été versé dans l'entonnoir. Introduire le café prémoulu dans l'entonnoir et répéter la distribution
	Le circuit hydraulique est vide. Faire couler de l'eau chaude en tournant le bouton sur ☞ ou appuyer sur la touche « Steam »

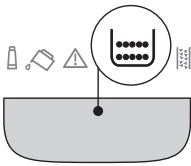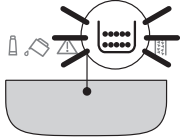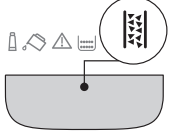

Voyant	Description
	Il faut vider le tiroir à marc
	Le tiroir à marc n'est pas inséré ou n'est pas inséré correctement : insérer l'égouttoir muni de tiroir à marc en pressant à fond
	Il faut procéder au détartrage ("19. Détartrage" et la section dédiée du Quick Guide)
→	

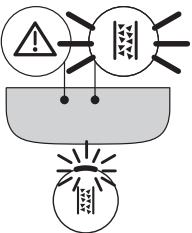Voyant	Description
	Le détartrage a été interrompu. Pour que la machine soit à nouveau prête à l'emploi : 1. Appuyer sur la touche  ; 2. Si le bouton de distribution de la vapeur est sur la pos. 0, le tourner sur la pos.  : la machine commencera à distribuer et le détartrage reprendra à partir de la fig. 14 de la page 10 du Quick Guide.

21. TROUBLESHOOTING

Below is a list of some possible malfunctions.

If the problem cannot be resolved as described, contact customer services.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The appliance does not come on.	It is not plugged into the mains socket.	Plug into the mains socket.
The coffee is not hot.	The cups were not preheated.	Warm the cups by rinsing them with hot water (Please note: you can use the hot water function).
	The internal circuits of the appliance have cooled down because 2-3 minutes have elapsed since the last coffee was made.	Before making coffee, press and hold the  button for a few seconds to perform a rinse cycle and warm the internal circuits.
	Coffee temperature setting too low.	Set a hotter coffee temperature in the settings menu (see "15. Menu paramètres").
	The machine must be descaled	Carry out the descale procedure. Next, check the water hardness ("12. Mesure de la dureté de l'eau") and make certain the machine setting matches the local water supply hardness ("15. Menu paramètres").

→

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The coffee is weak or not creamy enough.	The coffee is ground too coarsely.	Adjust the grinding level ("8.6 Réglage du moulin à café"r"). The effect is not visible until at least 2 coffees have been made.
	The coffee is unsuitable.	Use coffee for espresso machines.
	Coffee not fresh.	The coffee pack has been opened for too long and has lost its taste.
The coffee is under extracted, weak or not creamy enough.	The coffee is ground too finely.	Adjust the grinding level ("8.6 Réglage du moulin à café"r"). The effect is not visible until at least 2 coffees have been made.
The coffee is delivered too slowly or drop by drop (over extracted).	Impurities have been detected in the internal circuits	Wait until the machine is ready for use again, and proceed to select the required beverage. Contact customer services if the problem persists.
Coffee does not come out of one or both spouts.	The coffee nozzles are blocked.	Clean the nozzles with a cloth. Any encrusted deposits can be removed with a toothpick, if necessary.
The coffee delivered is watery.	The pre-ground coffee funnel is clogged.	Open the door and clean the funnel with the help of a brush.
The infuser cannot be extracted.	The machine has not been turned off.	Turn the machine off by pressing the  button.
At the end of descaling, the appliance requests a third rinse	During the two rinse cycles, the water tank has not been filled to the MAX level	Empty the drip tray, fill the tank up to the MAX level and perform the third rinse cycle.
The milk has big bubbles	The milk is not cold enough, or is not semi-skimmed or skimmed.	Use skimmed or semi-skimmed milk at refrigerator temperature (about 5° C). If the result is not as expected, try a different brand of milk.
	The milk container lid is dirty.	Remove the components and clean them thoroughly as described in section "17. Nettoyage de la carafe à lait".
	Vegetable beverages are being used.	The effect varies widely depending on the nutritional properties of the beverages.
Milk beverages are not enabled	The milk container is not correctly inserted, or there is not enough milk to prepare the requested beverage.	Prepare the milk container and insert it correctly in the machine.
	Several milk beverages have been prepared in succession and the machine needs to heat up to the ideal temperature before making the next beverages.	Wait until milk beverages are again enabled on the control panel.
→		

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The cup tray on top of the machine is hot	A number of beverages have been prepared in rapid succession	
The machine emits noises or small puffs of steam while not in use	The machine is ready for use, or has recently been turned off, and condensate is dripping into the hot vaporiser.	This is part of normal operation. To limit the phenomenon, empty the drip tray.
The appliance emits puffs of steam from the drip tray and/or there is water on the surface the appliance rests on.	The drip tray grille has not been replaced after cleaning.	Put the grille back in the drip tray.

CONTENTS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES.....62

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 62

INSTRUCCIONES CABLE CORTO DE ALIMENTACIÓN

.....62

1. ADVERTENCIAS63

2. INFORMACIÓN GENERAL63

2.1 Instrucciones de uso 63

3. OPERACIONES PRELIMINARES63

3.1 Control del aparato..... 63

3.2 Instalación del aparato..... 63

3.3 Conexión del aparato 63

3.4 Primera puesta en funcionamiento del
aparato..... 64

3.5 Limpieza y mantenimiento de los materiales
que están en contacto con alimentos. .. 64

3.6 Preparación de bebidas con leche 64

4. INTRODUCCIÓN.....64

5. DESCRIPCIÓN.....64

5.1 Descripción del aparato - A 64

5.2 Descripción del panel de control - B 64

5.3 Description of the accessories - C* 65

5.4 Descripción del recipiente de la leche - D65

6. EN EL PRIMER USO65

7. ENCENDIDO Y APAGADO66

8. SUMINISTRO BEBIDA CAFÉ67

8.1 Preparación de 1 taza utilizando el café en
granos 67

8.2 Preparación del café utilizando el café en
granos 67

8.3 Variación del aroma del café 68

8.4 Enjuague 68

8.5 Regulación del molinillo..... 68

8.6 Personalizar la cantidad en taza..... 68

8.7 Preparación del café con café pre-molido69

9. MAKING HOT WATER69

10. PREPARACIÓN DE LA BEBIDA LECHE69

10.1 Preparación recipiente de la leche..... 69

10.2 ¿Qué leche utilizar? 69

10.3 ¿Cuánta leche verter para preparar las
bebidas de selección directa? 70

10.4 Para volver a cerrar la tapa del recipiente de
la leche:..... 70

10.5 Selección del aroma del café o uso de café
premolido 70

10.6 Making My Latte 71

10.7 Al final de la preparación..... 72

10.8 Personalizar la cantidad en la taza 72

11. PERSONALIZAR LA CANTIDAD DE AGUA CALIENTE72

12. MEDICIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA73

13. CAMBIO DEL FILTRO73

13.1 Extracción del filtro 74

14. CONSEJOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO 74

15. MENÚ CONFIGURACIONES74

15.1 Reajuste a los valores de fábrica: 77

17. LIMPIEZA DEL RECIPIENTE DE LA LECHE ..78

18. LIMPIEZA GRUPO INFUSOR.....79

19. DESCALCIFICACIÓN80

20. SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES.....84

21. SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS86

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

El uso de casi cualquier aparato eléctrico implica la observación de algunas reglas importantes, entre las que se incluyen las siguientes.

- Lea atentamente las instrucciones.
- Asegúrese de que la tensión (voltaje) de su instalación eléctrica corresponda a la indicada al fondo del aparato.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- Para protegerse de incendios, descargas eléctricas y heridas personales, no sumerja el cable, la clavija o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No deje el aparato al manejo de los niños, ni lo deje funcionando sin vigilancia.
- Desconecte la clavija del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo.
- No ponga en funcionamiento al aparato con el cable o la clavija dañados, después de un funcionamiento anómalo del aparato o cuando éste último presente cualquier tipo de daños. Lleve el aparato al centro de servicios autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
- El uso de accesorios no indicados por el fabricante puede ser la causa de incendio, descargas eléctricas o heridas personales.
- No use el aparato a la intemperie.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue de la mesa o superficie de trabajo para evitar enredarse o tropezarse accidentalmente con éste.
- No coloque el aparato o las partes eléctricas sobre o cerca de hornillas eléctricas, parrillas, estufas y hornos de gas.
- Inserte la clavija al tomacorriente. Para desconectarlo, apague el aparato y saque la clavija.
- No utilice el aparato para usos distintos a los que se indican. El aparato sólo debe ser utilizado para el uso doméstico. El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños derivados del uso inapropiado, incorrecto o irresponsable.

ADVERTENCIA: Para evitar el peligro de incendio o descargas eléctricas, no quite la cubierta o la parte externa del aparato. No intente reparar o modificar la máquina pues esto anula la garantía. ¡Solamente personal de mantenimiento autorizado ha de efectuar las reparaciones!

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO ÚNICAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO

INSTRUCCIONES CABLE CORTO DE ALIMENTACIÓN

- El aparato está dotado de un cable corto de alimentación para reducir riesgos derivados de la posibilidad de enredar el cable y evitar tropezar con un cable demasiado largo.
- Es posible utilizar cables removibles o cables de extensión más largos prestando sin embargo mucha atención durante su uso.
- Si se usan cables de extensión, deben ser compatibles para una potencia por lo menos equivalente a la indicada en el aparato. Si el aparato se suministra con un cable con toma de tierra y de 3 hilos, el cable de extensión ha de ser un CABLE DE 3 HILOS CON TOMA DE TIERRA. La parte del cable, que exceda de lo necesario, debe ser dispuesta de modo que no caiga de la mesa o de la superficie de trabajo donde pudiera ser tirado por los niños o bien con el que se pudiera uno tropezar.

- Este producto está equipado con una clavija de corriente alterna polarizada (una clavija con un polo con dimensiones mayores que las del otro). Esta clavija se inserta sólo en un sentido en el tomacorriente. Se trata de un dispositivo de seguridad. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, deberá girarla. Si tampoco así lo consigue, solicite la intervención de un electricista para sustituir el tomacorriente obsoleto. No intente modificar la clavija polarizada para anular esta medida de seguridad.

1. ADVERTENCIAS

Dado que el aparato funciona con corriente eléctrica no se puede excluir que genere descargas eléctricas.

Así pues, atégase a las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos o los pies mojados.
- No toque la clavija con las manos mojadas.
- Asegúrese de que sea posible acceder en todo momento y libremente a la toma de corriente utilizada, dado que solo así se podrá quitar la clavija cuando sea necesario.
- Si quiere sacar la clavija de la toma manipule directamente la clavija. No tire nunca del cable, porque podría dañarse.
- Para desconectar completamente el aparato quite la clavija de la toma de corriente.
- En caso de averías en el aparato, no intente repararlo. Apáguelo, desenchúfelo y contacte un centro de asistencia.
- Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza de las partes externas del aparato apague la máquina, quite la clavija de la toma de corriente y deje enfriar la máquina.

¡Atención!

Conserve el material de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido) fuera del alcance de los niños.

RIESGO DE ASFIXIA: el aparato puede contener partes pequeñas. Es posible que algunas de ellas se desmonten durante las operaciones de limpieza y mantenimiento. Maneje las partes pequeñas con cuidado y manténgalas alejadas de los niños.

¡Peligro de quemaduras!

Este aparato produce agua caliente, de forma que cuando está en funcionamiento puede formarse vapor acuoso.

Durante el funcionamiento (enjuague automático, salida de bebidas calientes, salida de vapor, operaciones de limpieza), preste atención para no entrar en contacto con salpicaduras de agua o vapor.

Cuando el aparato está en funcionamiento, la bandeja apoyatazas puede calentarse.

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Instrucciones de uso

Lea detenidamente todas las instrucciones facilitadas antes de usar el aparato. Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir lesiones o daños al aparato.

El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños derivados del incumplimiento de estas instrucciones de uso.

Nota Bene:

Estas advertencias de seguridad son válidas para todas las cafeteras De'Longhi.

Guarde cuidadosamente este manual con las instrucciones que acompañan al aparato.

Si traspasa el aparato a otras personas deberá entregarles también estas instrucciones de uso.

3. OPERACIONES PRELIMINARES

3.1 Control del aparato

Después de haber desembalado la cafetera, asegúrese de que esté íntegra y de que no falten accesorios. No utilice el aparato si presenta desperfectos evidentes. Contacte con el servicio de asistencia técnica De'Longhi.

3.2 Instalación del aparato

Al instalar el aparato hay que observar las siguientes advertencias de seguridad:

- El aparato emite calor en el ambiente circundante. Tras haber colocado el aparato en la superficie de trabajo, compruebe que quede un espacio libre de, al menos, 3 cm entre las superficies del aparato, las partes laterales y la parte posterior, y un espacio libre mínimo de 15 cm por encima de la cafetera.
- La eventual entrada de agua en el aparato puede dañarlo. No coloque el aparato cerca de grifos de agua o de pilas.
- El aparato puede estropearse si el agua se congela en su interior. No instale el aparato en un ambiente donde la temperatura puede descender por debajo del punto de congelación.
- Disponga el cable de alimentación de manera que no se estropee con cantos cortantes o por contacto con superficies calientes (por ej. placas eléctricas).

3.3 Conexión del aparato

Asegúrese de que la tensión de la red eléctrica corresponda al valor indicado en la placa de datos situada en el fondo del aparato.

Conecte el aparato sólo a un enchufe instalado en conformidad con las normativas, con una capacidad mínima de 10 A y con una toma de tierra eficiente.

En caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y la clavija del aparato, haga sustituir la toma por otro adecuado por personal cualificado.

3.4 Primera puesta en funcionamiento del aparato

En el primer uso el circuito de agua está vacío y, por ese motivo, la máquina puede hacer mucho ruido: el ruido se irá atenuando a medida que se vaya llenando el circuito.

3.5 Limpieza y mantenimiento de los materiales que están en contacto con alimentos.

- Con el primer uso, o bien después de 3 o 4 días de inutilización, limpiar el aparato y los accesorios desmontables, destinados al contacto con agua, café y leche, tal y como previsto en el manual de instrucciones. Verificar en el manual cuáles son los accesorios que se pueden lavar en el lavavajillas.
- Después de 3 o 4 días sin usarlo, se aconseja enjuagar el circuito antes de preparar la primera bebida, como se describe en las instrucciones.
- Se recomienda realizar meticulosamente todas las operaciones de limpieza y mantenimiento descritas en el manual de instrucciones y/o que propone el aparato mediante la pantalla o los indicadores luminosos.

3.6 Preparación de bebidas con leche

- La máquina se ha probado para funcionar con leche vacuna y los siguientes productos de origen vegetal: soja, arroz y almendra. No se puede utilizar ningún otro tipo de leche o de productos de origen vegetal.
- En caso de uso de leches diferentes a la vacuna, el sistema se limpia con los mismos procedimientos estándar previstos en el manual de instrucciones.
- Los sistemas de limpieza permitidos por el fabricante que figuran en el manual de instrucciones no garantizan la eliminación completa de los alérgenos.
- En caso de alergias reales o presuntas y de intolerancias, asegúrese de que máquina no ha sido utilizada con tipos de leche o de bebidas de origen vegetal que contienen alérgenos a los que usted es alérgico ni sustancias que no tolera.

4. INTRODUCCIÓN

Las principales operaciones de la máquina están ilustradas paso a paso en la Quick Guide.

Dedique un par de minutos a la lectura de estas instrucciones de uso. Así, evitará incurrir en peligros o dañar la máquina. Los led y los indicadores en el panel de su máquina le ayudarán a interactuar correctamente con ella:

	Apagado	--
	Encendido	Función disponible
	Intermitente	Función en curso
	Intermitente rápido	El aparato requiere la intervención por parte del usuario

5. DESCRIPCIÓN

5.1 Descripción del aparato - A

- A1. Recipiente granos
- A2. Tapadera del embudo del café premolido
- A3. Tapadera del recipiente para el café en granos
- A4. Regulador del grado de molienda
- A5. Embudo para echar el café premolido
- A6. Puerta del conector del recipiente de leche/surtidor de agua
- A7. Dispositivo surtidor café (regulable en altura)
- A8. Ventana de sensores
- A9. Bandeja recogedora de líquido de condensación
- A10. Cajón para posos de café
- A11. Bandeja apoyatazas
- A12. Indicador flotante del nivel de agua de la bandeja apoyatazas
- A13. Rejilla de bandeja de goteo
- A14. Bandeja recogegotas
- A15. Tapa del depósito de agua
- A16. Depósito del agua
- A17. Soporte para filtro ablandador de agua
- A18. Cable de alimentación
- A19. Portezuela del grupo de infusión
- A20. Grupo de infusión

5.2 Descripción del panel de control - B

- B1. Botón ON/Standby con luz LED integrada
- B2. Botón X2 button con luz LED integrada (Para iniciar el enjuague, es suficiente mantener presionado el botón  x2 por unos 5 segundos)
- B3. Bebidas a selección directa con luz LED integrada (*Bebidas diversas por tipo y número según el modelo)
- B4. Botón menú configuraciones con luz LED integrada
- B5. Botón de la limpieza del recipiente de la leche con luz LED integrada (mantener presionado el botón para la descalcificación)

- B6. Botón para la variación del aroma y selección de la preparación con café premolido
- B7. Indicador filtro agotado
Luz fija: falta de agua en el depósito
Luz intermitente: falta de depósito
- B8. Indicador alarma general
Luz fija: bandeja de posos llena
Luz intermitente: ausencia de bandeja de posos
- B9. Luz descalcificación









5.3 Description of the accessories - C*


- C1. Tira reactiva "Prueba dureza total"
- C1. Medidor dosificador del café premolido
- C2. Descalcificador
- C3. Filtro ablandador
- C4. Surtidor de agua caliente

5.4 Descripción del recipiente de la leche - D

- D1. Conector de recipiente de leche (desmontable para limpieza)
- D2. Botón de extracción de la tapa del recipiente de leche/
Botón de extracción del conector del recipiente de leche
- D3. Tubo de aspiración de leche
- D4. Recipiente de la leche
- D5. Tubo de salida de la leche espumada
- D6. Asiento do tubo de salida
- D7. Tapado recipiente de la leche

6. EN EL PRIMER USO

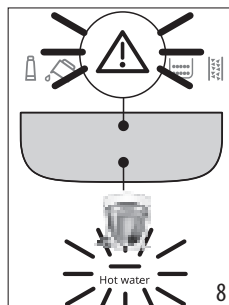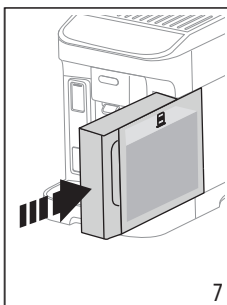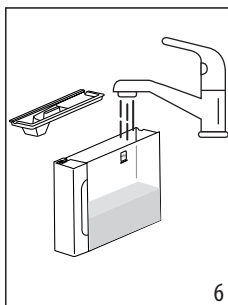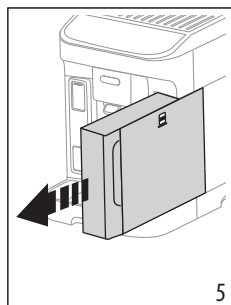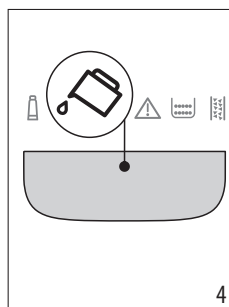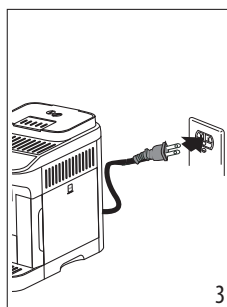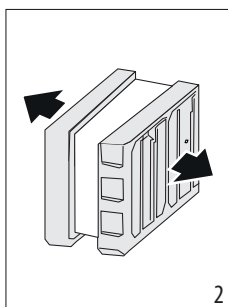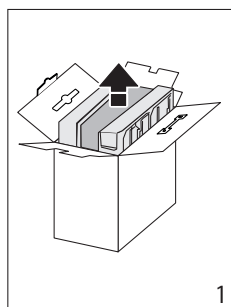

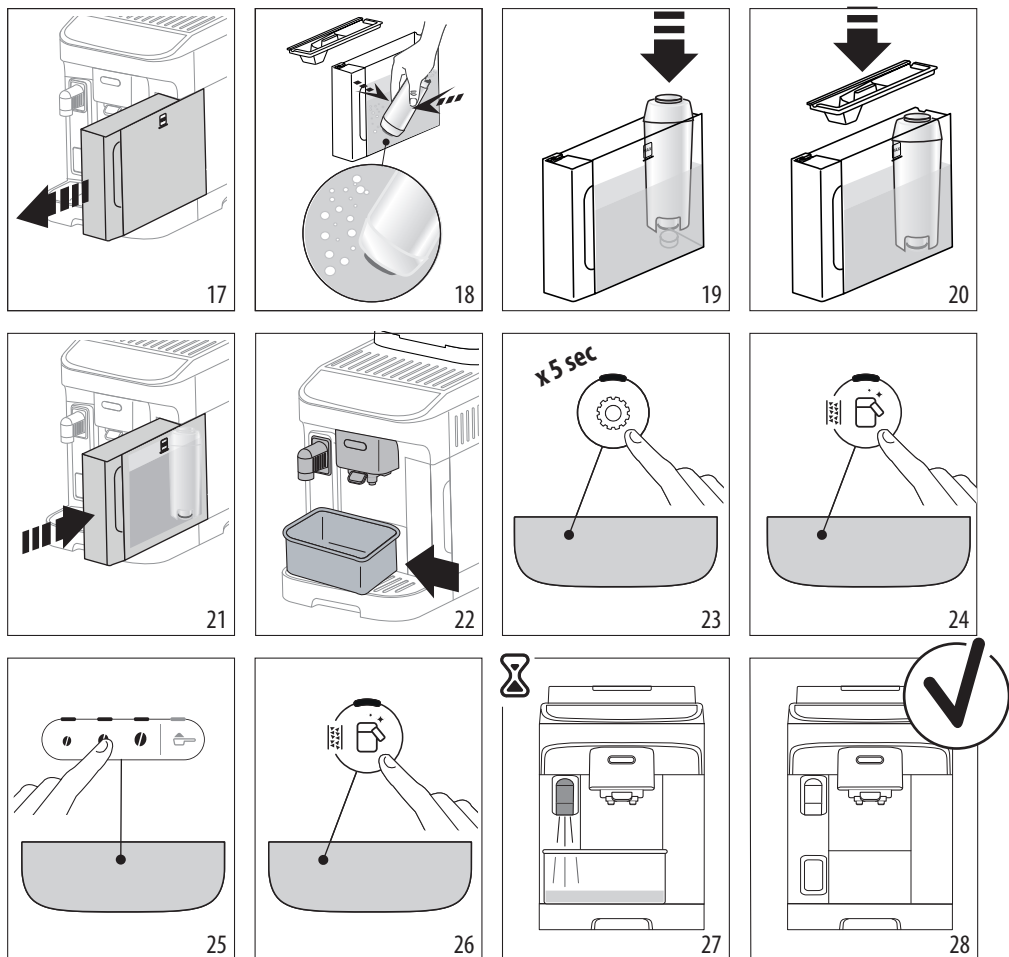

- Cuando utilice por primera vez la cafetera, será necesario preparar 4-5 cappuccini antes de obtener buenos resultados.
- En el primer uso el circuito de agua está vacío, por eso la cafetera puede hacer mucho ruido: el ruido se atenuará a medida que el depósito se vaya llenando.
- Los posibles restos de café en el molinillo se deben a las pruebas de configuración de la máquina previas a su comercialización y son la prueba del cuidado meticuloso que dedicamos al producto.
- Se recomienda instalar de inmediato el filtro del agua suministrado. Cuando han transcurrido los dos meses de duración (véase programador de fecha), o si no se utiliza el aparato durante 3 semanas, es necesario realizar el cambio del filtro incluso si la máquina aún no lo requiere.
- Personalizar lo más pronto la dureza del agua (capítulo “12. Medición de la dureza del agua”).

7. ENCENDIDO Y APAGADO

- Cada vez que se enciende el aparato, se realiza automáticamente un ciclo de precalentamiento y de enjuague que no se puede interrumpir. El aparato está listo únicamente después de este ciclo.
- Cada vez que se apaga el aparato efectúa un enjuague automático si se ha preparado un café.


¡Peligro quemaduras!

Durante el enjuague, sale un poco de agua caliente por las boquillas del surtidor de café. Tenga cuidado de no entrar en contacto con salpicaduras de agua.

- Para encender o apagar la cafetera, presione el botón .
- Si el aparato no se utiliza durante periodos prolongados, desconéctelo de la red eléctrica.

8. SUMINISTRO BEBIDA CAFÉ


8.1 Preparación de 1 taza utilizando el café en granos

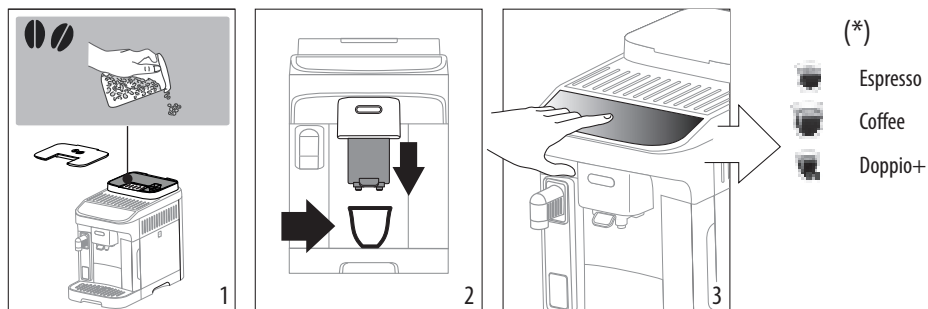

Nota bene:

- No utilice café en granos con caramelo o confitado porque se puede pegar en el molinillo del café y estropearlo.
- Si el modo "Ahorro Energético" está activado, el primer café podría tardar unos segundos en salir.

8.2 Preparación del café utilizando el café en granos

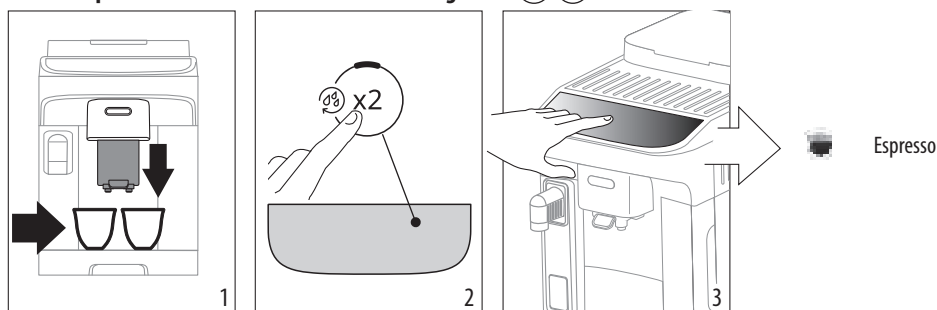

Nota bene:

- No utilice café en granos con caramelo o confitado porque se puede pegar en el molinillo del café y estropearlo.
- Si el modo "Ahorro Energético" está activado, el primer café podría tardar unos segundos en salir.

8.3 Variación del aroma del café

1. Presione el botón relativo al aroma deseado:

	Ligero
	Medio
	Fuerte

2. Proceda seleccionando la bebida de café deseada.


Nota bene:

- En la siguiente preparación, la máquina propone el último aroma seleccionado.
- En el caso de interrupción de la alimentación eléctrica, la cafetera regresa al nivel medio predeterminado.

8.4 Enjuague

Con esta función es posible hacer salir agua caliente por el surtidor de café, para limpiar y calentar el circuito interno de la máquina.

Para iniciar el enjuague, es suficiente mantener presionado el botón por unos 5 segundos: el suministro se interrumpe automáticamente (si se desea interrumpir antes, presione de nuevo el mismo botón).

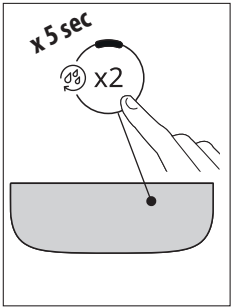

8.5 Regulación del molinillo

No se debe regular el molinillo de café, al menos inicialmente, ya que se ha configurado previamente en fábrica de manera que se obtenga una distribución correcta del café. Para realizar una corrección, durante el funcionamiento del molinillo, regule el mando como se indica a continuación:

Si el café sale demasiado lento o no sale. El efecto de esta corrección se nota solamente después de haber preparado por lo menos 2 cafés seguidos.	Gire un clic hacia el número 7
Para un suministro del café con más cuerpo y mejorar el aspecto de la crema El efecto de esta corrección se nota solamente después de haber preparado por lo menos 2 cafés seguidos.	Gire un clic hacia el número 1

Nota Bene:

El botón regulador solo debe girarse mientras el molinillo está en funcionamiento en la fase inicial de preparación de las bebidas a base de café.

8.6 Personalizar la cantidad en taza

- Mantenga presionado por algunos segundos el botón relativo a la bebida a programar: si está en el menú programación cuando el indicador parpadea rápidamente. El suministro comienza;
- Al alcanzar la cantidad deseada en la taza, presione nuevamente el botón de la bebida: el suministro se interrumpe y la cantidad se memoriza.





Bebida*		Predeterminado (fl oz / ml)	Programmable (fl oz / ml)
	Espresso	1.35 / 40	de ≈ 0.68 / 20 a ≈ 6.08 / 180
	Coffee	6.08 / 180	de ≈ 3.38 / 100 a ≈ 8.11 / 240
	Doppio+	4.05 / 120	de ≈ 2.70 / 80 a ≈ 6.08 / 180

(*) Bebidas diversas por tipo y número según el modelo.

¡Nota Bene!

Para anular la programación en curso, presione un botón relativo a otra bebida

8.7 Preparación del café con café pre-molido

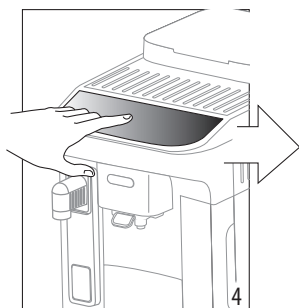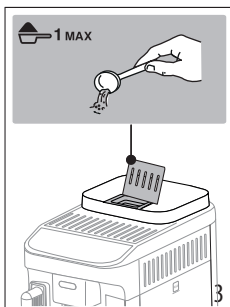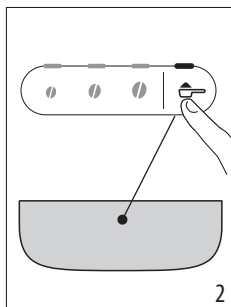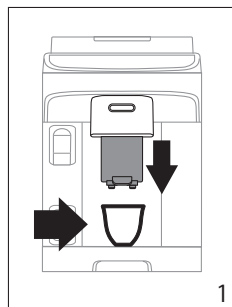


(*)



Espresso







Coffee

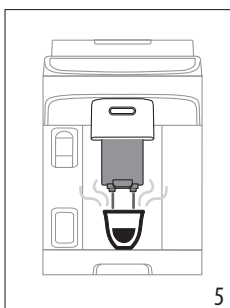

Nota bene:

- No eche nunca café pre-molido con la cafetera apagada para evitar que se disperse en el interior, y la ensucie. En este caso, la cafetera se puede estropear.
- No eche más de 1 medidor raso de café porque se puede ensuciar el interior de la cafetera o se puede obstruir el embudo.
- Preparando el café  **Long**: en la mitad de la preparación, cuando se encienden los indicadores  +  coloque otro medidor raso de café pre-molido y pulse de nuevo el botón Long.
- No se puede preparar el café  **Doppio+** con el café premolido.

9. MAKING HOT WATER

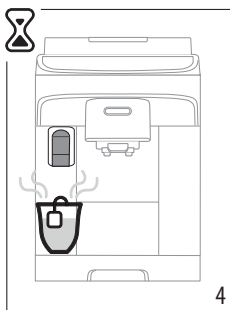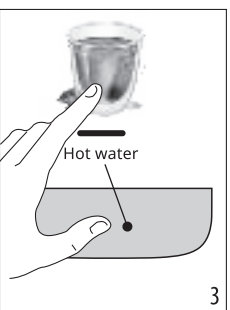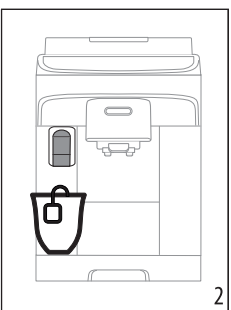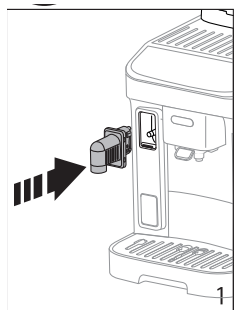

10. PREPARACIÓN DE LA BEBIDA LECHE

LatteCrema

SYSTEM

10.1 Preparación recipiente de la leche

Para abrir la tapa del recipiente de la leche:



- Desenganche la tapa girándola en sentido horario: la línea en la tapa debe llegar al símbolo ;
- Luego levante la tapa.

10.2 ¿Qué leche utilizar?

- Para obtener una espuma más densa y rica, utilice leche desnatada o semidesnatada y a temperatura de frigorífico (alrededor de 5 °C). Para evitar obtener una leche con poca espuma, o burbujas gruesas, limpie siempre el Lattecrema System después de cada uso.
- La calidad de la espuma puede variar en base a:
 - tipo de leche o bebida vegetal;
 - marca usada;
 - ingredientes y valores nutricionales.

10.3 ¿Cuánta leche verter para preparar las bebidas de selección directa?

En el recipiente de la leche hay una escala graduada que le ayudará a verter la cantidad ideal para la preparación de la receta. Considere que:

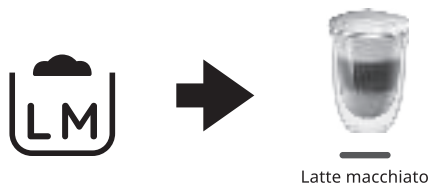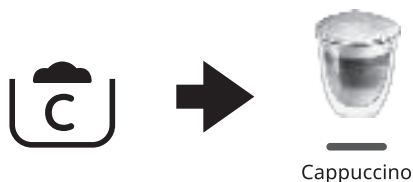



10.4 Para volver a cerrar la tapa del recipiente de la leche:

1. Coloque la tapa (la línea en la tapa debe estar a nivel del símbolo ☐);
2. Gire la tapa hacia el símbolo ☐ hasta que se enganche.


10.5 Selección del aroma del café o uso de café premolido




Una vez preparado el recipiente de la leche, antes de proceder a la selección de la bebida a base de leche deseada, es posible personalizar el aroma del café como está indicado en el párrafo "8.3 Variación del aroma del café" o seleccionar el uso de café pre-molido y en consecuencia introducir un medidor de café como está indicado en la Quick Guide (☐ ☐).

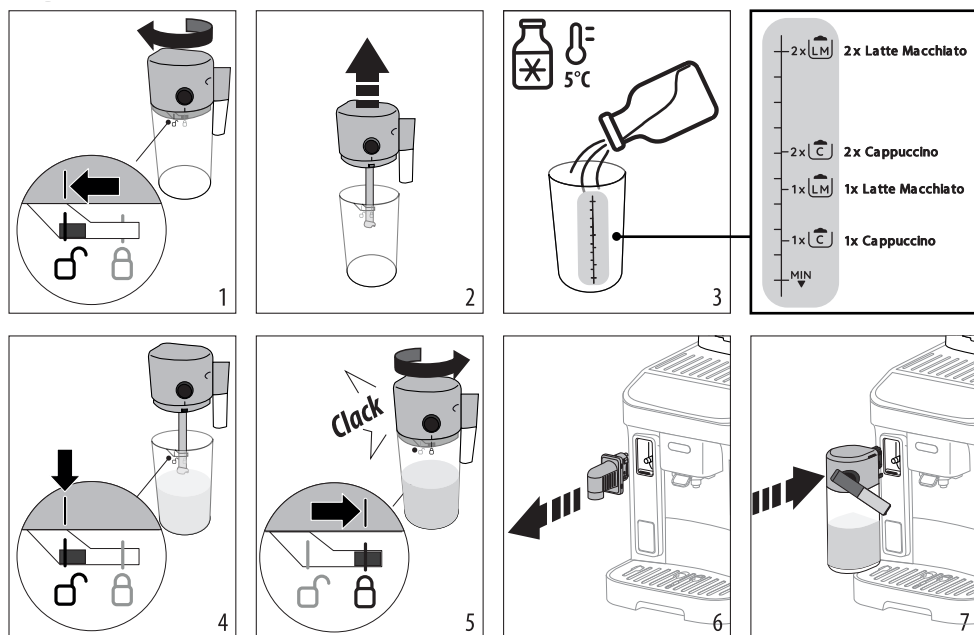

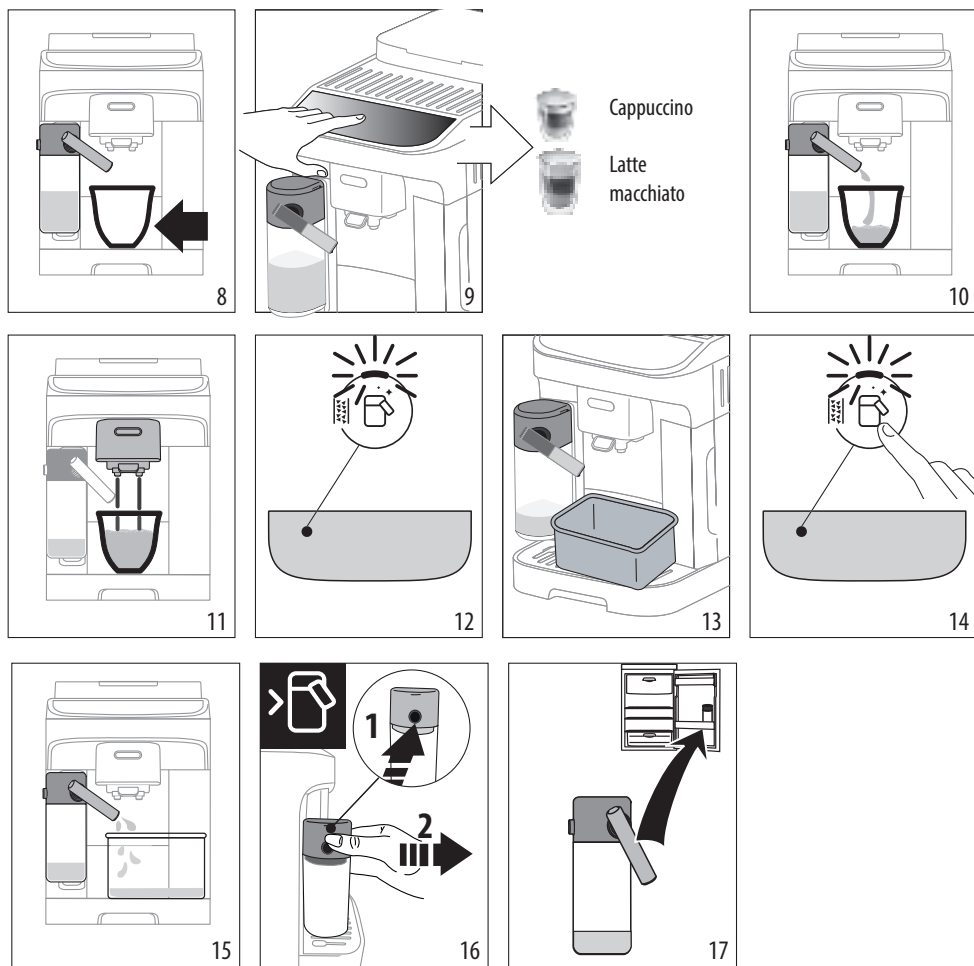

10.6 Making My Latte

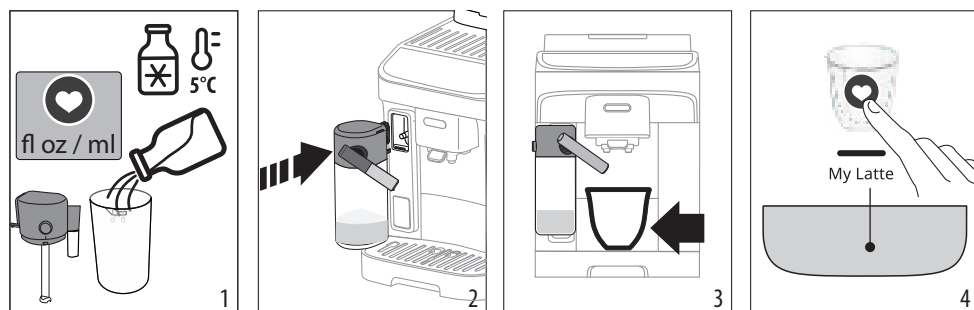


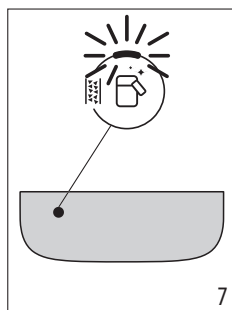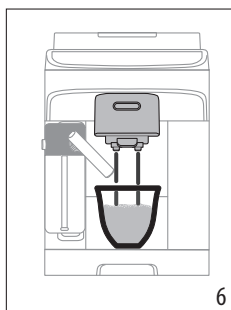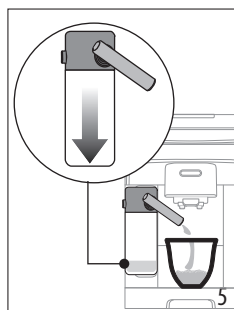

¿Cuánta leche verter para preparar el My Latte?

Su cafetera está dotada de un sistema que detecta y utiliza toda la leche vertida en el recipiente de la leche. Por lo tanto puede suministrar su My Latte utilizando la cantidad exacta de leche que desee.

Para verter la cantidad correcta, consulte la escala graduada en el recipiente de la leche, teniendo presente que:

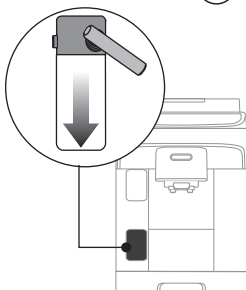

MIN



Cantidad mínima detectada por la máquina (≈1.52 fl oz / 45ml)



Cada muesca corresponde a ≈ 0.68 fl oz / 20 ml

El volumen de la leche vertida aumenta 2/3 veces después del suministro: asegúrese de que su vaso o su taza sea suficientemente grande para contener toda la leche y el café suministrado luego.

10.7 Al final de la preparación

-  Si se deben preparar más tazas de bebidas a base de leche, proceder con la limpieza del recipiente de la leche después de la última preparación.
- En el caso de que haya sobrado leche, vuelva a colocar el recipiente en la nevera inmediatamente después de la limpieza.
- Para obtener en el tiempo óptimos resultados, proceder con la limpieza minuciosa del Lattecrema System como está indicado en el capítulo “17. Limpieza del recipiente de la leche”.

10.8 Personalizar la cantidad en la taza

- Mantener presionado por unos segundos el botón relativo a la bebida a base de leche a programar: si está en el menú programación cuando el indicador parpadea rápidamente. El suministro comienza;
- Al alcanzar la cantidad deseada en la taza, presione nuevamente el botón de la bebida: el suministro del primer ingrediente se interrumpe y comienza el suministro del segundo ingrediente;
- Al alcanzar la cantidad deseada en la taza, presione nuevamente el botón de la bebida: el suministro se interrumpe y la cantidad se memoriza.

¡Nota Bene!

- Para anular la programación en curso, presione un botón relativo a otra bebida
- Para la bebida My Latte es programable solo la cantidad de café, mientras que la leche será utilizada toda como está previsto por la receta.

11. PERSONALIZAR LA CANTIDAD DE AGUA CALIENTE

- Mantenga presionado por algunos segundos el botón Hot water: si está en el menú programación cuando el indicador parpadea rápidamente. El suministro comienza;
- Al alcanzar la cantidad deseada en la taza, presione nuevamente el botón de la bebida: el suministro se interrumpe y la cantidad se memoriza.

		Pre-terminado (fl oz / ml)	Programable (fl oz / ml)
	Hot water	8.45 / 250	de ≈ 0.68 / 20 a ≈ 14.20 / 420


¡Nota Bene!

Para anular la programación en curso, presione un botón relativo a otra bebida

12. MEDICIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA

La alarma descalcificación se visualiza durante un período de funcionamiento predeterminado que depende de la dureza del agua. La cafetera se ha programado en fábrica para el “Nivel 4” de dureza. Si se desea, se puede programar la cafetera en función de la dureza efectiva del agua usada en las diferentes regiones para reducir la frecuencia de la operación de descalcificación.

- 1. Quite de su paquete la tira reactiva: si se suministra con su modelo, la encuentra adjunta a la Quick Guide.
- 2. Sumerja por completo la tira en un vaso de agua durante un segundo más o menos.

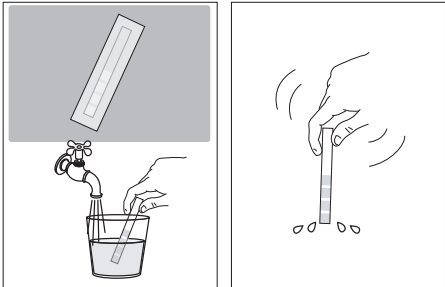

- 3. Saque la tira del agua y sacúdala ligeramente. Después de alrededor un minuto se forman 1, 2, 3 o 4 cuadraditos de color rojo, en función de la dureza del agua cada cuadradito corresponde a 1 nivel.


Total Hardness Test	Hardness
	1 Baja
	2 Media
	3 Media/Alta
	4 Alta


Vea instrucciones en el capítulo “15. Menú configuraciones” para programar la cafetera.

13. CAMBIO DEL FILTRO

Para mantener constantes en el tiempo los rendimientos de la cafetera, se recomienda utilizar y sustituir regularmente el filtro ablandador De’Longhi. Para comprar el filtro, consultar el sitio www.delonghi.com.

WaterFilter EAN: 8004399327252

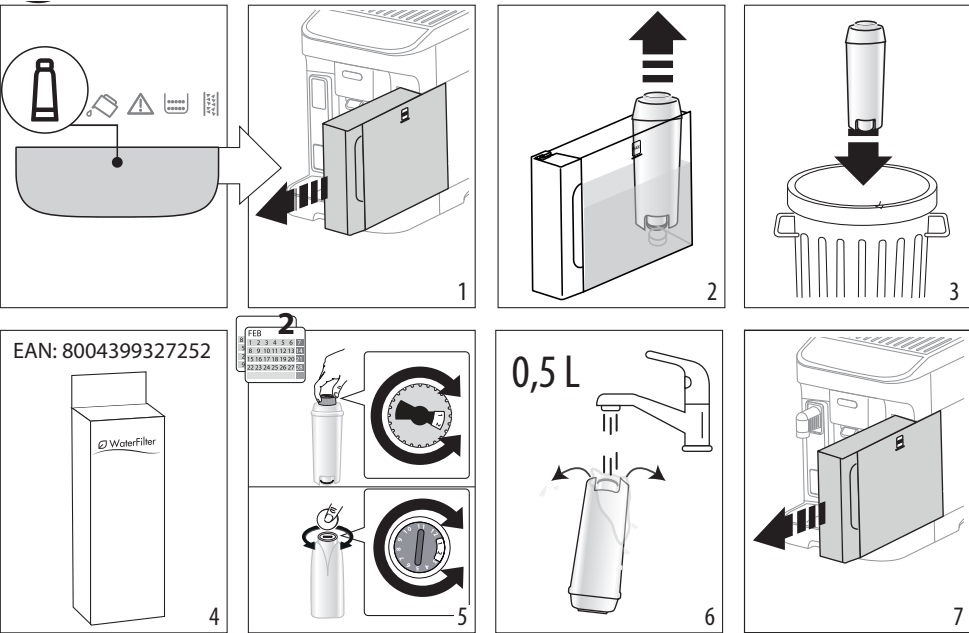

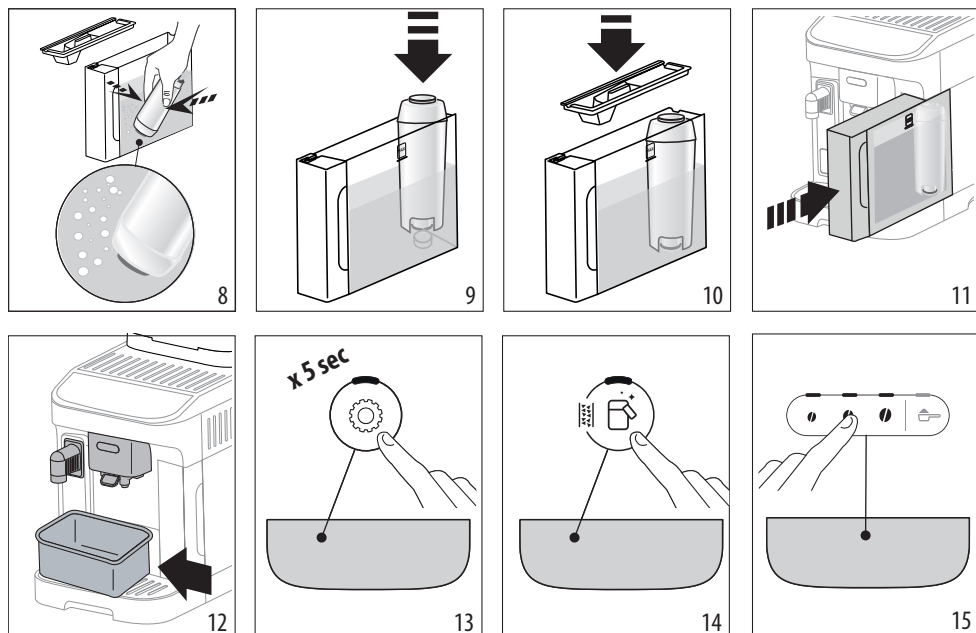

¡Nota Bene!

Cuando han transcurrido los dos meses de duración (véase indicador de fecha), o si no se utiliza el aparato durante 3 semanas, es necesario realizar el cambio del filtro incluso si la máquina aún no lo requiere.

13.1 Extracción del filtro

Si se desea seguir utilizando el aparato sin el filtro, es necesario extraerlo e indicarlo la extracción.


1. Extraiga el depósito de agua y el filtro agotado;

2. Vea instrucciones en el capítulo "15. Menú configuraciones" para programar la cafetera.

14. CONSEJOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

- Para reducir el consumo energético, después del suministro de una o más bebidas, quite el recipiente de la leche.
- Configure el autoapagado en 15 minutos (véase "15. Menú configuraciones");
- Active el Ahorro Energético (véase "15. Menú configuraciones");

- Cuando la máquina lo requiera, efectúe el ciclo de descalcificación.







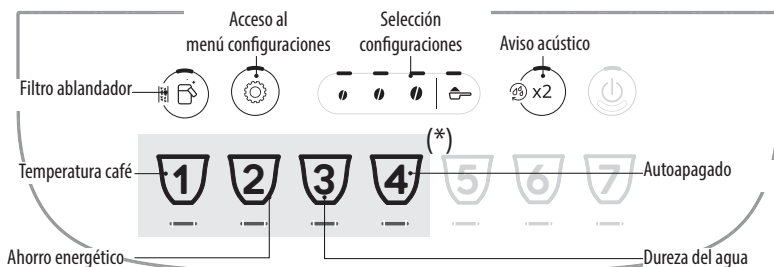







15. MENÚ CONFIGURACIONES

Una vez entrados en el menú, los botones que permanecen activos permiten seleccionar las correspondientes funciones:






(*) Bebidas diferentes según el modelo

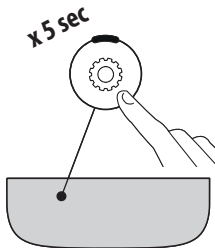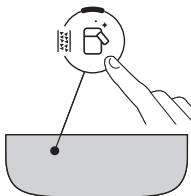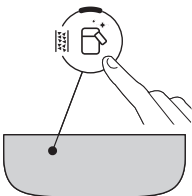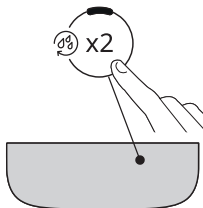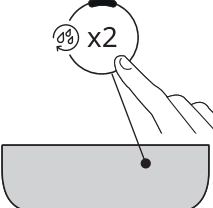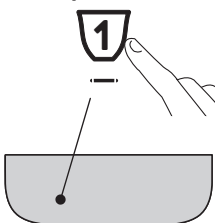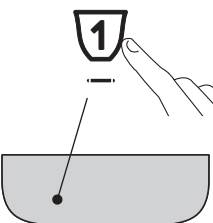1. Entre en el menú:			
	Mantenga presionado el botón  durante algunos segundos: se encienden botones relativos a las configuraciones. Proceda pulsando el botón relativo a la configuración a regular.		
2. Regule las configuraciones de la máquina:			
Filtro ablandador 	Presione uno de los granos para instalar o sustituir el ablandador	INTRODUCIDO 	Confirme la selección 
	Presione el símbolo premolido para remover el filtro ablandador	REMOVIDO 	
Aviso acústico 	Presione uno de los granos para activar el aviso acústico	ON 	Confirme la selección 
	Presione el símbolo premolido para desactivar el aviso acústico	OFF 	
Temperatura café 	Presione el grano correspondiente a la temperatura deseada	BAJA 	Confirme la selección 
		MEDIA 	
		ALTA 	
→			

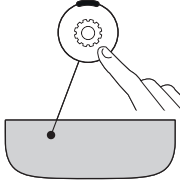Ahorro energético  	Presione uno de los granos para activar el ahorro energético Presione el símbolo pre-molido para desactivar el ahorro energético	ON  OFF 	Confirme la selección  
Dureza del agua  	Presione el símbolo correspondiente al nivel a configurar	NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4 	Confirme la selección  
Autoapagado  	Presione el símbolo correspondiente al tiempo a configurar	15 MINUTOS  30 MINUTOS  1 HORA  3 HORAS 	Confirme la selección  
3. Salir del menú:			
	Presione el botón : La máquina vuelve a estar lista para su uso. ¡Nota Bene! La máquina sale automáticamente del menú configuraciones después de 30 segundos de inutilización.		


15.1 Reajuste a los valores de fábrica:

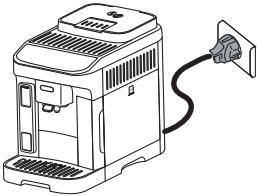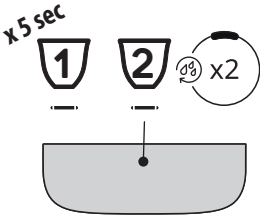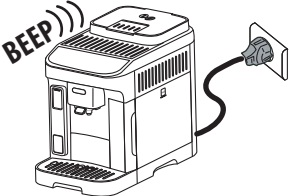Verifique que la máquina esté en modo de espera (apagada, pero conectada a la red eléctrica).	
Mantenga presionados por 5 segundos los botones relativos a las bebidas 1, 2 y  x2 : regresan a los valores de fábrica todas las configuraciones y también las cantidades de las bebidas.	
La máquina emite un bip prolongado y todos los indicadores parpadean para confirmar el reajuste	




16. LIMPIEZA DEL APARATO

¡Atención!

- Para limpiar la cafetera no use disolventes ni detergentes abrasivos, ni alcohol. Con las superautomáticas De'Longhi no hay que utilizar aditivos químicos para limpiar la cafetera.
- No utilice objetos metálicos para eliminar las incrustaciones o los depósitos de café porque podrían rayar las superficies metálicas o plásticas.

Componente	Frecuencia	Procedimiento
Cajón de posos 	Cuando se enciende el indicador  es necesario vaciar el cajón de posos: la máquina no puede preparar el café.	• Extraiga la bandeja recogegotas, vacíela y límpiela. • Vacíe y limpie cuidadosamente el cajón de posos eliminando todos los residuos que puedan haberse depositado en el fondo. • Controle la bandeja recogedora de líquido de condensación (de color rojo) y, si está llena, vacíela.
Hasta que no se realice la limpieza del cajón de los posos, la cafetera no podrá preparar el café. El aparato señala la necesidad de vaciar el recipiente aunque no esté lleno, si han transcurrido 72 horas desde la primera preparación (para que el recuento de 72 horas se realice correctamente, la cafetera no debe desconectarse nunca de la red eléctrica).		

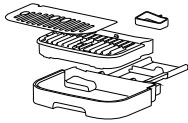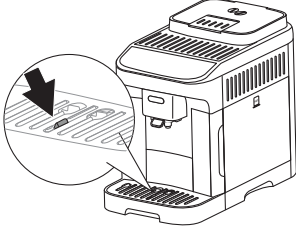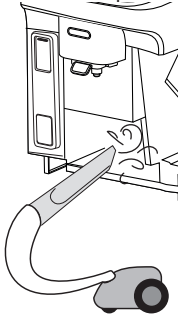

Componente	Frecuencia	Procedimiento
Componentes bandeja recogegotas 	La bandeja recogegotas tiene un indicador flotante (de color rojo) del nivel de agua contenida. Antes de que dicho indicador empiece a salirse de la bandeja apoyatazas, es necesario vaciar la bandeja y limpiarla 	• Saque la bandeja recogegotas y el cajón de los posos de café; • Saque la bandeja apoyatazas, y la rejilla, saque la bandeja recogegotas y el cajón de posos y lave todos los componentes; • Controle la bandeja recogedora de líquido de condensación de color rojo y, si está llena, vacíela. • Vuelva a colocar la bandeja recogegotas con la rejilla y el cajón de los posos de café. Al extraer la bandeja de goteo es obligatorio vaciar siempre el cajón de los posos de café aunque no esté muy lleno.
Interior de la máquina 	Controle periódicamente (una vez al mes) que en el interior de la máquina (al que puede accederse una vez extraída la bandeja recogegotas) no esté sucio.	Apague y desconecte de la red eléctrica la cafetera. No sumerja nunca la cafetera en el agua. • Remueva los depósitos de café con un pincel y una esponja; • aspire todos los residuos con una aspiradora
Boquillas del surtidor de café 	Limpie periódicamente (una vez al mes) las boquillas del surtidor de café	• Limpie periódicamente las boquillas del surtidor de café utilizando una esponja o un paño; • Compruebe que los agujeros del surtidor de café no están obstruidos. Si es necesario, elimine los restos de café con un palillo de dientes.


17. LIMPIEZA DEL RECIPIENTE DE LA LECHE

¡Atención!


- Para la limpieza del recipiente de la leche no use detergentes o esponjas abrasivas u objetos metálicos para remover posibles incrustaciones de leche.

Limpie el recipiente de la leche después de cada preparación de leche, como se indica a continuación:


1. Saque la tapa del recipiente de la leche y desmonte todos los componentes removibles;
2. Retire el tubo de aspiración;

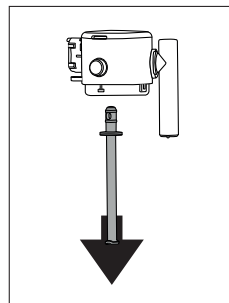

3. Gire el tubo de suministro de la leche a posición perpendicular y tire hasta sacarlo;

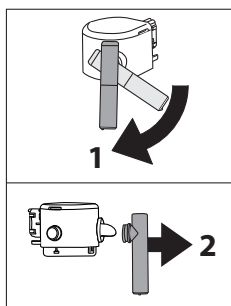


4. Presione el botón para sacar el conector;

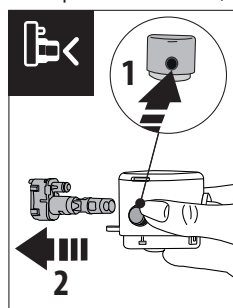

5. **En lavavajillas (recomendado):** Enjuague todos los componentes y el recipiente con agua corriente caliente (al menos 40°C); colóquelos luego en la cesta superior del lavavajillas e inicie un programa de 50°C, ejemplo ECO estándar.

A mano: Enjuague todos los componentes y el recipiente con agua corriente caliente (al menos 40°C); sumerja luego todos los componentes en agua potable caliente (al menos 40°C) con un detergente delicado/neutro por al menos 30 minutos y aclare abundantemente con agua potable caliente.

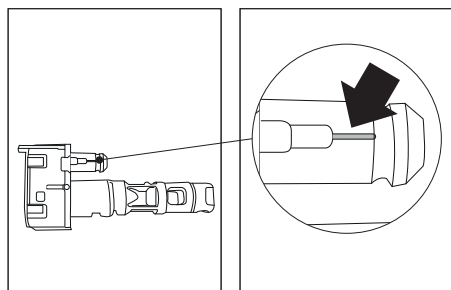

6. Verifique que el conducto de aire (en la ampliación) esté limpio;


7. Reensamble todos los componentes de la tapa: para reinsertar el conector, presione el botón específico;
8. Vuelva a enganchar la tapa del recipiente de la leche.

18. LIMPIEZA GRUPO INFUSOR


¡Atención!

El grupo infusor no se puede extraer cuando la cafetera está encendida.

1. Presione el botón  para apagar la máquina;
2. Saque el depósito del agua;
3. Abra la portezuela del grupo infusor ubicada en el lado derecho;

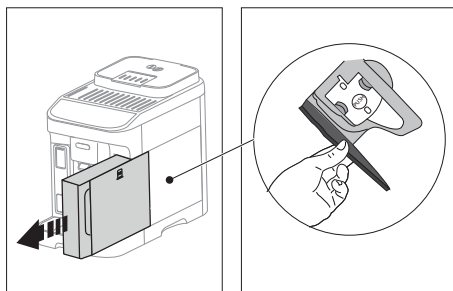

4. Pulse hacia adentro los dos botones de desenganche de colores y extraiga a la vez el grupo infusor hacia afuera;

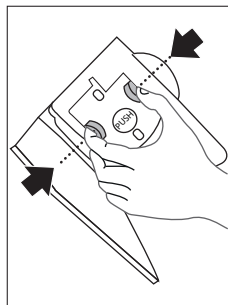

5. Sumerja durante 5 minutos aproximadamente el grupo de infusión en el agua y enjuáguelo bajo el grifo;

¡Atención!


ENJUAGUE SOLAMENTE CON AGUA

NO USE DETERGENTES - NO LAVE EN LAVAVAJILLAS


6. Limpie el grupo de infusión sin usar detergentes ya que podría estropearse.
7. Utilizando el pincel, limpie los residuos de café presentes en el soporte del grupo infusor, visibles desde la portezuela de la unidad.
8. Después de la limpieza, vuelva a colocar el grupo infusor en el soporte; a continuación pulse la palabra PUSH hasta oír el clic de enganche;

Nota Bene:

Si le resulta difícil introducir el grupo infusor, es necesario (antes de colocarlo) llevarlo a la posición justa presionando las dos palancas.

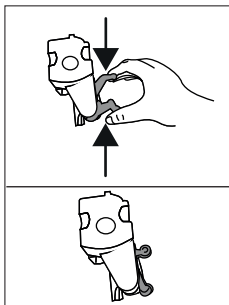

9. Después de haberlo colocado, asegúrese de que los dos botones de colores sobresalgan hacia afuera;

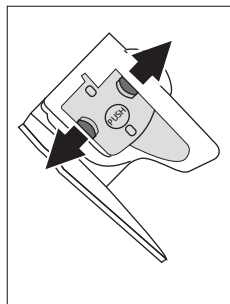

10. Cierre la portezuela del grupo infusor;
11. Reintroduzca el depósito del agua.

19. DESCALCIFICACIÓN

Para efectuar la descalcificación	
Descalcificador	Descalcificador De'Longhi
Recipiente	Capacidad recomendada: 67.62 fl oz / 2 l
Tiempo	~45min

- Antes del uso, lea las instrucciones y las etiquetas del descalcificador, que figuran en su embalaje.
- Se recomienda usar solo descalcificador De'Longhi. El uso de descalcificadores no idóneos, como también la descalcificación no realizada regularmente, puede comportar la aparición de defectos no cubiertos por la garantía.
- El descalcificador puede dañar superficies delicadas. Si el producto se derrama accidentalmente, secar inmediatamente.


Atención:















Si está instalado el filtro ablandador, es necesario quitarlo antes de colocar la solución descalcificante. Luego, reinserte el filtro al final del primer ciclo de enjuague.

Nota Bene:






- Una vez iniciado el ciclo de descalcificación, no es posible interrumpirlo y debe completarse con todo el ciclo de enjuague.
- Es normal que, después de haber realizado el ciclo de descalcificación, haya agua en el cajón de los posos de café.
- El aparato requiere un tercer enjuague, en caso de que el depósito de agua no se haya llenado hasta el nivel MAX: esto para garantizar que no haya solución descalcificadora en los circuitos internos del aparato. Antes de iniciar el enjuague acuérdesese de vaciar la bandeja de goteo.





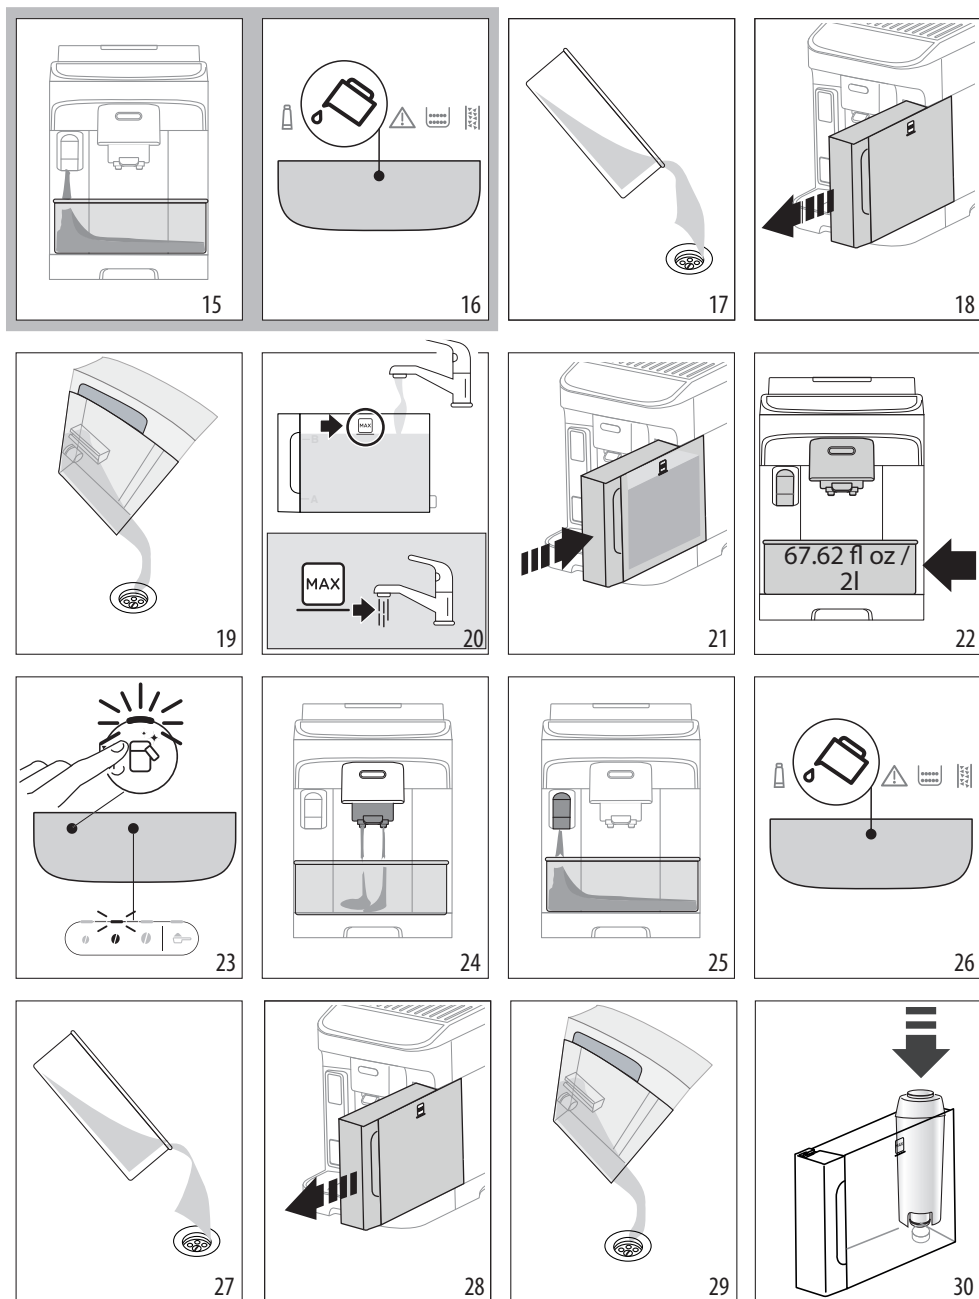


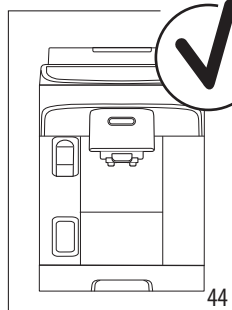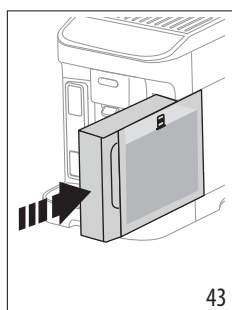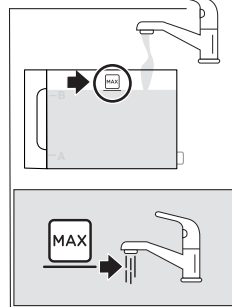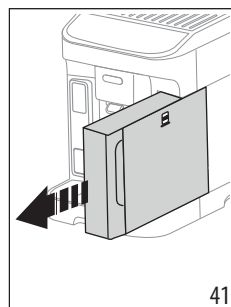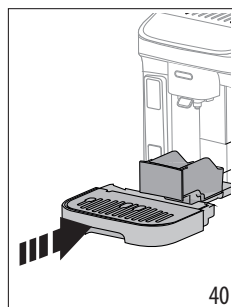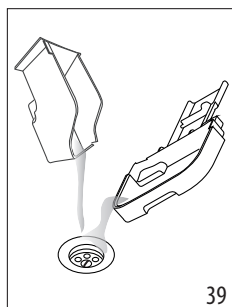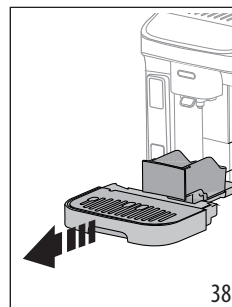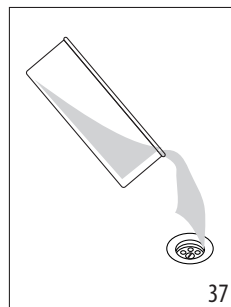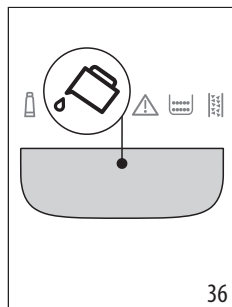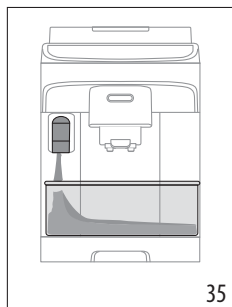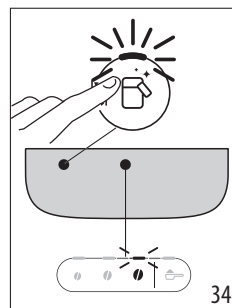
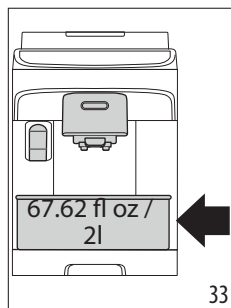
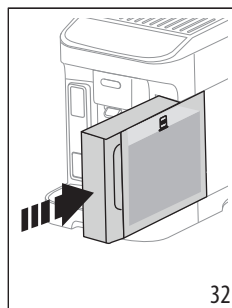
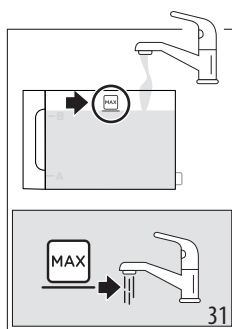


20. SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES

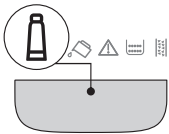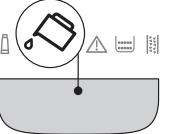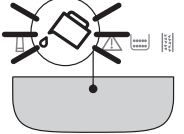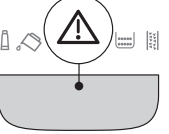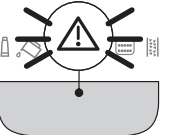Indicador	Significado
Los indicadores relativos a las bebidas parpadean	La cafetera se está calentando: espere
Los indicadores relativos a las bebidas y a los ajustes relativos están encendidos fijos	La cafetera está lista para el uso: proceda seleccionando la bebida a suministrar y las relativas opciones
	Sustituya el filtro (véase capítulo "13. Cambio del filtro")
	El agua en el depósito no es suficiente: llene el depósito
	El depósito no está colocado en la máquina o no está colocado correctamente: introduzca correctamente el depósito
	Alarma genérica: el interior de la máquina está muy sucio. Limpie meticulosamente la máquina. Si después de realizar la limpieza, la máquina sigue mostrando el mensaje, contacte con el servicio de atención al cliente y/o un Centro de Asistencia autorizado
	Después de la limpieza no se ha colocado el infusor: coloque el infusor como está indicado en el capítulo "18. Limpieza grupo infusor"
→	

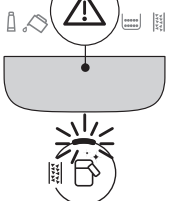Indicador	Significado
	Faltan granos: llene el recipiente de granos, luego presione cualquier botón para salir de la alarma.
	La molienda es demasiado fina, por lo tanto, el café sale muy lentamente o no sale del todo. Regule la molienda (párr. "8.5 Regulación del molinillo")
	Se ha echado demasiado café. Seleccionar un gusto más suave o reducir cantidad pre-molido
	• El recipiente de la leche ha sido sacado durante el suministro de la leche. Reintroduzca el recipiente de la leche: la máquina vuelve a estar lista para el uso. • El recipiente de la leche ha sido sacado durante el suministro del café. Reintroduzca el recipiente de la leche: la máquina completa la preparación suministrando el café.
→	

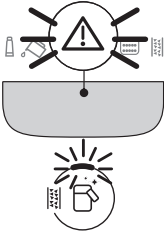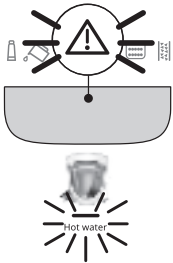Indicador	Significado
	- Se solicita el suministro de una bebida a base de leche, pero el recipiente de la leche no está completo o no está bien colocado: verifique el recipiente de la leche esté completo con todos los componentes correctamente colocados. - Se solicita el suministro de una bebida a base de leche, pero la cantidad en el recipiente es insuficiente (véase párr. “10.3 ¿Cuánta leche verter para preparar las bebidas de selección directa?” y “10.2 ¿Qué leche utilizar?”).
	Se solicita el suministro de agua caliente, pero el surtidor no está colocado: coloque el surtidor de agua.
→	

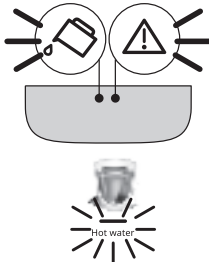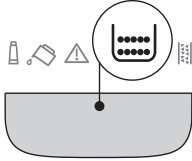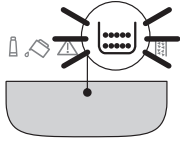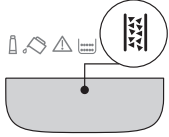Indicador	Significado
	El circuito hidráulico está vacío. Suministre agua caliente pulsando el botón correspondiente  Hot water
	Es necesario vaciar el cajón de los posos
	El cajón de los posos no está colocado o no está colocado correctamente: coloque la bandeja recogegotas con el cajón de los posos presionando a fondo
	Es necesario proceder con la descalcificación (“19. Descalcificación”)

21. SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

A continuación, se enumeran algunos posibles funcionamientos incorrectos.


Si no puede resolverse el problema en el modo descrito, póngase en contacto con la asistencia técnica.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se enciende.	La clavija no está conectada a la toma.	Conecte la clavija a la toma.
El café no está caliente.	Las tazas no se han precalentado.	Caliente las tazas enjuagándolas con agua caliente (N.B: se puede utilizar la función agua caliente).
	Los circuitos internos del aparato se han enfriado porque han transcurrido 2/-3 minutos desde el último café.	Antes de preparar el café caliente los circuitos con un enjuague, manteniendo presionado el botón  durante algunos segundos.
	La temperatura programada del café es baja.	Configure una temperatura café más alta en el menú configuraciones (véase "15. Menú configuraciones").
	Indica que es necesario descalcificar la cafetera	Realice la descalcificación. Sucesivamente verificar el nivel de dureza del agua ("12. Medición de la dureza del agua") y comprobar si el aparato está configurado según la dureza efectiva ("15. Menú configuraciones").
El café tiene poco cuerpo o poca crema.	El café se ha molido demasiado grueso.	Regule la molienda ("8.5 Regulación del molinillo"). El efecto es visible solo después de haber preparado por lo menos 2 cafés.
	El café no es adecuado.	Use café para cafeteras de café expreso.
	El café no es fresco.	El paquete de café está lleva abierto mucho tiempo y ha perdido el sabor.
El café sale muy lentamente o goteando.	El café se ha molido demasiado fino.	Regule la molienda ("8.5 Regulación del molinillo"). The effect is not visible until at least 2 coffees have been made.
La máquina no suministra el café	La máquina detecta impurezas en su interior	Espera a que la máquina regrese a estar lista para el uso y seleccione la bebida deseada. Si el problema persiste, contacte con el centro de asistencia autorizado.
El café no sale por una o por ninguna de las boquillas del dispositivo de suministro.	Las boquillas del surtidor de café están obstruidas.	Limpie las boquillas con un paño. Si es necesario, utilice un palillo de dientes para remover posibles incrustaciones.
El café preparado está aguado.	El embudo para el café premolido está obstruido.	Abra la puerta, limpie el embudo con la ayuda de un pincel.
El grupo infusor no se puede extraer.	No se ha realizado el apagado.	Realice el apagado presionando el botón  .
		→

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Al finalizar la descalcificación el aparato requiere un tercer enjuague	Durante los dos ciclos de enjuague, el depósito de agua no se ha llenado hasta el nivel MÁX	Vacíe bandeja recoge gotas, llene el depósito hasta el nivel MÁX y realice el tercer enjuague.
La leche tiene burbujas grandes	La leche no está suficientemente fría o no es parcialmente descremada o descremada.	Utilice leche desnatada o totalmente semidesnatada, a la temperatura de la nevera (unos 5°C). Si no se obtiene un buen resultado, intente cambiar la marca de la leche.
	La tapadera del recipiente de la leche está sucia.	Desmonte los componentes y límpielos minuciosamente como está indicado en el cap. "17. Limpieza del recipiente de la leche".
	Se utilizan bebidas vegetales.	El resultado varía mucho en base a las características nutricionales de las bebidas.
Las bebidas a base de leche no están habilitadas	El recipiente de la leche no está colocado o no está colocado correctamente o la leche no es suficiente para preparar la bebida solicitada.	Prepare el recipiente de la leche y colóquelo correctamente en la máquina.
	Se han preparado numerosas bebidas leche seguidas y la máquina debe regresar a la temperatura ideal para preparar las próximas.	Espere hasta que en el panel de control estén habilitadas nuevamente las bebidas a base de leche.
El nivel apoyatazas sobre la máquina está caliente	Se han preparado varias bebidas en rápida sucesión	
La máquina no está en funcionamiento y hace ruido o emite pequeños resoplidos de vapor	La máquina está preparada para el uso o se ha apagado hace poco y algunas gotas de condensación caen dentro del vaporizador aún caliente.	Este fenómeno forma parte del normal funcionamiento del aparato: para limitarlo vacíe la bandeja recoge gotas.
El aparato emite resoplidos de vapor por la bandeja recoge gotas y/o hay agua sobre la superficie en que está colocado el aparato.	Después de la limpieza, no se ha vuelto a poner la rejilla bandeja.	Vuelva a colocar la rejilla bandeja en la bandeja de goteo.

Register Now

www.delonghi.photo

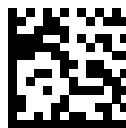

57132C7694_00_0322- Printed in Italy