

ECHTPOWER

WIRELESS GAMEPAD

For PC/NS/Android/iOS

EP01



User Manual ►


ENGLISH	01
日本語	09
DEUTSCH	17
FRANÇAIS	26
ESPAÑOL	35
ITALIANO	44

PACKING LIST

Wireless Controller*1, Charging Cable*1, Receiver*1,
Instruction Manual*1

COMPATIBILITY

PC/NS/Android/iOS

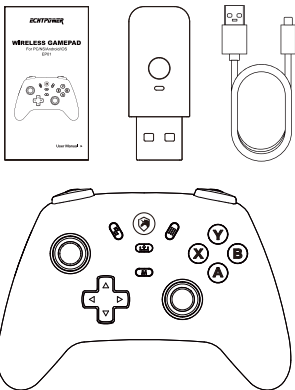

RATING

Battery Capacity: 800mAh




Charging Voltage/Current: 5V/0.75A

Battery Charging: 2-3 hours

Usage Time: 15 hours


Receiver/Wired Report Rate: 1000Hz

BT /NS Report Rate: 125Hz

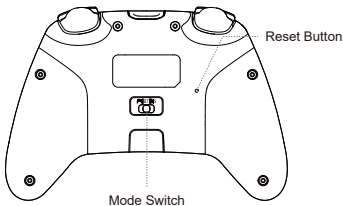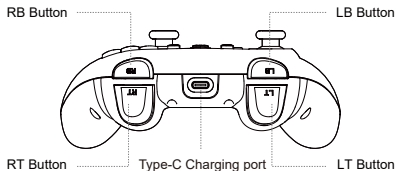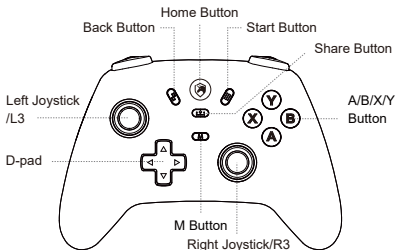
CONTROLLER BUTTON MAP

CONNECT TO COMPUTER

Wireless Receiver Connection



1. Plug the receiver into the USB port on your computer
2. Set the back mode switch to 




3. Press the  button and the controller will be automatically connected. And  light is green
4. When you use it again, press  to reconnect the controller

Wired Connection



- Set the back mode switch to  or , connect the PC to the controller via USB cable. If  light is green, the connection is successful

Bluetooth Connection



- Set the back mode switch to , press and hold  until the green light flashes quickly, and then connect to the "Xbox Wireless Controller" on your computer.

*When you connected to PC, press and hold  +  to switch to Dinput mode and play some retro emulator games (the yellow light will blink, and you may need to reconnect the computer for the first time Dinput connection)

CONNECT TO SWITCH




1. Click the controller icon on the switch home page to enter **【Change Grip/Order】**
2. Set the back mode switch to NS



3. Press and hold  until the white indicator blinks quickly. Then follow the prompts on the switch interface to connect, and the white indicator light will be on after success
4. When you use it again, press , and the controller will be automatically connected and wake up your Switch

IN SWITCH MODE,THE KEY MAPPING IS AS BELOW

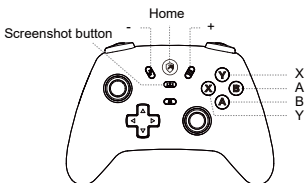

CONNECT TO IOS DEVICES



X3 Second

1. Set the back mode switch to BT
2. Press and hold  for 3 seconds, the green light will blink quickly. (*Note: If the yellow light is blinking, press and hold  +  until the green light blink.)




 Xbox Wireless Controller




X1

3. Open the Bluetooth device and connect "Xbox Wireless Controller". After success, the green indicator light on the controller will turn on
4. When you use it again, press  to reconnect the controller

CONNECT TO ANDROID DEVICES



1. Set the back mode switch to BT
2. Press and hold  for 3 seconds, the green light will blink quickly. Then press and hold  +  until yellow light blink quickly



3. Open the Bluetooth device and connect "ECHTPower EP01". After success, the yellow indicator light on the controller will turn on
4. When you use it again, press  to reconnect the controller

BASIC FUNCTIONS

- Power on: Press 
- Power off: Switch the back mode switch or no operation for more than 30 minutes, the controller will shut down
- Low battery:  button indicator Blinking red slowly
- Charging:  Button indicator blinks slowly
- Reset: Insert a sim-card tool to the reset hole

TURBO FUNCTION

1. Supported buttons: A, B, X, Y, Dpad, LB, RB, LT, RT
2. Manual Turbo: Press  and the button you want to activate manual turbo
3. Auto Turbo: Press  and the manual turbo button already set again to activate auto turbo
4. Disable Turbo: Press  and the auto turbo button already set again to disable turbo function
5. Turbo Speed: Press and hold  and push left joystick left/right to adjust turbo speed from fast/medium/slow.
 light will blink as turbo speed when setting successful.

VIBRATION ADJUSTMENT

Press and hold  then push left joystick up/down to adjust vibration level from Strong/medium/weak/off.

BRIGHTNESS ADJUSTMENT

Press and hold  then push right joystick up/down to increase/decrease RGB ring brightness from Strong/medium/weak/off.

LIGHT MODE ADJUSTMENT

1. Press and hold  then press R3 (right joystick press) to change RGB mode from trigger-tracing/ solid/ breathing/ flowing.
2. In trigger-tracing mode, RGB brightness will change according to the same side trigger.
3. In each mode (except flowing mode), press and hold  then push right joystick left to change color of the RGB ring from colorful/ red/ orange/ yellow/ green/ cyan/ blue/purple/ off, and repeat.

WARNING


1. This product contains small detachable parts. Please keep it away from children under 3 years old.
2. Do not use this product near fire.
3. Do not disassembly or modify the product.
4. Do not place this product in a humid or foggy environment.
5. Do not use this product for a different purpose from what it originally designed for.
6. Dispose the product and its parts according to your local environmental laws and guidelines. Do not dispose it as household waste.

パッキングリスト

コントローラー×1、レシバー×1、USBケーブル×1、取扱説明書×1

対応デバイス

PC/ NS/ Android/ ios

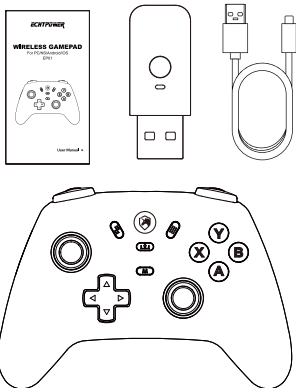

製品仕様

バッテリー容量：800 mAh

入力電圧/電流：5V/0.75A




充電時間：2-3H

使用時間：15H

ポーリングレート：レシバー/有線 1,000 Hz


Bluetooth/NS 125Hz

外観

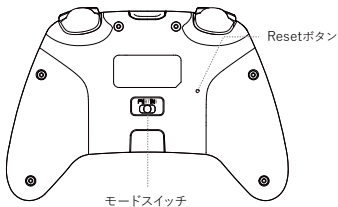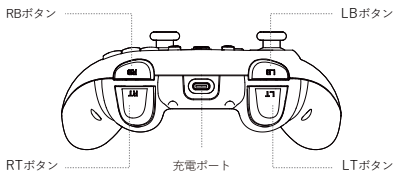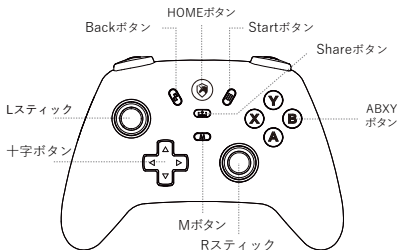


PCの接続方法

レシバー接続




1. レシバーをPCのUSBポートに接続します。
2. モードスイッチを  にします。




3.  を押し続けると、コントローラーが自動的に「ペアリングモード」になります。ペアリングが完了すると、グリーン色のライトが点灯します。
4. 次に再接続するには、コントローラーの  を押すだけで自動接続できます。

有線接続



- USBケーブルを使ってPCとコントローラーを接続します。ペアリングが完了すると、 はグリーン色に点灯します。

Bluetooth接続




- モードスイッチをBTにしてから、グリーン色のライトが素早く点滅するまで、 を押し続けます。それから、お使いのPCデバイスでBluetoothを有効にし、Bluetooth機器の一覧から「Xbox Wireless Controller」を選択します。

ご注意：BluetoothでPCに接続した後、「Back」と「Start」ボタンを押し続けると、Dinputモードに切り替えられます。モード切替後、イエロー色のライトが点滅します。Dinputの初回接続は上記手順を改めて行う必要があります。

Switchの接続方法



- Switchホームページの「コントローラーとセンサー」→「コントローラーの持ちかた/順番を変える」をクリックします。
- モードスイッチをNSにします。



- ホワイト色のライトが素早く点滅するまで、 を押し続けます。ペアリングが完了すると、ホワイト色のライトが点灯します。
- 次に再接続するには、コントローラーの  を押すだけでゲーム機本体をウィックアップできます。


SWITCHで使用する場合、ボタンのマッピング状態は次のとおりです



iOSの接続方法




1. モードスイッチをBTにします。
2. グリーン色のライトが素早く点滅するまで、 を押し続けます。
ご注意：イエロー色のライトが点滅する場合、グリーン色に変更するまで「Back」と「Start」ボタンを押し続けてください。




3. お使いのデバイスでBluetoothを有効にし、Bluetooth機器の一覧から「Xbox Wireless Controller」を選択します。ペアリングが完了すると、グリーン色のライトが点灯します。
4. 次に再接続するには、コントローラーの を押すだけで自動接続できます。

Androidの接続方法



1. モードスイッチをBTにします。
2. ④を3秒間押し続けると、グリーン色のライトが素早く点滅します。それから、「Back」と「Start」ボタンを3秒間押し続け、イエロー色のライトが素早く点滅します。



3. お使いのデバイスでBluetoothを有効にし、Bluetooth機器の一覧から「ECHTPower EP01」を選択します。ペアリングが完了すると、イエロー色のライトが点灯します。
4. 次に再接続するには、コントローラーの④を押すだけで自動接続できます。

基本操作

- 電源オン：④を押します。
- 電源オフ：モードスイッチを切り替える場合、又は30分以上操作を行わなかった場合。
- バッテリー不足：④がレッド色に点滅します。
- 充電中：④がゆっくり点滅します。
- リセット：SIMピンなど細いものでresetボタンを押します。

TURBO（連射）機能

1. 対応ボタン：A、B、X、Y、十字ボタン、LB、RB、LT、RT
2. 手動連射：Mボタンを押しながら、設定したいボタンを押すと、連射機能がONになります。設定が完了すると、モーターが一回振動します。
3. 連射ホールド：連射機能が設定されている状態で、Mボタンを押しながら、設定したいボタンを押すと、連射ホールド機能がONになります。設定が完了すると、モーターが一回振動します。
4. 連射解除：連射ホールド機能が設定されている状態で、Mボタンを押しながら、設定したいボタンを押すと、連射ホールド機能が解除されます。設定が完了すると、モーターが一回振動します。
5. 連射スピード：低速、中速、高速の3段階調整が可能です。
調整方法：Mボタンを押しながら、左スティックを左/右に倒すことで、連射スピードを調整できます。
ご注意：TURBO連射が機能する時、 は連射速度に準じて点滅します。

振動機能

1. 振動の強さは4段階（オフ-弱-中-強）の設定が可能です。
2. 調整方法：Mボタンを押しながら、左スティックを上/下に倒すことで、振動レベルを調整できます。

LEDライトの設定

スティックLEDの明るさ調節

- 4段階（オフ、弱、中、強）の設定が可能です。
- 調整方法：Mボタンを押しながら、右スティックを上/下に倒すことで、LEDを明るく、または暗くできます。設定が完了すると、コントローラーは一回振動します。

スティックLEDのモード調節

1. Mボタンを押しながら、右スティックを下押しすることで、LEDモードを切り替えられます。
 - モード1：トリガーモード（トリガーボタンを押す時の力加減によって、LEDの明るさが変わります）
 - モード2：点灯モード
 - モード3：呼吸モード
 - モード4：カラフルモード（このモードではLEDカラーの切替ができません）
2. LEDカラーの調整方法：Mボタンを押しながら、右スティックを左に倒すことで、LEDカラーを切り替えられます（カラフル、レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、シアン、ブルー、パープル、オフの順番で変わります）。LEDカラーを調節後、コントローラーは一回振動します。

注意事項


1. 小さな部品が含まれています。必ず3歳未満の子供が触れない場所に保管してください。
2. 火元に近づけずに製品を使用してください。
3. 自分で分解または改造しないでください。
4. 製品を湿気の多い環境や埃の多い場所に置かないでください。
5. 製品を設計用途以外の目的で使用しないでください。
6. 製品を廃棄したい時は地元の規定に従って製品およびその部品を処分してください。

PACKLISTE

Wireless Controller*1, USB Empfänger*1, USB-Ladekabel*1,
Gebrauchsanweisung*1

KOMPATIBILITÄT

PC/NS/Android/iOS

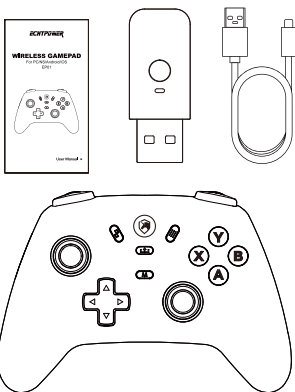

PRODUKT-PARAMETER

Spielzeit: 10-16 Stunden

Akkukapazität: 800mAh

Ladezeit: 2-3 Stunden




Frequenz: USB Empfänger / kabelgebunden 1000Hz

Bluetooth / NS: 125Hz

Ladespannung/-strom: 5V/0,75A


Spielzeit: 15 Stunden

CONTROLLER-TASTENBELEGUNG

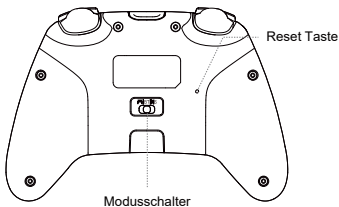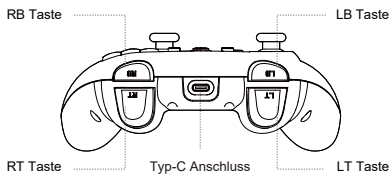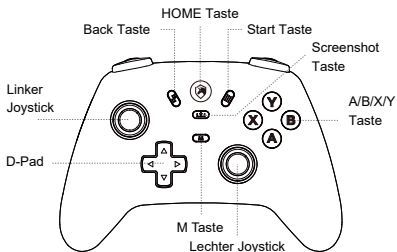


PC

USB Verbindung



1. Schließen Sie den Empfänger an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.
2. Stellen Sie den Modusschalter auf .




3. Drücken Sie  wird automatisch verbunden. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet  grün.
4. Bei der nächsten Verwendung drücken Sie  und der Controller wird automatisch verbunden.

Kabelgebundene Verbindung



- Verbinden Sie den Computer und den Controller über das USB-Kabel,  leuchtet grün zeigt eine erfolgreiche Verbindung.

Bluetooth Verbindung




- Wählen Sie den Modusschalter auf BT. Halten Sie  gedrückt, bis das grüne Licht schnell blinkt. Und verbinden Sie den Xbox Wireless Controller per Bluetooth des Computers.

* Nachdem Sie den Controller über Bluetooth mit PC verbunden haben, drücken Sie auf die Tasten „Back“ und „Start“, um in den Dinput-Modus zu wechseln und die Retro-Spiele zu spielen (Das gelbe Licht blinkt zu diesem Zeitpunkt, möglicherweise müssen Sie sich bei der ersten Dinput-Verbindung erneut mit Ihrem Computer verbinden).

Switch



1. Wählen Sie das Griffsymbol auf der Systemeinstellungen, um [Griff/Halterung ändern] aufzurufen.
2. Stellen Sie den Modusschalter auf NS.



3. Halten Sie  gedrückt und das weiße Licht wird blinken. Folgen Sie den Anweisungen auf der Switch-Konsole, um die Verbindung herzustellen. Die weiße Anzeige leuchtet, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
4. Wenn Sie das nächste Mal  drücken, verbindet der Controller automatisch und weckt die Konsole auf.

IM UMSCHALTMODUS IST DIE TASTENBELEGUNG WIE FOLGT



iOS Verbindung



3 Sekunden

1. Stellen Sie den Modusschalter auf BT.

2. Halten Sie  drei Sekunden gedrückt und blinkt grün die Leuchte. (*Hinweis: Wenn das gelbe Licht blinkt, halten Sie die Tasten  +  bis das grüne Licht blinkt.)



X1

3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein und stellen Sie eine Verbindung zum Xbox Wireless Controller her. Die Leuchte des Controllers leuchtet dann grün.


4. Bei der nächsten Verwendung drücken Sie  und der Controller wird automatisch verbunden.

Android Verbindung



1. Stellen Sie den Modusschalter auf BT.

2. Halten Sie  drei Sekunden gedrückt und blinkt die Leuchte. Dann halten Sie  +  für 3 Sekunden gelb blinkt.



3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein und stellen Sie eine Verbindung zum ECHTPower EP01 her. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Leuchte gelb.

4. Bei der nächsten Verwendung drücken Sie  und der Controller wird automatisch verbunden.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

- Einschalten: Drücken Sie  Taste.
- Ausschalten: Der Controller schaltet sich aus, wenn der Modusschalter eingeschaltet wird oder wenn mehr als 30 Minuten keine Benutzung erfolgt.
- Niedriger Batteriestand: Die Anzeigeleuchte  blinkt langsam rot.
- Aufladen: Die Anzeige  blinkt langsam.
- Reset: Stecken Sie den Kartenstift in das Reset-Loch.

TURBO FUNKTION

1. Programmierbare Tasten: A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/D-Pad.
2. Manueller Turbo:  + A/B/X/Y/LB/RB/ZL/ZR/D-Pad.
3. Automatischer Turbo: Wiederholen Sie den Vorgang wie manueller Turbo.
4. Turbo deaktivieren: Wiederholen Sie nochmal diesen Vorgang auf Auto Turbo.
5. Geschwindigkeit: langsam, mittler und schnell.
Geschwindigkeiten einstellen:
 + Linkes Joystick ←(verlangsamen)/→(erhöhen).
(Wenn Turbo Funktion geht, blinkt  entsprechend der Geschwindigkeit).

VIBRATION FUNKTION

1.  + Linkes Joystick↑(verstärken)/↓(abschwächen)
2. 4 Stufen: aus - schwach - mittel - stark. Standard: mittel

LED BELEUCHTUNG

Einstellung der Helligkeit des linken und rechten Joysticks

 + Rechtes Joystick↑(verstärken)/↓(abschwächen). Nach erfolgreicher Einstellung gibt da eine Vibrationsmeldung.

- 4 Helligkeitsstufen: aus ( leuchtet noch) - schwach - mittel - stark. Standard: mittel.

Einstellung des Lichtmodus des linken und rechten Joysticks

1. **(M)** + Rechtes Joystick↓ Umschalten des Lichtmodus
 - Modus 1: Anzeige des Triggersweges (100% Helligkeit bei keine Aktion. Allmählich abnehmend, wenn der Trigger gedrückt wird)
 - Modus 2: Dauerlicht
 - Modus 3: Atmung
 - Modus 4: Durchfluss Bunt (Farbe kann in diesem Zustand nicht umgeschaltet werden)
2. Die Lichtfarbe ändern: **(M)** + Rechtes Joystick ←/→ drücken. Die Farben wechseln zwischen Bunt, Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Lila und Aus. Bunt ist die Standardfarbe. Und jedes Mal, wenn Sie eine Farbe wechseln, vibriert der Controller, wenn die Einstellung erfolgreich war.

VORSICHTSHINWEISE


1. Das Produkt enthält kleine abnehmbare Teile, bitte halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren, um versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Zündquellen.
3. Zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.
4. Setzen Sie das Produkt nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen aus.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht für einen anderen Zweck als den, für den es ursprünglich konzipiert wurde.
6. Entfernen Sie das Produkt und die Teile entsprechend den örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie sie nicht als Hausmüll.

LISTE D'EMBALLAGE

Manette*1, Récepteur*1, Câble de données*1, Manuel*1

COMPATIBILITÉ

PC/NS/Android/iOS

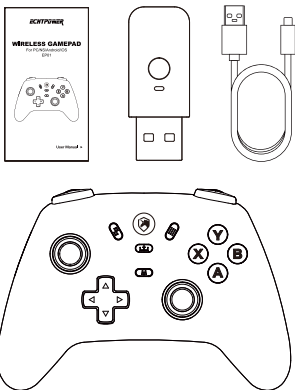

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la batterie: 800mAh

Tension/courant de charge: 5V/ 0.75A




Temps de chargement: 2-3H

Durée d'utilisation: 15H

Taux de retour: Récepteur/câblé 1000Hz


Bluetooth/NS: 125Hz

SCHÉMA DES BOUTONS

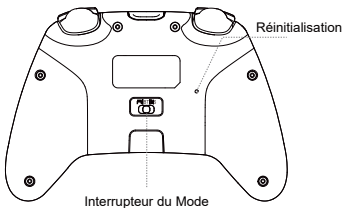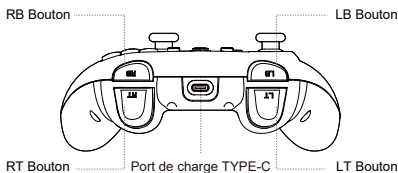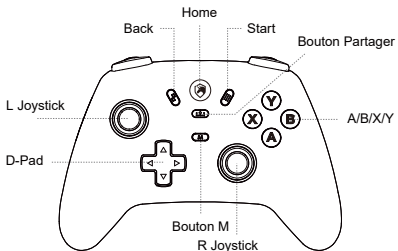


CONNEXION AU PC

Connexion Sans Fil avec Récepteur



1. Branchez le récepteur sur le port USB de l'ordinateur.
2. Basculez l'Interrupteur du Mode sur 




3. Appuyez sur le bouton  pour connecter automatiquement, à ce moment-là, le bouton  est allumée rétroéclairée en vert.
4. Lors de la prochaine utilisation, appuyez sur le bouton  pour connecter automatiquement.

Connexion Filaire



- Connecter l'ordinateur et la manette via le câble USB, le voyant vert du bouton  indique une connexion réussie.

Connexion Bluetooth



- Basculez l'Interrupteur du Mode sur la position BT et appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que le voyant vert clignote rapidement, et puis connectez Xbox Wireless Controller sur votre bluetooth de l'ordinateur.

* Après avoir connecté la manette à votre ordinateur via Bluetooth, appuyez longuement sur les boutons « Back » + « Start » pour passer en mode Dinput et jouer à des jeux d'émulation rétro (Le voyant jaune clignotera à ce moment-là et vous devrez peut-être vous reconnecter à votre ordinateur pour la première connexion en mode Dinput).

Connexion au Switch




1. Cliquez sur [Manettes] sur la page d'accueil du Switch et allez à la page [Changer le style/l'ordre].
2. Basculez l'Interrupteur du Mode à l'arrière sur NS.



3. Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que le voyant blanc clignote rapidement, puis suivez les instructions de l'interface du Switch console, le voyant blanc reste allumé une fois la connexion réussie.
4. Lors de la prochaine utilisation, appuyez sur le bouton  pour connecter automatiquement et réveillera la console.

FONCTIONS DES BOUTONS EN MODE SWITCH

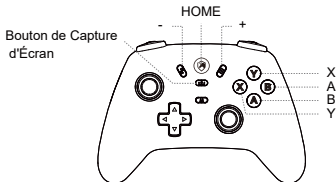

Connexion aux Appareils iOS



3 Secondes

1. Basculez l'Interrupteur du Mode sur la position BT.

2. Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes, et le voyant clignote en vert. (*Note: Si le voyant jaune clignote, veuillez appuyer sur les boutons  +  jusqu'à ce que le voyant vert clignote.)




X1

3. Activez le Bluetooth de votre appareil et connectez-vous à Xbox Wireless Controller, et le voyant reste toujours allumé en vert.


4. Lors de la prochaine utilisation, appuyez sur le bouton  pour connecter automatiquement.

Connexion aux Appareils Android



1. Basculez l'Interrupteur du Mode sur la position BT.

2. Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes, le voyant vert clignote, puis appuyez sur le bouton  +  pendant 3 secondes, le voyant jaune clignote.



3. Activez le Bluetooth de votre appareil et connectez-vous à ECHTPower EP01, et le voyant reste toujours allumé en jaune.

4. Lors de la prochaine utilisation, appuyez sur le bouton  pour connecter.

OPÉRATION BASIQUE

- Mise en marche: appuyez sur le bouton .
- Arrêt: La manette s'éteint lorsque l'interrupteur du mode à l'arrière est activé ou elle n'est pas utilisée pendant plus de 30 minutes.
- Batterie faible: le voyant du bouton  clignote lentement en rouge.
- Chargement: le voyant du bouton  clignote lentement.
- Réinitialisation: Insérez la broche dans le trou de réinitialisation.

RÉGLAGE DE LA FONCTION TURBO

1. Bouton prise en charge: A, B, X, Y, D-pad, LB, RB, LT, RT.
2. Rafale manuelle: Appuyez simultanément sur M et sur le bouton que vous voulez rafler, le moteur vibre une fois pour indiquer la réussite.
3. Rafale automatique: Appuyez simultanément sur M et sur le bouton que vous voulez rafler pour la deuxième fois, le moteur vibre une fois pour indiquer la réussite.
4. Désactiver la rafale: Appuyez simultanément sur M et sur le bouton que vous voulez rafler pour la troisième fois, le moteur vibre une fois pour indiquer la réussite.
5. Vitesse du Turbo: Il y a trois vitesses: lente, moyenne et rapide. Méthode de réglage: Appuyez sur le bouton M, et en même temps poussez le L joystick vers la gauche/ droite pour régler la vitesse de la rafale.
(Lorsque le bouton est en rafale, le bouton  clignote en fonction de la vitesse de la rafale).

FONCTION DE VIBRATION

1. Il y a 4 niveaux de vibration: Désactivé, Faible, Moyen, Fort.
2. Régler la vibration: Appuez sur le bouton M, et poussez le L joystick vers le haut/ bas pour régler le niveau de vibration.

RÉGLAGE D'ÉCLAIRAGE

Réglage de la Luminosité du Joystick

Il y a 4 niveaux de luminosité: Éteint, Faible, Moyen, Fort.

Méthode de réglage: Appuez sur le bouton M, et poussez le R joystick vers le haut/bas pour augmenter ou diminuer la luminosité. La manette vibre lorsque le réglage est réussi.

Réglage du Mode d'Éclairage du Joystick

1. Maintenez le bouton M enfoncé, et appuyez sur le R joystick pour changer le mode d'éclairage.
 - Mode 1: Indication de la course de la gâchette (luminosité de 100 % lorsque la gâchette n'est pas actionnée, et elle est s'estompe lorsque l'on appuie sur la gâchette.)
 - Mode 2: Toujours allumé
 - Mode 3: Respiration
 - Mode 4: Flux (la couleur ne peut pas être changée dans cet état)
2. Réglage de la couleur de la lumière: maintenez le bouton M enfoncé et poussez le R joystick vers la gauche pour changer la couleur. Les couleurs passent en cycle de Coloré à Rouge, Orange, Jaune, Vert, Cyan, Bleu, Violet et Éteint. La manette vibre lorsque l'ajustement est réussi.

PRÉCAUTIONS


1. Le produit contient de petites pièces détachables, veuillez les tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans afin d'éviter toute ingestion accidentelle.
2. Ne pas utiliser le produit à proximité de sources d'inflammation.
3. Ne pas démonter ou modifier le produit.
4. Ne pas exposer le produit à des environnements humides ou poussiéreux.
5. Ne pas utiliser le produit dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu à l'origine.
6. Retirer le produit et ses pièces conformément aux réglementations locales et ne pas les jeter avec les déchets ménagers.

LISTA DE EMBALAJE

Mando Inalámbrico*1, Receptor*1, Cable de Carga USB*1,
Manual de Usuario*1

COMPATIBILIDAD

PC/NS/Android/iOS

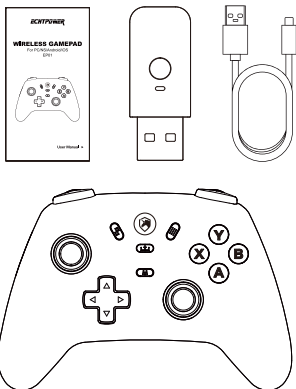

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la Batería: 800 mAh

ensión/Corriente de Carga: 5V/0,75A




Carga de la Batería: 2-3H

Tiempo de Uso: 15H

Tasa de Retorno: receptor/cableado: 1000Hz


Bluetooth/NS: 125Hz

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

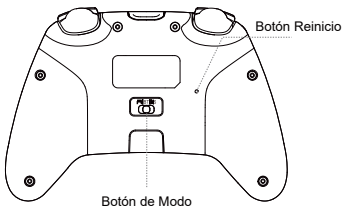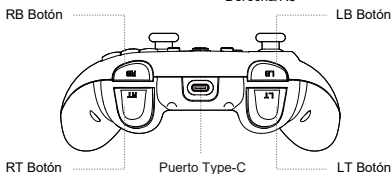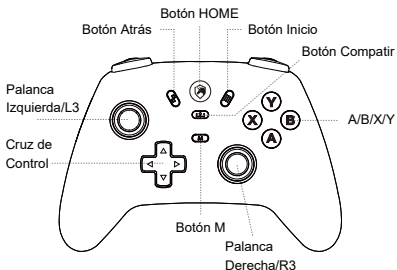


CONEXIÓN AL ORDENADOR

Conexión por Receptor



1. Conecta el receptor al puerto USB de su ordenador.
2. Pon el botón de modo en la posición .




3. Pulse el botón Home y el mando se conectará automáticamente, en este momento la luz del botón Home está siempre en verde.
4. La próxima vez que lo utilice, pulse el botón Home y el mando se conectará automáticamente.

Conexión por Cable



- Conecte el ordenador y el mando a través del cable USB, la luz indicadora del botón HOME es verde para indicar una conexión exitosa.

Conexión por Bluetooth




- Pon el botón de modo en la posición BT, después mantenga pulsado el botón HOME hasta que la luz verde parpadee rápidamente, conecta el nombre Xbox Wireless Controller en Bluetooth de su ordenador.

*Nota: Después de conectar el mando al ordenador vía Bluetooth, pulsa prolongadamente los botones "Atrás" + "INICIO" para cambiar al modo Dinput y jugar a algunos juegos del emulador retro (la luz amarilla parpadeará en este momento. Es posible que tenga que volver a conectar su ordenador la primera vez que realice una conexión de Dinput.).

Conexión al Switch




1. Acceso a la pantalla principal de switch, haga clic en "Mandos" → "Cambiar el orden o el modo de sujeción".
2. Pon el botón de modo en la posición NS.



3. Mantenga pulsado el botón HOME, la luz indicadora blanca parpadea, en este momento siga las instrucciones de la interfaz del Switch, la luz indicadora blanca siempre está encendida después de que la conexión se haya realizado correctamente.
4. Pulsa el botón HOME la próxima vez que lo utilice y el mando se conectará automáticamente y despertará a la consola.

LA ASIGNACIÓN DE LOS BOTONES EN MODO SWITCH

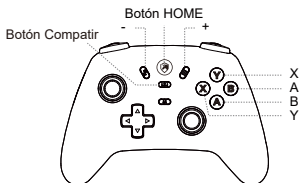

Conexión a iOS



3 segundos

1. Pon el botón de modo en la posición BT.
2. Mantenga pulsado el botón HOME durante 3 segundos hasta que parpadee la luz verde (*Nota: Si parpadea la luz amarilla, mantenga pulsados los botones "Atrás" + "Inicio" hasta que parpadee la luz verde).



Xbox Wireless Controller




X1

3. Enciende el Bluetooth y conéctalo al nombre de Xbox Wireless Controller, en este momento la luz indicadora del mando estará verde.
4. La próxima vez que lo utilice, pulse el botón HOME, el mando se conectará automáticamente.

Conexión a Android



1. Pon el botón de modo en la posición BT.
2. Mantenga pulsado el botón HOME durante 3 segundos y la luz verde parpadeará; a continuación, mantenga pulsado el botón Atrás+Inicio durante 3 segundos y la luz amarilla parpadeará.



3. Enciende el Bluetooth y conecta al nombre de ECHTPower EP01, en este momento la luz indicadora del mando estará amarilla.
4. La próxima vez que lo utilice, pulse el botón HOME, el mando se conectará automáticamente.

MÉTODOS DE USO

- Encendido: pulse el botón HOME.
- Apagado: el mando se apagará al cambiar la marcha del interruptor trasero o cuando no haya ninguna operación durante más de 30 minutos.
- Batería baja: la luz indicadora del botón HOME parpadea lentamente en rojo.
- Cargando: la luz indicadora del botón HOME parpadea lentamente.
- Reinicio: usa un alfiler o una herramienta similar (no incluida) para pulsar el botón de reinicio.

FUNCIÓN DE TURBO

1. Botones soportados: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/Cruz de Control
2. Turbo Manual: pulse al mismo tiempo el botón M y el botón con el que desea configurar el Turbo, el motor vibrará para indicar que la configuración se ha realizado correctamente.
3. Turbo Automático: pulse por segunda vez el botón M y el botón con el que desea configurar el Turbo, el motor vibrará para indicar que la configuración se ha realizado correctamente.
4. Apagar Turbo: pulse por tercera vez el botón M y el botón con el que desea configurar el Turbo, el motor vibrará para indicar que la configuración se ha realizado correctamente.
5. Las velocidades de Turbo tiene tres: lenta, media y rápida.
Ajuste de la Velocidad de Turbo: mantiene pulsado el botón M mientras empuja la palanca izquierda a derecha/izquierda para ajustar la velocidad de Turbo.

AJUSTE DE LA VIBRACIÓN

1. Hay 4 niveles de vibración para elegir: Apagado, Débil, Medio, Fuerte.
2. Método de Ajuste: mantiene pulsado el botón M mientras empuja la palanca izquierda hacia arriba/abajo para ajustar el nivel de vibración.

AJUSTE DE ILUMINACIÓN

Ajuste del brillo de la luz

Tiene 4 niveles de brillo que se pueden ajustar: apagado, débil, medio, fuerte. El brillo por defecto es medio. Mantenga pulsado el botón M mientras empuja la palanca derecha hacia arriba (aumenta el brillo)/ empuja la palanca hacia abajo (disminuye el brillo). Una vez ajustada correctamente, el mando emite una alerta por vibración .

Ajuste del Modo de Iluminación

1. Método de Cambio de Modo: mantiene pulsado el botón M y la palanca derecha al mismo tiempo.
 - Modo 1: Indicación de recorrido del gatillo (100% de luminosidad cuando no se aprieta el gatillo; La luz se desvanece al pulsar el gatillo.)
 - Modo 2: Siempre brillante
 - Modo 3: Respiración
 - Modo 4: Flujo (el color no se puede cambiar en este estado)
2. Cambio de Colores de Luz: mantiene pulsado el botón M mientras empuja la palanca derecha hacia la izquierda para cambiar de color.
 Los colores pasan por Multicolor, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Cian, Azul, Púrpura y Apagado. Por defecto es Multicolor. Cada vez que cambie de color, el mando vibrará cuando el ajuste se haya realizado correctamente.

PRECAUCIONES


1. Manténgalo fuera del alcance de los niños menores de 3 años, ya que contiene piezas pequeñas.
2. No utilice el producto cerca de fuentes de ignición.
3. No desmonte ni modifique el producto.
4. No coloque el producto en un entorno húmedo o polvoriento.
5. No utilice el producto para fines distintos de aquellos para los que fue diseñado originalmente.
6. Elimine el producto y sus piezas de acuerdo con la normativa local, y no los deseche como residuos domésticos.

LISTA DI IMBALLAGGIO

Controller Wireless*1, Ricevitore*1, Cavo di Ricarica USB*1, Manuale*1

COMPATIBILITÀ

PC/NS/Android/iOS

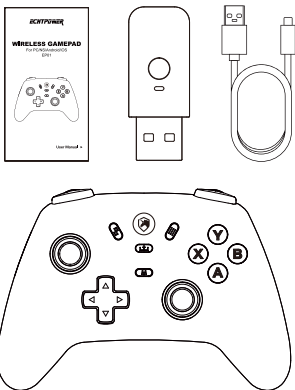

SPECIFICHE

Capacità della Batteria: 800 mAh

Tensione/Corrente di Carica: 5V/0.75A


Carica della Batteria: 2-3H

Tempo di Utilizzo: 15H

Frequenza di Ritorno: Ricevitore/Cavo: 1000Hz


Bluetooth/NS: 125Hz

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

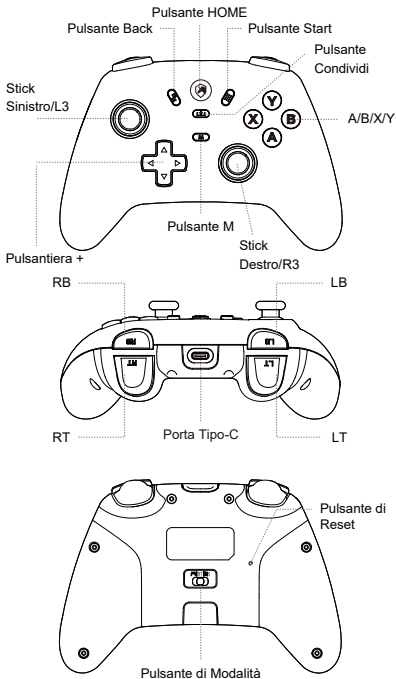


CONNESSIONE AL COMPUTER

Collegamento del Ricevitore



1. Collegare il ricevitore alla porta USB del computer.
2. Impostare il pulsante di modalità sulla posizione.




3. Premere il pulsante Home e il controller si collegherà automaticamente, in questo momento la luce del pulsante Home è sempre verde.
4. Al successivo utilizzo, premere il pulsante Home e il controller si collegherà automaticamente.

Connessione del Cavo



- Collegare il computer e il controller tramite il cavo USB, l'indicatore luminoso del pulsante HOME è verde per indicare che la connessione è avvenuta correttamente.

Connessione Bluetooth




- Impostare il pulsante della modalità sulla posizione BT, tenere premuto il pulsante HOME finché la luce verde non lampeggia rapidamente, collegare il nome del Xbox Wireless Controller al Bluetooth del computer.

*Nota: dopo aver collegato il controller al computer tramite Bluetooth, premere a lungo i pulsanti "Back" + "START" per passare alla modalità Dinput e giocare ad alcuni giochi emulatori retrò (la luce gialla lampeggia in questo momento). Potrebbe essere necessario ricollegare il computer la prima volta che si effettua una connessione Dinput).

Connessione al Switch




1. Accendere la console e accedere al switch, eseguire le seguenti operazioni: cliccare su "Controller" - "Cambia impugnatura/ordine".
2. Impostare il pulsante di modalità sulla posizione NS.



3. Tenere premuto il pulsante HOME, la spia bianca lampeggia; a questo punto seguire le istruzioni dell'interfaccia Switvh; la spia bianca è sempre accesa dopo che la connessione è riuscita.
4. Al successivo utilizzo, premere il pulsante HOME e il controller si collegherà automaticamente e risveglia il console.

ASSEGNAZIONE DEI PULSANTI IN MODALITÀ SWITCH

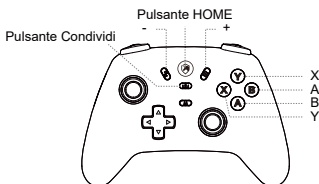

Connessione a iOS



3 secondi

1. Impostare il pulsante di modalità sulla posizione BT.
2. Tenere premuto il pulsante HOME per 3 secondi finché la luce verde non lampeggia (*Nota: se la luce gialla lampeggia, tenere premuti i pulsanti "Back" + "Home" finché la luce verde non lampeggia).




Xbox Wireless Controller




X1

3. Accendere il Bluetooth e collegarlo al nome del Xbox Wireless Controller, a questo punto la spia sul controller sarà verde.
4. Al successivo utilizzo, premere il pulsante HOME e il controller si collegherà automaticamente.

Connessione a Android



1. Impostare il pulsante di modalità sulla posizione BT.
2. Tenere premuto il pulsante HOME per 3 secondi e la luce verde lampeggerà, quindi tenere premuto il pulsante Back+Home per 3 secondi e la luce gialla lampeggerà.



3. Accendere il Bluetooth e connettersi al nome ECHTPower EP01, a questo punto la spia sul controller sarà giallo.
4. Al successivo utilizzo, premere il pulsante HOME e il controller si conatterà automaticamente.

METODI DI UTILIZZO

- Accensione: premere il pulsante HOME.
- Spegnimento: il controller si spegne quando si cambia l'interruttore posteriore o quando non viene utilizzato per più di 30 minuti.
- Batteria Scarica: la spia sul pulsante HOME lampeggia lentamente in rosso.
- In carica: la spia sul pulsante HOME lampeggia lentamente.
- Reset: utilizzare uno spillo o uno strumento simile (non incluso) per premere il pulsante di reset.

FUNZIONE TURBO

1. Pulsanti supportati: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/RT/Pulsantiera +.
2. Turbo Manuale: premere contemporaneamente il pulsante M e il pulsante che si desidera impostare il Turbo, il motore vibrerà per indicare che l'impostazione è stata eseguita correttamente.
3. Turbo Auto: premere una seconda volta il pulsante M e il pulsante che si desidera impostare il Turbo, il motore vibrerà per indicare che l'impostazione è stata effettuata correttamente.
4. Disattivare la Funzione Turbo: premere una terza volta il pulsante M e il pulsante con cui si desidera impostare il Turbo, il motore vibrerà per indicare che l'impostazione è stata eseguita correttamente.
5. Le velocità sono: lenta, media e veloce.
Regolazione della Velocità del Turbo: tenendo premuto il pulsante M mentre si spinge il stick sinistro verso destra, si aumenta la velocità del turbo; tenendo premuto il pulsante M mentre si spinge il stick sinistro verso sinistra, si diminuisce la velocità del turbo.

REGOLAZIONE DELLA VIBRAZIONE

1. I livelli di vibrazione sono: spento, debole, medio, forte.
Tenendo premuto il pulsante M mentre si spinge il stick sinistro
2. verso l'alto si aumenta il livello di vibrazione; spingendo il stick sinistro verso il basso si diminuisce il livello di vibrazione.

REGOLAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione della Luminosità della Luce

È possibile regolare 4 livelli di luminosità: spento, debole, medio, forte. La luminosità predefinita è medio. Tenere premuto il pulsante M mentre si spinge il stick destro verso l'alto (aumenta la luminosità)/spingere la leva verso il basso (diminuisce la luminosità). Una volta impostata correttamente, il controller emette una vibrazione di avviso.

Impostazione della modalità di illuminazione


1. Metodo di Cambio Modalità: tenere premuto contemporaneamente il pulsante M e il stick destro.
 - Modalità 1: indicazione della corsa del grilletto (100% di luce quando non si preme il grilletto; la luce si attenua quando si preme il grilletto)
 - Modalità 2: Sempre luminosa
 - Modalità 3: Respirazione
 - Modalità 4: Flusso (il colore non può essere modificato in questo stato)
2. Modifica dei Colori della Luce: in ciascuna modalità, tenendo premuto il pulsante M, spingere il stick destro verso sinistra. I colori si alternano tra Multicolore, Rosso, Arancione, Giallo, Verde, Ciano, Blu, Viola e Spento. L'impostazione predefinita è Multicolore. Ogni volta che il colore cambia, il controller vibra quando l'impostazione è stata eseguita correttamente.

PRECAUZIONI

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni poiché contiene parti di piccole dimensioni.
2. Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di accensione.
3. Non smontare o modificare il prodotto.
4. Non collocare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
5. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
6. Smaltire il prodotto e le sue parti in conformità alle normative locali e non smaltirlo come rifiuto domestico.

CONTACT INFORMATION

- Tel: 0755-21010839
- Email: service@echtpower.com
- Web: www.echtpower.com
- Manufacturer: Shenzhen Mike Morgen Technology Co., Ltd
- Address: Room 302, 3rd Floor, Building 5, Zone C, Jinxiu Huacheng Science and Technology Park, No. 36 Xiangjiaotang Second Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen



GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Unit 3 Matthew street Gorton Manchester
Email: GSG-GROUP@outlook.com
Tel: 07927 639613



AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen
Email: info@Amz-lab.de
Telephone: +491745298066

Manufacturer: Shenzhen Mike Morgen Technology Co., Ltd
Address: Room 302, 3rd Floor, Building 5, Zone C, Jinxiu Huacheng Science and Technology Park, No. 36 Xiangjiaotang Second Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Model: EP01
SN: EP012024103011
FCC ID: 2A88F-ES01

DECLARATION OF CONFORMITY



Model: EP01

Declaration of Conformity

The product conforms to EC standards for radio interference. Here, Shenzhen Mike Morgen Technology Co.,Ltd .in Shenzhen announces that EP01 radio equipment conforms to the Directive EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;EN 50663:2017,EN 62479:2010;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11);ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09);ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07).

The full text of the EU Declaration of Compliance can be found on:
www.echtpower.com



The product conforms to UK standards for radio interference. Here, Shenzhen Mike Morgen Technology Co.,Ltd .in Shenzhen announces that EP01 radio equipment conforms to the Directive EN IEC 62368-1:2020;BS EN 50663:2017,BS EN 62479:2020;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11);ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09);ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07).

The full text of the UKCA Declaration of Compliance can be found on:
www.echtpower.com

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) The device may not cause harmful interference.
- (2) The device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class C digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
 - Increase distance between the equipment and receiver.
 - Plug the equipment into a socket on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult your distributor or an experienced radio/TV technician for help.
- FCC ID: 2A88F-ES01



The symbol means the product should not be disposed of with household waste but be brought to an appropriate collection point to enable recycling. According to local regulations, do not dispose of the product or rechargeable battery with normal household waste. Appropriate disposal of used products and rechargeable batteries helps to prevent negative impacts on the environment and human health.

PRECAUTION



Do not expose it to liquid



Do not disassemble it



Avoid dropping it



Avoid extremely high or low temperature

ECHTPÖWER