


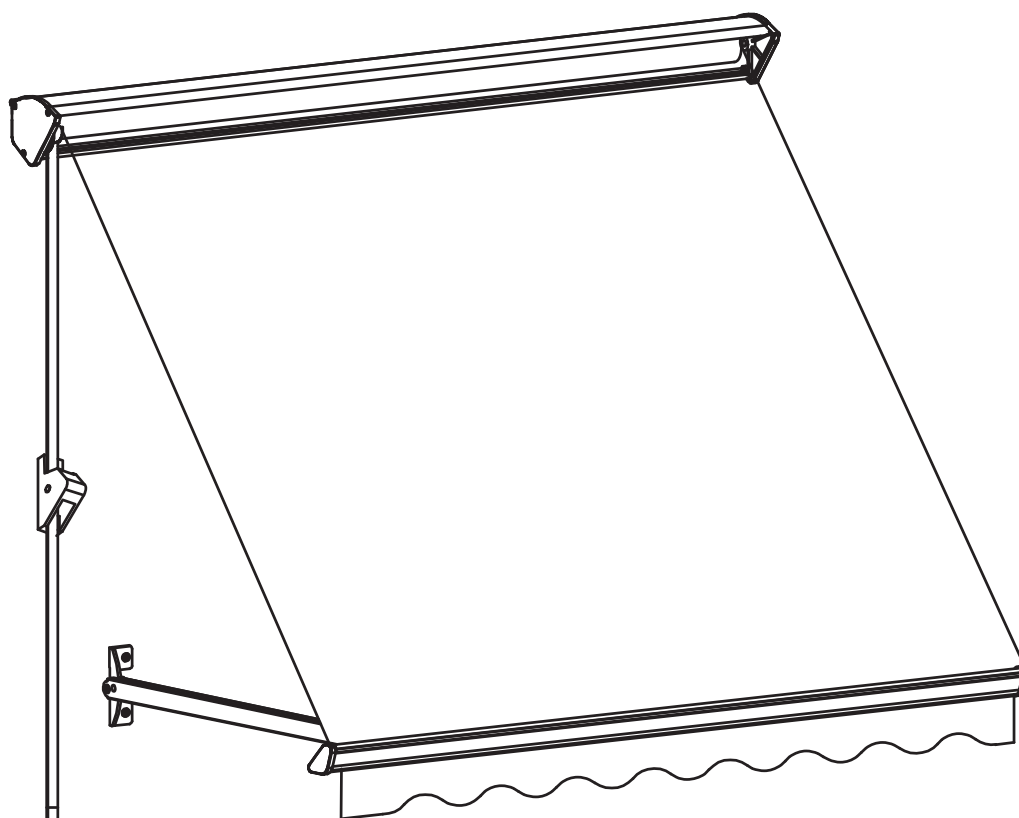

EN_Tips: Please do not use in Severe weather to avoid damage.






FR_Conseils : Ne pas utiliser dans des conditions météorologiques difficiles afin d'éviter tout dommage.

ES_Consejos: Por favor, no utilice en tiempo severo para evitar daños.

PT_Dicas: Por favor não utilizar em tempo severo para evitar danos.

DE_Tipps: Bitte nicht bei schlechtem Wetter verwenden, um Schäden zu vermeiden.

IT_Suggerimenti: si prega di non utilizzare in condizioni climatiche avverse per evitare danni.

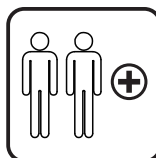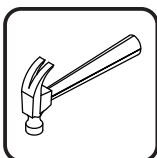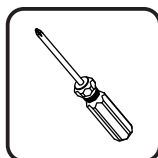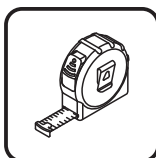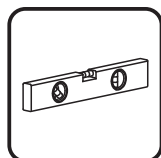

Tools Recommended

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

DE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

ES

Queridos clientes,

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

PT

Caros clientes,

Obrigado por adquirir este produto. Para que o seu aparelho o sirva melhor, leia todas as instruções deste manual do utilizador. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

IT


Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


Country	 Phone	 Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca
UK	0044-800-240-4004	enquiries@mhstar.co.uk
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de
FR	0033-1-84166106	aosom@mhfrance.fr
ES	0034-931294512	atencioncliente@aosom.es
PT	0034-931294512	info@aosom.pt
IT	0039-0249471447	clienti@aosom.it

PARTS

① x 1



② x 2



HARDWARE

③ x10
+1(spare)



④ x10
+1(spare)




⑤ x10
+1(spare)





① x 1

② x 2

01

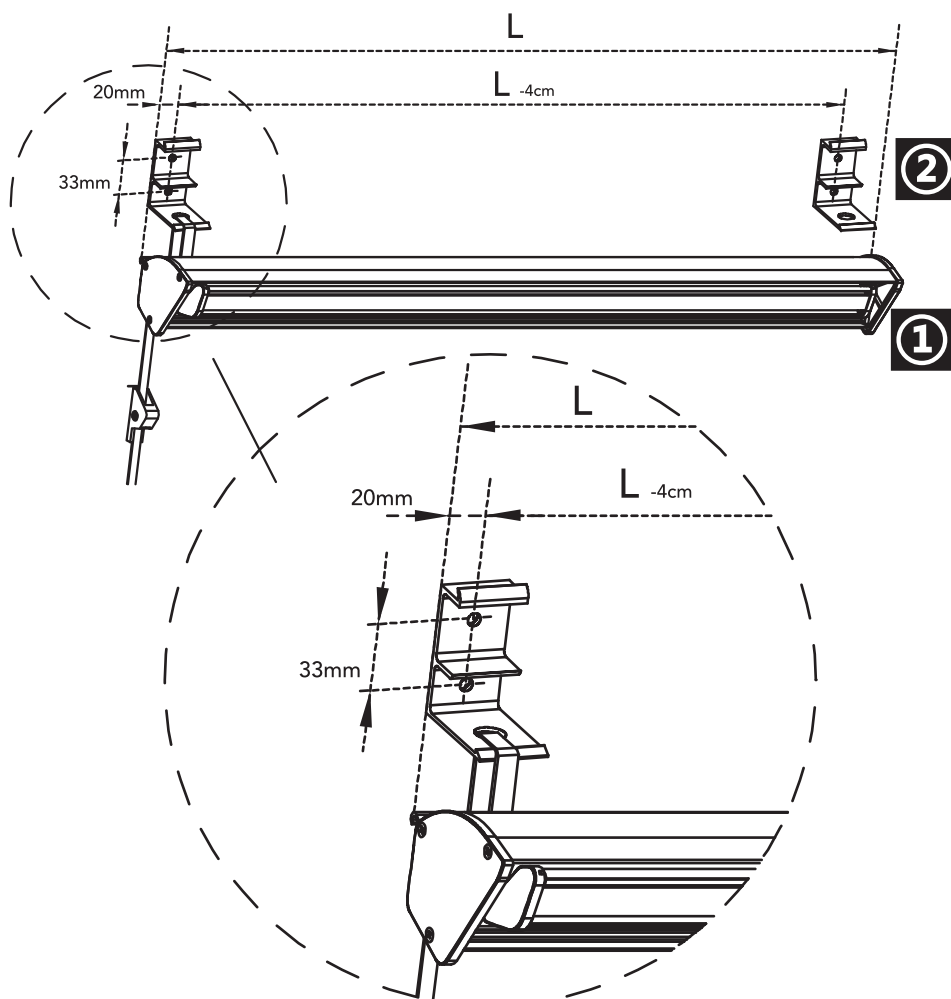

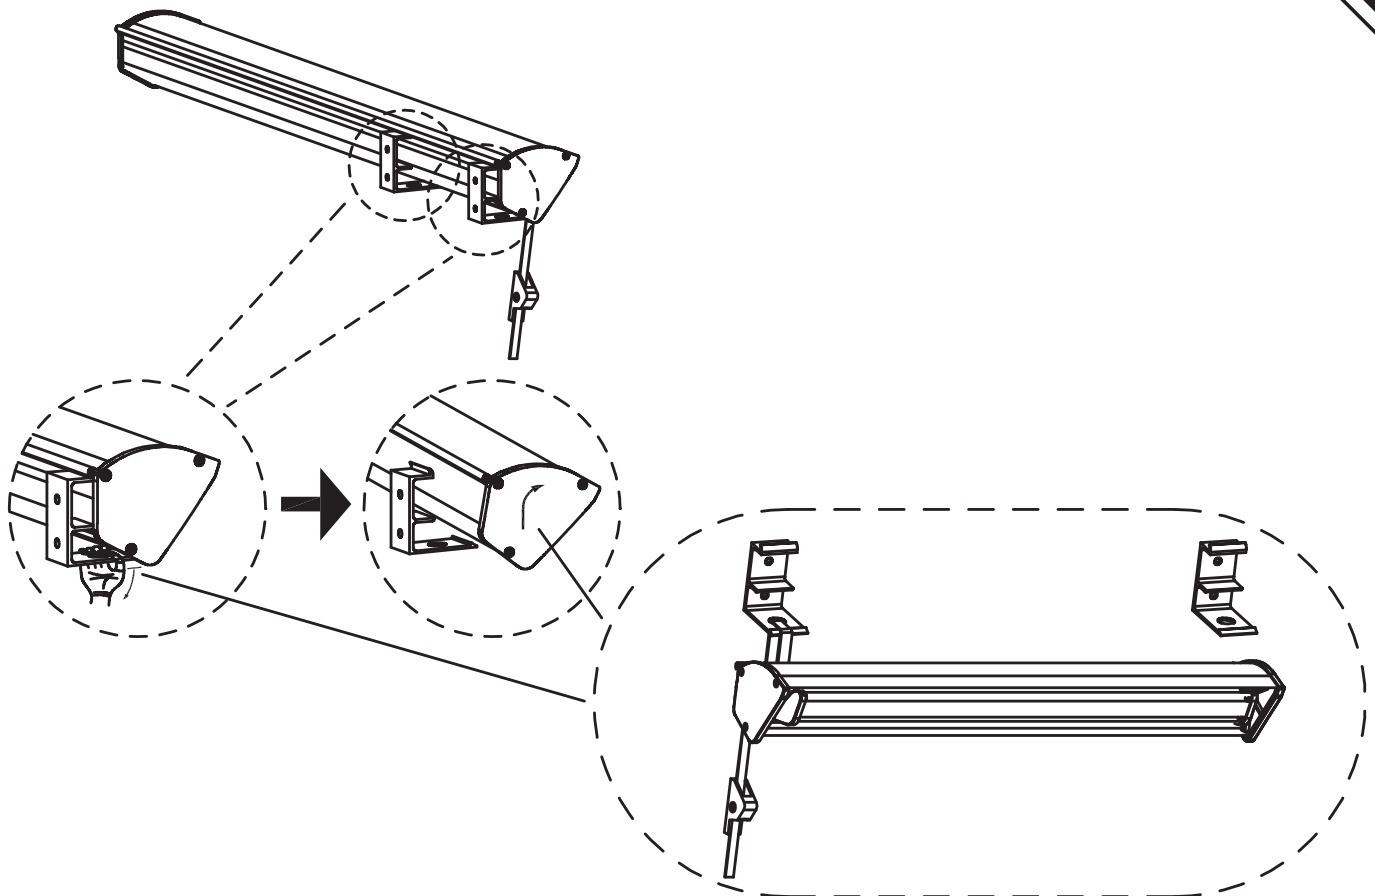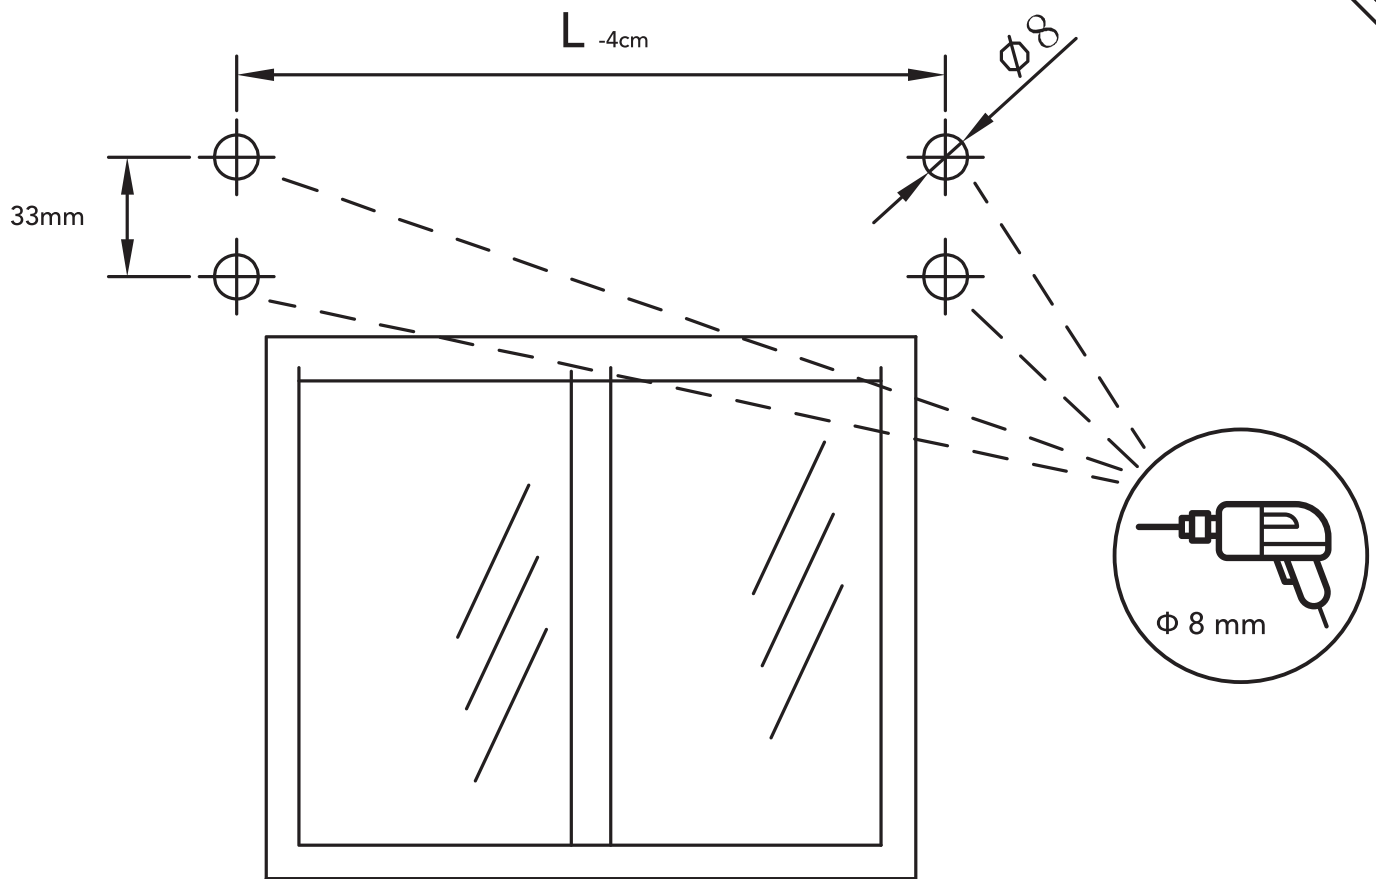


③ x 4

④ x 4


⑤ x 4

04

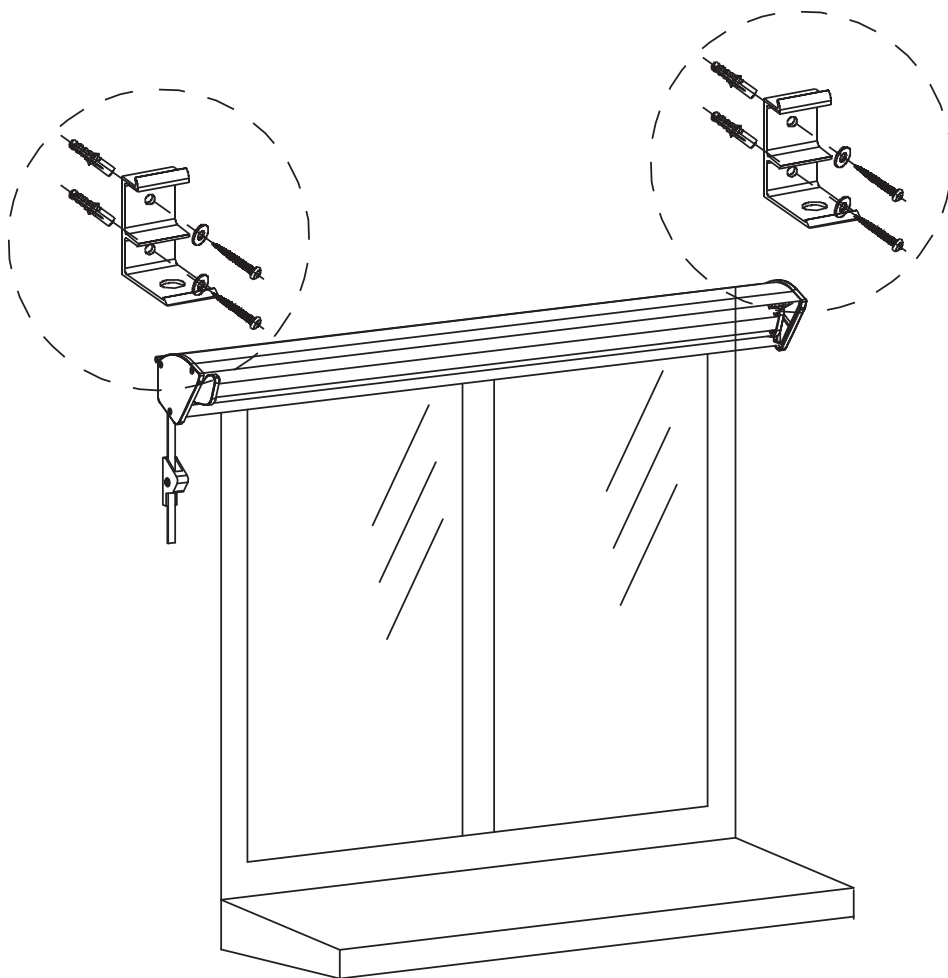

05

≈61.5cm


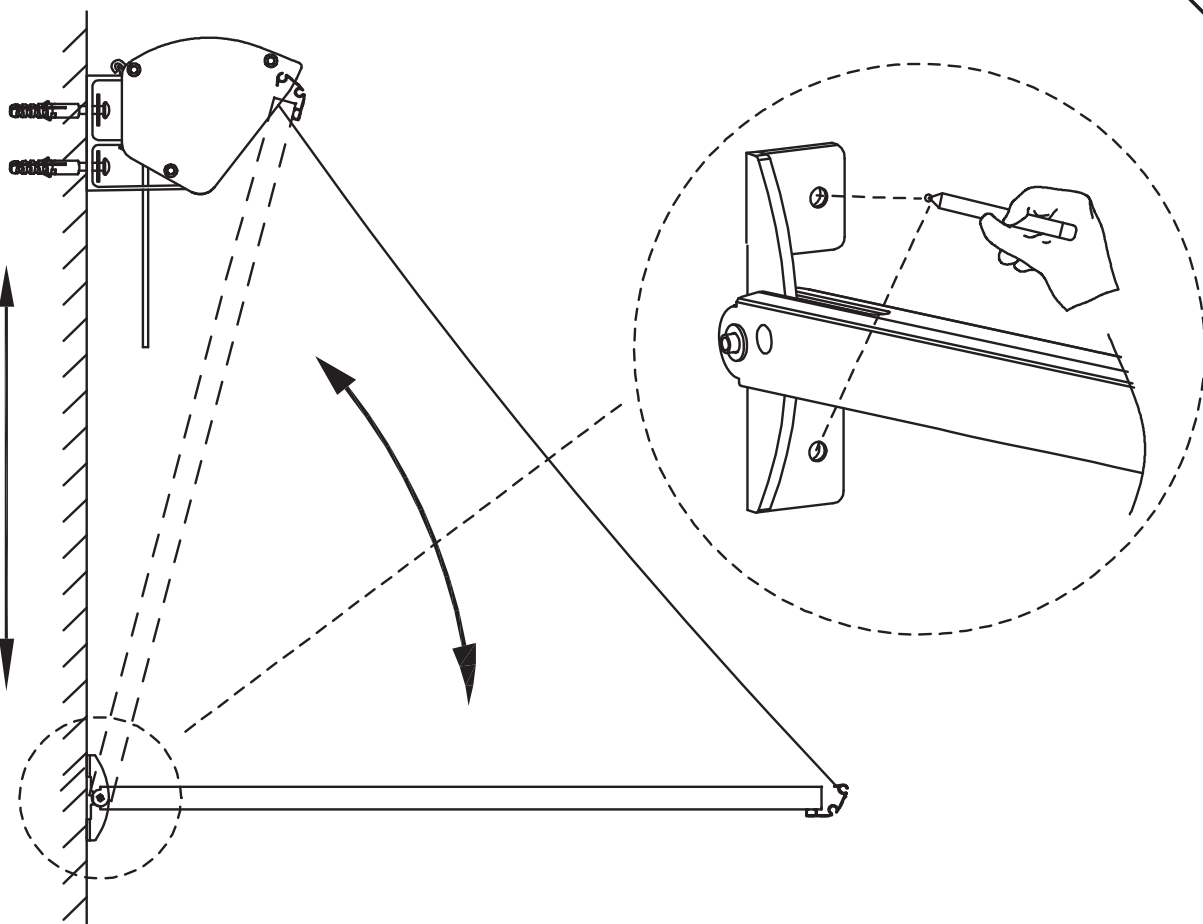


③ x 4



④ x 4


⑤ x 4

06

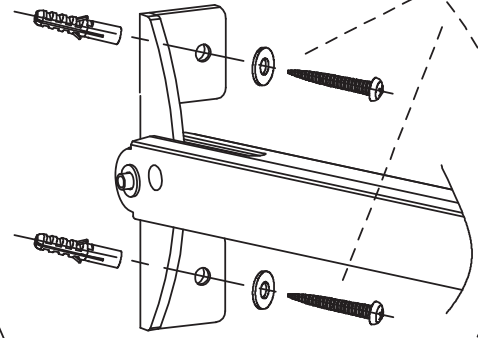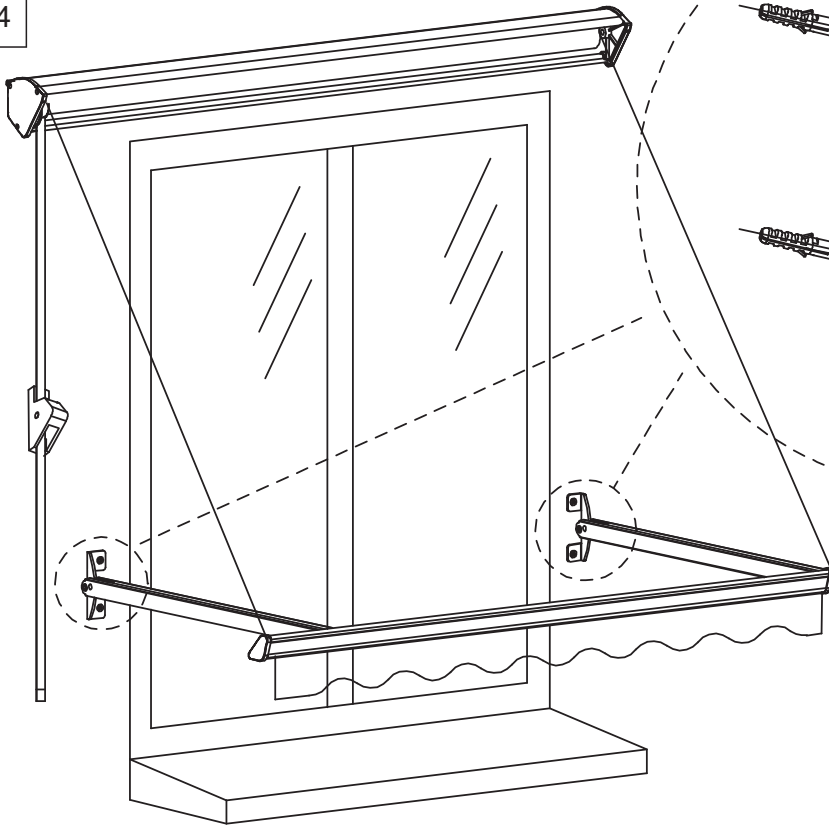

07

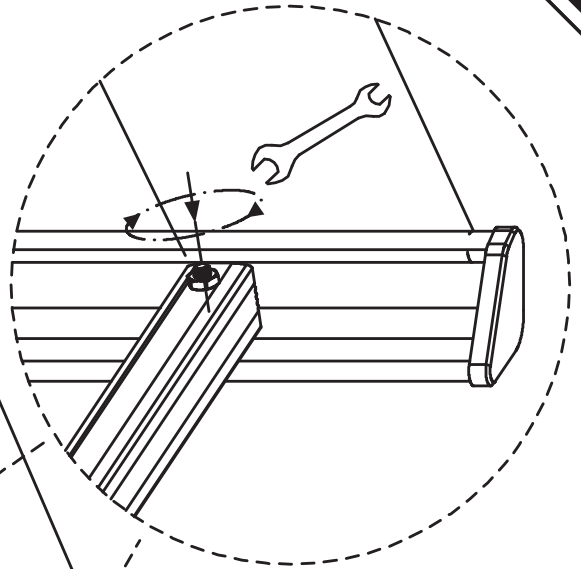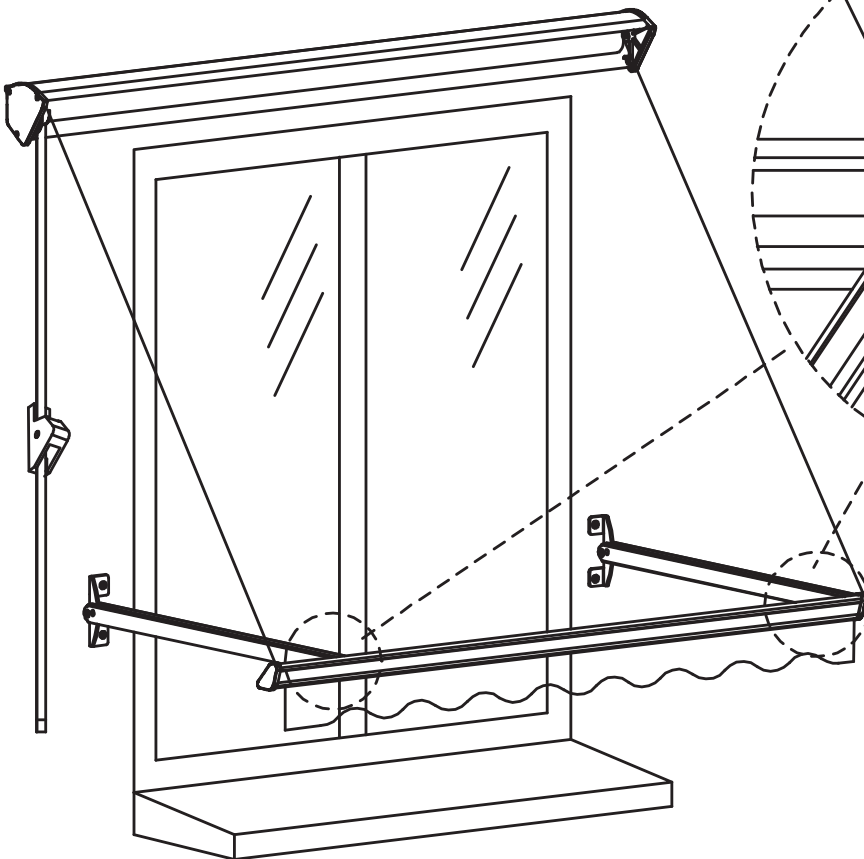


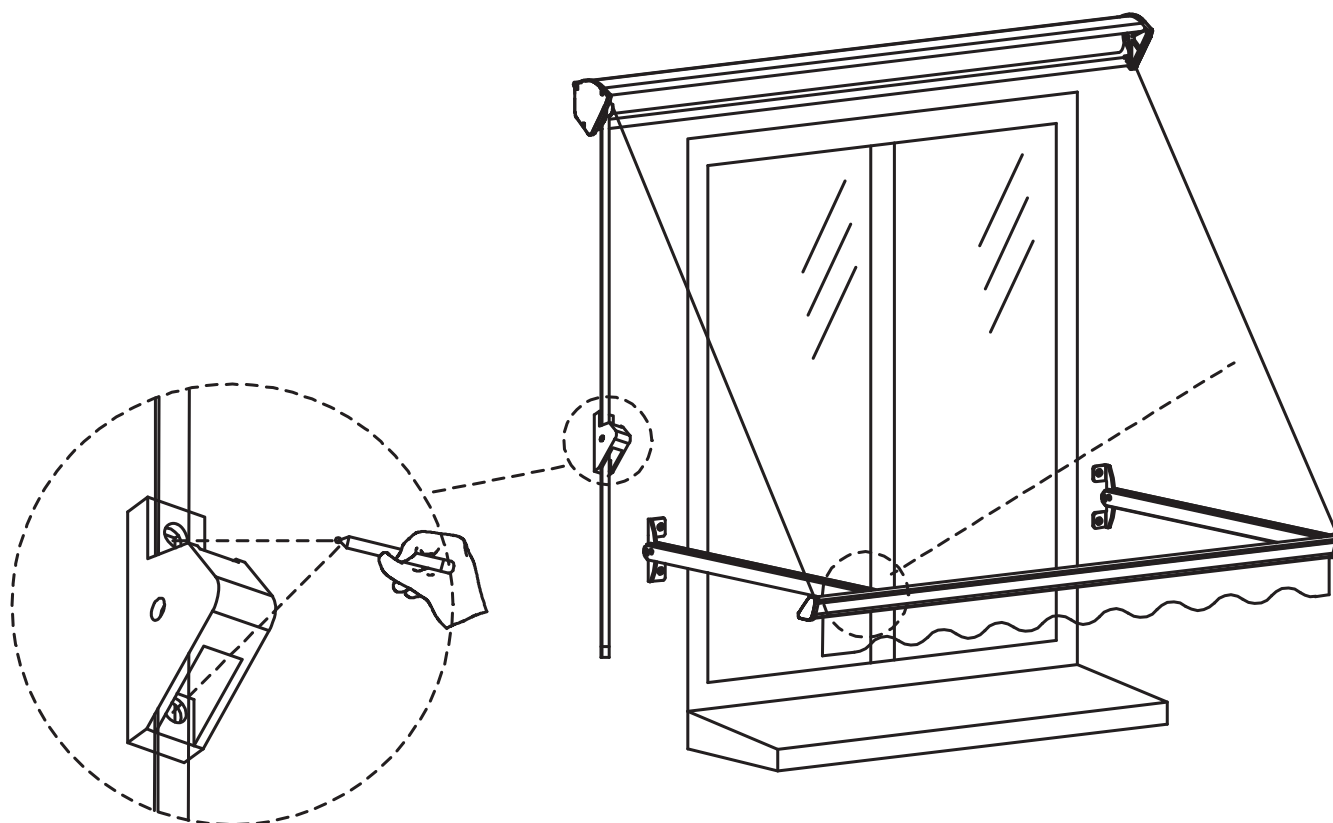


③ x 2

④ x 2

⑤ x 2

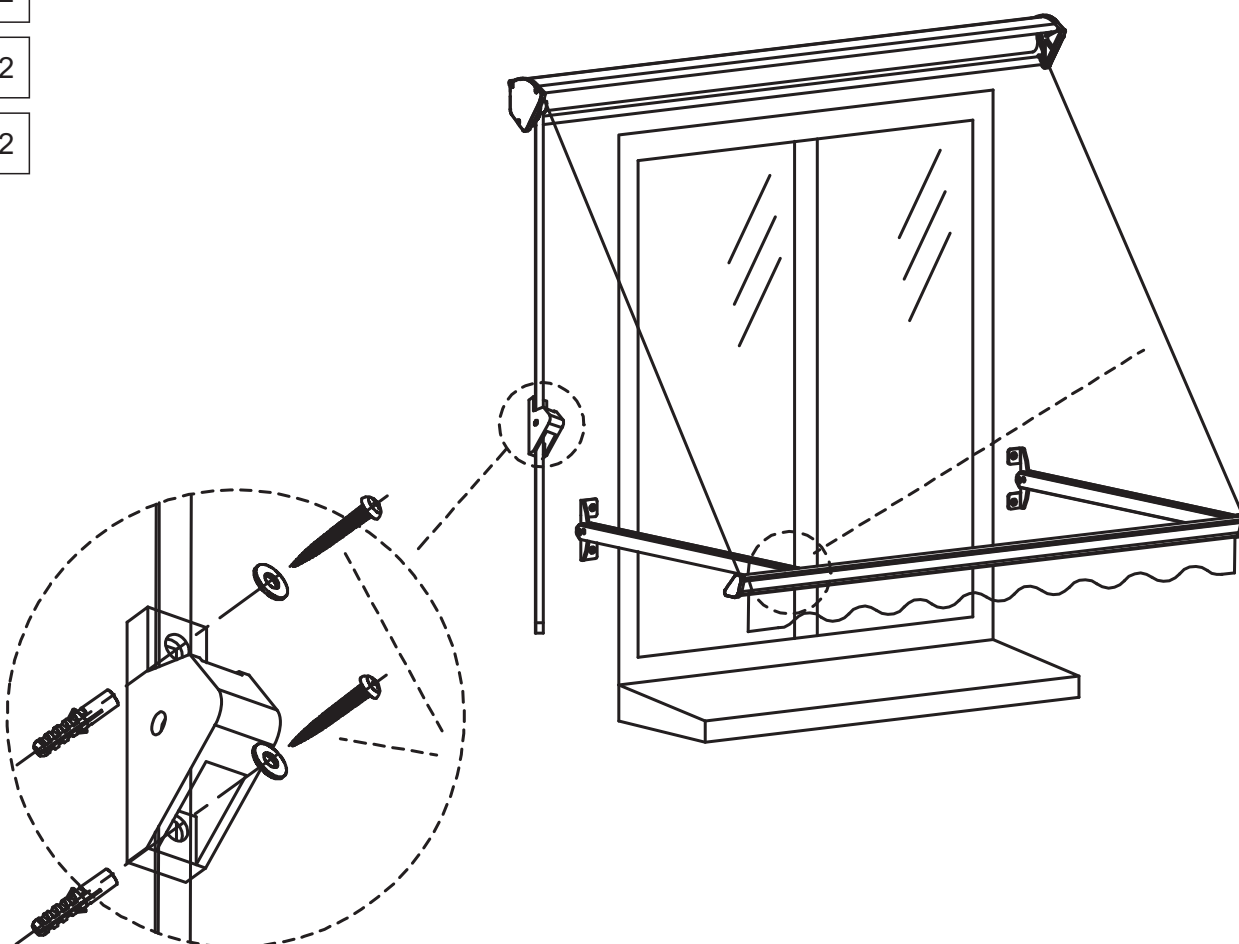

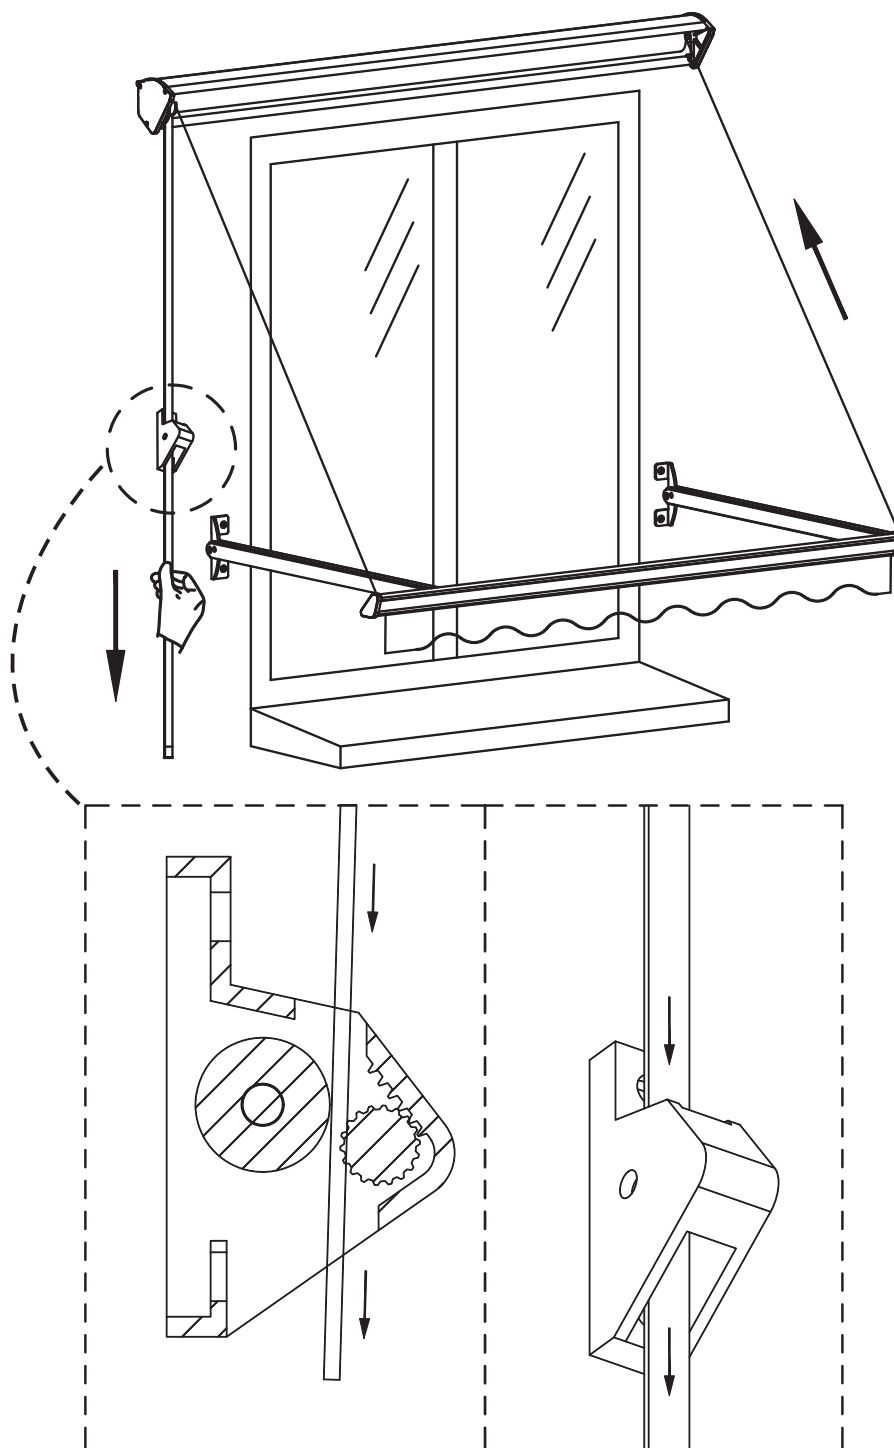

EN_Note: when the awning is closed to the required Position, the rope needs to swing outward for an angle, so the rope can be locked.


FR_Remarque : Lorsque le store est fermé dans la position requise, la corde doit faire un angle vers l'extérieur pour qu'elle puisse être verrouillée.

ES_Nota: Cuando el toldo está cerrado en la posición deseada, debe girar la cuerda hacia afuera en un ángulo para bloquearlo.

PT_Nota: Quando o toldo estiver fechado na posição requerida, para que a corda possa ser travada, ela precisa oscilar para fora de maneira angular.

DE_Hinweis: Wenn die Markise in die gewünschte Position geschlossen ist, muss das Seil um einen Winkel nach außen schwingen, damit das Seil abgesichert werden kann.

IT_Nota: quando la tenda è chiusa nella posizione desiderata, la corda deve essere tirata verso l'esterno per un angolo, in modo che la corda possa essere bloccata.

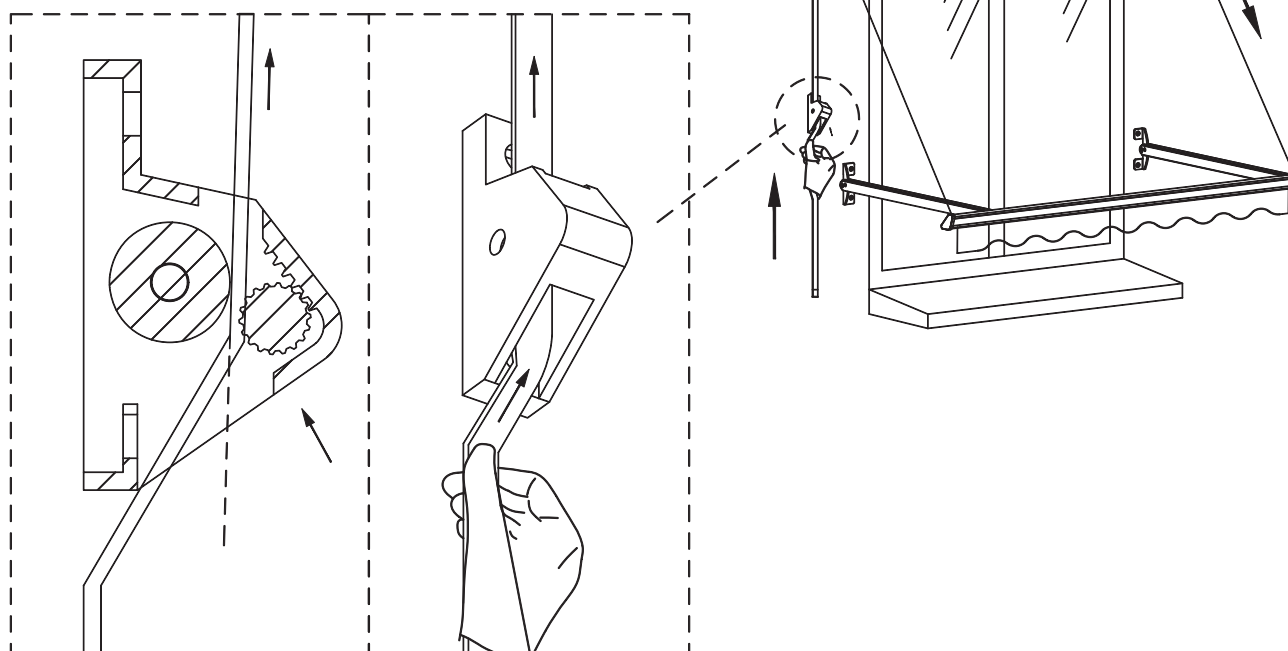

EN_Note:

1. When the window awning needs to be opened, press down the rope which close to the lower end of the lock, then it can be opened
2. When the window awning is opened to the required position, the rope needs to swing outward for an angle, so the rope can be locked.

FR_Remarque :

1. Pour ouvrir le store de la fenêtre, appuyez sur la corde qui se trouve près de l'extrémité inférieure de la serrure ;
2. Lorsque le store de fenêtre est ouvert dans la position requise, la corde devrait faire un angle vers l'extérieur, de sorte qu'elle puisse être verrouillée.

ES_Nota:

1. Cuando necesite abrir el toldo, presione hacia abajo la cuerda cerca del extremo inferior del bloqueo, luego el toldo se puede abrir;
2. Cuando el toldo se abre en la posición deseada, debe girar la cuerda hacia afuera en un ángulo para bloquearlo.

PT_Nota:

1. Quando o toldo da janela precisar ser aberto, pressione a corda que fecha a extremidade inferior da fechadura para que ela possa então ser aberta;
2. Quando o toldo estiver fechado na posição requerida, para que a corda possa ser travada, ela precisa oscilar para fora de maneira angular.

DE_Hinweis:

1. Wenn die Markise geöffnet werden soll, drücken Sie das Seil, das am unteren Ende der Verriegelung abgesichert ist, nach unten, dann kann sie geöffnet werden;
2. Wenn die Markise in die gewünschte Position geöffnet wird, muss das Seil einen Winkel nach außen schwingen, damit das Seil abgesichert werden kann.

IT_Nota:

1. Quando è necessario aprire la tenda della finestra, premere la corda che si trova vicino all'estremità inferiore del blocco, in modo da poterla aprire;
2. Quando la tenda della finestra viene aperta nella posizione desiderata, la corda deve essere tirata verso l'esterno per un angolo, in modo che la corda possa essere bloccata.

US

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
Fabriqué en Chine

UK

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

FR

ADRESSE D'IMPORTATION:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

ES

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

PT

SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

ADRESSE DES IMPORTEURE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA