


VILHATTEN

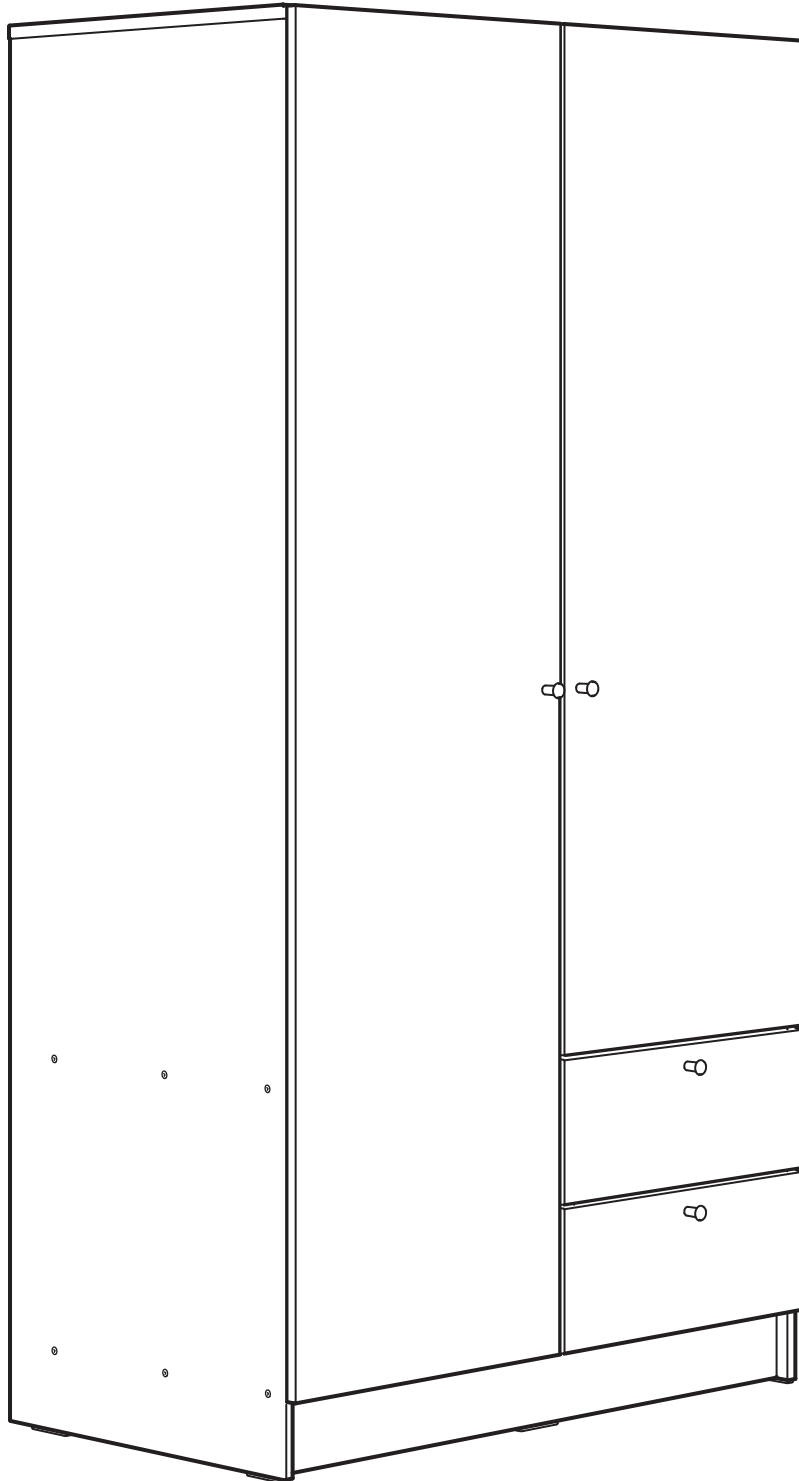

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

Place heaviest items in the lower drawer.

Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!

נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית. על מנת להפחית את הסיכון של נפילת רהיטים:

יש להקפיד ולקבע את הריהוט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע.

על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:




הניחו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה. הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.





אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים. קראו ופעלו בזהירות לפי כל שלב בהוראות.








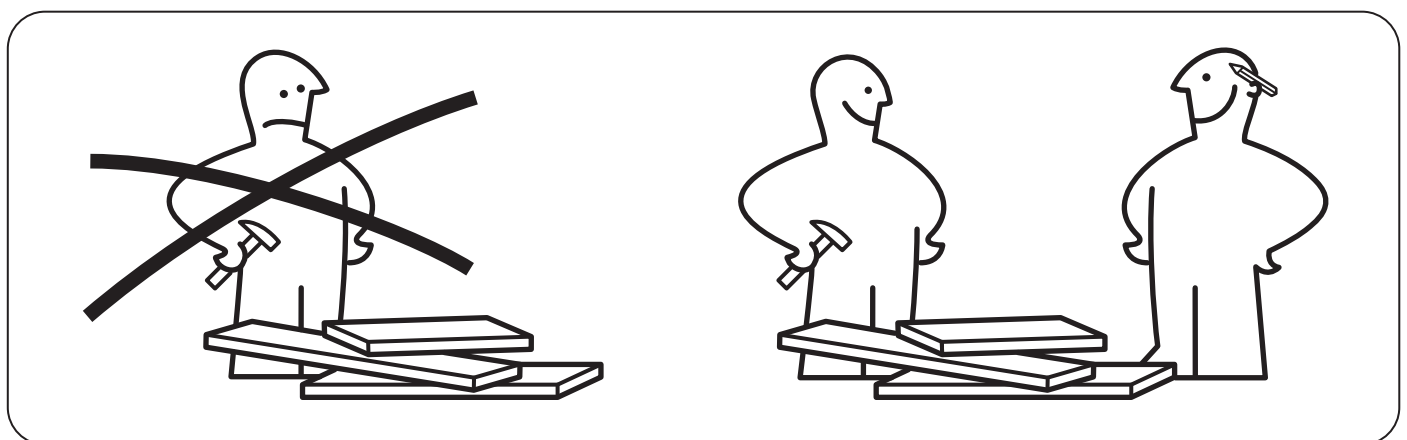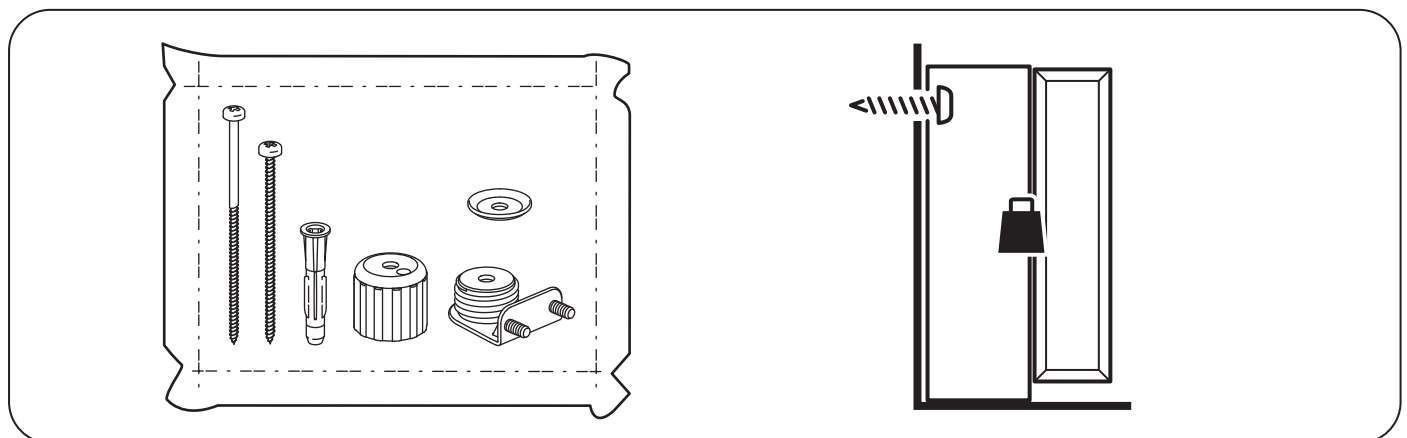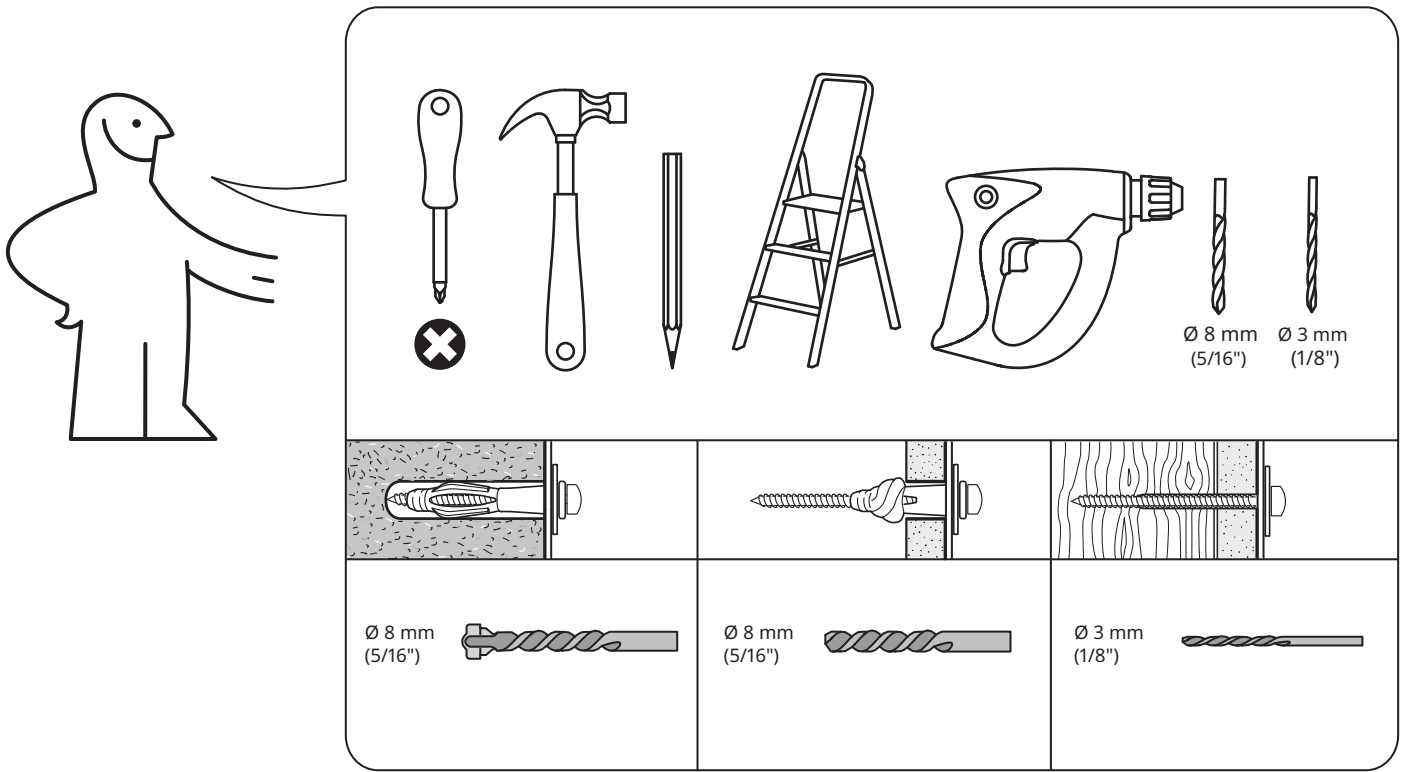

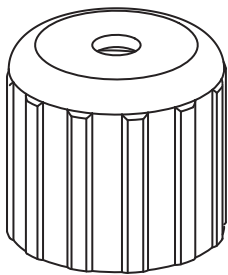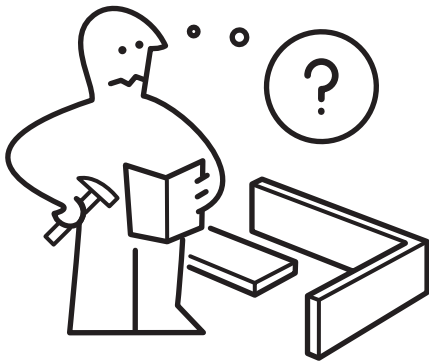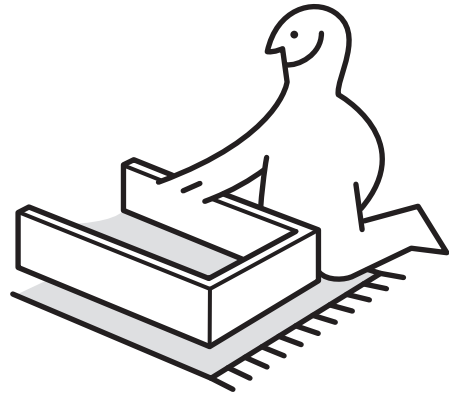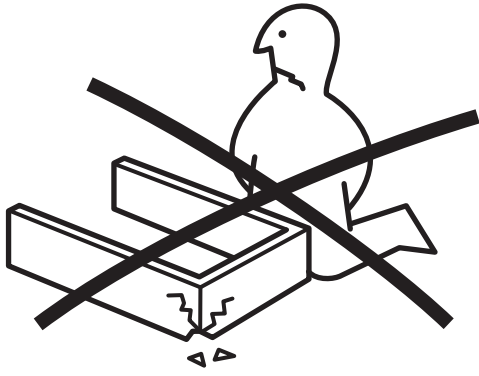


150689

2x




126916

2x

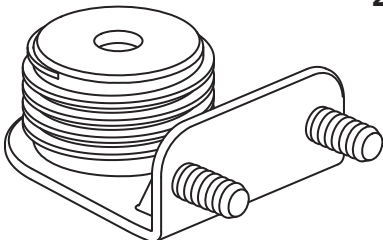


150688

2x




147968

2x



158469

2x









121714

2x



20

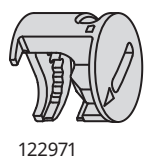

21x

8x

10x

2x







16x

31x

4x

24x

2x

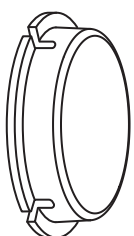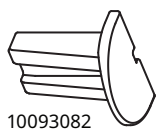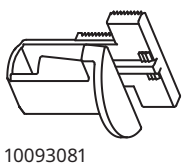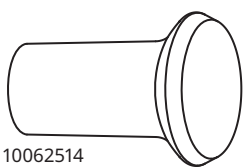

10062514

119976

10093081

10093082

151706

151705

10005905

4x

4x





8x

8x

4x

4x

2x

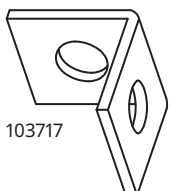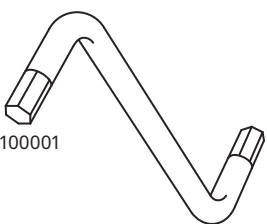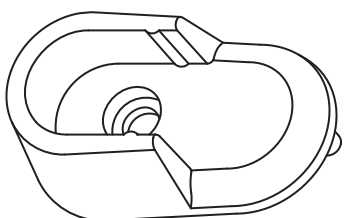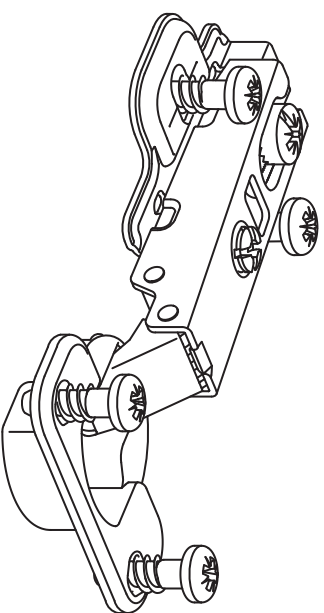

10071303

10042365

100001



103717

7x

2x

1x

2x

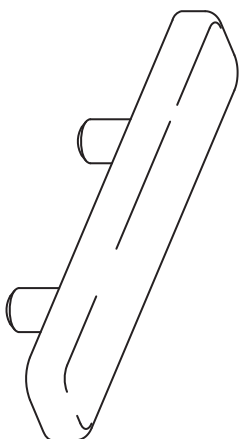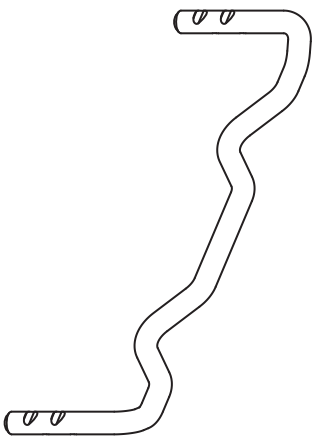

10040242


153548

104663


2x

6x


2x

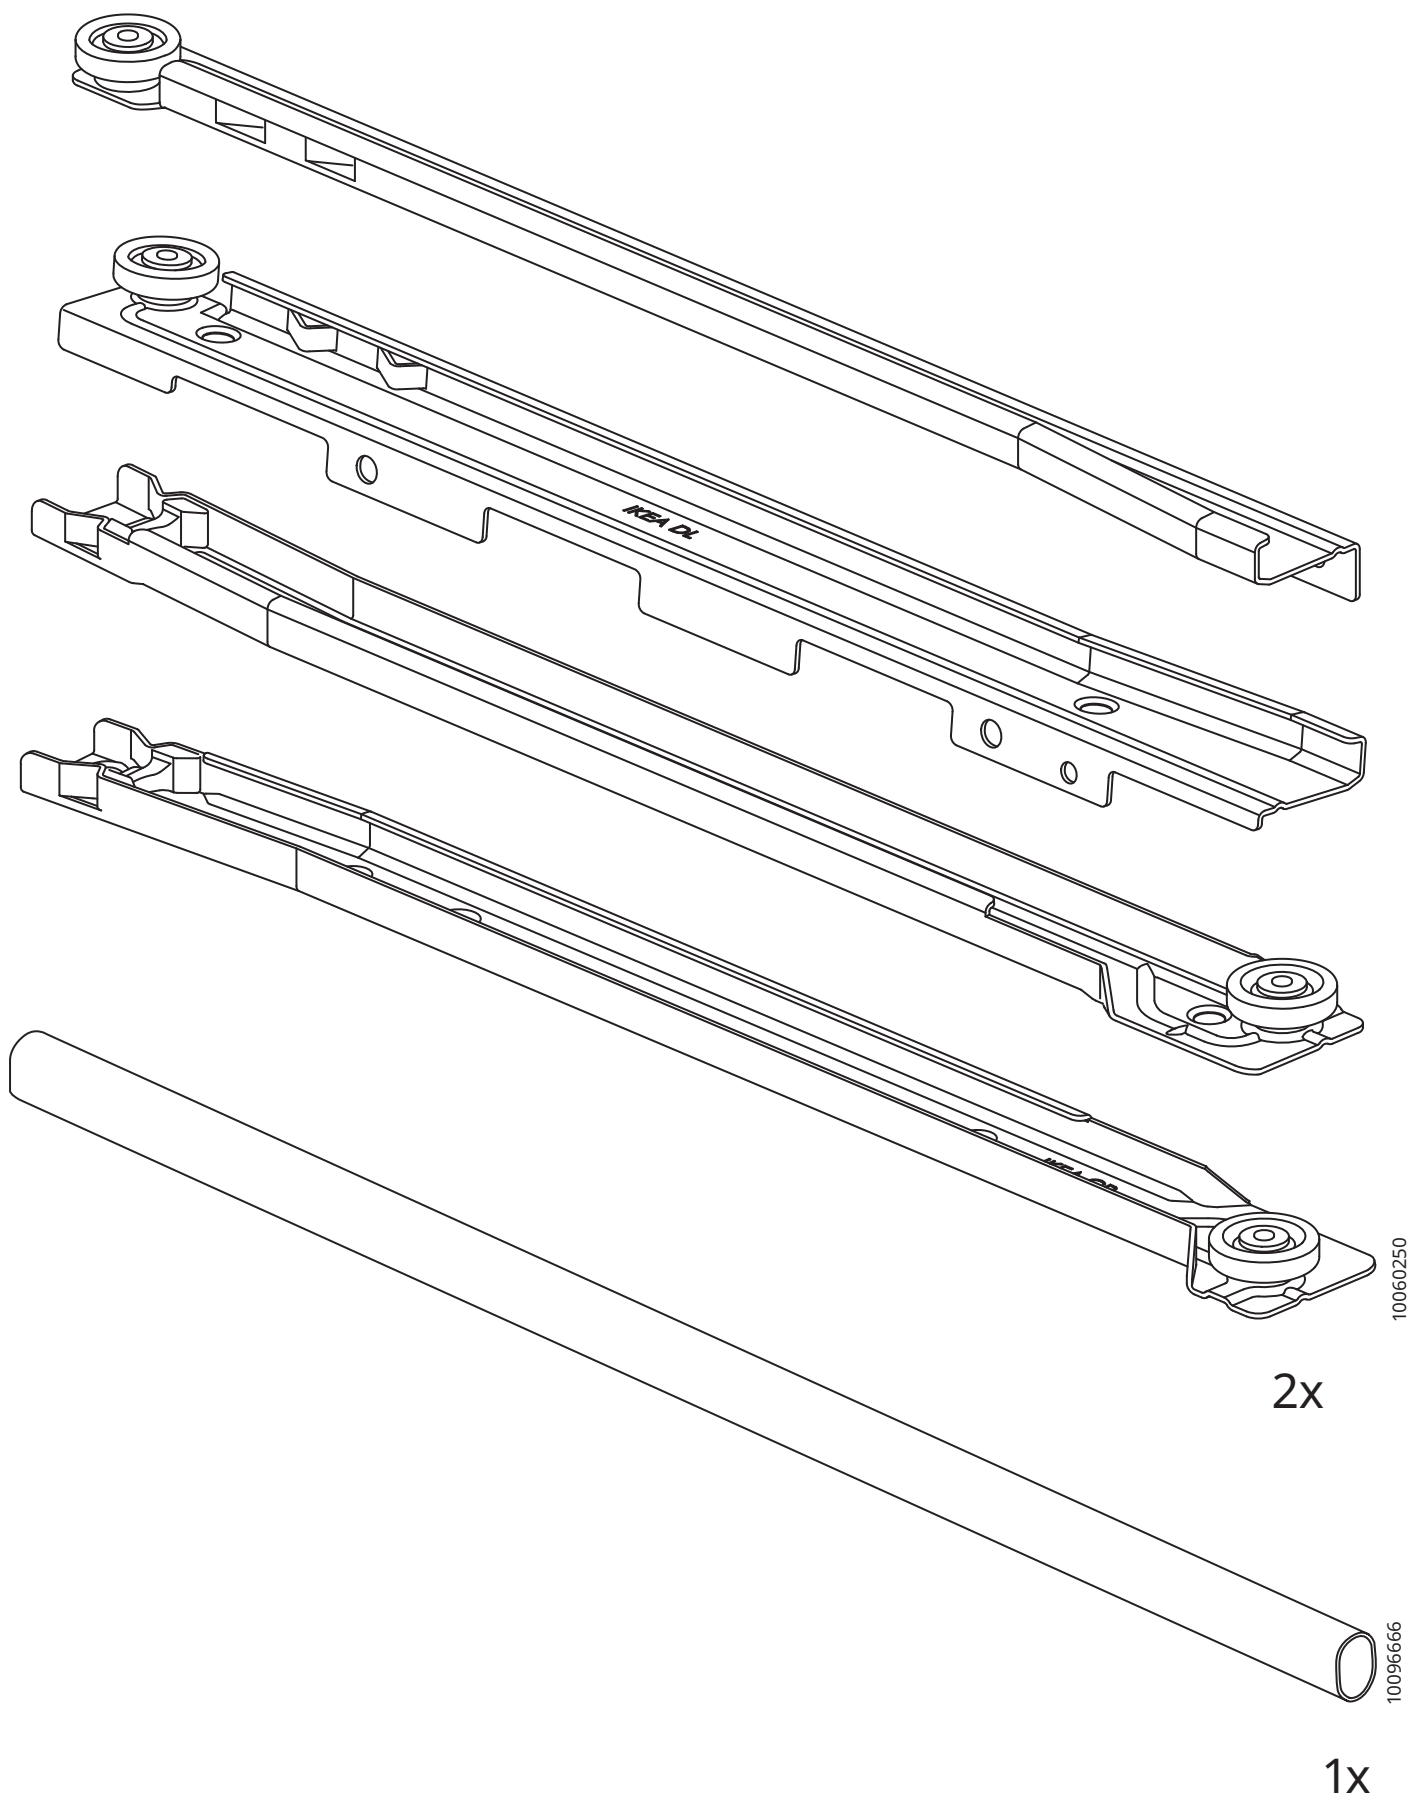


1

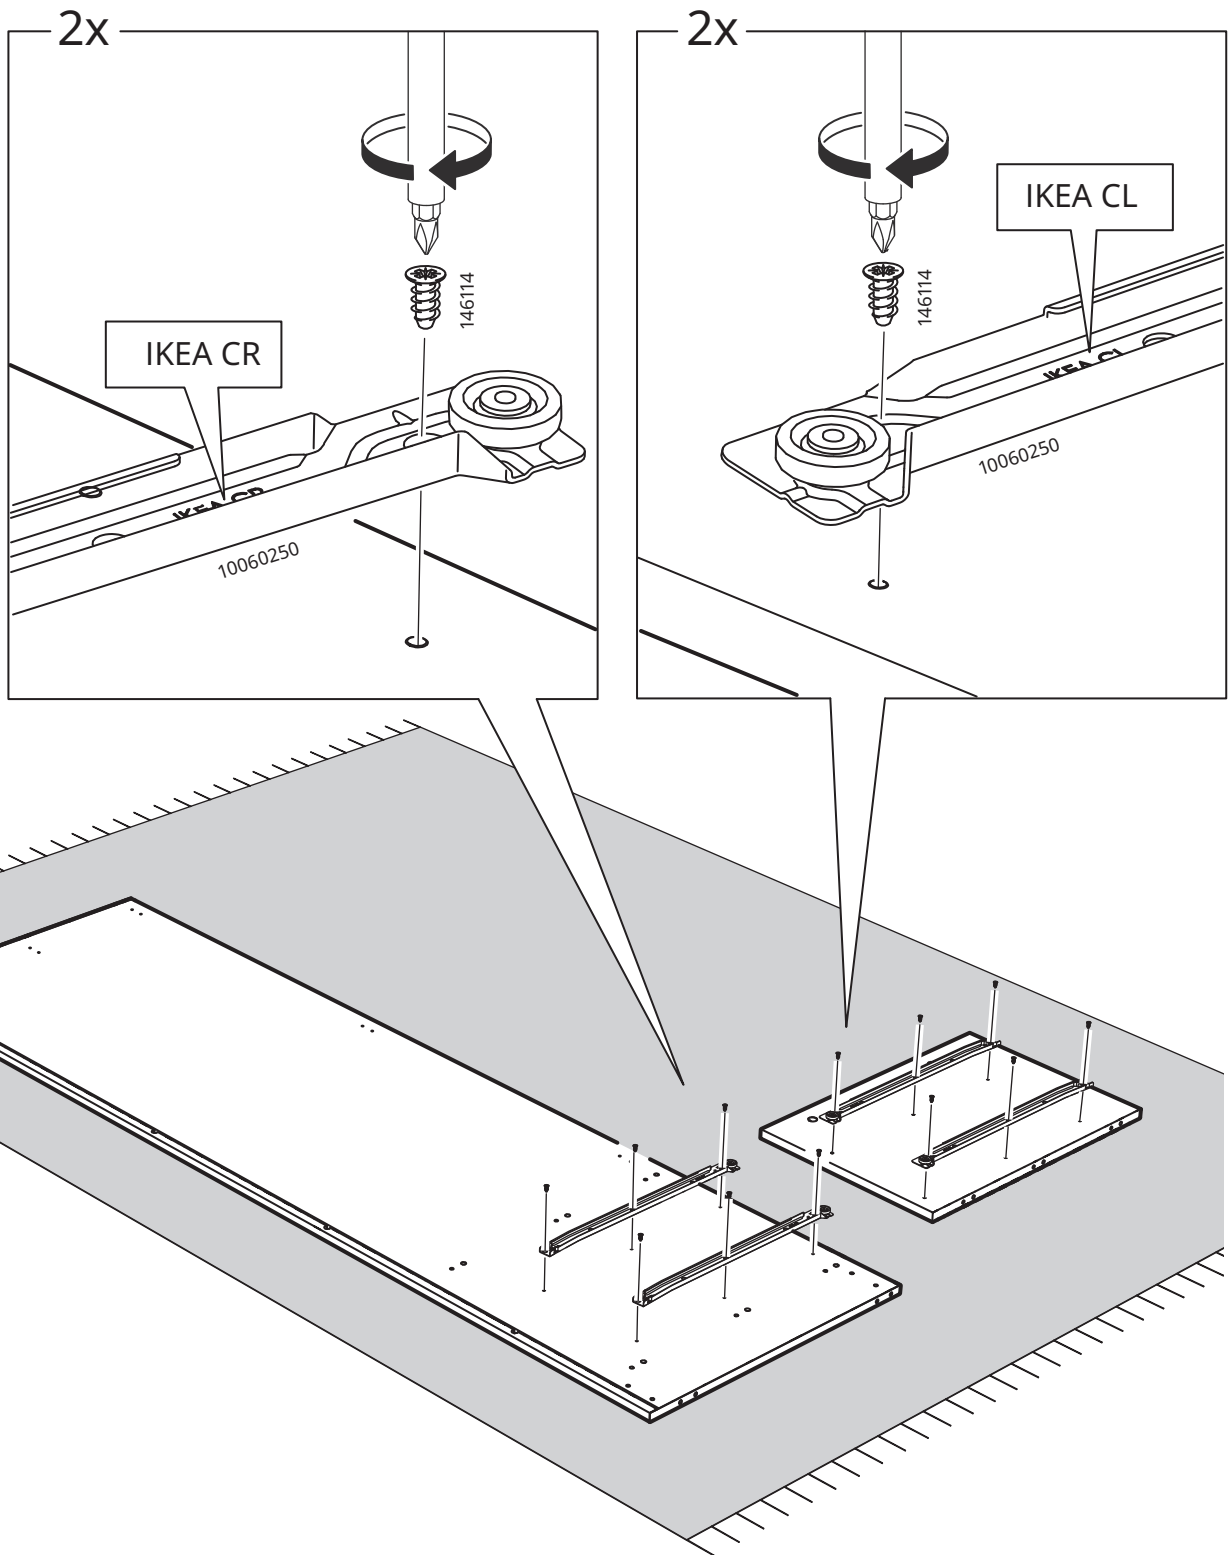


2

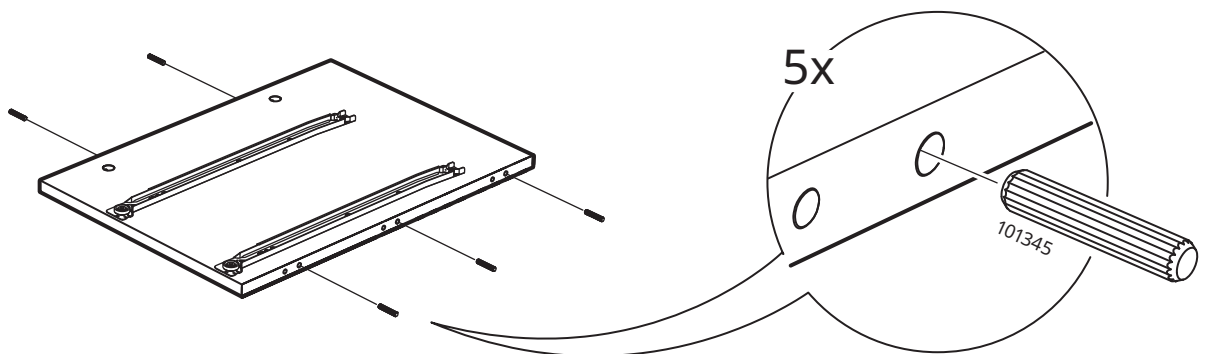


3

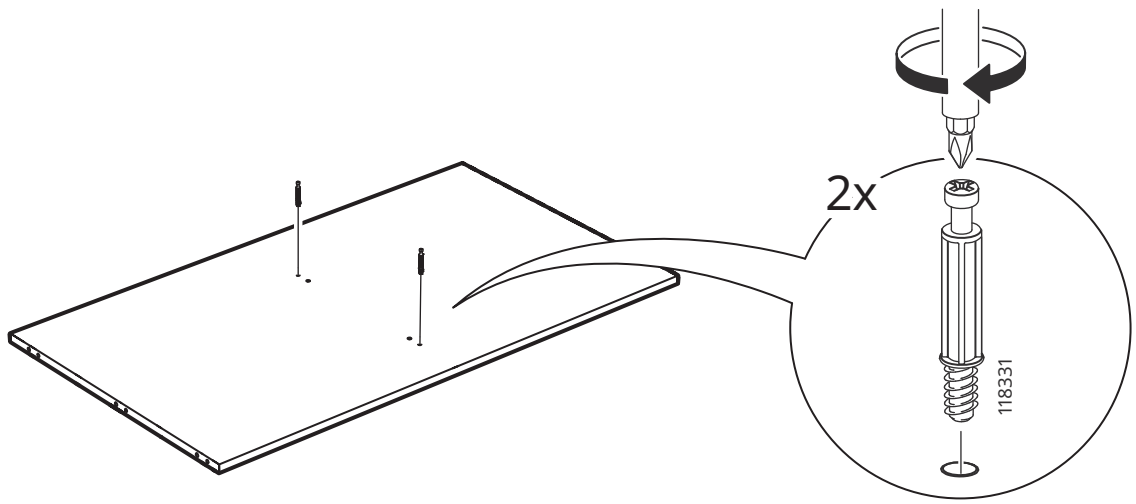


4

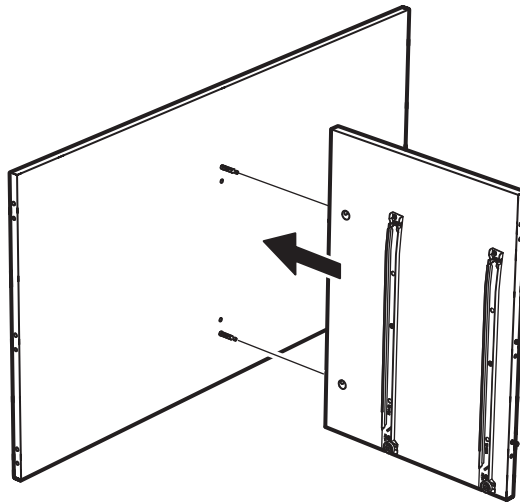


5

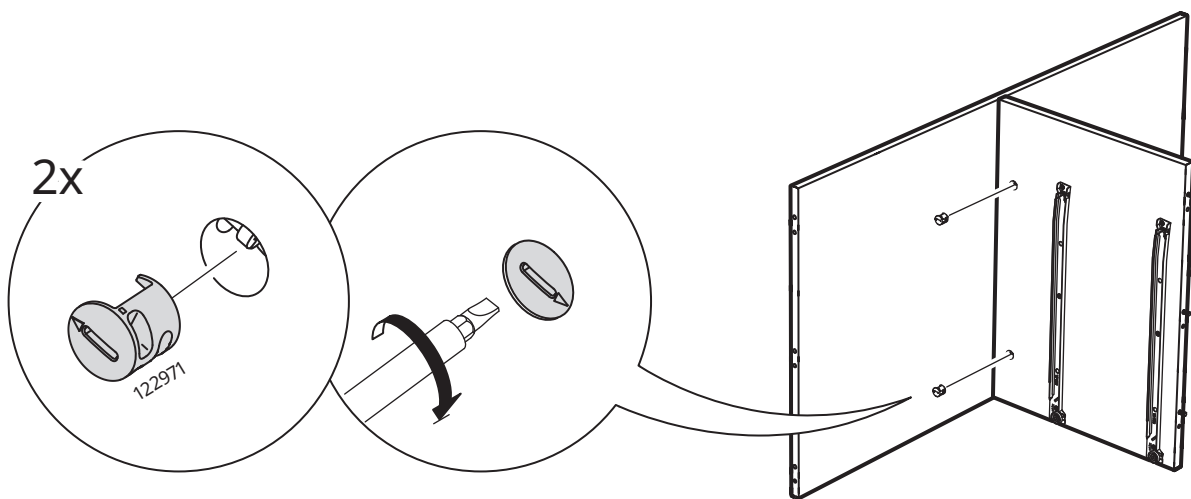


6

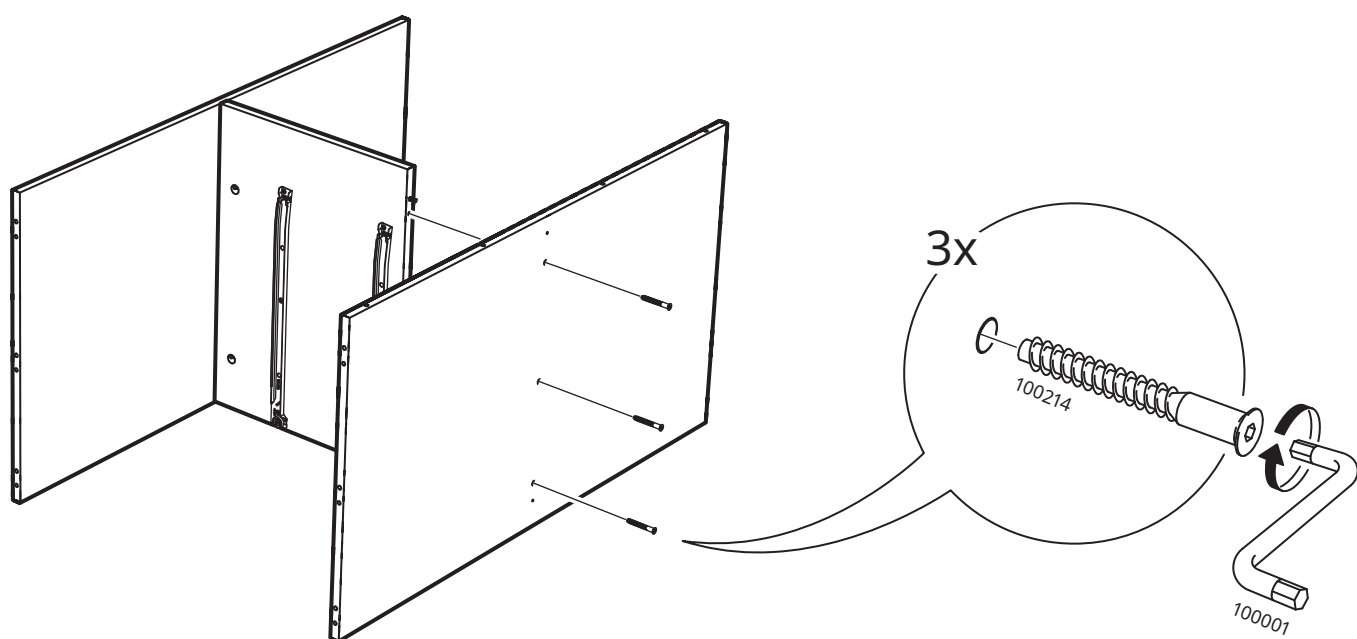


7

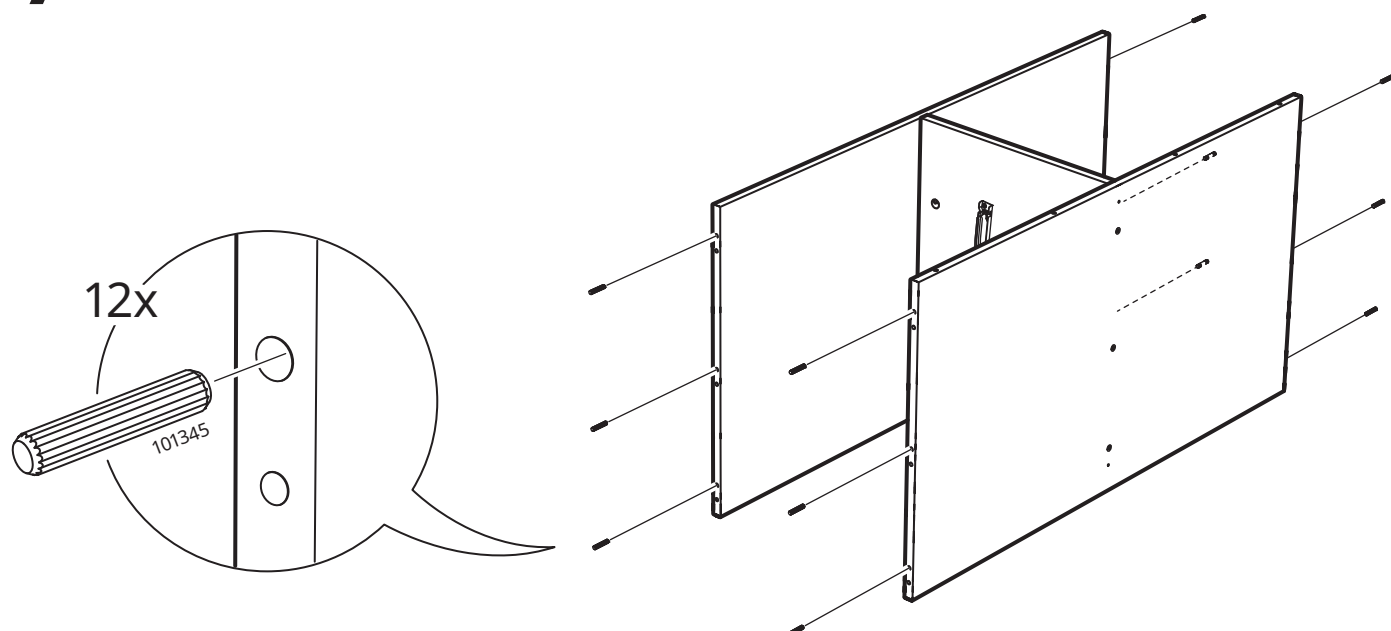


8

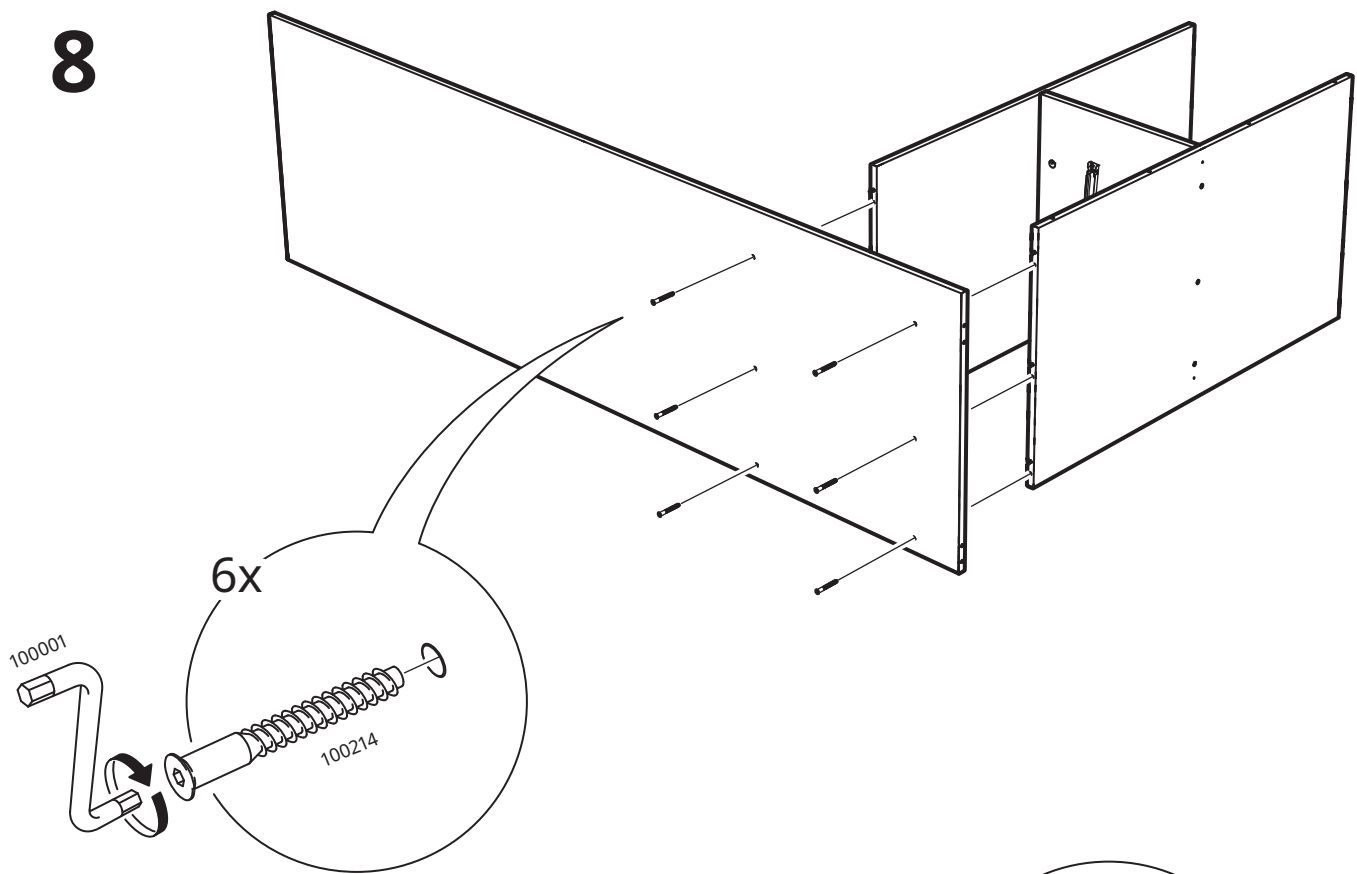


9

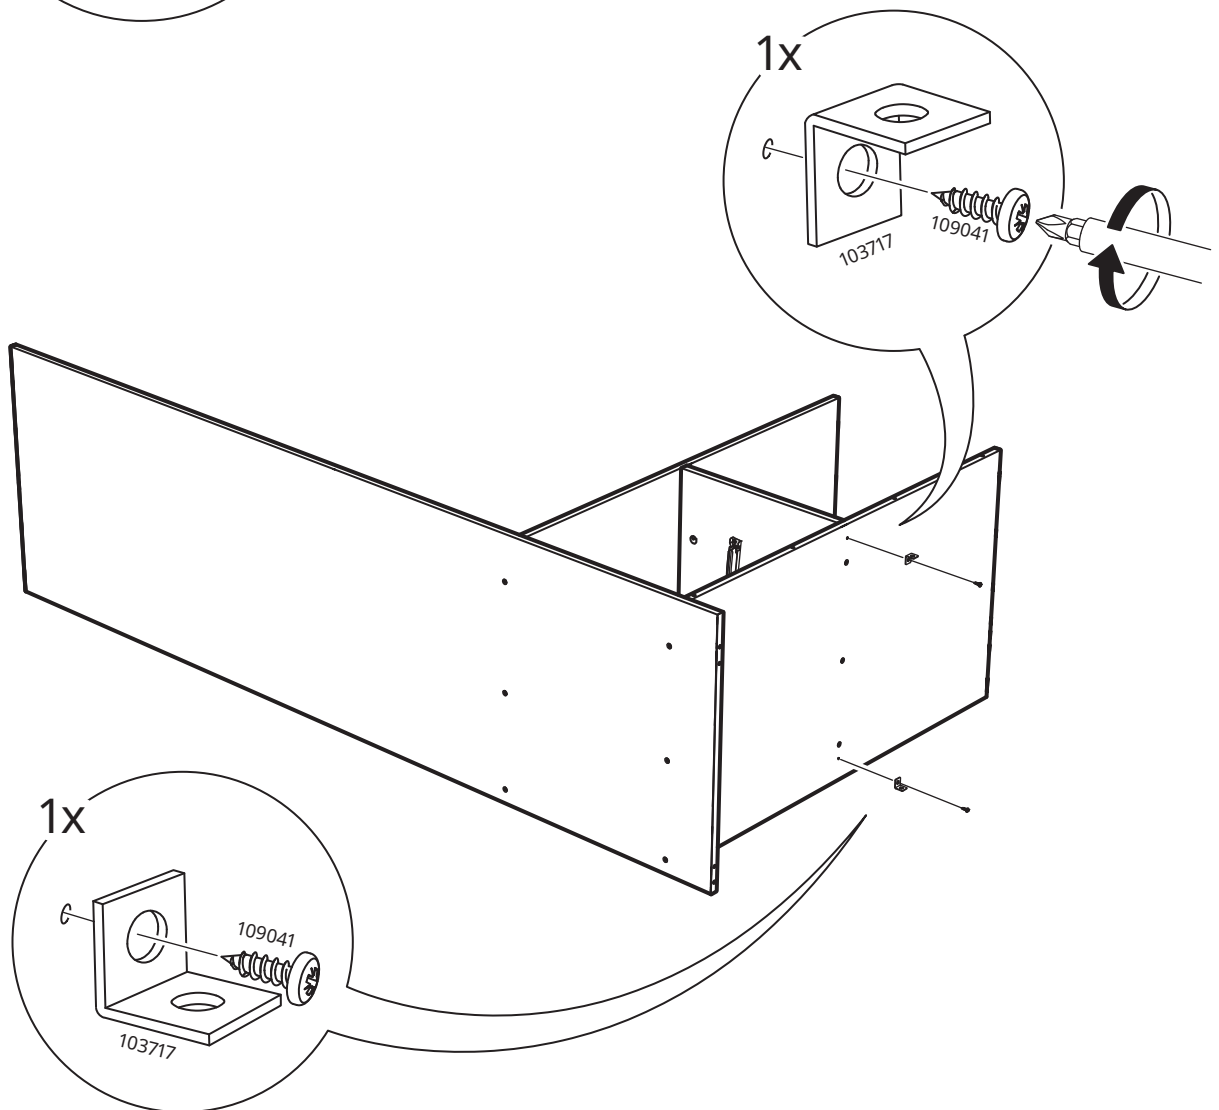


10

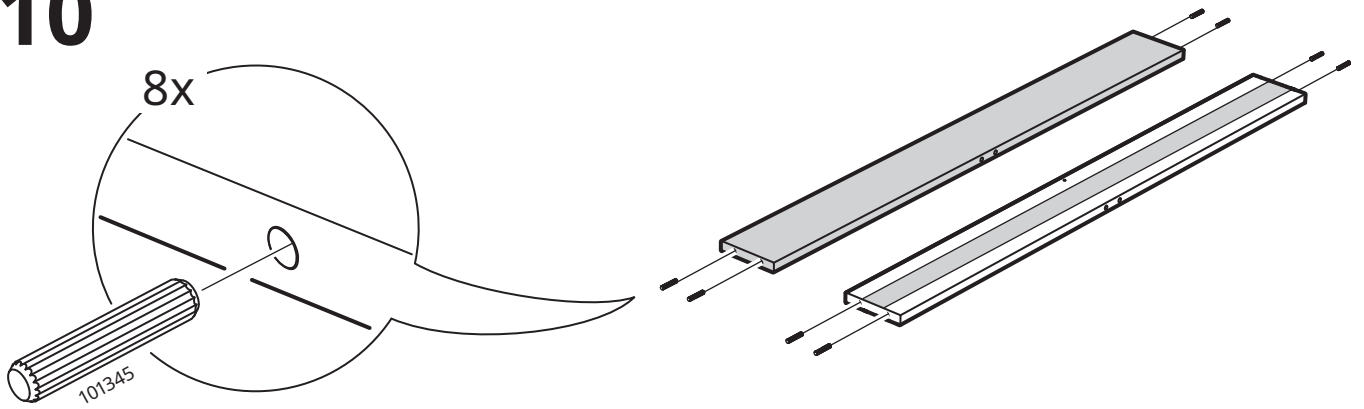


11

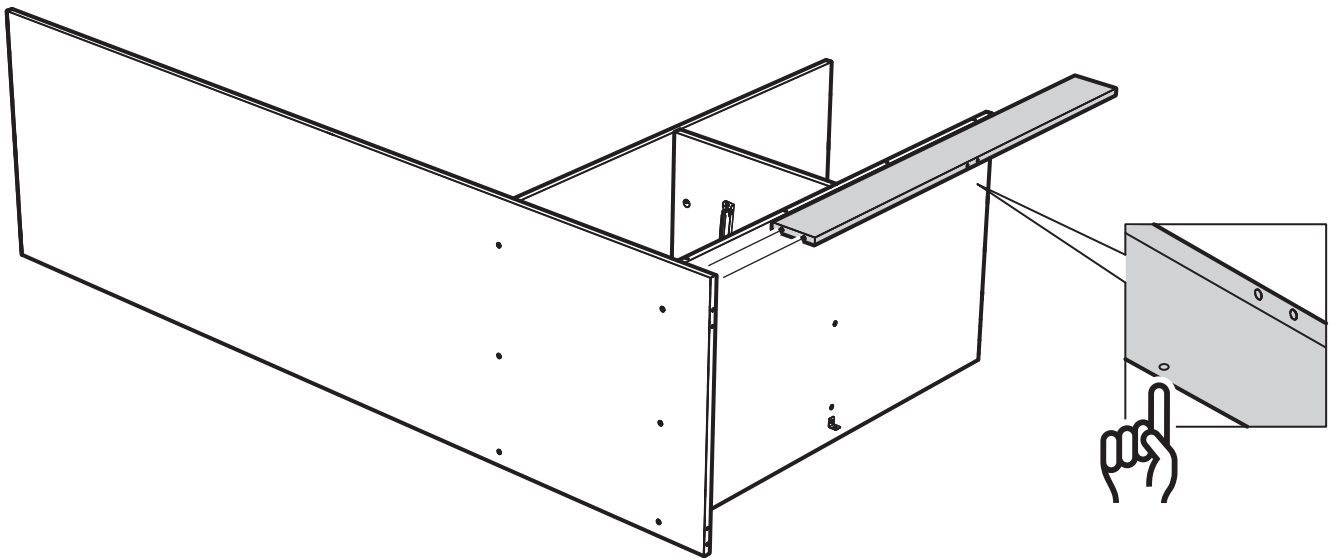


12

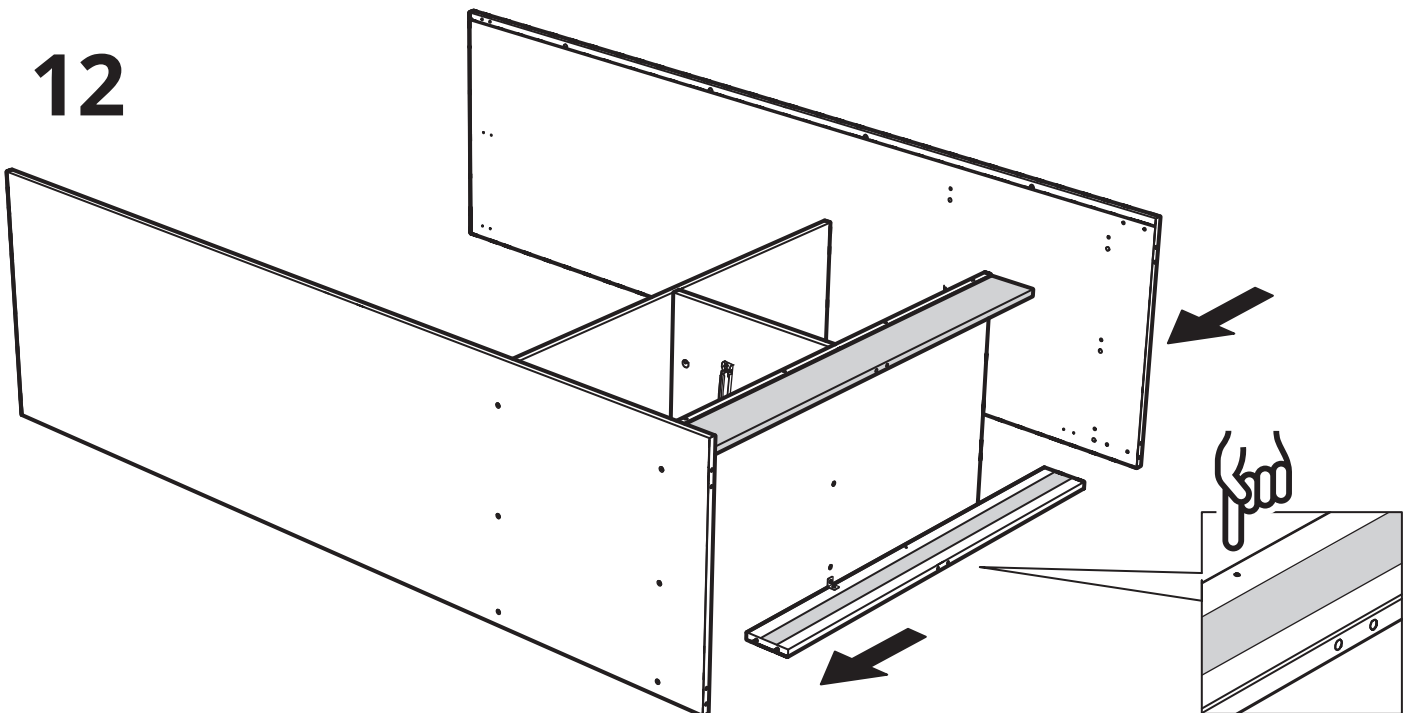


13

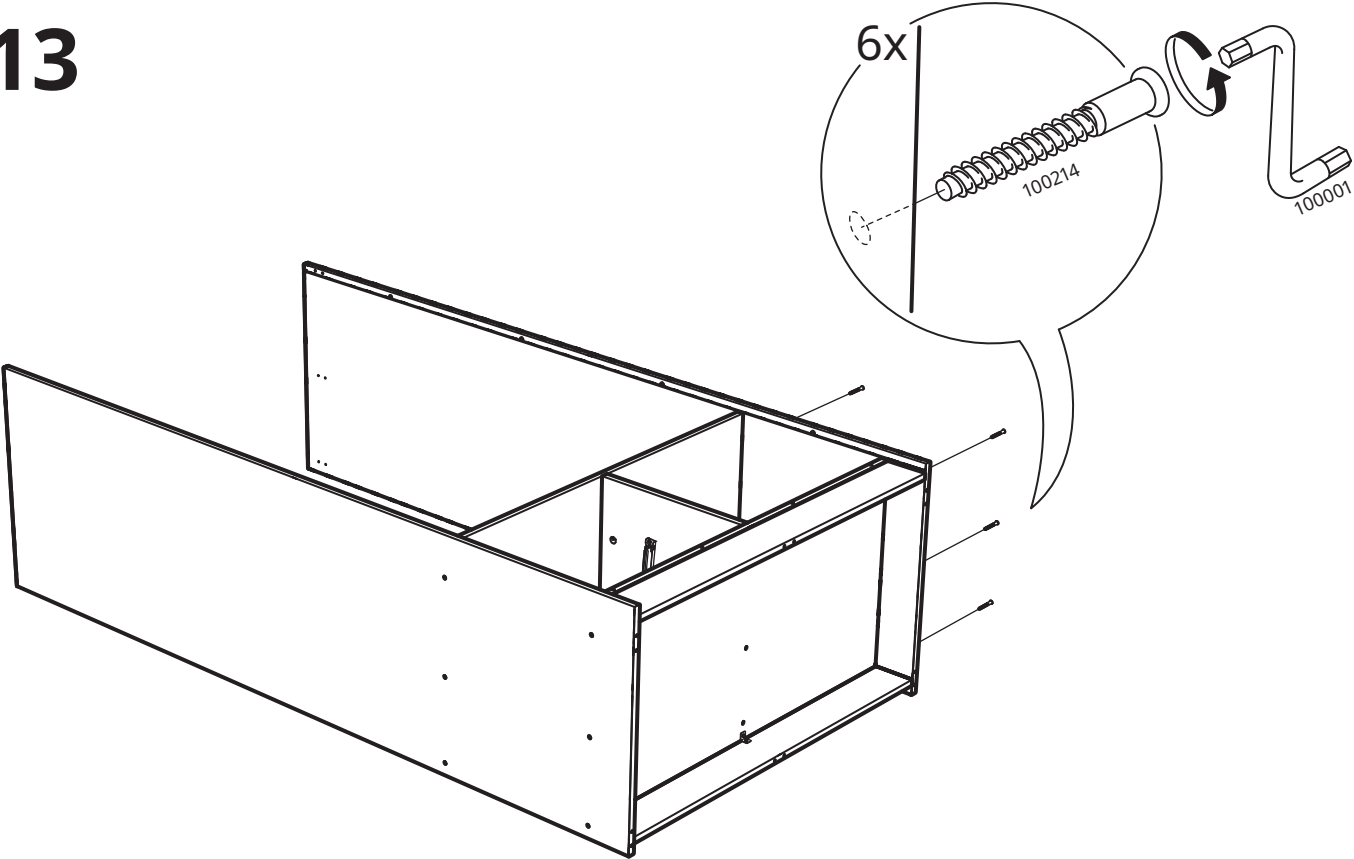


14

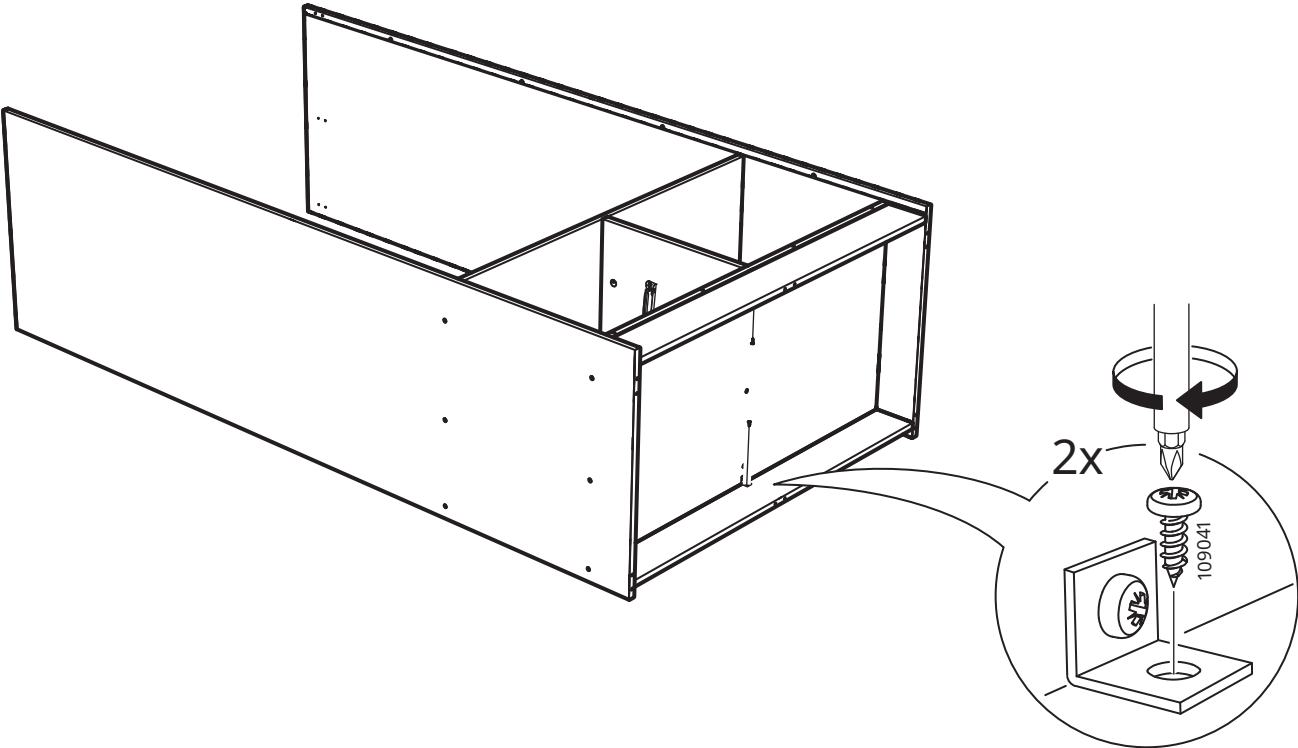




15

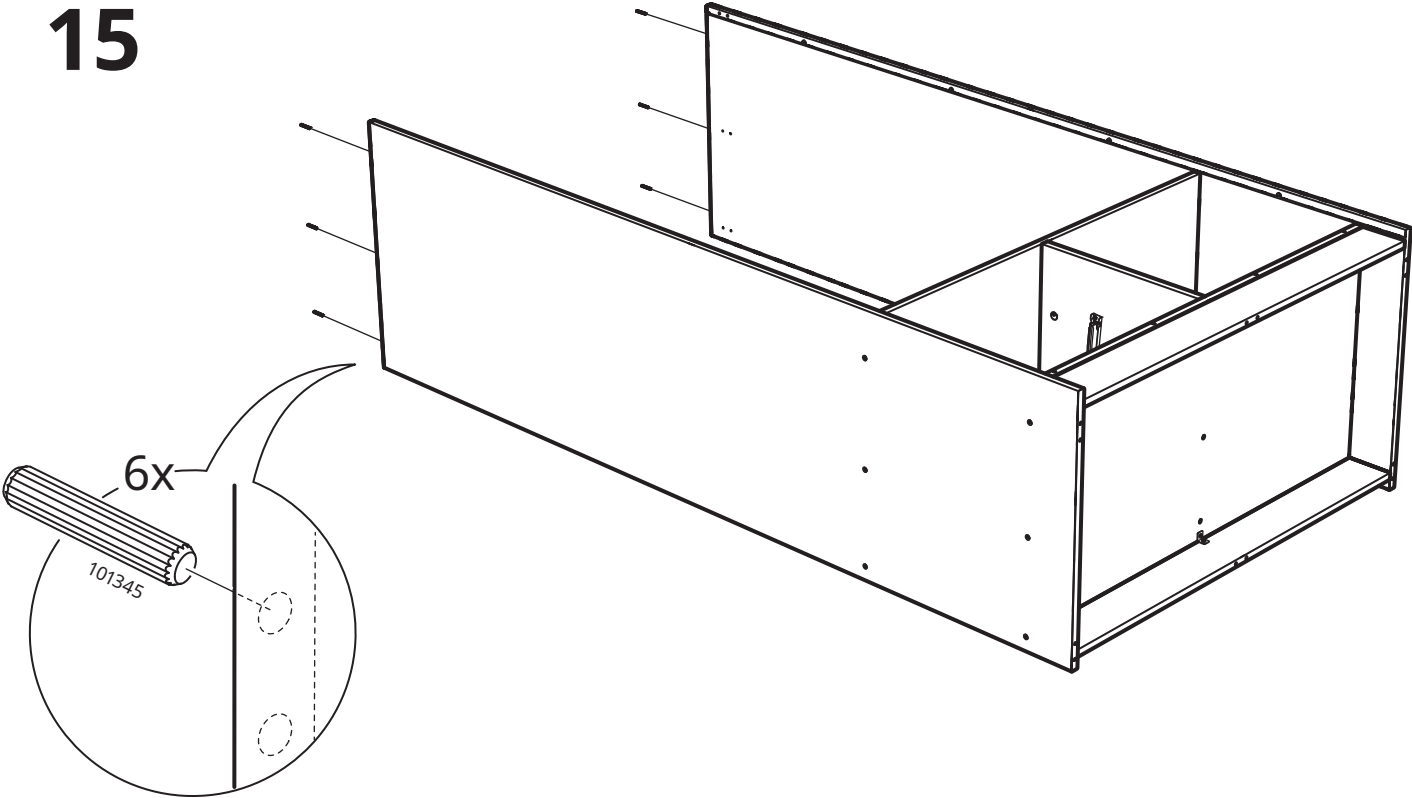


16

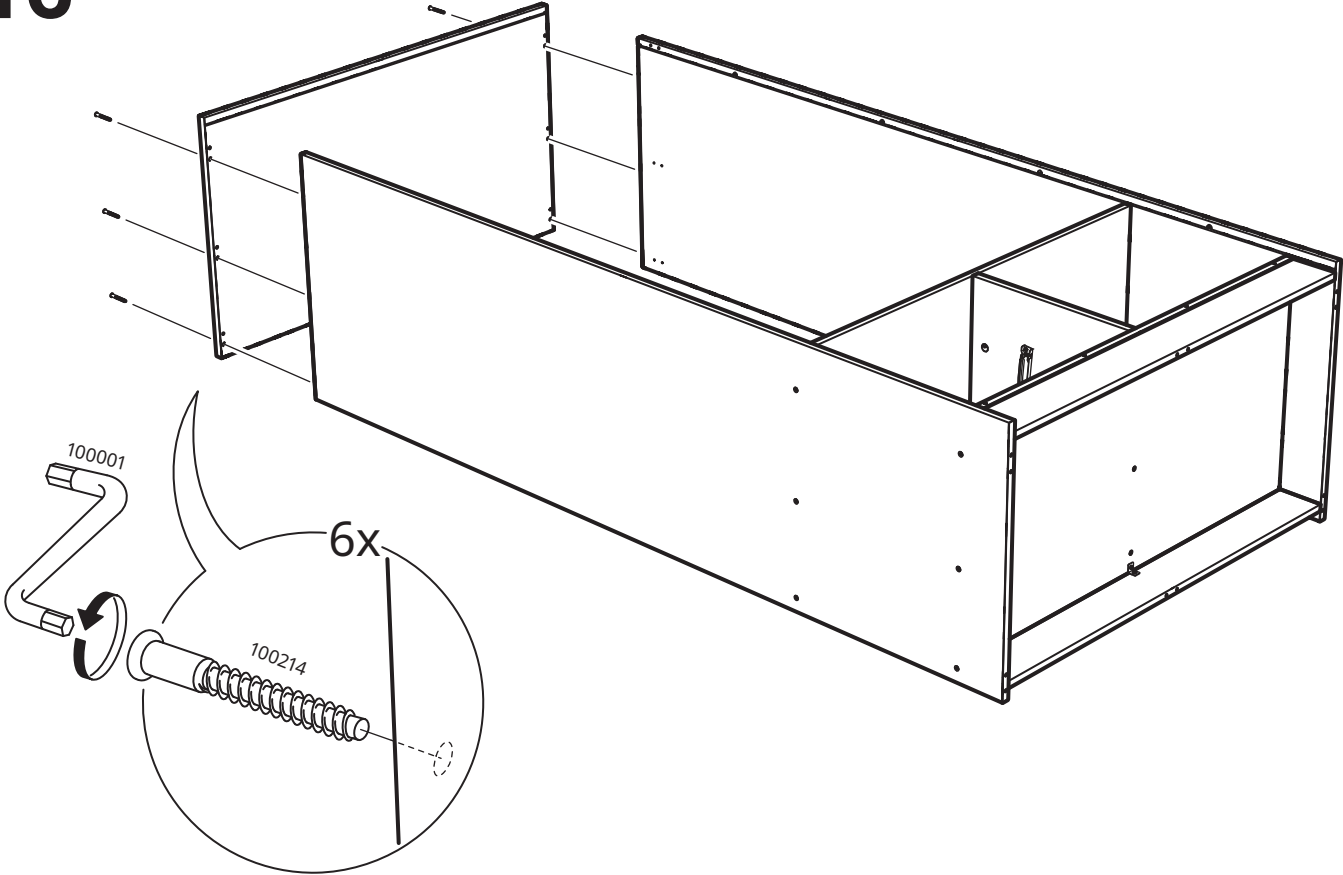

17

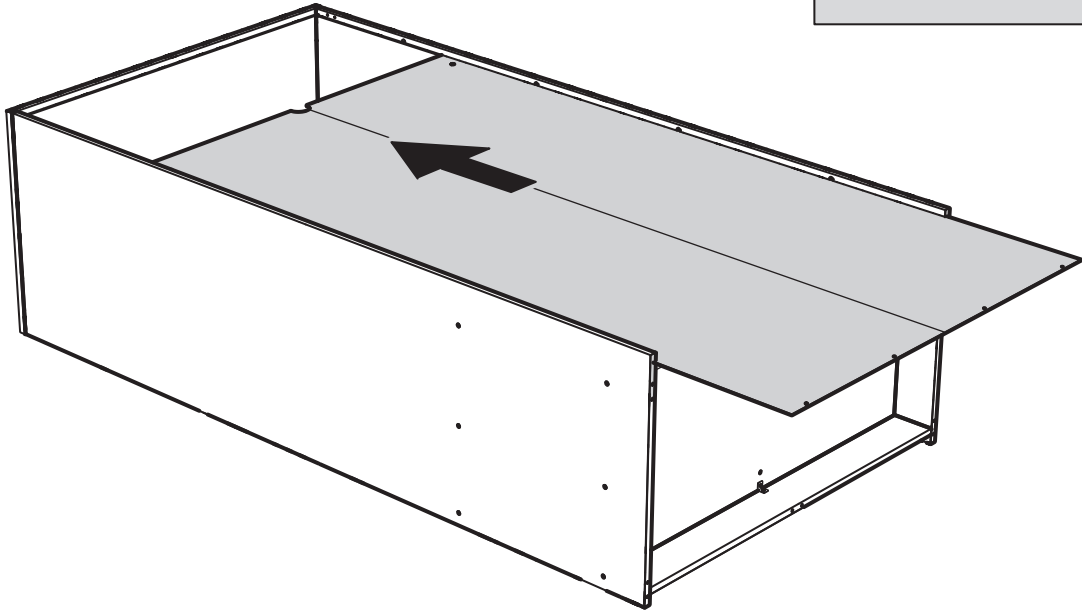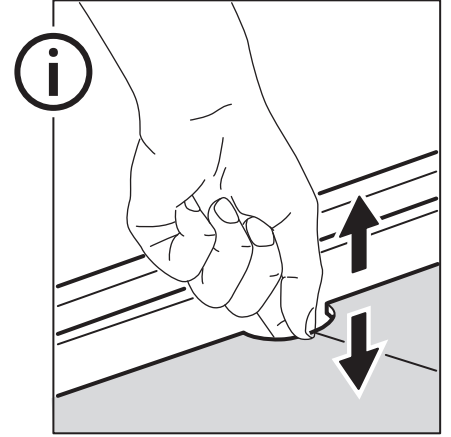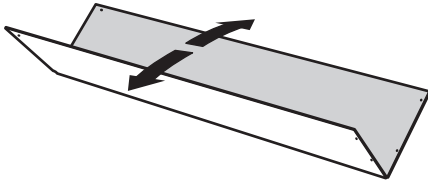

18

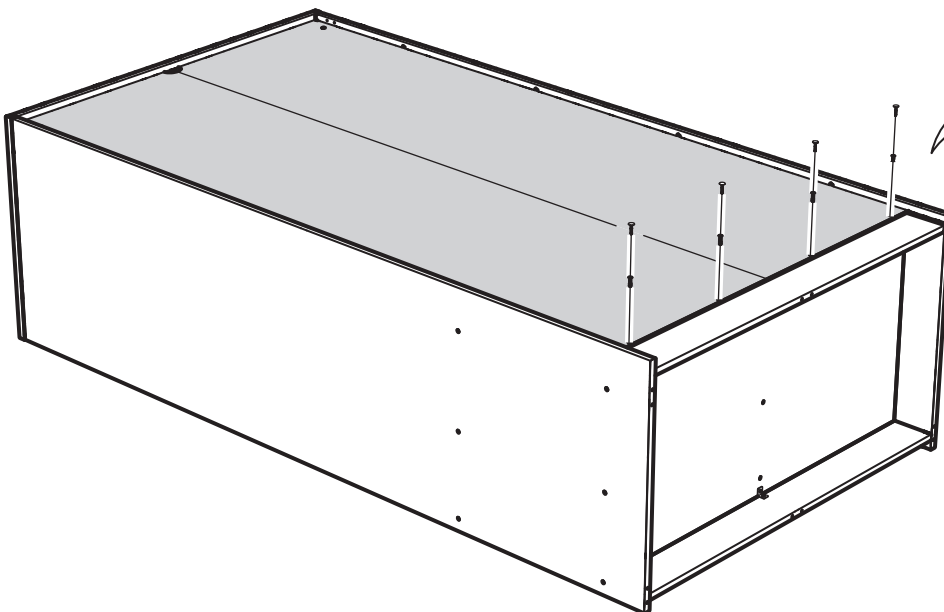

4x





151706





151705



19

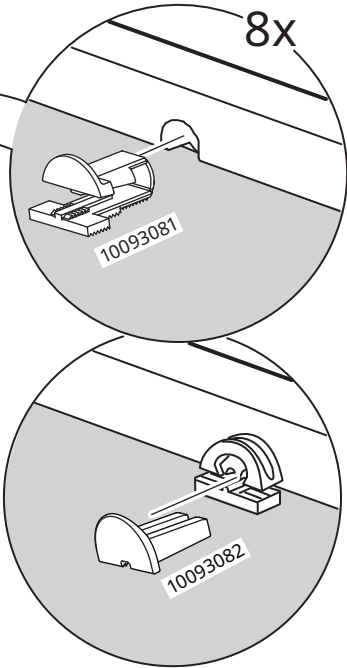
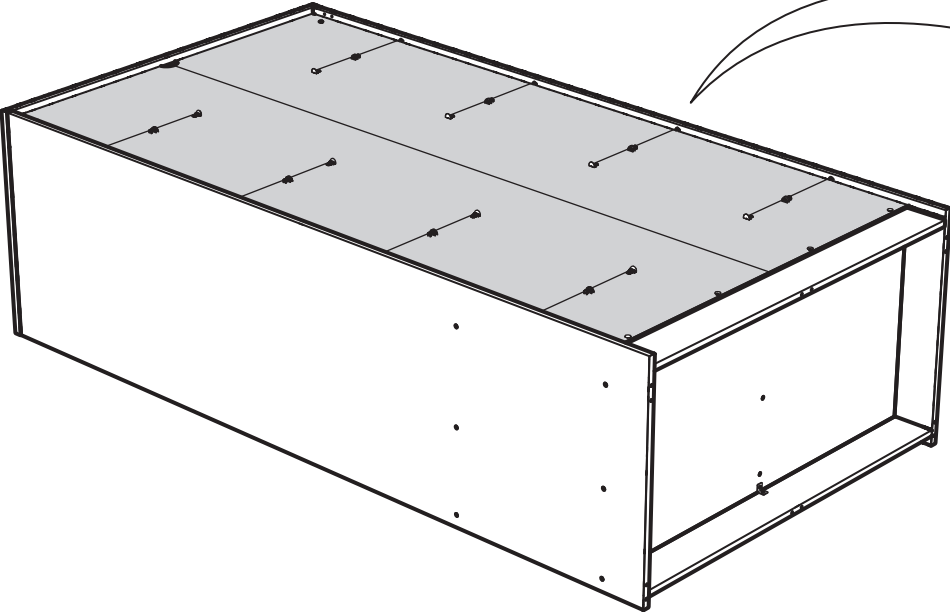


20

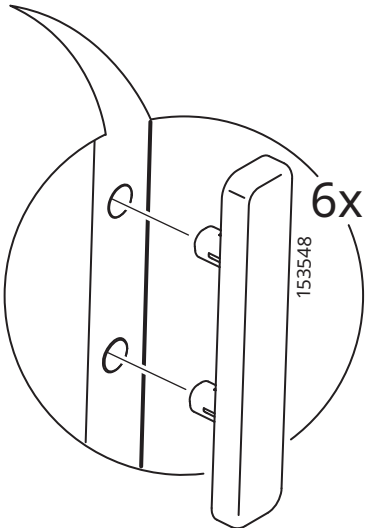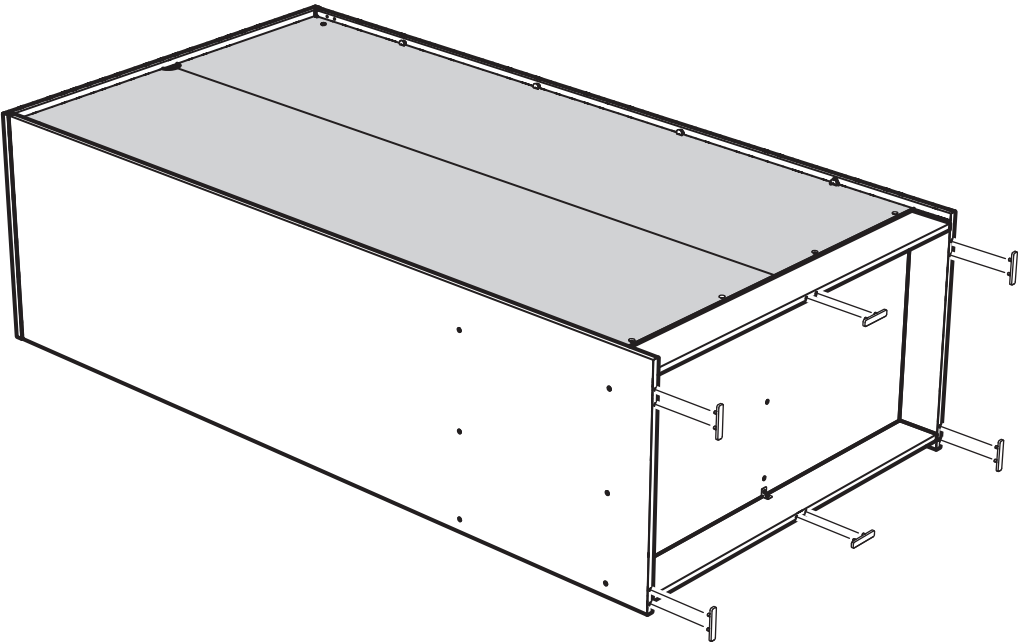


21

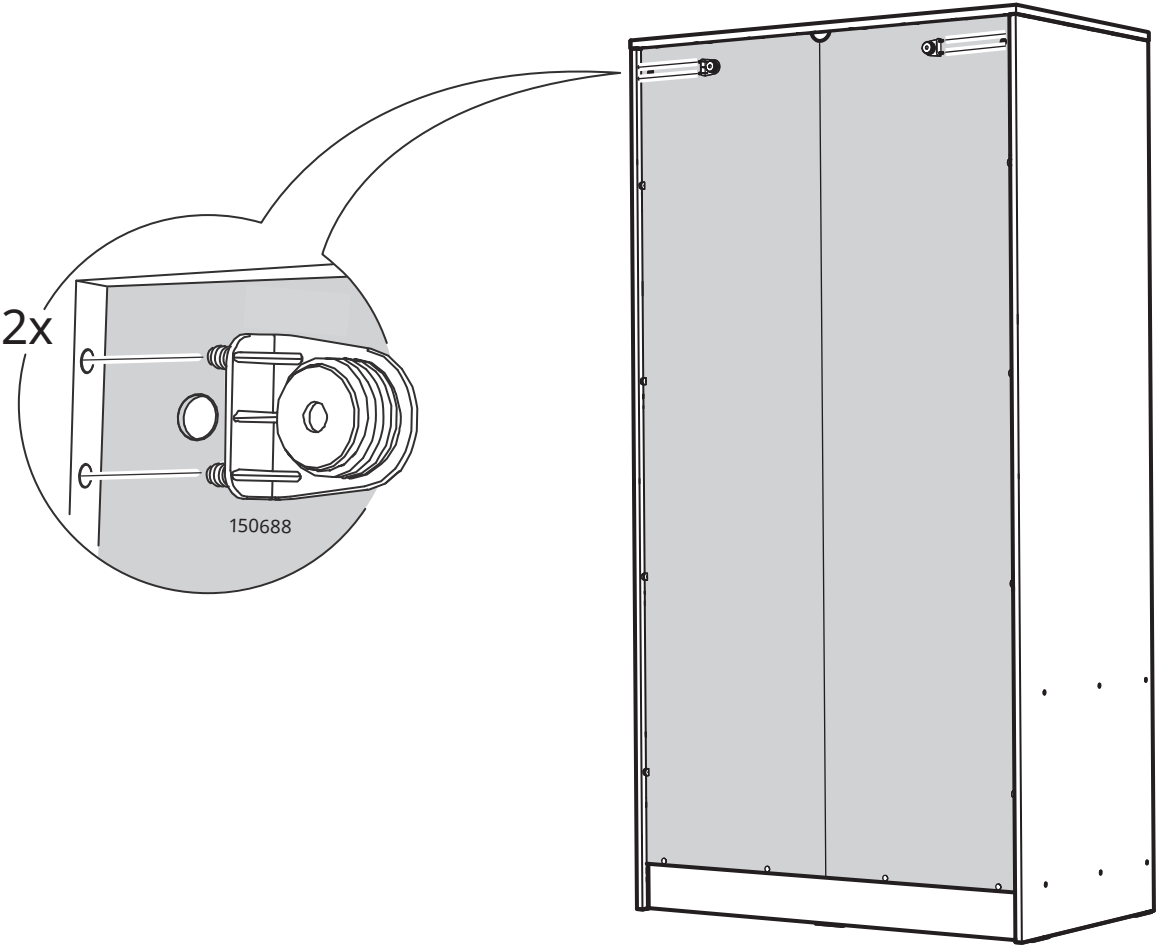
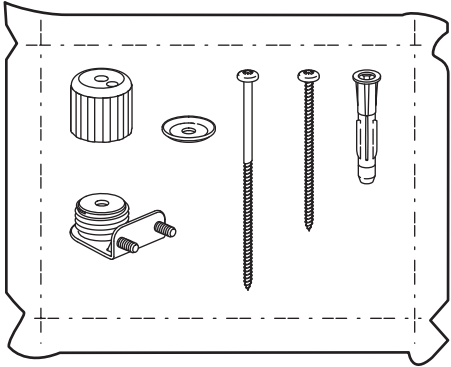


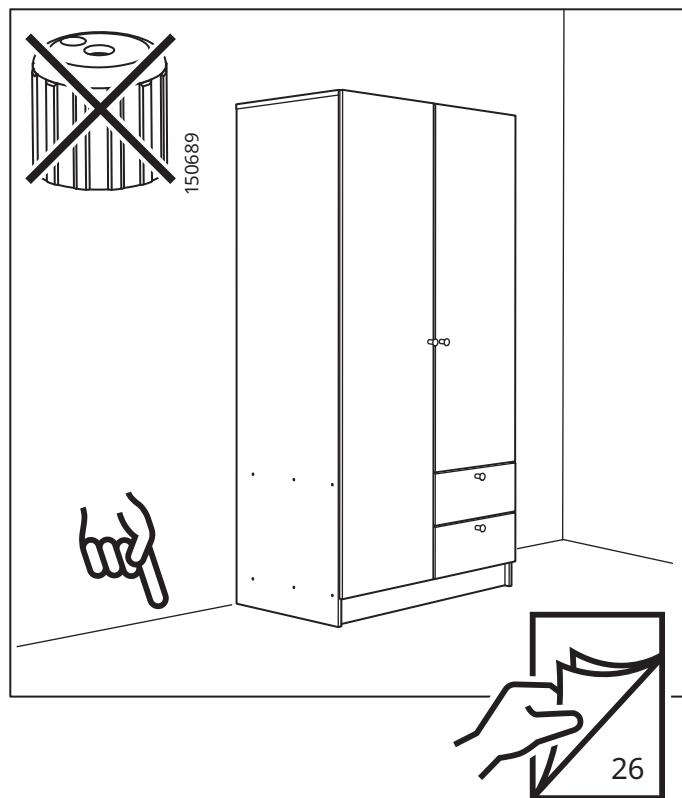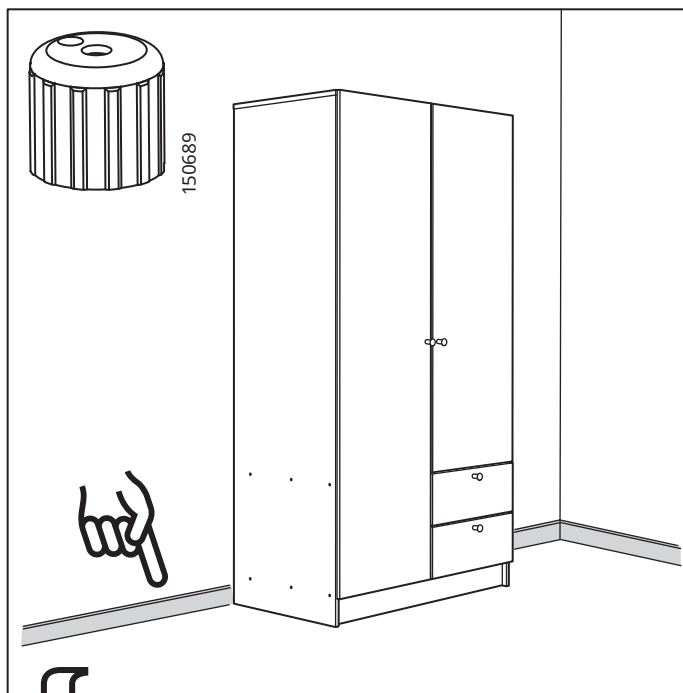


22

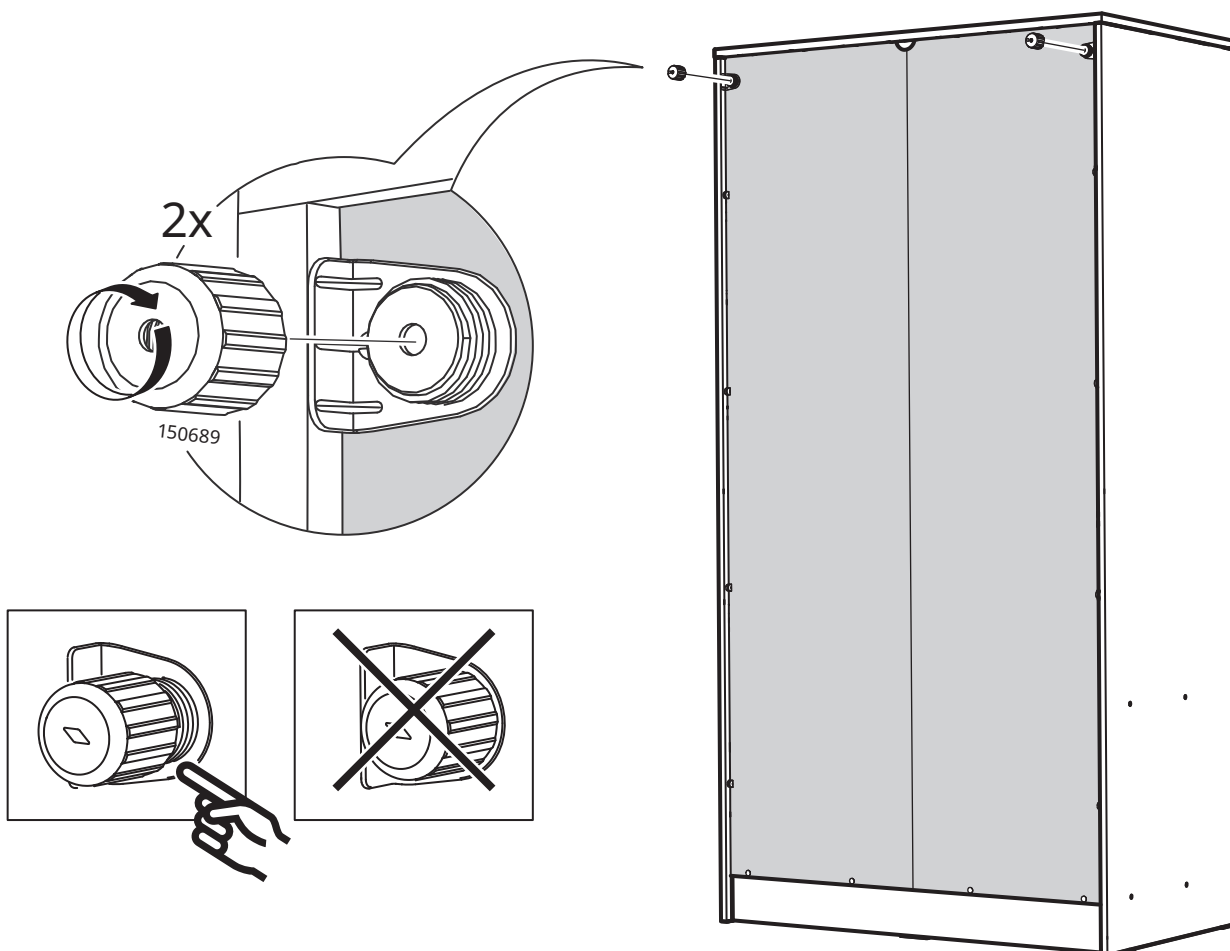


23

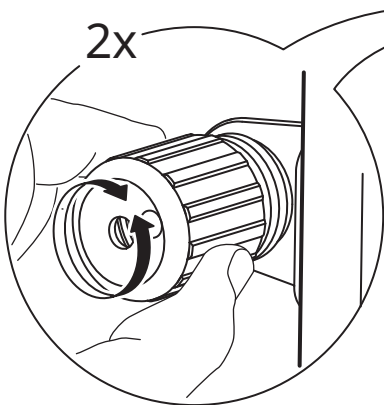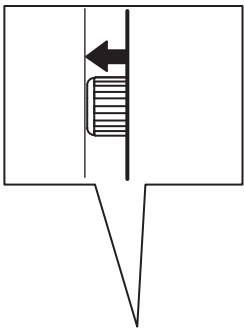

24

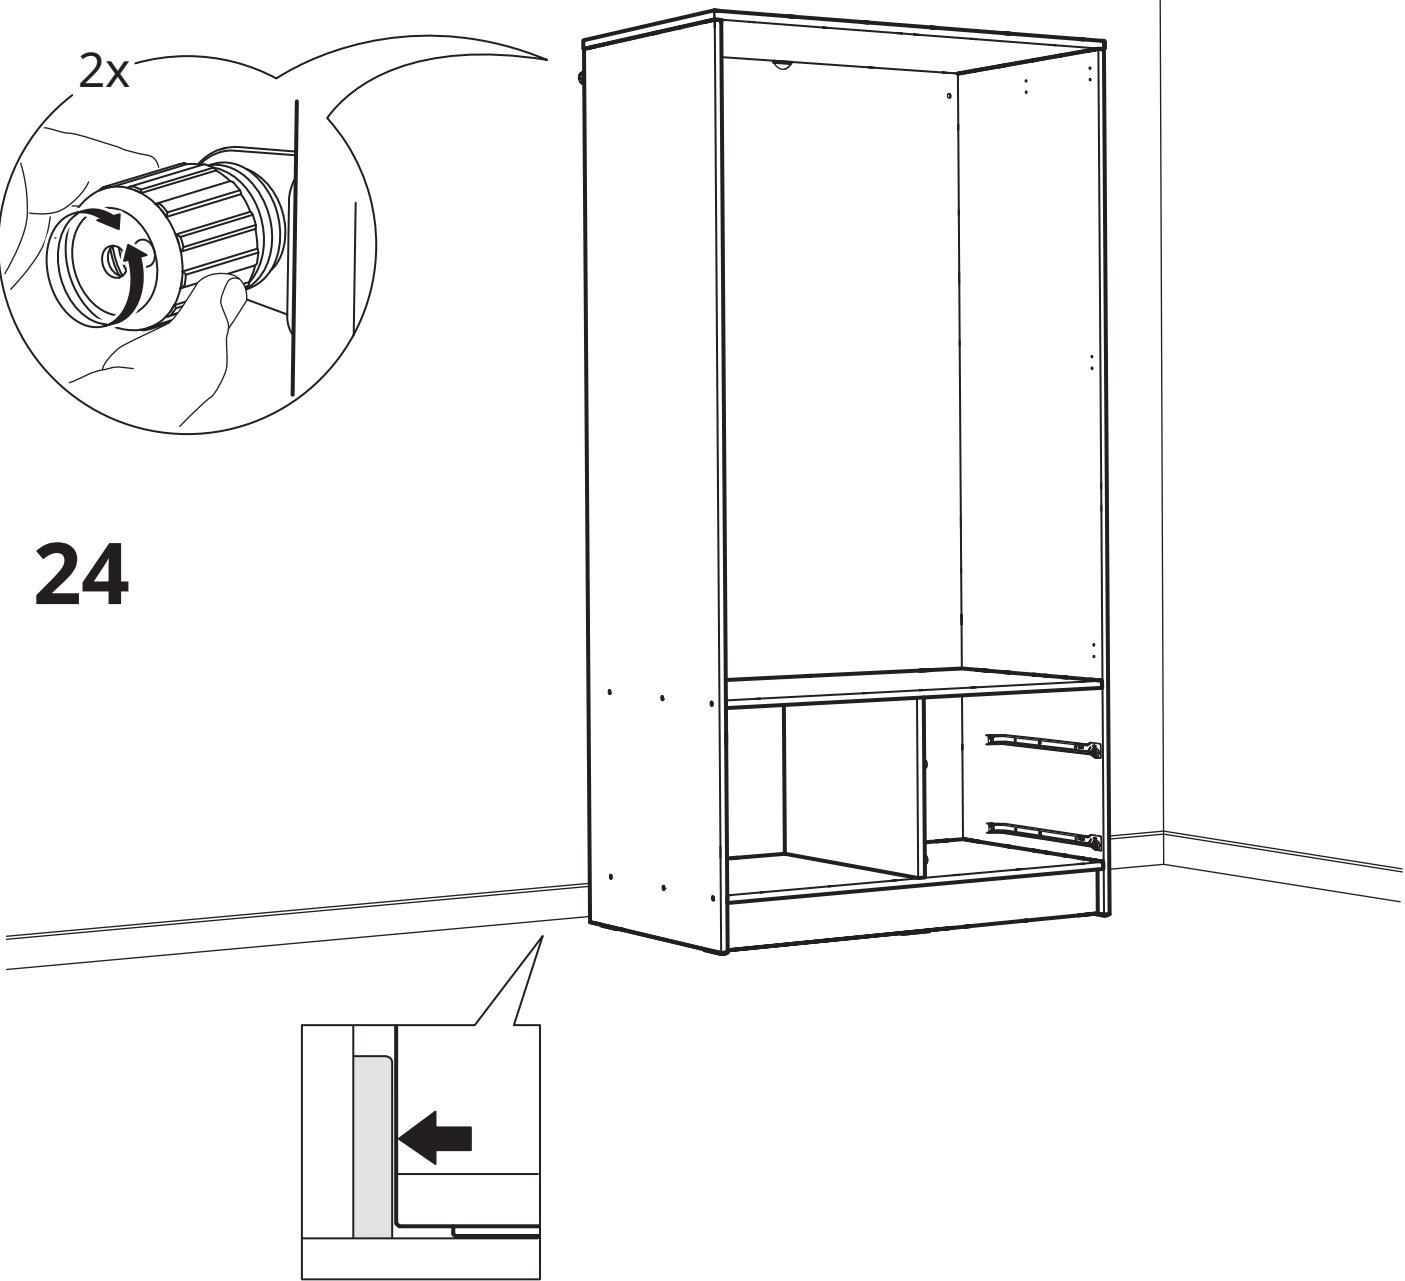



25

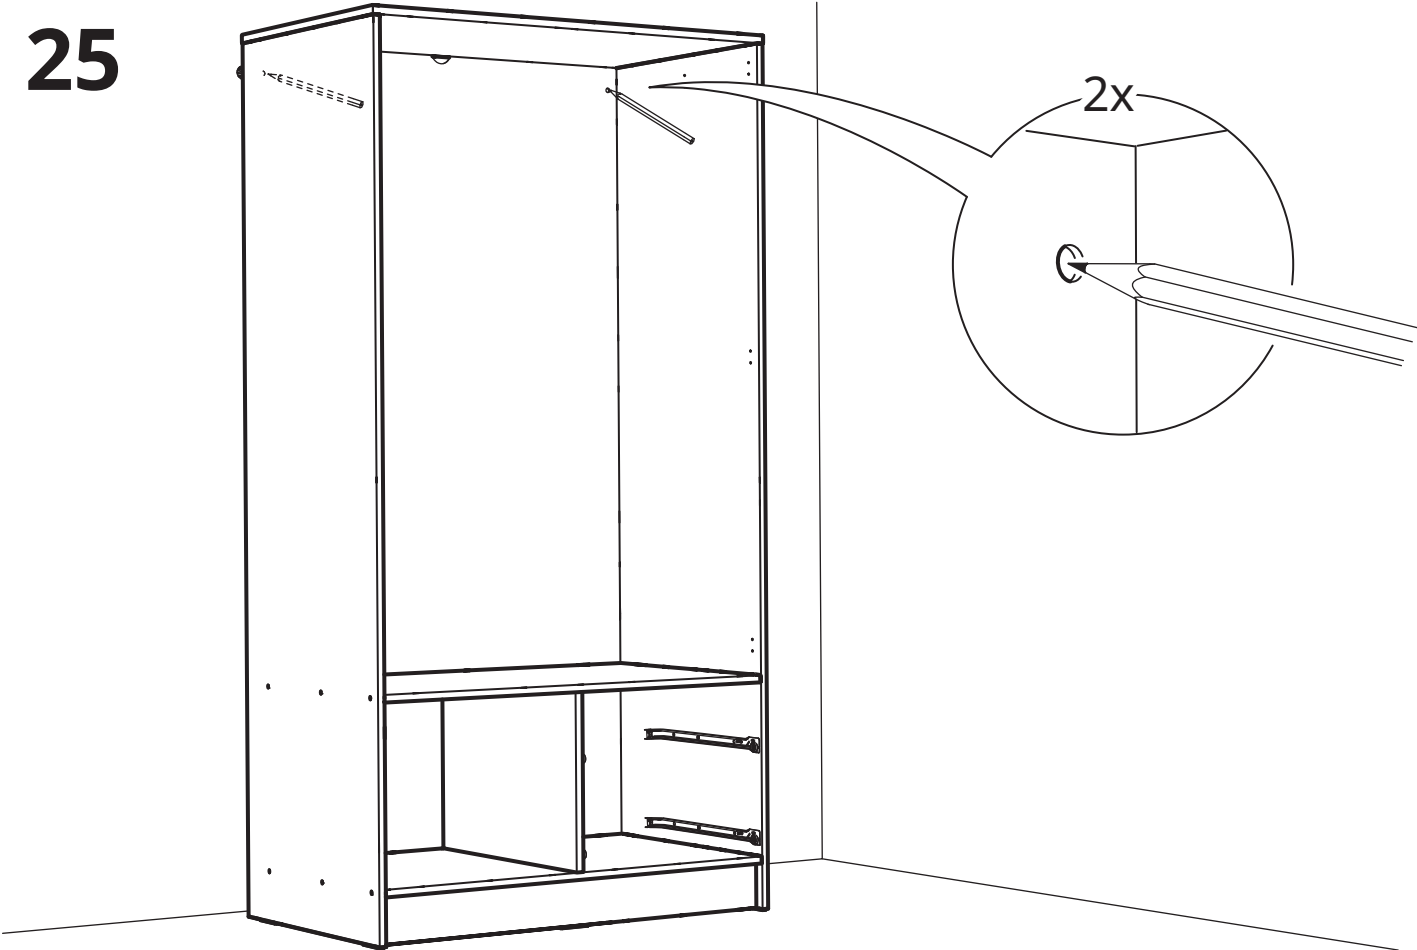

26

x

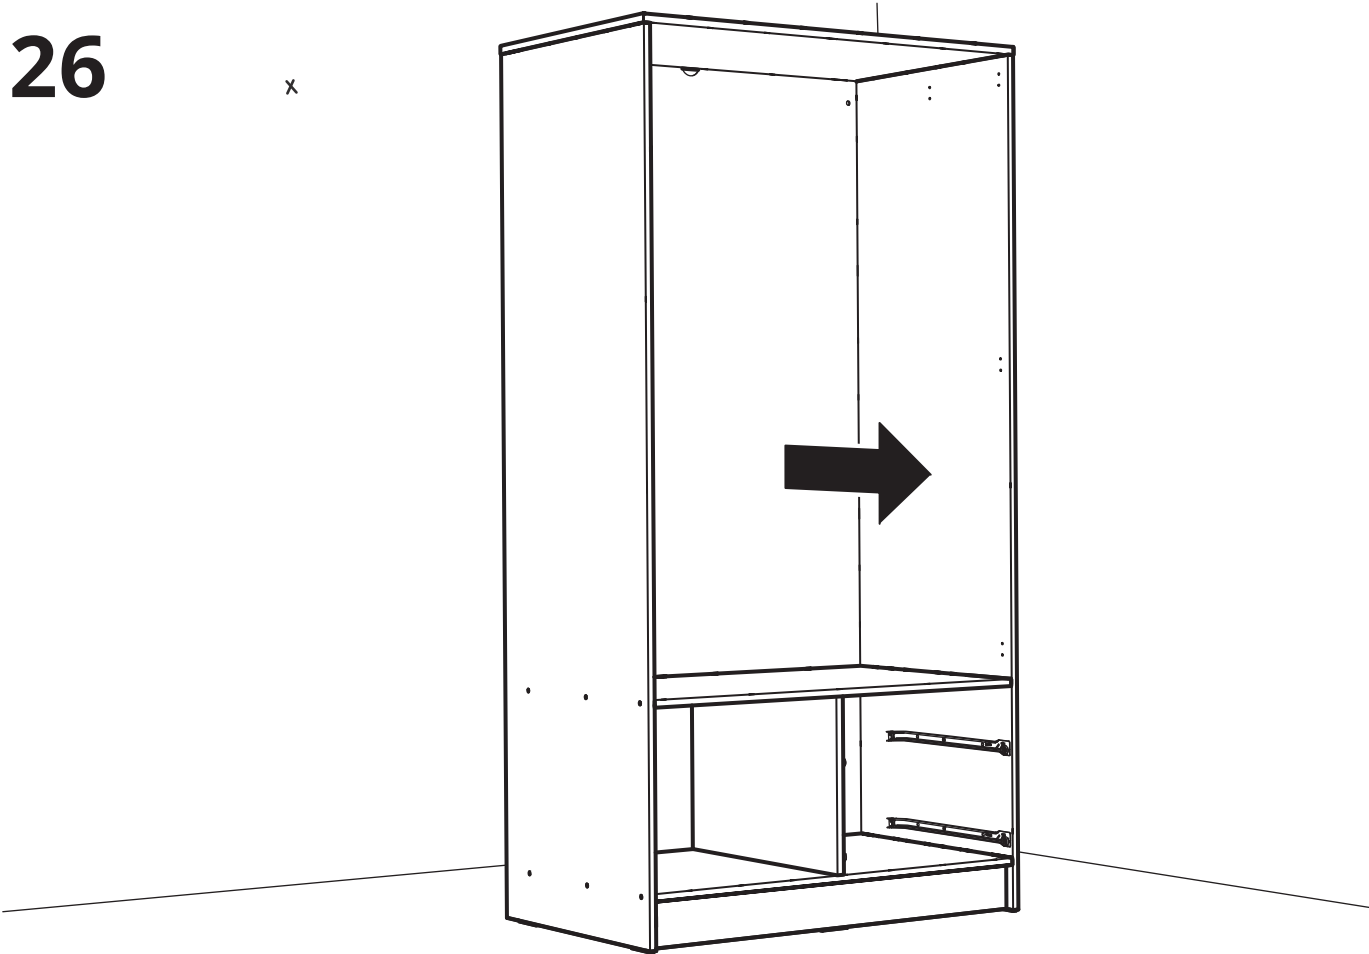

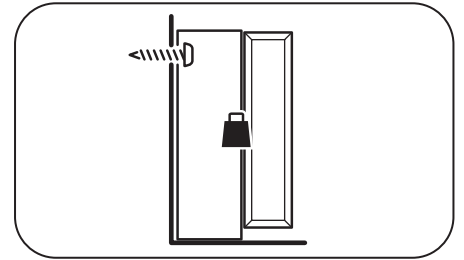

27

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.

A

Ø 8 mm
(5/16")

1

2

70 mm
(2 3/4")

3

B

Ø 8 mm
(5/16")

1

2

≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3

C



Ø 3 mm
(1/8")

1


2



≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3

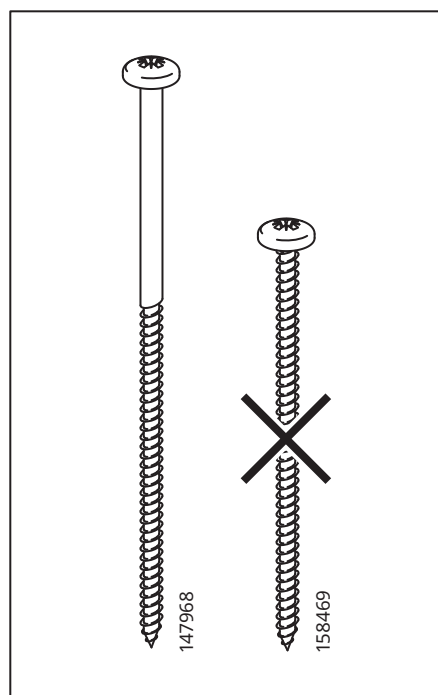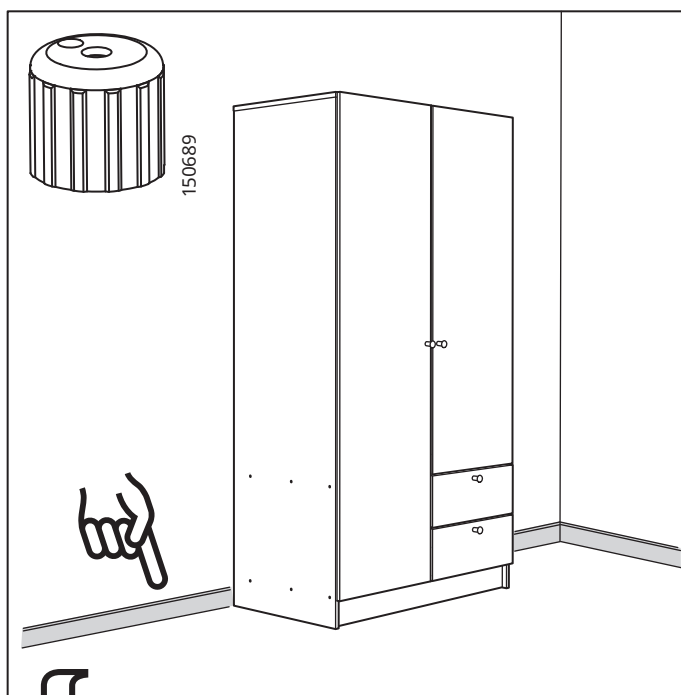


28

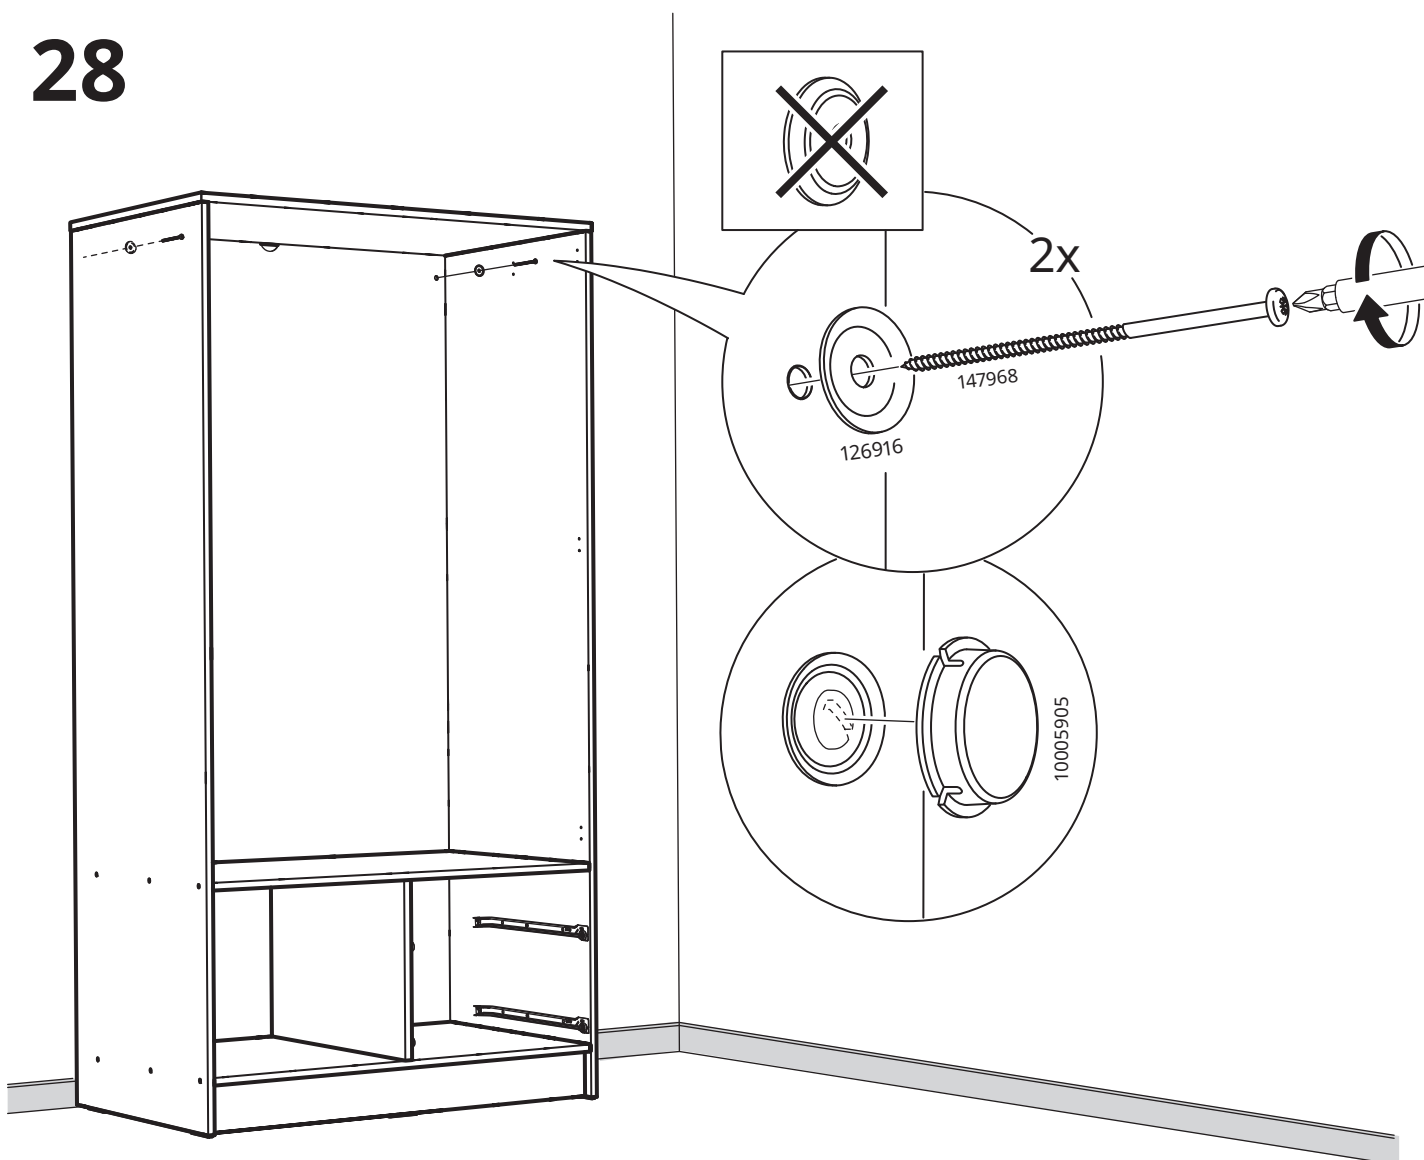


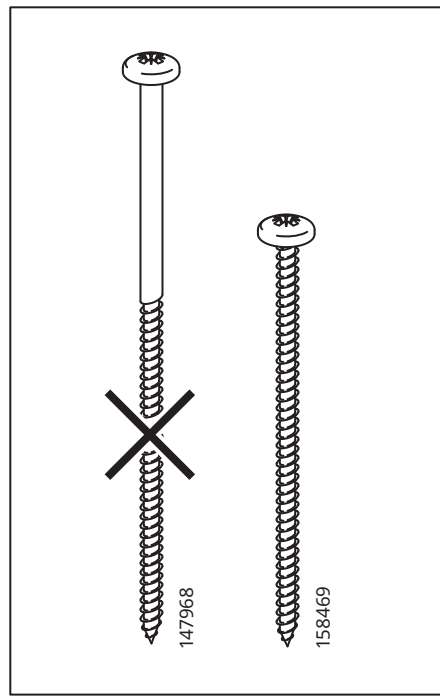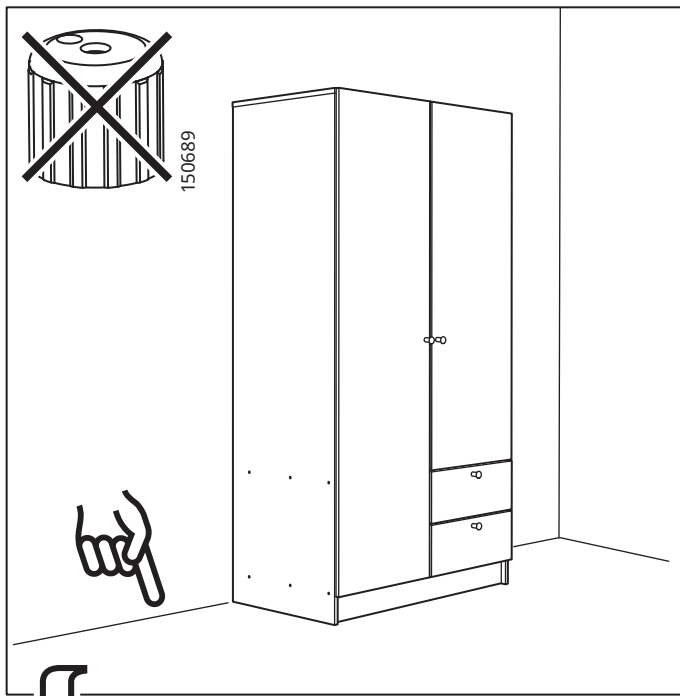


28

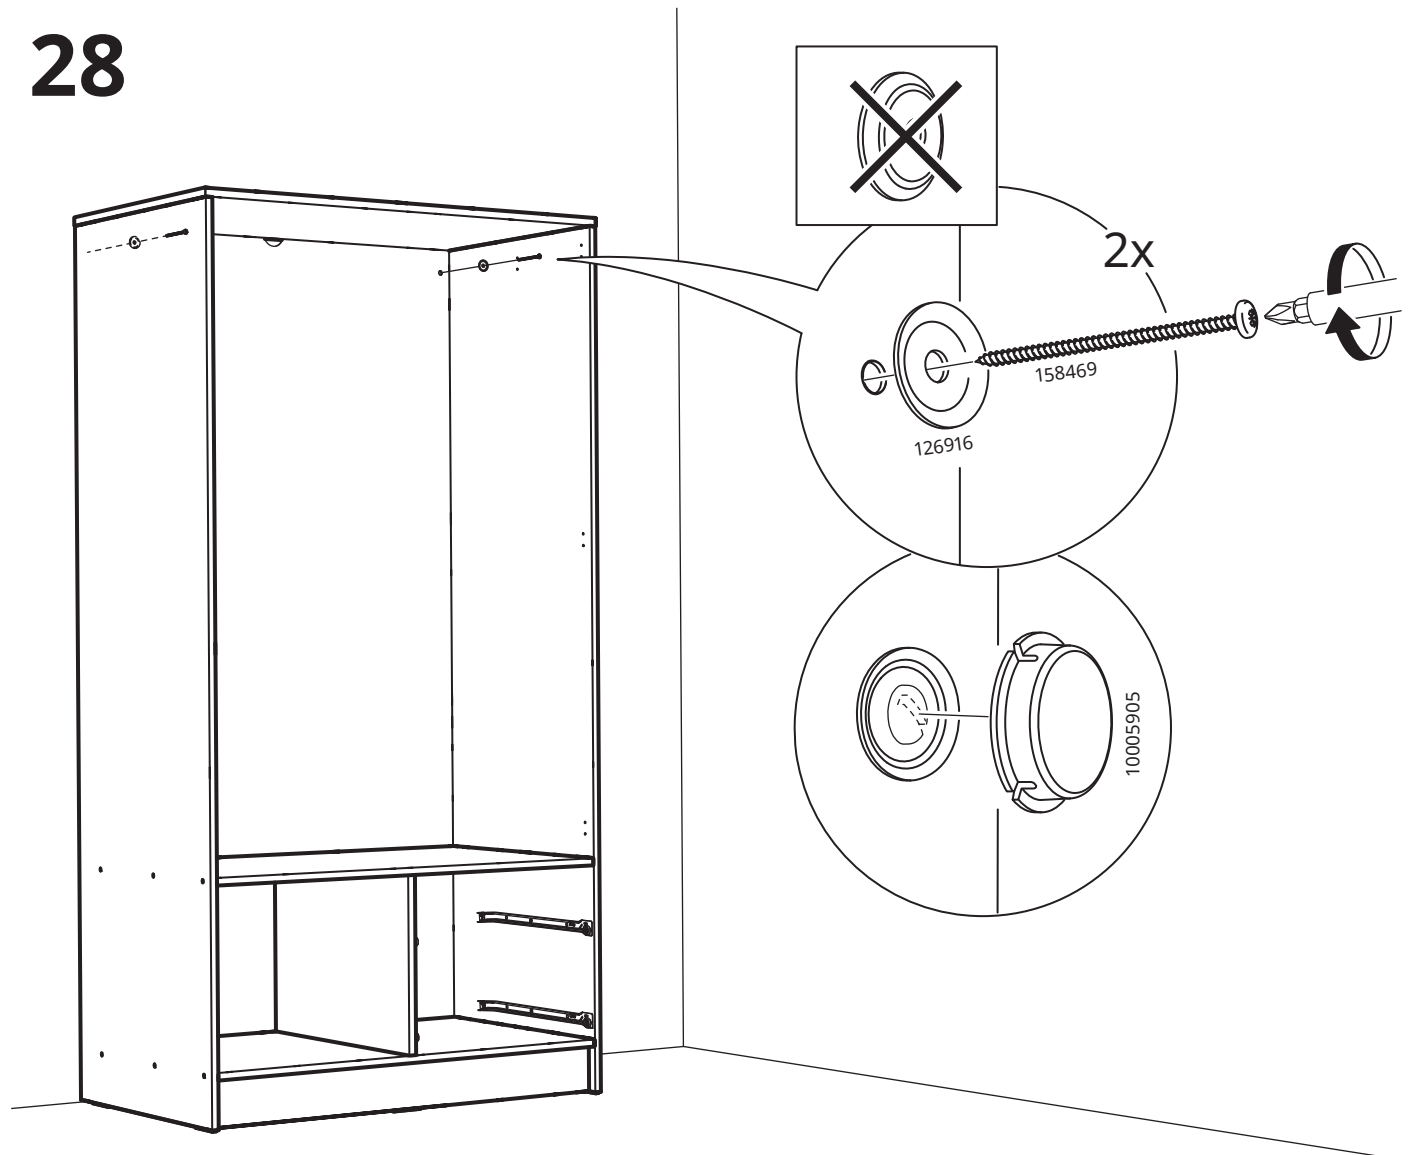


29

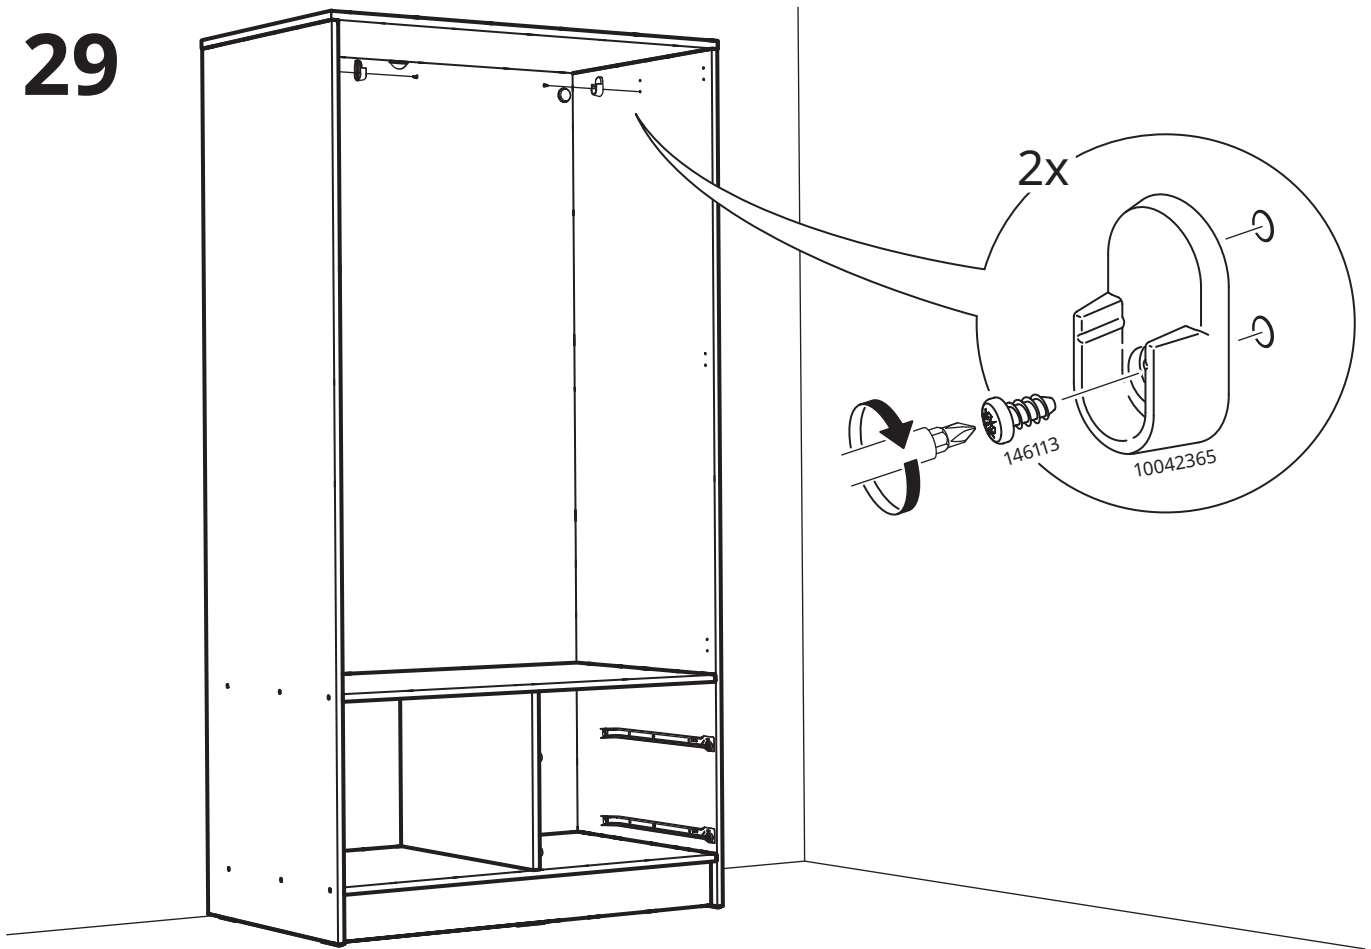


30

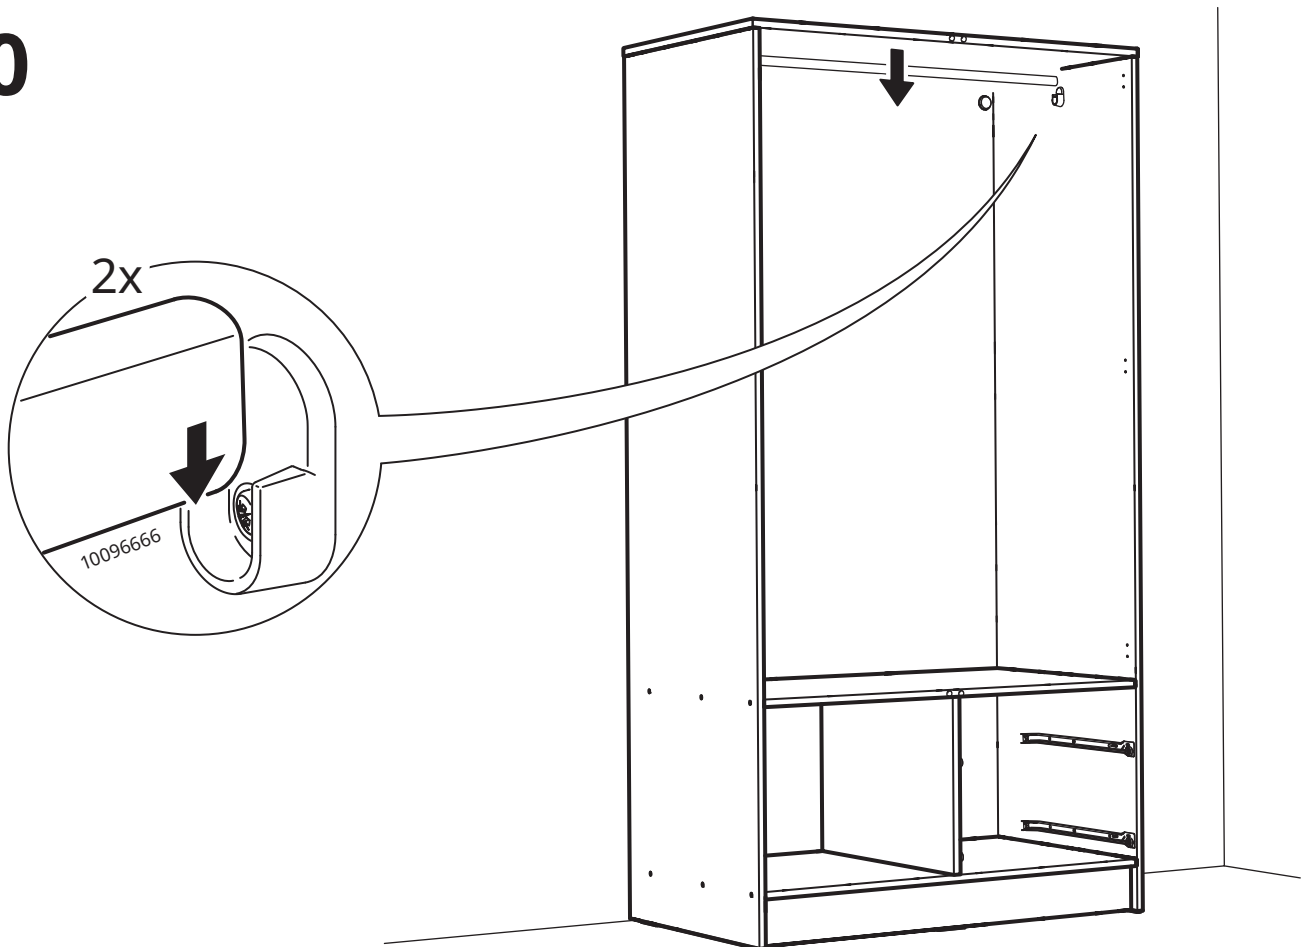


31

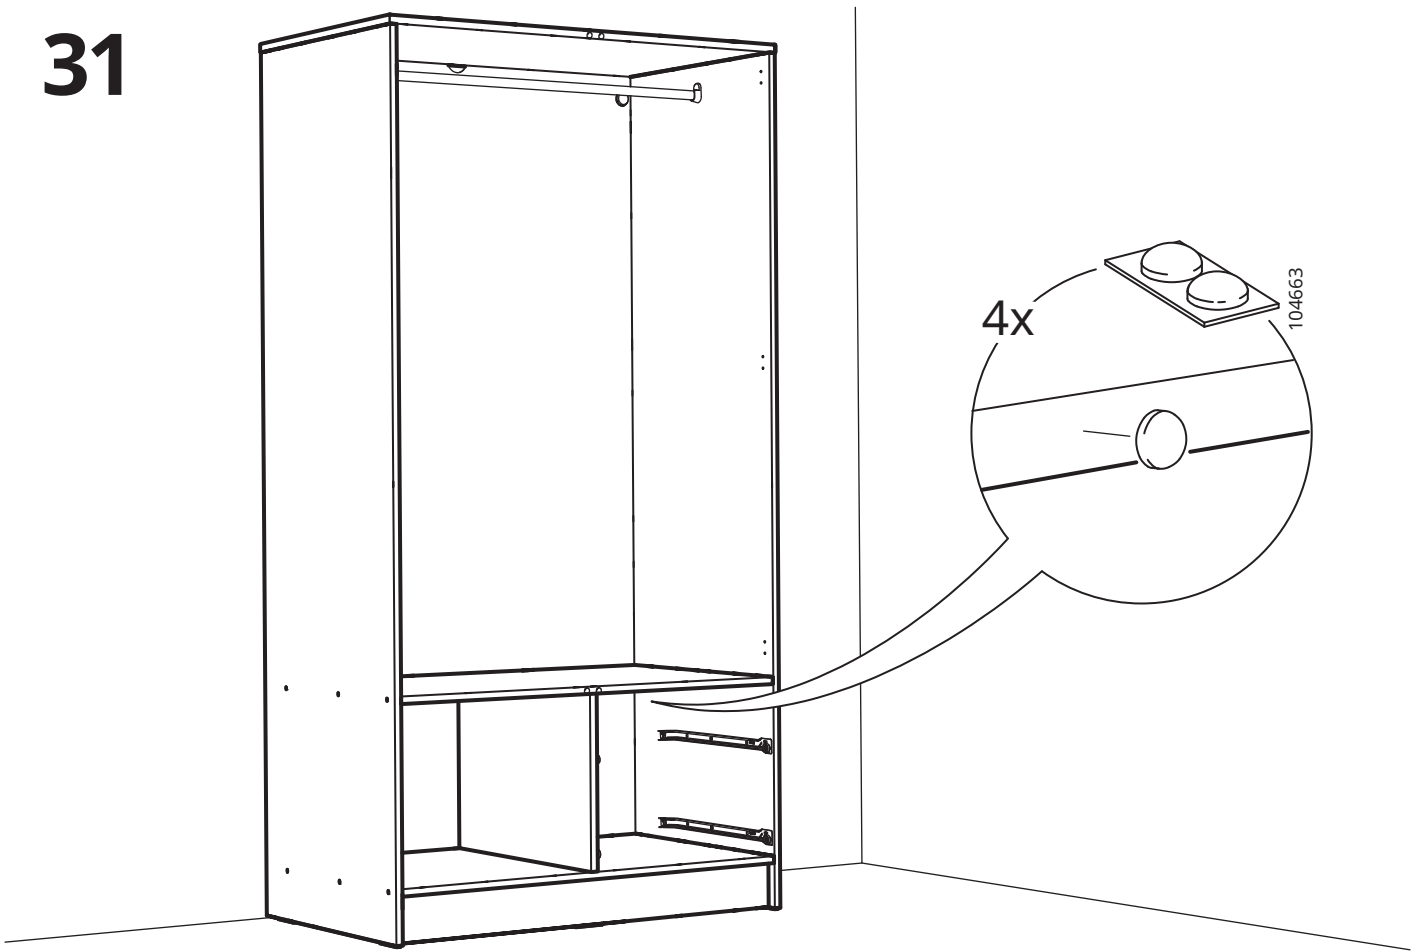


32

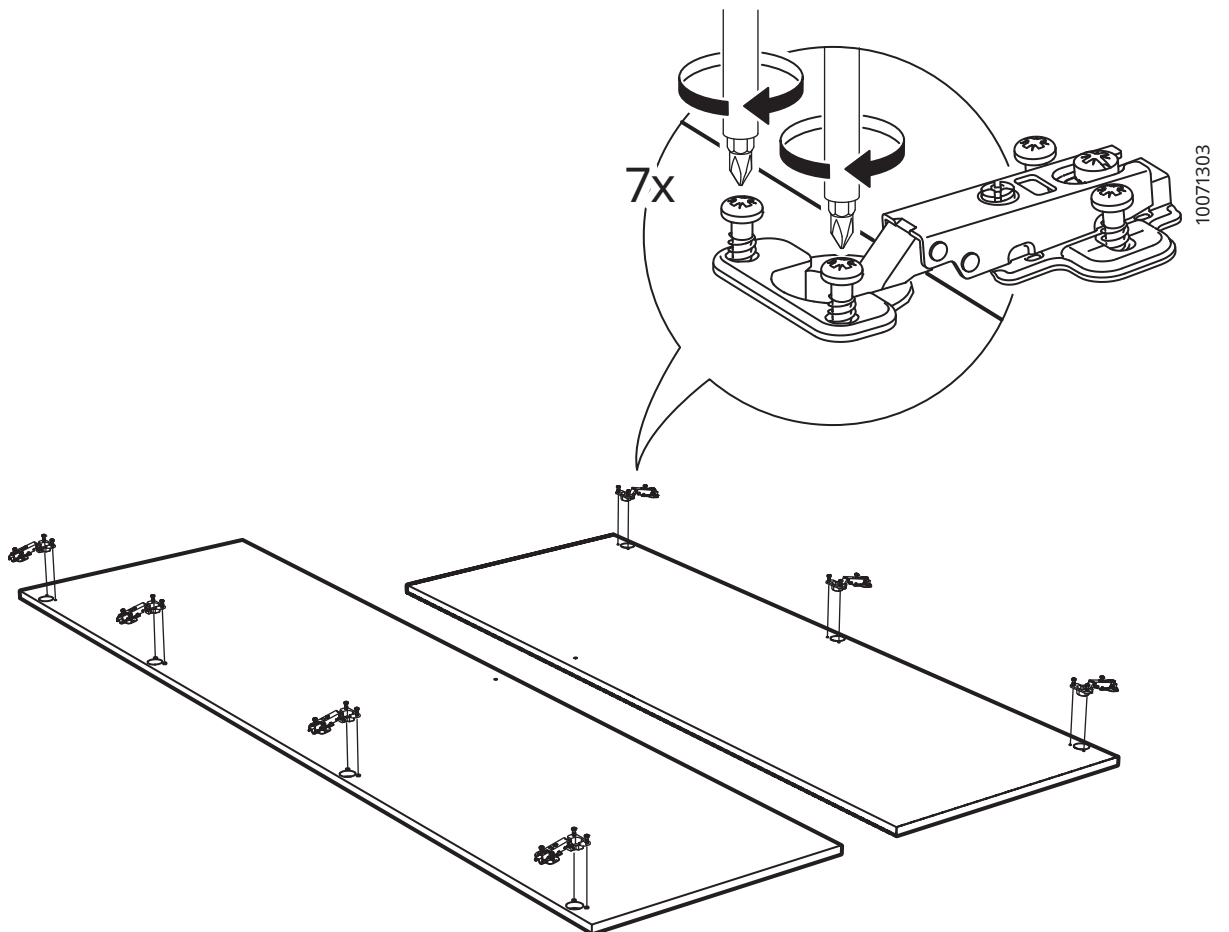


33

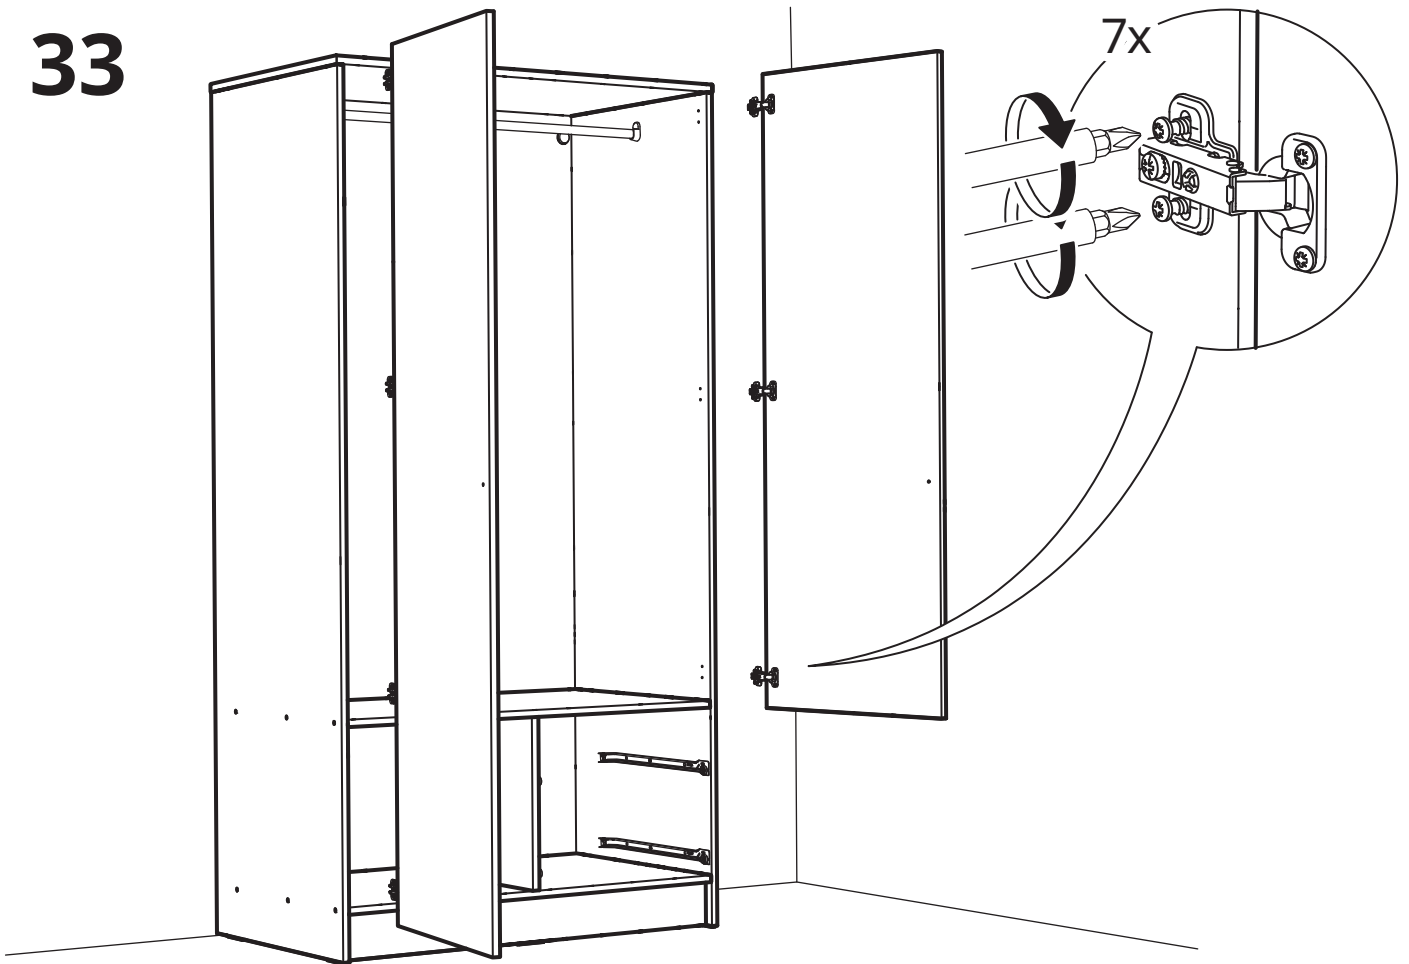


34

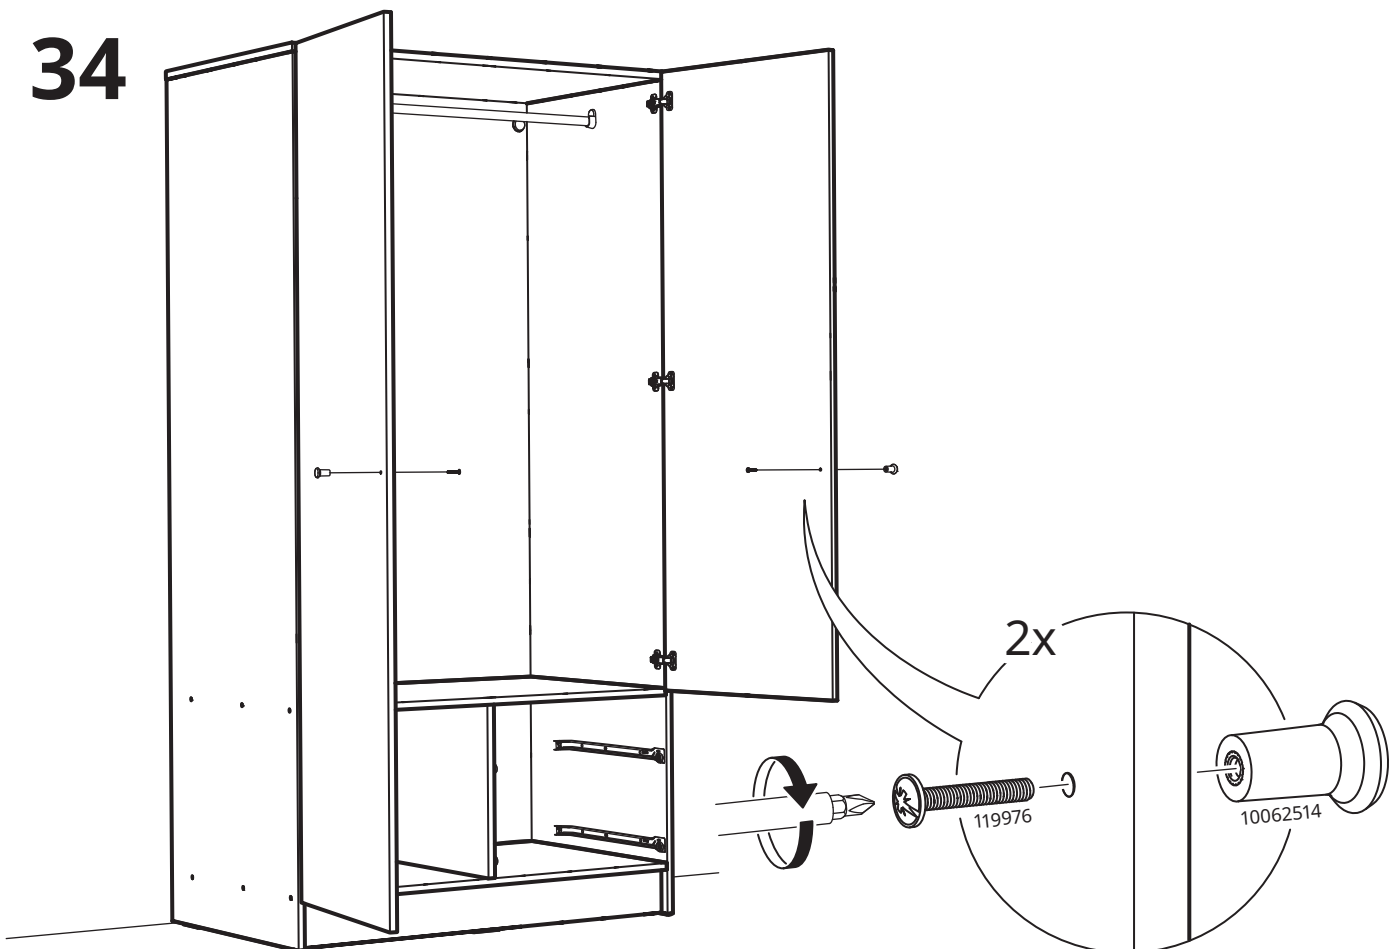


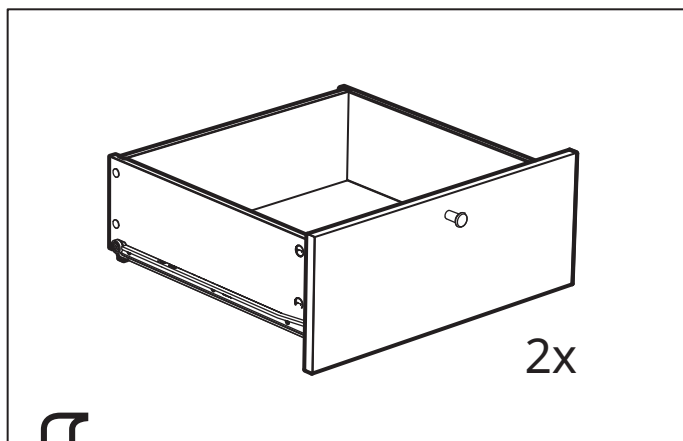


35

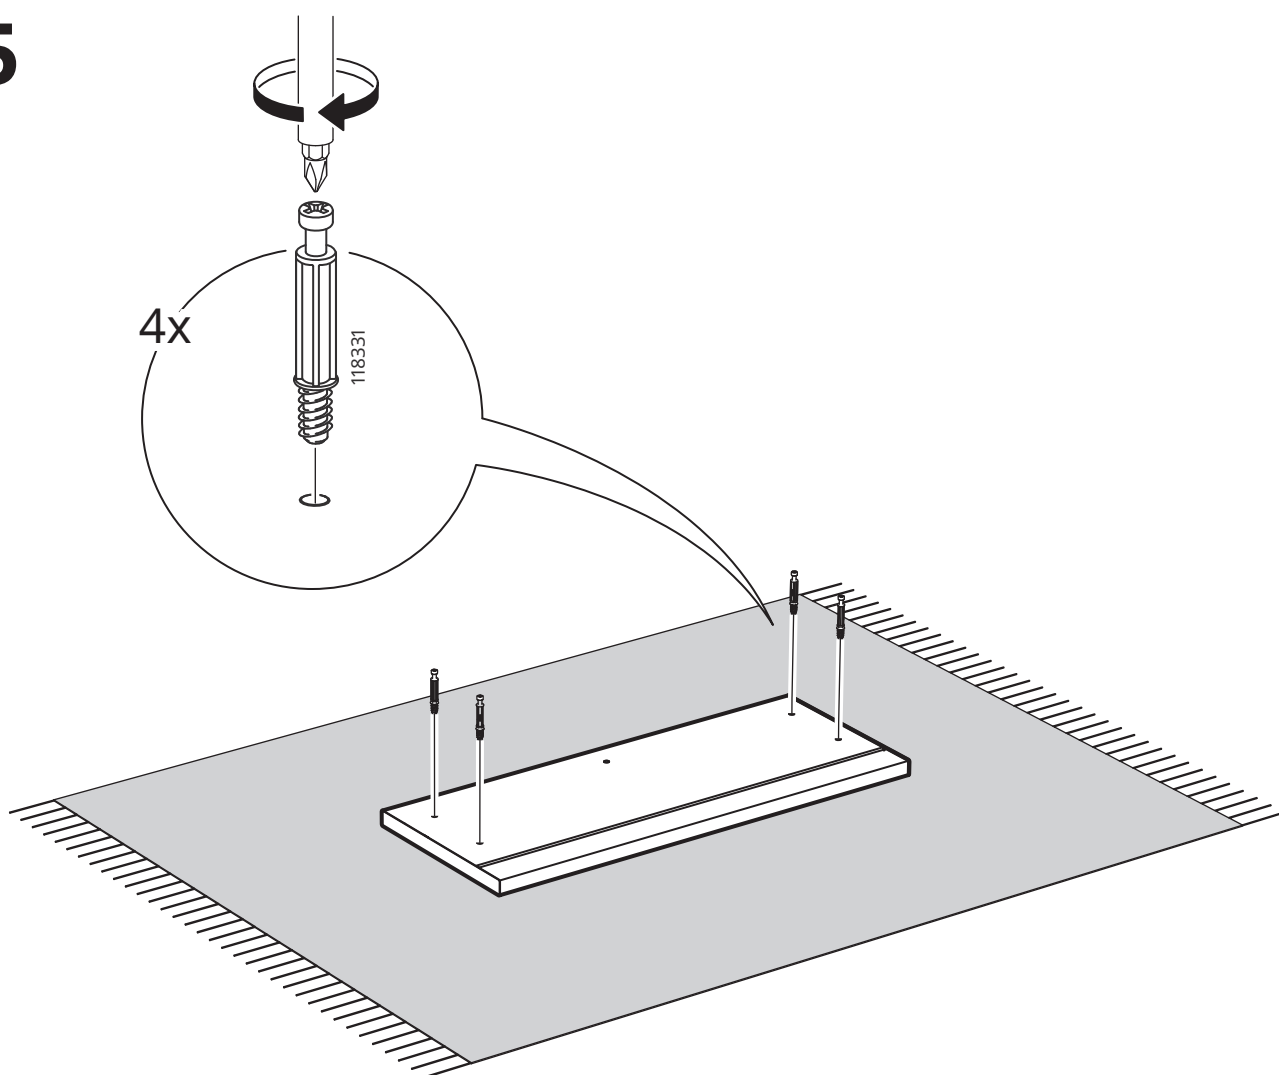


36

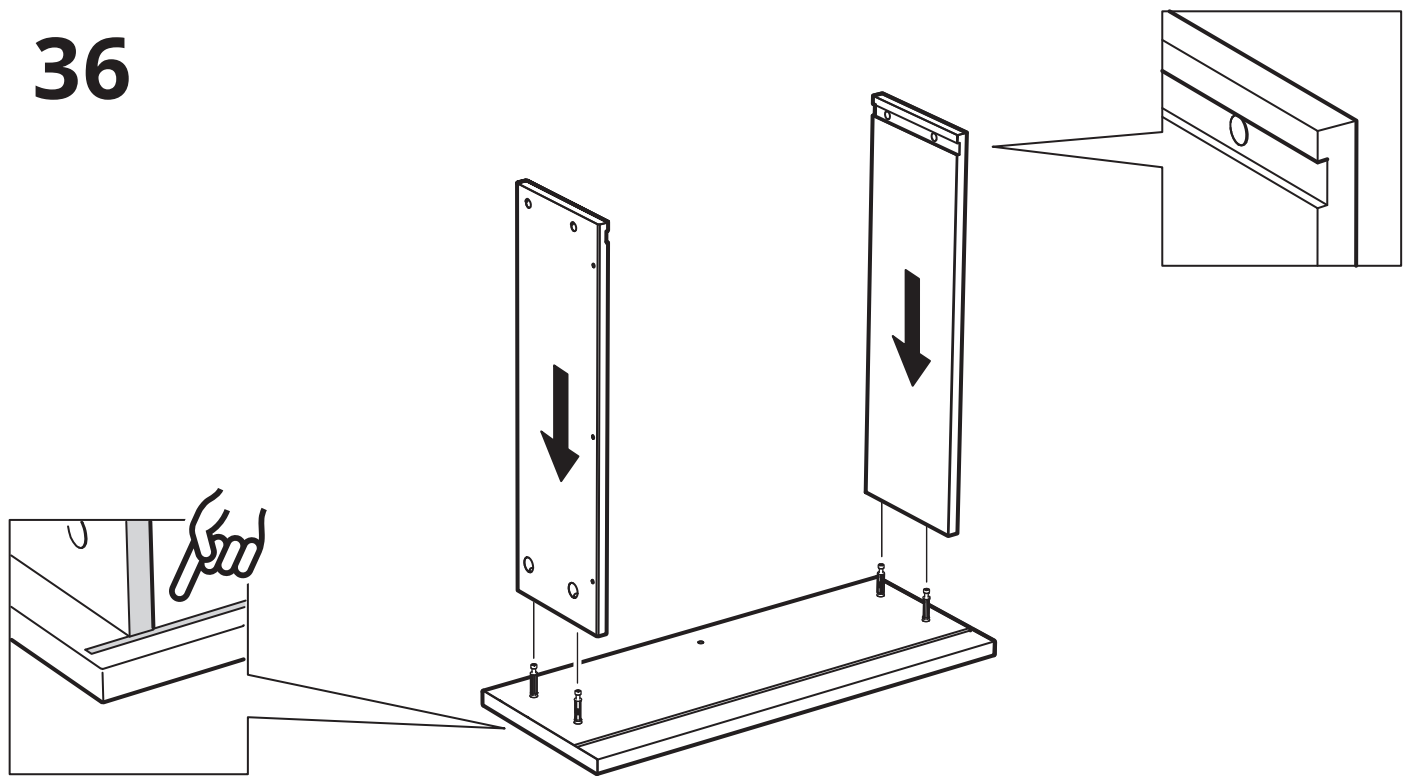


37

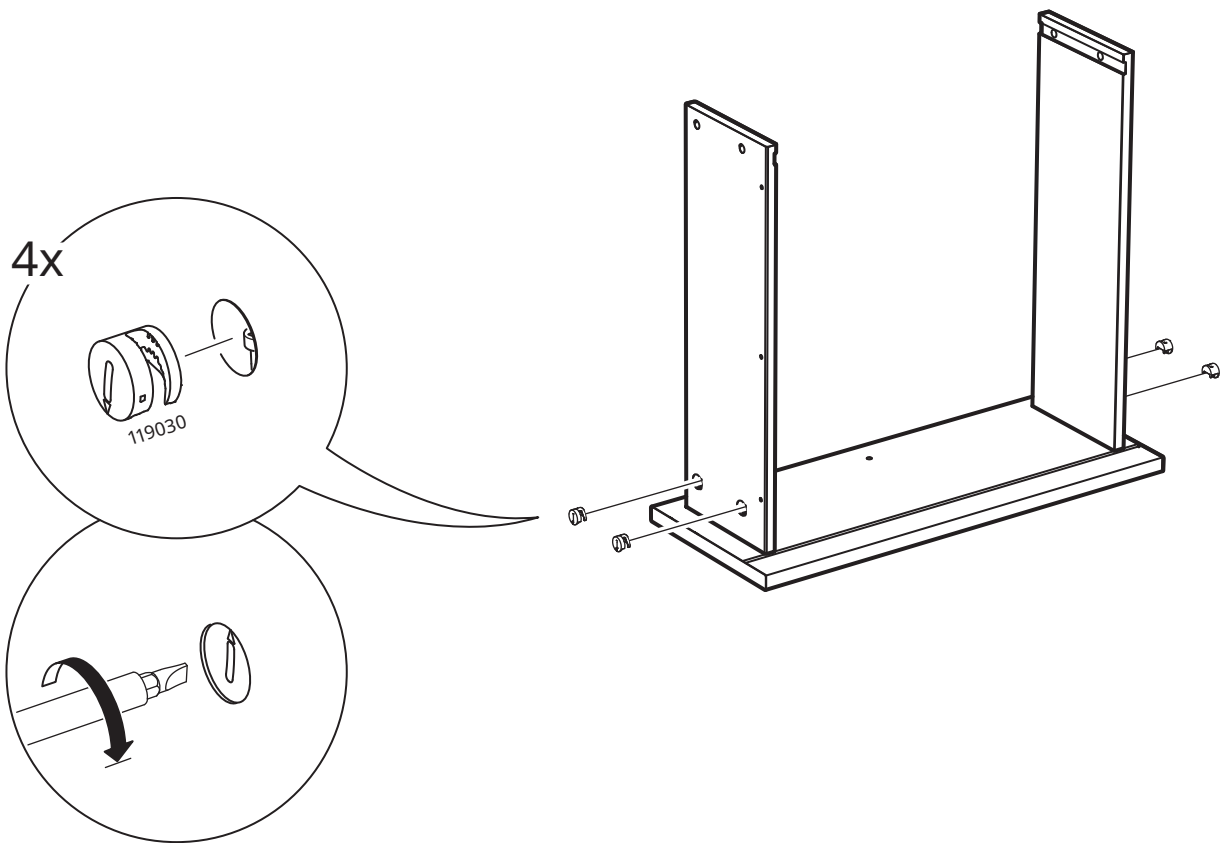


38

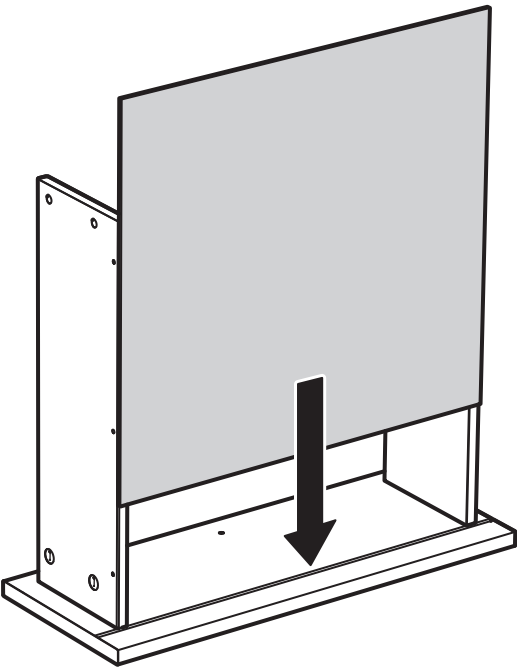


39

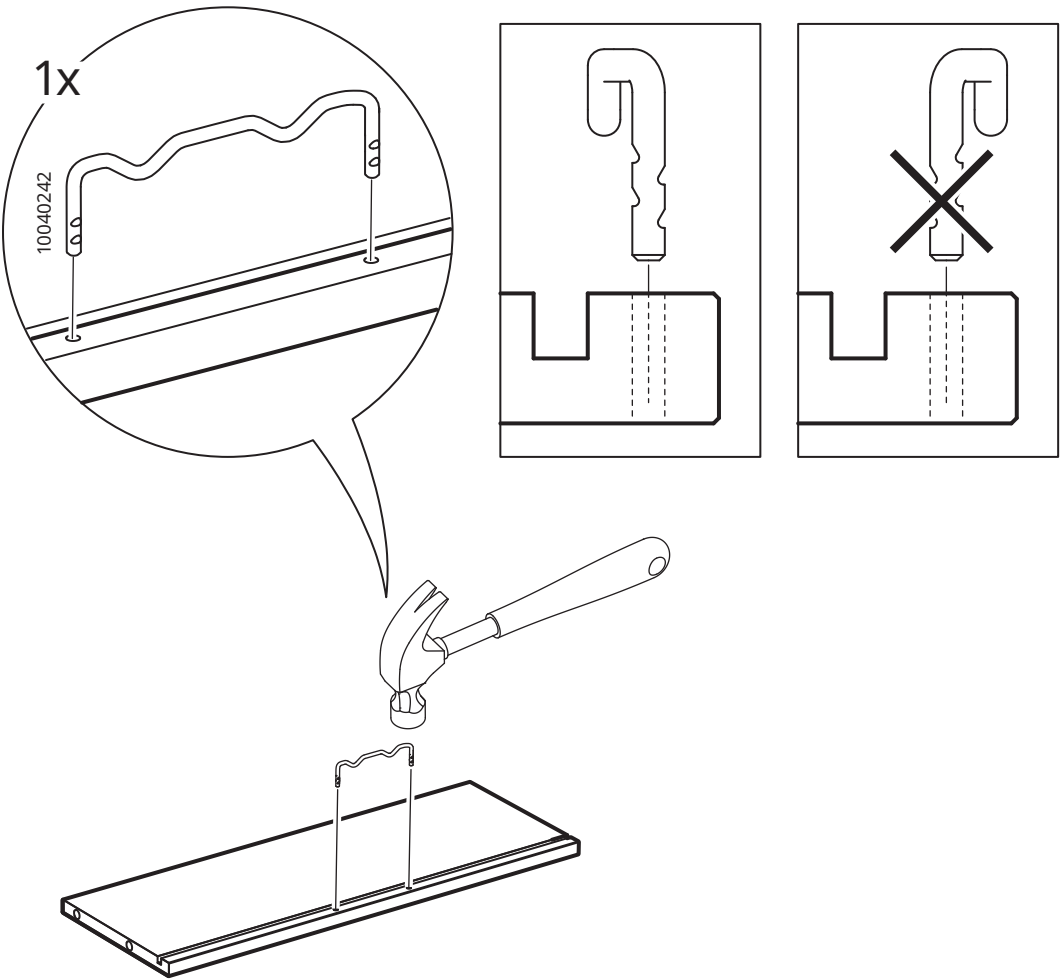


40

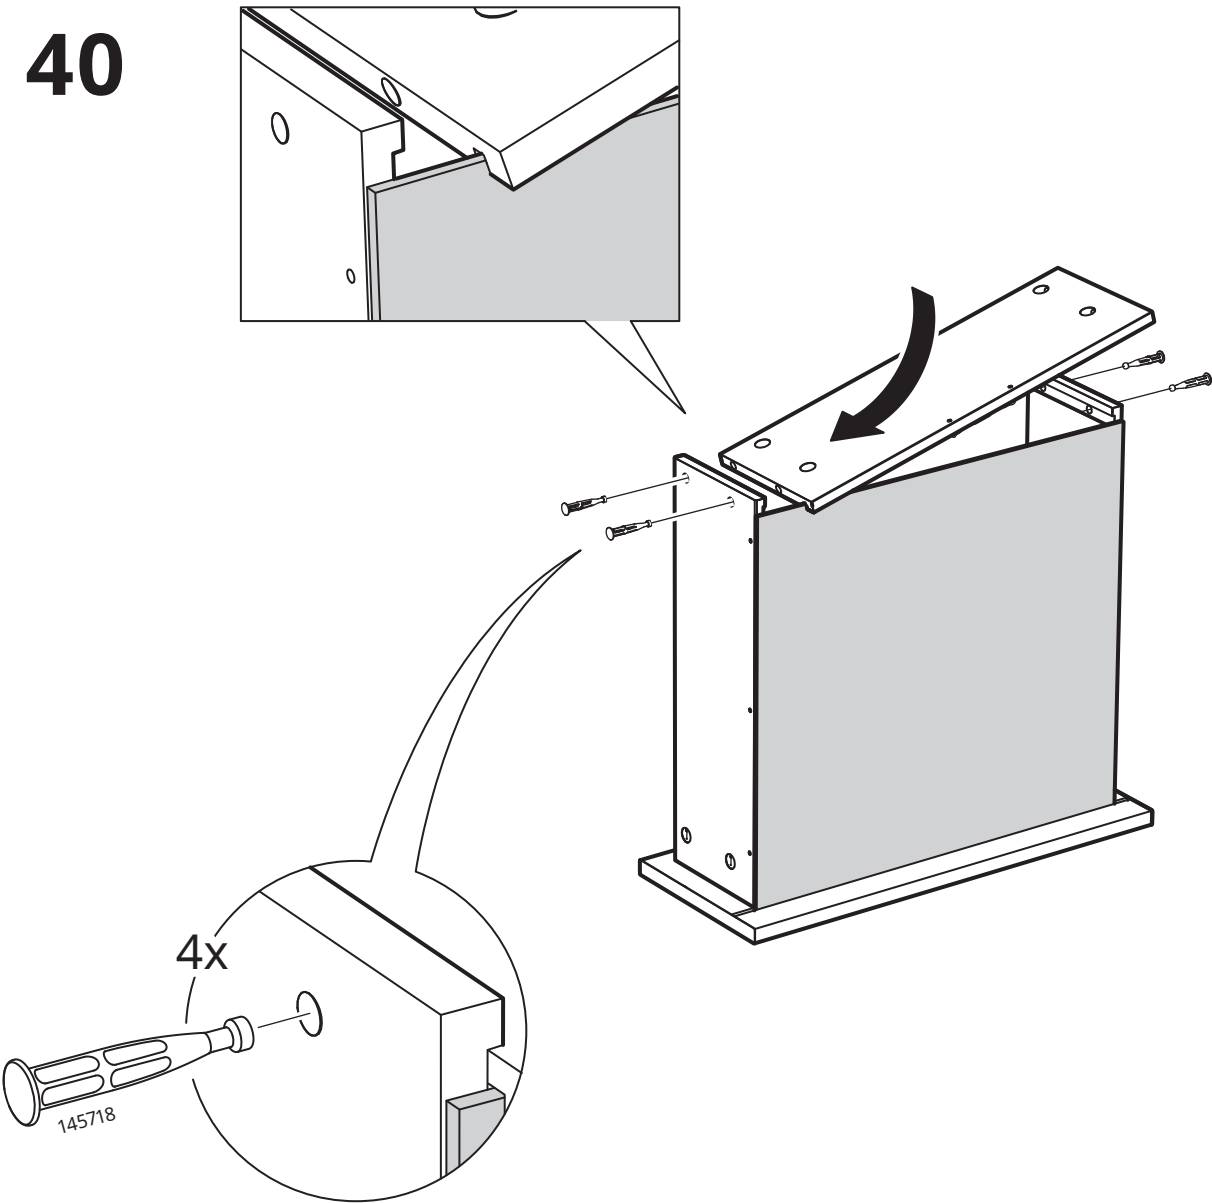

41

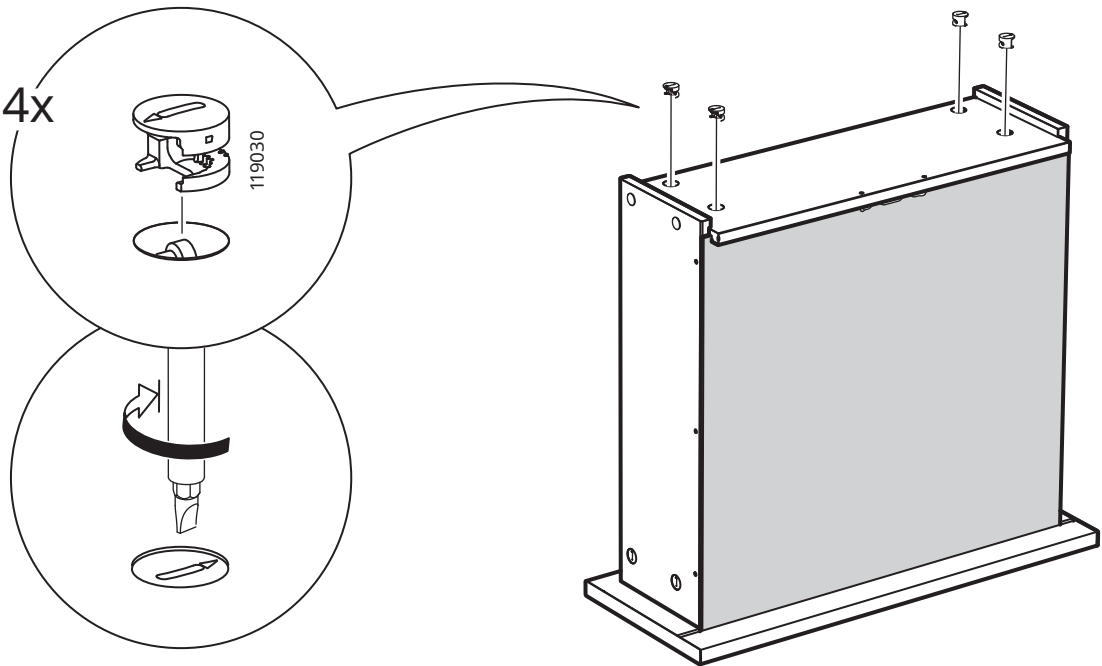

42

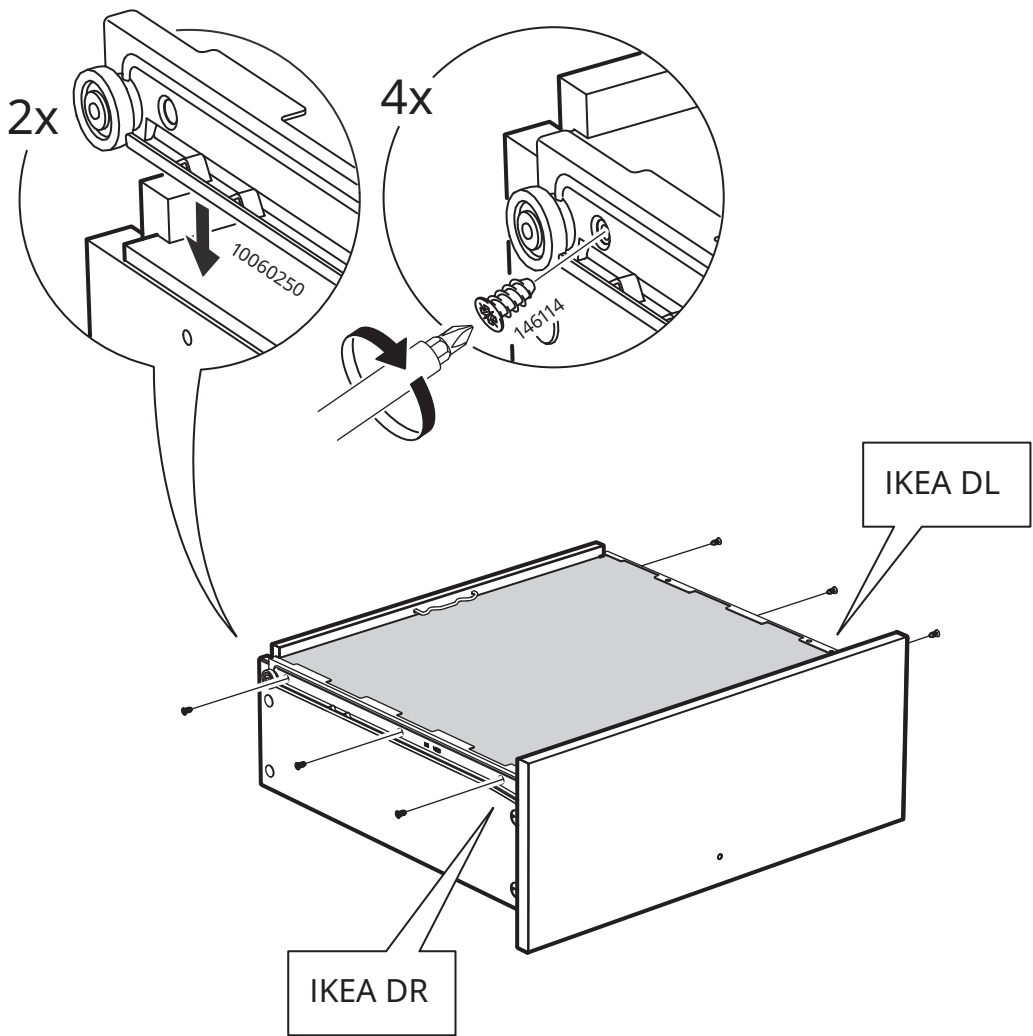

43

