




# DSL-AC88U

## Dual-band Wi-Fi ADSL/VDSL Modem Router

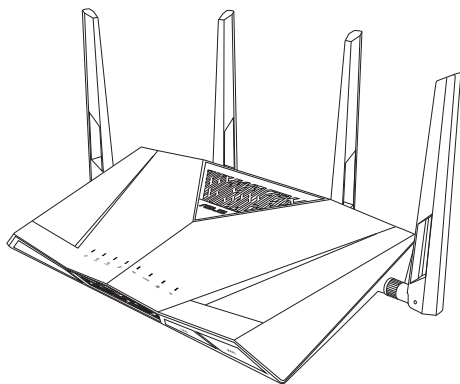

## Quick Start Guide

U12101 / First Edition / November 2016





## Table of contents

|                   |     |
|-------------------|-----|
| English .....     | 4   |
| Български .....   | 10  |
| Hrvatski .....    | 16  |
| Čeština .....     | 22  |
| Dansk .....       | 28  |
| Nederlands .....  | 34  |
| Eesti .....       | 40  |
| Français .....    | 46  |
| Suomi .....       | 52  |
| Deutsch .....     | 58  |
| Ελληνικά .....    | 64  |
| Magyar .....      | 70  |
| Italiano .....    | 76  |
| Lietuvių .....    | 82  |
| Latviski .....    | 88  |
| Norsk .....       | 94  |
| Português .....   | 100 |
| Polski .....      | 106 |
| Русский .....     | 112 |
| Română .....      | 118 |
| Español .....     | 124 |
| Srpski .....      | 130 |
| Slovensky .....   | 136 |
| Slovenščina ..... | 142 |
| Svenska .....     | 148 |
| Türkçe .....      | 154 |
| Українська .....  | 160 |





---


## NOTE:

- For more details, refer to the user manual included in the support CD.
  - За повече информация, вижте ръководството на потребителя, намиращо се на помощния CD диск.
  - Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku na CD-u podrške.
  - Podrobnější informace viz uživatelská příručka na podpůrném disku CD.
  - For yderligere oplysninger herom, bedes du venligst se i brugervejledningen på den medfulgte cd.
  - Voor meer details raadpleegt u de handleiding bij de ondersteunings-cd
  - Tāpsemaſ taevat leiate seadmega kaasnenud tugijuhendi CD-lt.
  - Pour plus de détails, consultez le manuel de l'utilisateur contenu dans le CD de support.
  - Katso lisätietoja tuki-CD-levyllä olevasta käyttöoppaasta.
  - Für weitere Details beziehen Sie sich auf das Handbuch auf der Support-CD.
  - Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που περιλαμβάνεται στο CD υποστήριξης.
  - A további részleteket illetően tekintse meg a támogató CD-n lévő felhasználói útmutatót.
  - Per approfondimenti, consultare il manuale utente nel CD di supporto.
  - Išsamiau žr. vartotojo vadovą, esantį šiame pagalbos kompaktiniame (CD) diske.
  - Detalizētāku informāciju meklējiet atbalsta CD esošajā lietotāja rokasgrāmatā.
  - For mer detaljert informasjon, se brukerveiledningen som fulgte med på støtte CD-en.
  - Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador incluído no CD de suporte.
  - Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika na pomocniczym dysku CD.
  - Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя на компакт-диске
  - Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare inclus pe CD-ul suport.
  - Para obtener más detalles, consulte el manual del usuario incluido en el CD de soporte.
  - Za više detalja, pogledajte uputstvo za korišćenje koje se nalazi na CD-u za podršku.
  - Viac podrobností nájdete v návode na obsluhu na CD s podporou.
  - Za več podrobnosti glejte uporabniški priročnik na priloženem CD-ju.
  - För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen på support-CD:n.
  - Daha fazla ayrıntı için destek CD'sinde bulunan kullanıcı kılavuzuna bakın.
  - Детальніше див. посібник користувача на компакт-диску підтримки.
- 






## Hardware Features

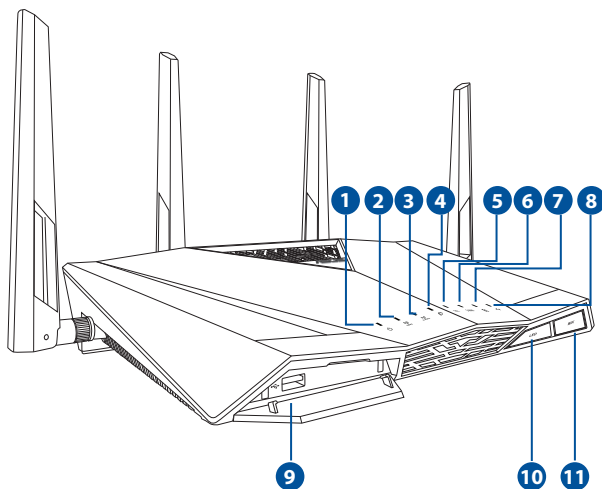

|    |              |     |              |
|----|--------------|-----|--------------|
| 1. | Power LED    | 7.  | LAN 1~4 LED  |
| 2. | 5 GHz LED    | 8.  | USB LED      |
| 3. | 2.4 GHz LED  | 9.  | USB 3.0 port |
| 4. | Internet LED | 10. | LED button   |
| 5. | DSL LED      | 11. | Wi-Fi button |
| 6. | E-WAN LED    |     |              |





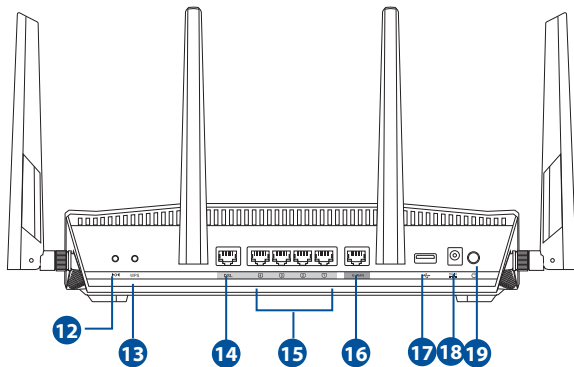

English

|     |               |     |              |
|-----|---------------|-----|--------------|
| 12. | Reset button  | 16. | WAN port     |
| 13. | WPS button    | 17. | USB 2.0 port |
| 14. | DSL port      | 18. | DC-IN jack   |
| 15. | LAN 1~4 ports | 19. | Power button |





---

• **USB External HDD/Flash disk:**

- This wireless router works with most USB HDDs/Flash disks up to 2TB and supports read-write access for FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, and NTFS.
  - To safely remove the USB disk, launch the web GUI (<http://router.asus.com>), click the USB icon on the Network Map page and click **Eject USB disk**.
  - Incorrect removal of the USB disk, such as during video/music streaming or file downloading, may cause data corruption.
  - For the list of file system and hard disk partitions that this wireless router supports, visit:  
[\*\*http://event.asus.com/networks/disksupport\*\*](http://event.asus.com/networks/disksupport)
  - For the list of printers that the wireless router supports, visit:  
[\*\*http://event.asus.com/2009/networks/printersupport\*\*](http://event.asus.com/2009/networks/printersupport)
- 

## Package contents

- ☒ DSL-AC88U wireless modem router
- ☒ Network cable (RJ-45)
- ☒ AC adapter
- ☒ Phone cable (RJ-11)
- ☒ Warranty card
- ☒ Quick Start Guide
- ☒ Support CD (User Manual/utilities)
- ☒ Splitter (varies with regions)



---

If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.

---






## Positioning your wireless router

For the best wireless signal transmission between the wireless router and the network devices connected to it, ensure that you:


- Place the wireless router at the center of your network for maximum wireless coverage.
- Keep the device away from metal obstructions and away from direct sunlight.
- Keep the device away from 802.11g or 20MHz only Wi-Fi devices, 2.4GHz computer peripherals, Bluetooth devices, cordless phones, transformers, heavy-duty motors, fluorescent lights, microwave ovens, refrigerators, and other industrial equipment to prevent signal interference or loss.
- To ensure the best wireless signal, orient the three detachable antennas as shown in the drawing below.
- Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at <http://www.asus.com> to get the latest firmware updates.

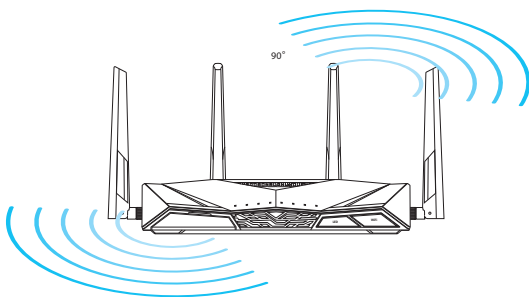




## Before you proceed

### 1. Connect your devices.

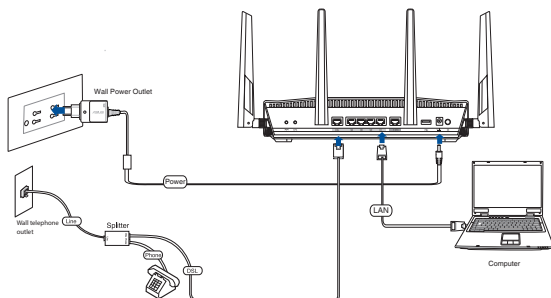


### 2. Before setting up your network, ensure that the DSL LED indicator is a solid light.

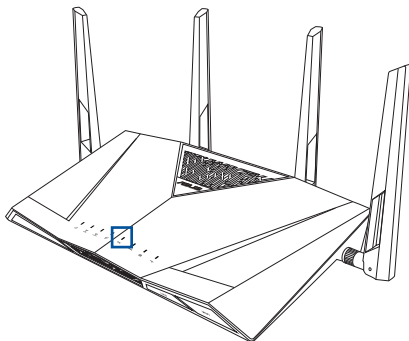



### 3. Launch a web browser and follow the Quick Internet Setup (QIS) steps.

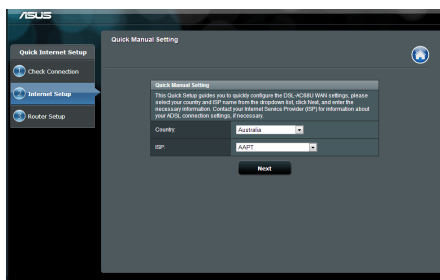


English




If the QIS web page does not appear after you launched the web browser, disable the proxy settings on the web browser.

### 4. Setup complete.

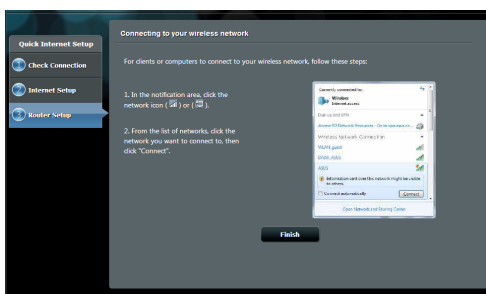




## Хардуерни функции

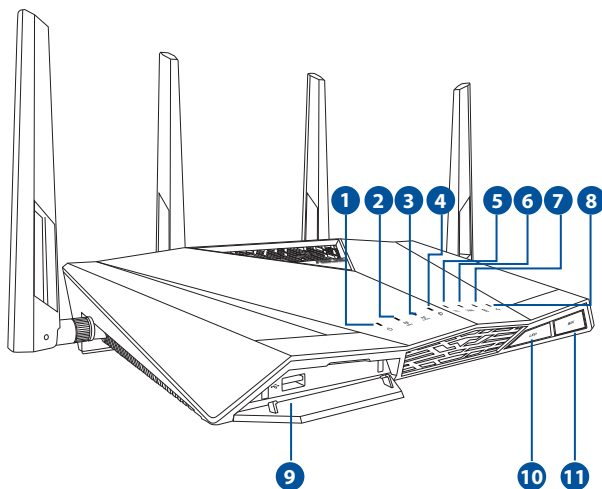

|    |                     |     |                |
|----|---------------------|-----|----------------|
| 1. | LED на захранването | 7.  | LAN 1~4 LED    |
| 2. | 5 GHz LED           | 8.  | USB LED        |
| 3. | 2.4 GHz LED         | 9.  | USB 3.0 порт   |
| 4. | Интернет LED        | 10. | LED бутон      |
| 5. | DSL LED             | 11. | Бутон за Wi-Fi |
| 6. | E-WAN LED           |     |                |



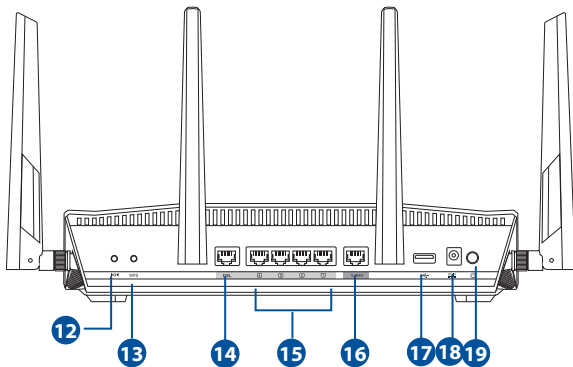

български

|     |                   |     |                     |
|-----|-------------------|-----|---------------------|
| 12. | Бутон за нулиране | 16. | WAN порт            |
| 13. | WPS бутон         | 17. | USB 2.0 порт        |
| 14. | DSL порт          | 18. | DC-IN жак           |
| 15. | LAN 1~4 порта     | 19. | Бутон за вкл./изкл. |





#### • USB Външен хард / флаш диск:

- Безжичният рутер работи с повечето USB хард дискове и флаш дискове до 2 TB и поддържа достъп четене-писане за FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 и NTFS.
- За сигурно изключване на USB диска стартирайте потребителския интерфейс от мрежата GUI (<http://router.asus.com>), след това на страница **Network Map (Карта на мрежата)** в горния десен ъгъл щракнете иконата на USB и щракнете **Eject USB (Изхвърляне на USB)**.
- Неправилното изваждане на USB диска може да предизвика повреждане на данните.
- Списъка на системните и дискови раздели, поддържани от безжичния рутер, можете да намерите на <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Списъка на принтерите, поддържани от безжичния рутер, можете да намерите на <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Бърз преглед

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ RJ-45 Мрежов кабел
- ☒ Адаптер за променлив то
- ☒ RJ-11 телефонен кабел
- ☒ Гаранционна карта
- ☒ Ръководство за бърз старт
- ☒ Помощен CD диск (Ръководство на потребителя/помощни програми)
- ☒ Сплитер (варира за различните региони)



Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител.








## Разположение на безжичния рутер

За постигане на максимално добро предаване на безжичните сигнали между безжичния рутер и свързаните с него мрежови устройства трябва:


- Да поставите безжичния рутер на централно място за максимално покритие на мрежовите устройства.
- Рутерът да е отдалечен от метални прегради и да не е изложен на слънчева светлина.
- Рутерът да е отдалечен от Wi-Fi устройства 802.11g или 20MHz, компютърни периферни устройства 2.4GHz, Bluetooth (блутут) устройства, безжични телефони, трансформатори, мощни мотори, флуоресцентни лампи, микровълнови печки, хладилници и други промишлени машини за избягване на смущенията или загубите на сигнала.
- За да подситеgurите най-добрия безжичен сигнал, ориентирайте двете подвижни антени както е показано по-долу.
- Винаги използвайте най-новите версии на фърмуера. Посетете сайта на ASUS <http://www.asus.com> за сваляне на последните версии на фърмуера.

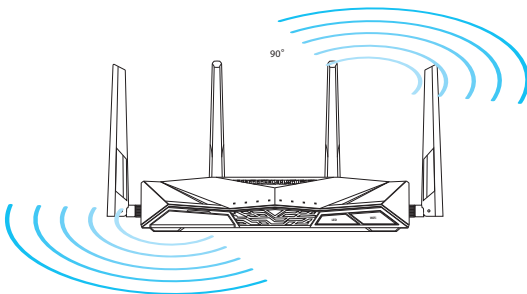




## Преди започване

### 1. Свържете устройствата.

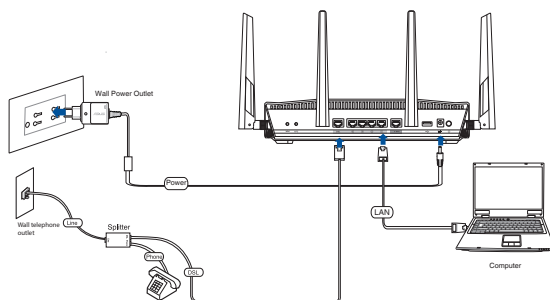


### 2. Преди да стартирате процедурата по настройка на DSL, уверете се, че DSL индикаторът на DSL-AC88U от панела свети непрекъснато.

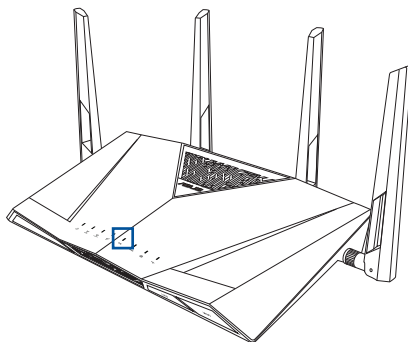



### 3. Стартирайте уеб браузъра и следвайте стъпките в Quick Internet Setup (QIS) (Бързи интернет настройки).

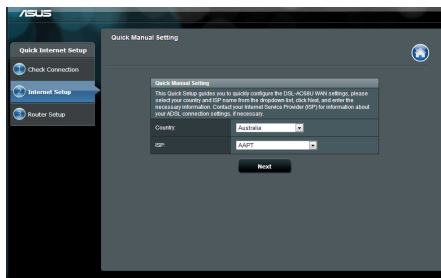


български




Ако уеб сайтът QIS не се появи след като сте стартирали уеб браузъра, деактивирайте настройките на прокси сървъра на уеб браузъра.

### 4. Конфигурирането приключи.

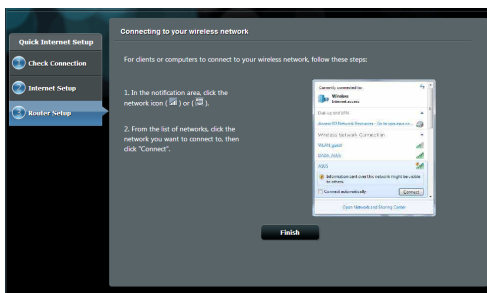




## Brzi pregled

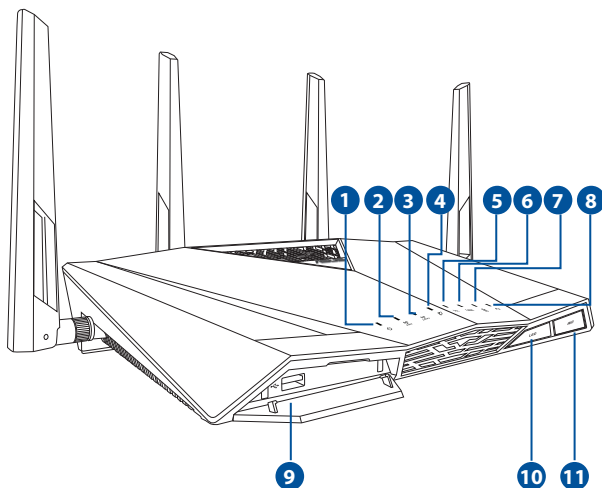

|    |                 |     |                    |
|----|-----------------|-----|--------------------|
| 1. | LED napajanja   | 7.  | LED za LAN 1~4     |
| 2. | LED za 5 GHz    | 8.  | LED za USB         |
| 3. | LED za 2,4 GHz  | 9.  | USB 3.0 ulaz       |
| 4. | LED za internet | 10. | LED gumb           |
| 5. | LED za DSL      | 11. | Gumb za Wi-Fi veze |
| 6. | LED za E-WAN    |     |                    |



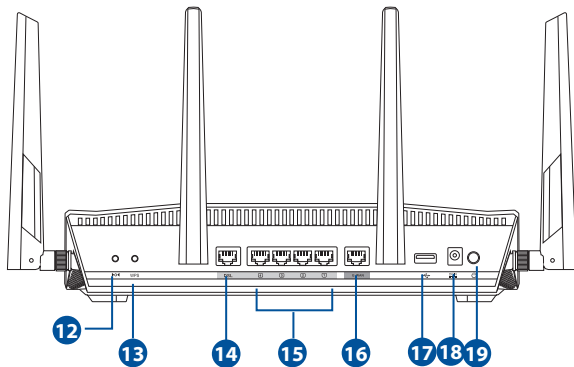

Hrvatski

|            |                     |            |                                             |
|------------|---------------------|------------|---------------------------------------------|
| <b>12.</b> | Gumb za resetiranje | <b>16.</b> | WAN gumb                                    |
| <b>13.</b> | WPS gumb            | <b>17.</b> | USB 2.0 ulaz                                |
| <b>14.</b> | DSL gumb            | <b>18.</b> | Ulazna utičnica za istosmjerni napon        |
| <b>15.</b> | Ulazi za LAN 1~4    | <b>19.</b> | Gumb uključivanje / isključivanje napajanja |





#### • USB za vanjski HDD/Flash disk:

- Bežični usmjerivač radi uz većinu USB HDD/Flash diskova veličine do 2 TB i podržava upis-čitanje za FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i NTFS.
- Radi sigurnog odvajanja USB diska, pokrenite internetsko grafičko korisničko sučelje (GUI) (<http://router.asus.com>), zatim u gornjem desnom kutu stranice **Network Map (Karta mreže)** kliknite ikonu USB pa kliknite **Eject USB (Izbaci USB)**.
- Neispravno uklanjanje USB diska može dovesti do oštećenja podataka.
- Za popis particija sustava datoteka i tvrdog diska koje podržava bežični usmjerivač, posjetite <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Za popis pisača koje podržava bežični usmjerivač, posjetite <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Sadržaj pakiranja

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ RJ-45 Mrežni kabel
- ☒ Adapter izmjeničnog napajanja
- ☒ RJ-11 telefonski kabel
- ☒ Jamstvena kartica
- ☒ Vodič za brzi početak rada
- ☒ CD podrške (korisnički priručnik / uslužni programi)
- ☒ Razdjelnik (razlikuje se po regijama)



Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.






## Postavljanje bežičnog usmjerivača

Kako biste osigurali najbolji rad bežične mreže na ASUS usmjerivaču, držite se sljedećih preporuka:


- Bežični usmjerivač postavite u središnje područje kako biste ostvarili maksimalnu pokrivenost bežičnim signalom za mrežne uređaje.
- Uređaj držite dalje od metalnih prepreka i izvan izravnog utjecaja sunčeva svjetla.
- Radi sprječavanja smetnji ili gubitka signala, uređaj držite što dalje od Wi-Fi uređaja koji rade samo na 802.11g ili 20 MHz, 2,4 GHz računalnih vanjskih uređaja, Bluetooth uređaja, bežičnih telefona, pretvarača, robusnih motora, fluorescentnih svjetiljki, mikrovalnih pećnica, hladnjaka i druge industrijske opreme.
- Kako biste ostvarili najbolji bežični signal, dvije skidljive antene usmjerite kako je prikazano na donjem nacrtu.
- Uvijek ažurirajte firmver na najnoviju verziju. Posjetite ASUS web stranicu na <http://www.asus.com> gdje ćete dohvatiti ažuriranja za firmver.

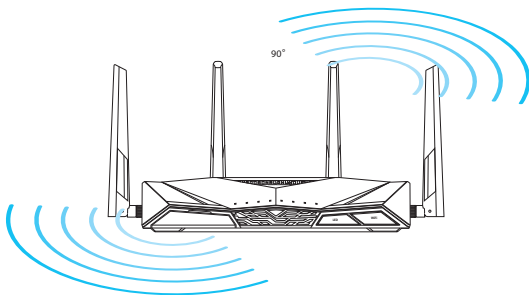




## Prije nego nastavite

### 1. Povezivanje uređaja.

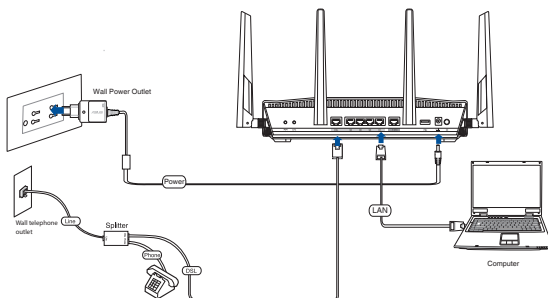


### 2. Prije podešavanja veze pazite da bude uključen DSL indikator na prednjoj ploči i da ne trepće.

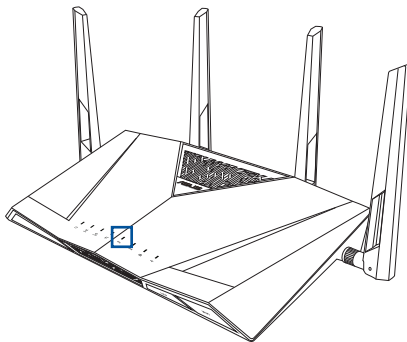






### 3. Pokrenite web preglednik i slijedite postupak za Brzu postavu interneta (QIS).

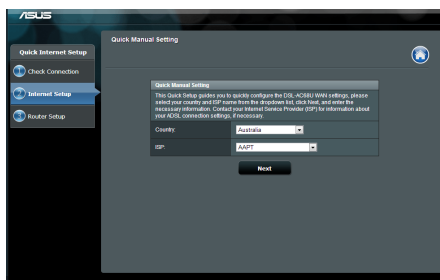


Ako se QIS web stranica ne pojavljuje nakon pokretanja web preglednika, deaktivirajte proxy postavke na web pregledniku.

### 4. Postava dovršena.

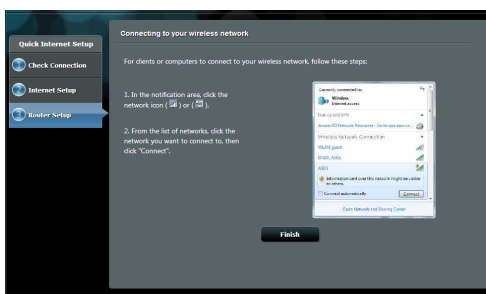




## Hardwarové funkce

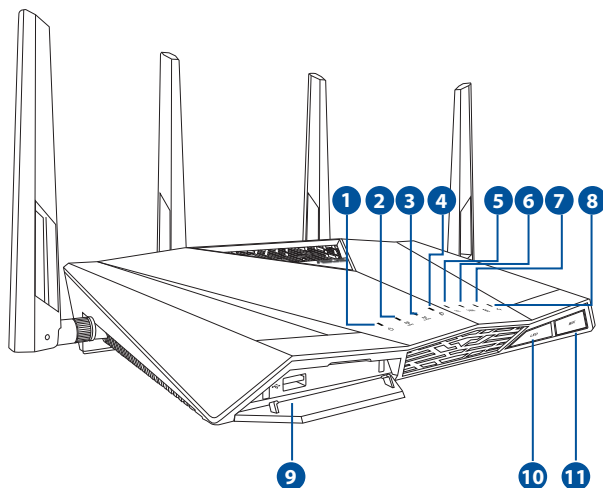

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Indikátor LED napájení  | 7. Indikátory LED místní sítě LAN 1~4 |
| 2. Indikátor LED 5 GHz     | 8. Indikátor LED USB                  |
| 3. Indikátor LED 2,4 GHz   | 9. Port USB 3.0                       |
| 4. Indikátor LED Internetu | 10. Tlačítko LED                      |
| 5. Indikátor LED DSL       | 11. Tlačítko Wi-Fi                    |
| 6. Indikátor LED E-WAN     |                                       |



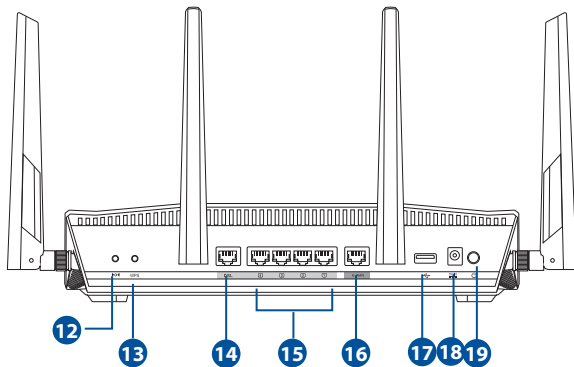

Čeština

|     |                          |     |               |
|-----|--------------------------|-----|---------------|
| 12. | Resetovací tlačítko      | 16. | Port WAN      |
| 13. | Tlačítko WPS             | 17. | Port USB 2.0  |
| 14. | Port DSL                 | 18. | Zásuvka DC-IN |
| 15. | Porty 1~4 místní síť LAN | 19. | Vypínač       |





#### • Vnější USB HDD/Flash disk:

- Tento bezdrátový směrovač funguje s většinou USB HDD/Flash disků do kapacity 2 TB a podporuje čtení/zápis souborových systémů FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 a NTFS.
- Pokud chcete bezpečně odebrat USB disk, spusťte webové GUI (<http://router.asus.com>), poté v pravém horním rohu stránky **Network Map (Mapa sítě)** klepněte na ikonu USB a na **Eject USB (Vysunout USB)**.
- Nesprávné odebrání USB disku může vést k poškození dat.
- Seznam podporovaných souborových systémů a logických oddílů podporovaných bezdrátovým směrovačem viz <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Seznam podporovaných tiskáren viz <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Obsah krabice

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ RJ-45 Síťový kabel
- ☒ Napájecí adaptér
- ☒ Telefonní kabel RJ-11
- ☒ Záruční karta
- ☒ Stručná příručka
- ☒ Podpurný disk CD (příručka, nástroje)
- ☒ Rozdělovač (liší se podle regionu)



Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce.






## Umístění směrovače

Aby byl zajištěn optimální přenos bezdrátového signálu mezi bezdrátovým směrovačem a síťovými zařízeními, zajistěte, aby byly splněny následující podmínky:


- Umístěte bezdrátový směrovač do centralizované oblasti pro maximální bezdrátové pokrytí pro síťová zařízení.
- Udržujte zařízení mimo kovové překážky a mimo přímé sluneční záření.
- Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od zařízení Wi-Fi 802.11g nebo 20 MHz, počítačových periférií 2,4 GHz, zařízení Bluetooth, bezdrátových telefonů, transformátorů, výkonných motorů, fluorescenčního osvětlení, mikrovlnných trub, chladniček a dalšího průmyslového vybavení, aby se zabránilo ztrátě signálu.
- Pro zajištění optimálního příjmu bezdrátového signálu nasměrujte dvě odnímatelné antény podle následujícího obrázku.
- Vždy zaktualizujte na nejnovější firmware. Nejnovější aktualizace firmwaru jsou k dispozici na webu společnosti ASUS na adrese <http://www.asus.com>.

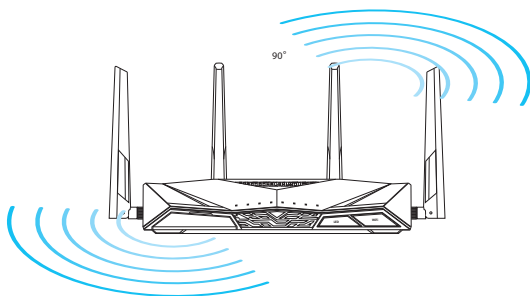




## Začínáme

### 1. Připojte zařízení.

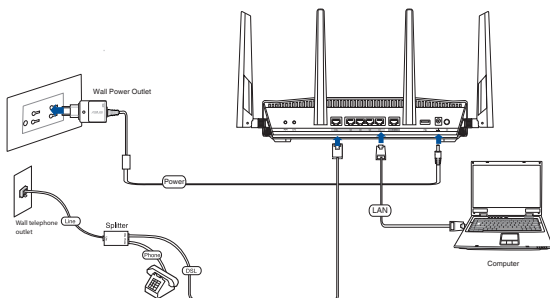


### 2. Před zahájením postupu nastavení DSL zkontrolujte, zda indikátor DSL na předním panelu zařízení DSL-AC68U svítí.

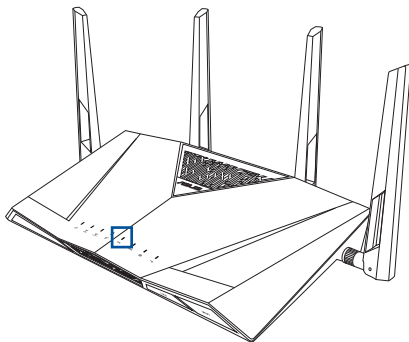




### 3. Spusťte webový prohlížeč a postupujte podle kroků Rychlého nastavení Internetu (QIS).

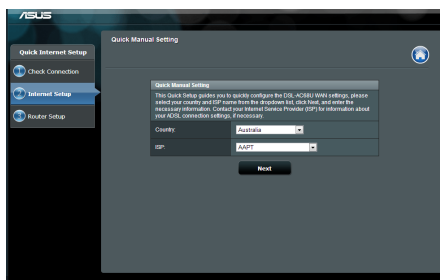

Pokud se po spuštění webového prohlížeče nezobrazí webová stránka QIS, deaktivujte nastavení proxy webového prohlížeče.

### 4. Instalace je dokončena.

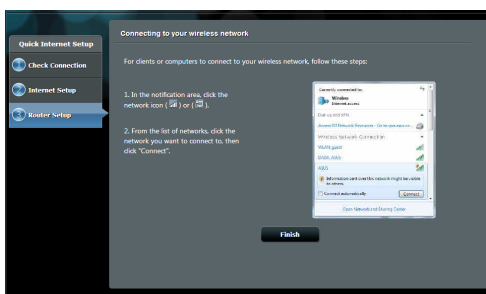


Čeština






## Hardwarefunktioner

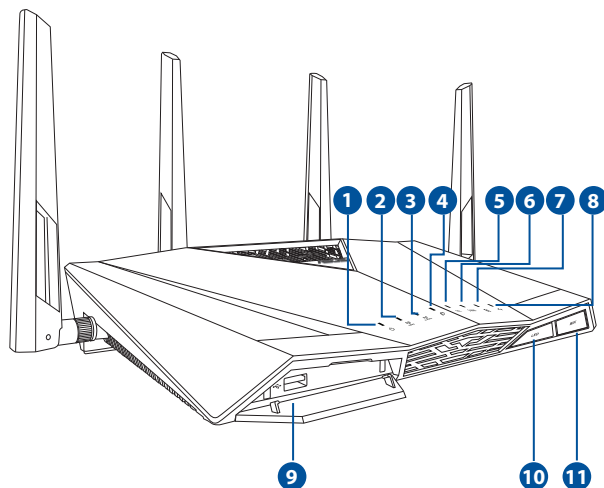

|    |                  |     |                 |
|----|------------------|-----|-----------------|
| 1. | Strøm LED-lys    | 7.  | LAN 1~4 LED-lys |
| 2. | 5 GHz LED-lys    | 8.  | USB LED-lys     |
| 3. | 2.4 GHz LED-lys  | 9.  | USB 3.0 porte   |
| 4. | Internet LED-lys | 10. | LED-knap        |
| 5. | DSL LED-lys      | 11. | Wi-Fi-knap      |
| 6. | E-WAN LED-lys    |     |                 |





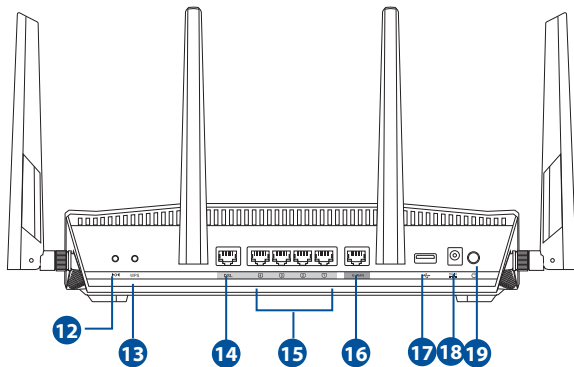

Dansk

|     |                  |     |                |
|-----|------------------|-----|----------------|
| 12. | Nulstillingsknap | 16. | WAN porte      |
| 13. | WPS-knap         | 17. | USB 2.0 porte  |
| 14. | DSL porte        | 18. | Strømskik (DC) |
| 15. | LAN 1~4 porte    | 19. | Tænd/sluk-knap |





#### • USB ekstern HDD/Flashdrev:

- Den trådløse router virker med de fleste USB HDD/Flashdrev (op til 2TB i størrelse), og understøtter læs-skriv adgang på FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 og NTFS.
- For sikker fjernelse af USB-disken, skal du starte internetgrænseflade (<http://router.asus.com>), øverst til højre på siden **Network Map (Netværkskort)**, klik på USB-ikonet og klik herefter på **Eject USB (Fjern USB)**.
- Fjernes USB drevet på en forkert måde, kan det medføre ødelæggelse af data.
- For at se en liste over hvilke filsystemer og harddiskpartitioner, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- For at se en liste over hvilke printere, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Pakkens indhold

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ RJ-45 Netværkskabel
- ☒ AC adapter
- ☒ RJ-11-telefonledning
- ☒ Garantibevis
- ☒ Kvikstartguide
- ☒ Support-cd (med brugervejledning/værktøjer)
- ☒ Splitter (varierer efter region)



Hvis en af delene er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler.






## Placering af din router

For at få det bedste trådløse netværk fra din ASUS-router, skal du følge nedenstående anbefalinger:


- Stil den trådløse router på et centralt sted for, at få størst trådløs dækning til netværksenhederne.
- Hold enheden væk fra metalforhindringer, og væk fra direkte sollys.
- Hold enheden væk fra Wi-Fi enheder, der kun kører på 802.11g eller 20MHz, 2,4GHz computerudstyr, Bluetooth enheder, trådløse telefoner, transformatorer, kraftige motorer, fluorescerende lys, mikrobølgeovne, køleskab og andet industriudstyr for, at forhindre forstyrrelser eller signaltab.
- For at få det bedste trådløse signal, skal du rette de to aftagelige antenner som vist på tegningen nedenfor.
- Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Besøg ASUS' hjemmeside på <http://www.asus.com> for, at hente de seneste firmwareopdateringer.

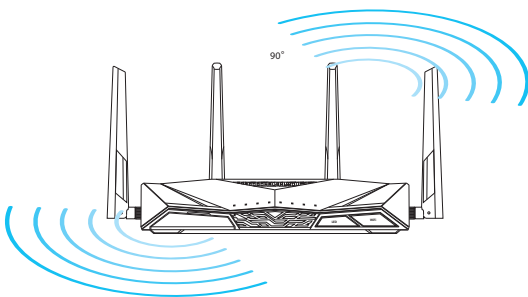




## Før du fortsætter


### 1. Tilslut dine enheder.

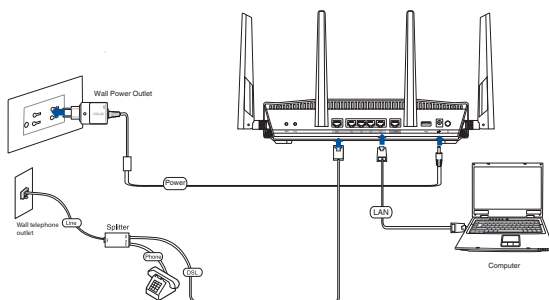

### 2. Før du opretter en forbindelse, skal du sikre dig at DSL-indikatoren på frontpanelet lyser og ikke blinker.

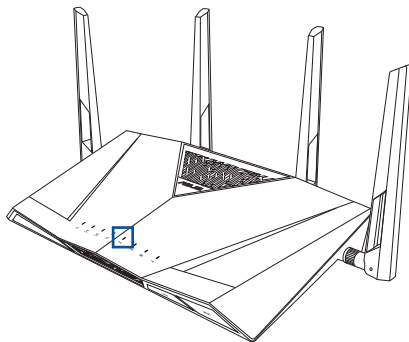


### 3. Start webbrowseren, og følg trinene under "Hurtig internetopsætning" (QIS).

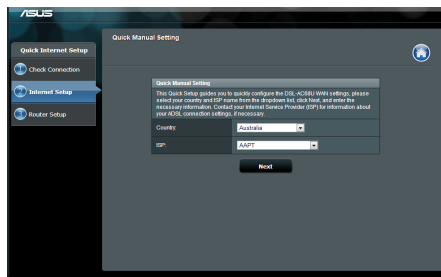

Hvis opsætningssiden ikke kommer frem, når du starter webbrowseren, skal du deaktivere proxy-indstillingerne i webbrowseren.


### 4. Installation fuldført.

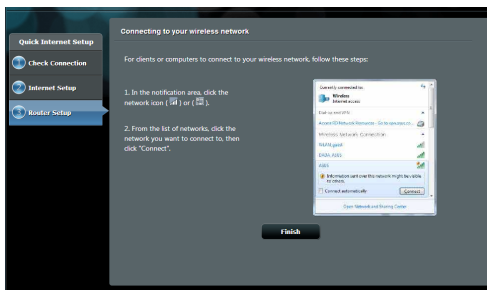

Dansk




## Hardware-eigenschappen

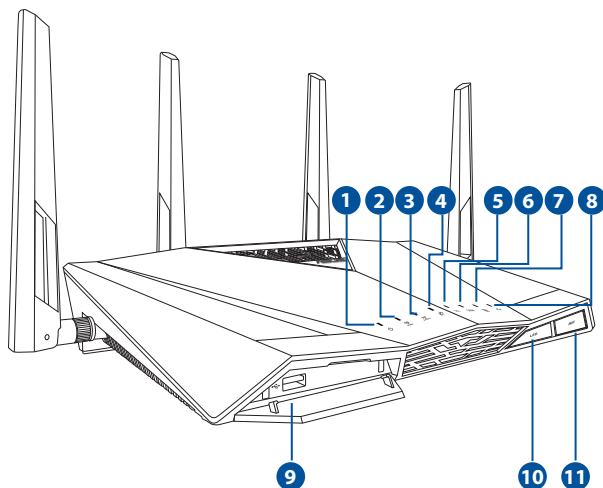

|    |              |     |                     |
|----|--------------|-----|---------------------|
| 1. | Power-led    | 7.  | LAN 1~4-led         |
| 2. | 5 GHz-led    | 8.  | USB-led             |
| 3. | 2,4 GHz-led  | 9.  | USB 3.0-aansluiting |
| 4. | Internet-led | 10. | led-knop            |
| 5. | DSL-led      | 11. | Wi-Fi-knop          |
| 6. | E-WAN-led    |     |                     |



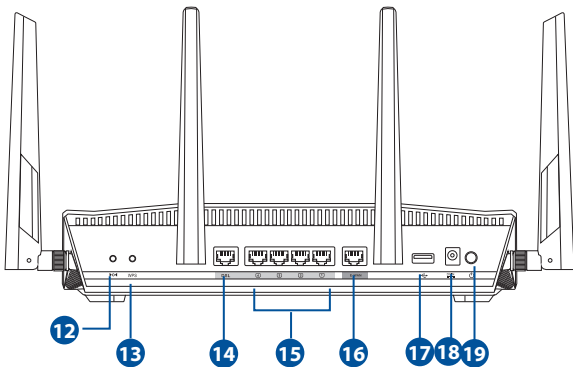

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 12. Resetknop             | 16. WAN-aansluiting       |
| 13. WPS-knop              | 17. USB 2.0-aansluiting   |
| 14. DSL-aansluiting       | 18. Gelijkspanningsingang |
| 15. LAN 1~4-aansluitingen | 19. Power-knop            |





- Externe USB-HDD/Flashdisk:
  - De draadloze router werkt met de meeste USB-HDD's/Flashdisks tot 2TB en ondersteunt lees-schrijftoegang voor FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 en NTFS.
  - Om de USB-disk veilig te verwijderen, start u de grafische webinterface (<http://router.asus.com>). Klik vervolgens in de rechterbovenhoek van de pagina Network Map (Netwerkaart) op het USB-pictogram en klik daarna op **Eject USB (USB uitwerpen)**.
  - Wanneer u de USB-schijf op de verkeerde manier verwijdert, kan dit uw gegevens beschadigen.
  - De lijst van bestandssystemen en harde schijfpartities die de draadloze router ondersteunt, vindt u op <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- De lijst van printers die de draadloze router ondersteunen, vindt u op <http://event.asus.com/networks/printersupport>

## Inhoud verpakking

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ RJ-45 Netwerkkabel
- ☒ Wisselstroomadapter
- ☒ RJ-11 telefoonkabel
- ☒ Garantiekaart
- ☒ Beknopte handleiding
- ☒ Ondersteuningscd (handleiding, hulpprogramma's)
- ☒ Splitter (afhankelijk van de woonplaats)



als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier.








## Uw draadloze router plaatsen

Voor de beste draadloze signaaltransmissie tussen de draadloze router en de netwerkapparaten die erop zijn aangesloten, moet u het volgende doen:


- Plaats de draadloze router in een centraal gebied voor een maximaal draadloos bereik voor de netwerkapparaten.
- Houd het apparaat uit de buurt van metalen obstakels en uit direct zonlicht.
- Houd het apparaat uit de buurt van 802.11g of 20MHz WiFi-apparaten alleen, 2.4GHz computerrandapparatuur, Bluetooth-apparaten, draadloze telefoons, transformatoren, zware motoren, TL-lampen, magnetrons, koelkasten en andere industriële apparatuur om signaalverlies te voorkomen.
- Voor het beste draadloze signaal, moet u de twee afneembare antennes richten zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
- Voer altijd een update uit naar de nieuwste firmware. Bezoek de ASUS-website op <http://www.asus.com> voor de nieuwst firmware-updates.

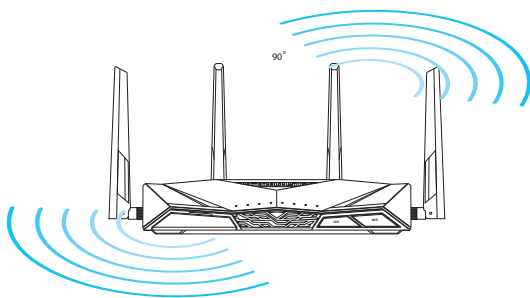




## Voordat u doorgaat

### 1. Sluit uw apparaten aan.

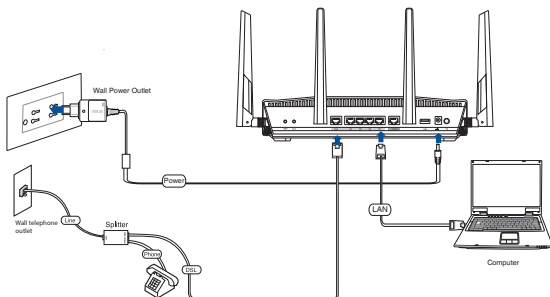


### 2. Voordat u begint met het instellen van de DSL, moet u controleren of de DSL-indicator op het DSL-AC88U van het paneel stabiel brandt.

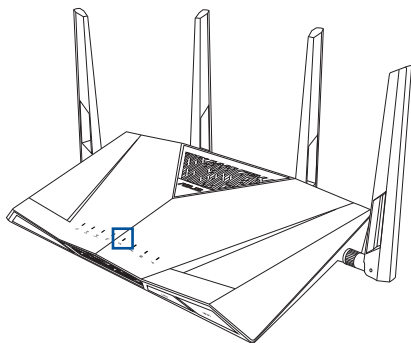



### 3. Start de webbrowser en volg de QIS-stappen (Quick Internet Setup (snelle internetinstelling)).

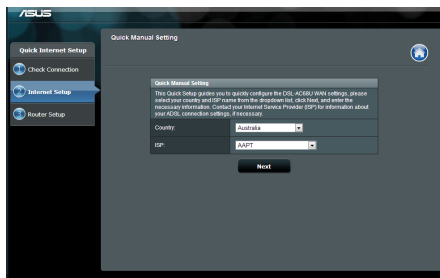


Nederlands




Als de QIS-webpagina niet verschijnt nadat u de webbrowser hebt gestart, moet u de proxy-instellingen van de webbrowser uitschakelen.

### 4. De instelling is voltooid.

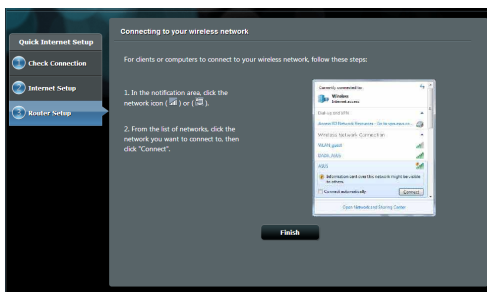




## Riistvara funktsioonid

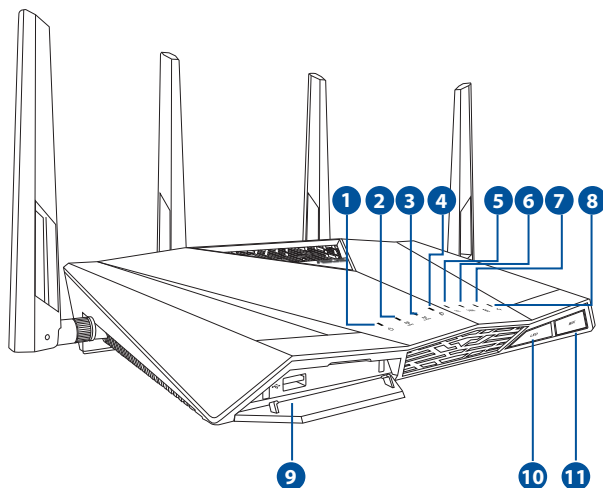

|    |                         |     |                          |
|----|-------------------------|-----|--------------------------|
| 1. | Toite LED indikaator    | 7.  | LAN 1~4 LED indikaatorid |
| 2. | 5 GHz LED indikaator    | 8.  | USB LED indikaator       |
| 3. | 2,4 GHz LED indikaator  | 9.  | USB 3.0 port             |
| 4. | Internet LED indikaator | 10. | LED nupp                 |
| 5. | DSL LED indikaator      | 11. | Nupp WiFi sees/väljas    |
| 6. | E-WAN LED indikaator    |     |                          |



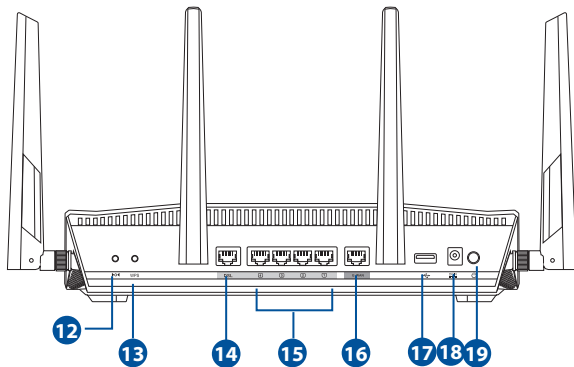

Eesti

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 12. Lähtestusnupp  | 16. WAN pordid        |
| 13. WPS nupp       | 17. USB 2.0 port      |
| 14. DSL pordid     | 18. DC-IN pistikupesa |
| 15. LAN pordid 1~4 | 19. Toitenupp         |





• **Kasutage välist USB kõvaketast/välkmäluketast:**

- Traadita ruuter töötab enamike kuni 2TB USB kõvaketaste/ välkmäluketastega ja toetab lugemise-kirjutamise juurdepääsu vormingutes FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 ja NTFS.
- USB ketta turvaliseks eemaldamiseks käivitage veebipõhine graafiline kasutajaliides (<http://router.asus.com>), seejärel klõpsake ikooni USB ja käsku **Eject USB 1 (Väljuta USB 1)** lehe **Network Map (Võrgukaart)** paremas ülanurgas.
- USB ketta ebaõigel viisil eemaldamine võib rikkuda andmed.
- Traadita ruuteri poolt toetatavate failisüsteemide ja kõvaketta sektiioonide loendi leiata aadressil <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Traadita ruuteri poolt toetatavate printerite loend on toodud aadressil <http://event.asus.com/networks/printersupport>

## Pakendi sisu

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ RJ-45 Võrgukaabel
- ☒ Vahelduvvooluadapter
- ☒ RJ-11 telefonikaabel
- ☒ Garantiikaart
- ☒ Lühijuhend
- ☒ Tugijuhendi CD (kasutusjuhend/ utiliidid)
- ☒ Jagur (varieerub regiooniti)



Kui mõni artiklistest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga.






## Traadita ruuteri paigutamine

Traadita signaali parimaks edastuseks traadita ruuteri ja sellega ühendatud võrguseadmete vahel tehke järgmist:


- Paigutage traadita ruuter kesksesse kohta, et tagada võrguseadmetele maksimaalne traadita side levi ulatus.
- Hoidke seade eemal metalltõketest ja otsesest päikesevalgusest.
- Hoidke seade eemal 802.11g või 20MHz Wi-Fi seadmetest, 2,4GHz arvuti välisseadmetest, Bluetooth-seadmetest, juhtmeta telefonidest, transformaatoritest, suure jõudlusega mootoritest, fluorestsentsvalgusest, mikrolaineahjust, külmikutest ja teistest tööstusseadmetest, et vältida signaali häiret või kadu.
- Parima kvaliteediga traadita signaali tagamiseks paigutage kaks eemaldatavat antenni alltoodud joonisel näidatud viisil.
- Värskendage süsteemi alati uusima püsivaraga. Külastage ASUS veebisaiti aadressil <http://www.asus.com>, et saada uusimaid püsivaravärskendusi.

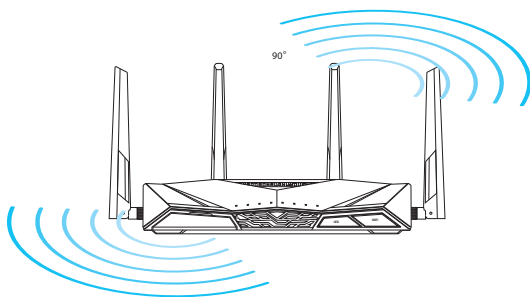




## Enne jätkamist

### 1. Ühendage seadmed.

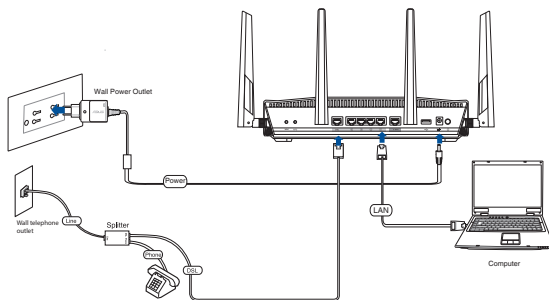


### 2. Enne ADSL-i seadistusprotseduuri käivitamist veenduge, et ADSL-i indikaator DSL-N16UP paneelil helendab pidevalt.

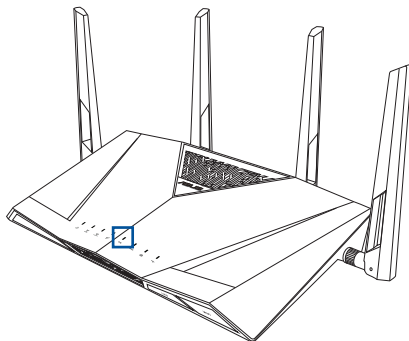





### 3. Käivitage veebibrauser ja järgige viisardi Quick Internet Setup (Interneti- ühenduse kiirhäälestus (QIS)) samme.

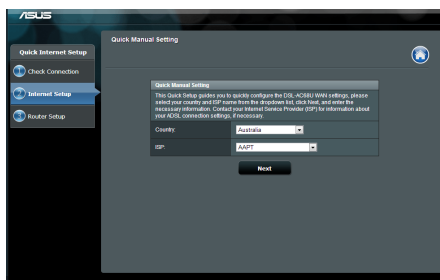


Eesti




Kui pärast veebibrauseri käivitamist QIS'i veebileht ei ilmu, siis keelake veebibrauseri puhvrisätted.

### 4. Häälestus on lõpule viiud.

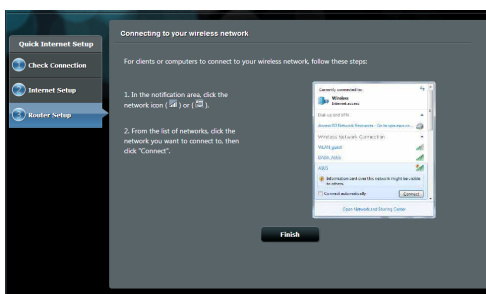




## Caractéristiques matérielles

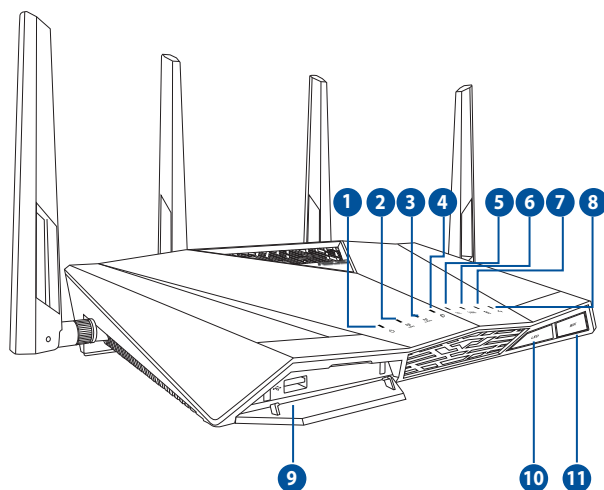

|    |                         |     |                                  |
|----|-------------------------|-----|----------------------------------|
| 1. | Voyant d'alimentation   | 7.  | Voyants réseau local (LAN) 1 à 4 |
| 2. | Voyant de bande 5 GHz   | 8.  | Voyant USB                       |
| 3. | Voyant de bande 2,4 GHz | 9.  | Port USB 3.0                     |
| 4. | Voyant internet         | 10. | Bouton LED                       |
| 5. | Voyant DSL              | 11. | Bouton Wi-Fi                     |
| 6. | Voyant E-WAN            |     |                                  |



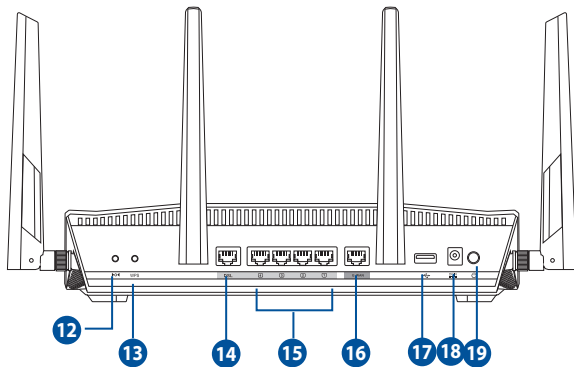

|            |                                   |            |                                |
|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>12.</b> | Bouton de réinitialisation        | <b>16.</b> | Port réseau étendu (WAN)       |
| <b>13.</b> | Bouton WPS                        | <b>17.</b> | Port USB 2.0                   |
| <b>14.</b> | Port DSL                          | <b>18.</b> | Connecteur d'alimentation (CC) |
| <b>15.</b> | Ports réseau local (LAN)<br>1 à 4 | <b>19.</b> | Bouton d'alimentation          |





• **Périphérique de stockage USB externe :**

- Le routeur Wi-Fi fonctionne avec la plupart des périphériques de stockage USB d'une capacité maximale de 2 To et prend en charge la lecture/écriture pour les formats de fichiers FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 et NTFS.
- Pour retirer un périphérique de stockage USB en toute sécurité, ouvrez le Gestionnaire de configuration du routeur (<http://router.asus.com>), cliquez sur l'icône USB de la page de carte du réseau, puis cliquez sur **Eject USB disk** (Éjecter le disque USB).
- Une mauvaise éjection du périphérique de stockage, lors par exemple du streaming d'une vidéo ou de musique ou lors d'un téléchargement de fichier, peut endommager les données contenues sur le disque.
- Pour consulter la liste des systèmes de fichiers et des partitions de disques pris en charge par le routeur Wi-Fi, visitez le site : <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge par le routeur Wi-Fi, visitez le site : <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Contenu de la boîte

- ☒ Modem-routeur Wi-Fi DSL-AC88U
- ☒ Câble réseau (RJ-45)
- ☒ Adaptateur secteur
- ☒ Câble téléphonique (RJ-11)
- ☒ Carte de garantie
- ☒ Guide de démarrage rapide
- ☒ CD de support (Manuel + utilitaires)
- ☒ Séparateur (varie en fonction du pays d'achat)



Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.






## Placer le routeur Wi-Fi

Pour optimiser la transmission du signal Wi-Fi entre votre routeur et les périphériques réseau y étant connectés, veuillez vous assurer des points suivants :


- Placez le routeur Wi-Fi au centre de votre réseau pour obtenir une couverture Wi-Fi optimale.
- Maintenez le routeur à distance des obstructions métalliques et des rayons du soleil.
- Maintenez le routeur à distance d'appareils ne fonctionnant qu'avec les normes/fréquences Wi-Fi 802.11g ou 20MHz, les périphériques 2,4 GHz et Bluetooth, les téléphones sans fil, les transformateurs électriques, les moteurs à service intense, les lumières fluorescentes, les micro-ondes, les réfrigérateurs et autres équipements industriels pour éviter les interférences ou les pertes de signal Wi-Fi.
- Orientez les trois antennes amovibles comme illustré ci-dessous pour améliorer la qualité de couverture du signal Wi-Fi.
- Mettez toujours le routeur à jour dans la version de firmware la plus récente. Visitez le site Web d'ASUS sur <http://www.asus.com> pour consulter la liste des mises à jour.

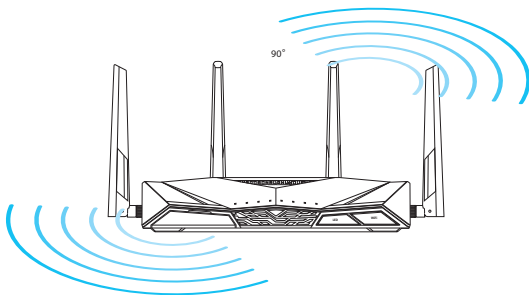




## Avant de commencer

### 1. Branchez vos périphériques.

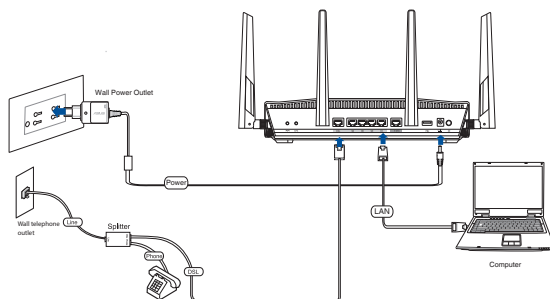


### 2. Avant de configurer votre réseau, vérifiez que le voyant DSL est fixe.

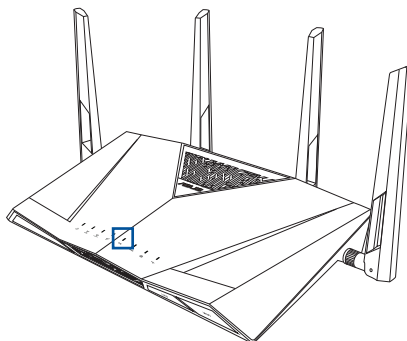




3. Ouvrez votre navigateur internet et suivez les instructions de l'assistant de configuration internet.

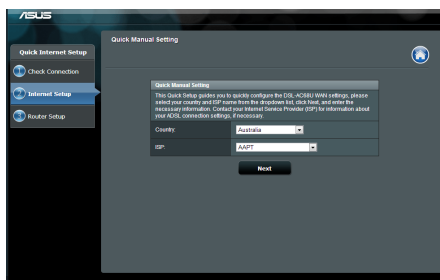

Si la page de configuration n'apparaît pas à l'ouverture de votre navigateur internet, désactivez le proxy.


4. Configuration terminée.

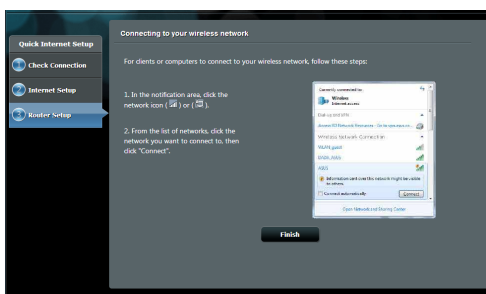

Français




## Laitteiston ominaisuudet

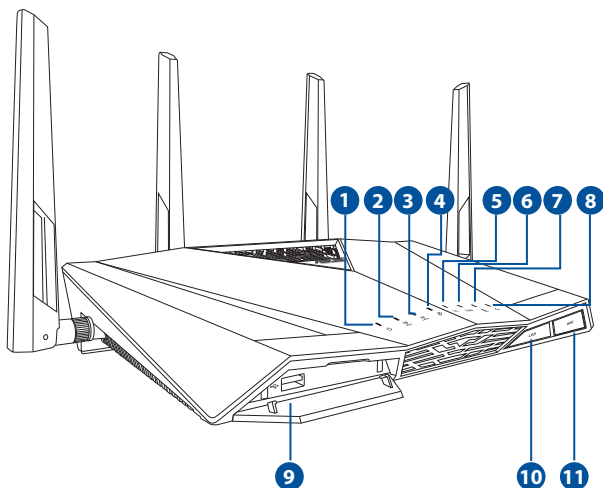

|    |              |     |                 |
|----|--------------|-----|-----------------|
| 1. | Virta-LED    | 7.  | LAN-LED 1 - 4   |
| 2. | 5 GHz-LED    | 8.  | USB-LED         |
| 3. | 2,4 GHz-LED  | 9.  | USB 3.0 -portti |
| 4. | Internet-LED | 10. | LED -painike    |
| 5. | DSL-LED      | 11. | Wi-Fi -painike  |
| 6. | E-WAN-LED    |     |                 |





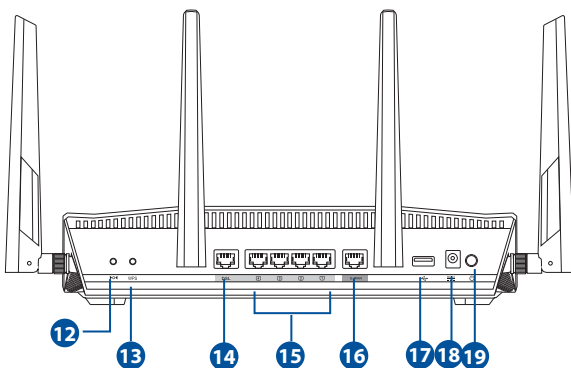

|            |                  |            |                       |
|------------|------------------|------------|-----------------------|
| <b>12.</b> | Nollauspainike   | <b>16.</b> | WAN-portti            |
| <b>13.</b> | WPS-painike      | <b>17.</b> | USB 2.0-portti        |
| <b>14.</b> | DSL-portti       | <b>18.</b> | Tasavirtatulopistukka |
| <b>15.</b> | LAN-portit 1 - 4 | <b>19.</b> | Virtapainike          |





#### • Ulkoinen USB-kovalevy/-muistitikku:

- Langaton reititin toimii useimpien USB-kovalevyjen/-muistitikkujen kanssa 2TB asti ja tukee FAT16-, FAT32-, EXT2-, EXT3- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä (luku ja kirjoitus).
- Poista USB-laite turvallisesti käynnistämällä WebGUI (<http://routers.asus.com>), ja napsauta sitten Network Map -sivun oikeassa yläreunassa olevaa USB-kuvaketta ja sitten kohtaa **Eject USB**.
- USB-laitteen poistaminen väärin voi vaurioittaa sillä olevia tietoja.
- Luettelo langattoman reitittimen tukemista tiedostojärjestelmistä ja kovalevypartitioista on osoitteessa <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Luettelo langattoman reitittimen tukemista tulostimista on osoitteessa <http://event.asus.com/networks/printersupport>

## Pakkauksen sisältö

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ RJ-45 Verkkokaapeli
- ☒ Verkkolaite
- ☒ RJ-11-puhelinkaapeli
- ☒ Takuukortti
- ☒ Pikaopas
- ☒ Tuki-CD (käyttöopas, apuohjelmat)
- ☒ Jakaja (tyyppi vaihtelee eri alueilla)



Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään.






## Reitittimen sijoittaminen

Varmistaaksesi parhaan signaalin lähetyksen langattoman reitittimen ja siihen liitettyjen verkkolaitteiden välillä, tarkista, että:


- Asetat langattoman reitittimen keskelle aluetta saadaksesi maksimipeittoalueen verkkolaitteille.
- Pidät laitteen vapaana metalliasteista ja poissa suorasta auringonpaisteesta.
- Pidät laitteen etäällä 802.11g:n tai vain 20 MHz:in Wi-Fi -laitteista, 2,4 GHz:in tietokoneen oheislaitteista, Bluetooth-laitteista, langattomista puhelimista, muuntajista, raskaista moottoreista, loistelampuista, mikroaaltouuneista, jääkaapeista ja muista teollisista laitteista estääksesi signaalin häiriöt tai menetyksen.
- Varmistaaksesi parhaan langattoman signaalin, suuntaa kaksi irroitettavaa antennia, kuten alla olevassa piirroksessa.
- Päivitä aina uusimman laiteohjelmiston. Hae viimeisimmät laitteistopäivitykset ASUS-web-sivustolta osoitteesta <http://www.asus.com>.

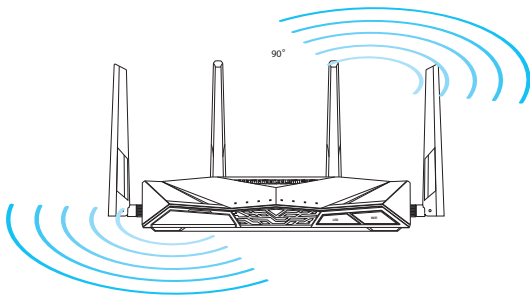




## Ennen kuin aloitat

### 1. Kytke laitteet.

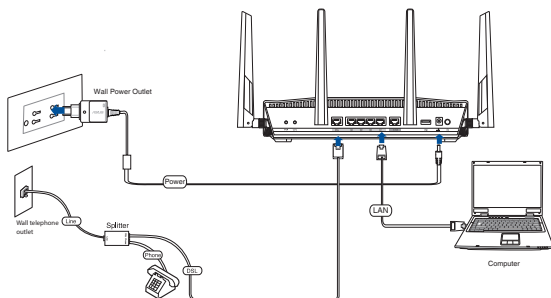


### 2. Ennen DSL-asetusproseduurin käynnistämistä varmista, että DSL-ilmaisim DSL-AC88U:llä paneelista tulee kiinteäksi.

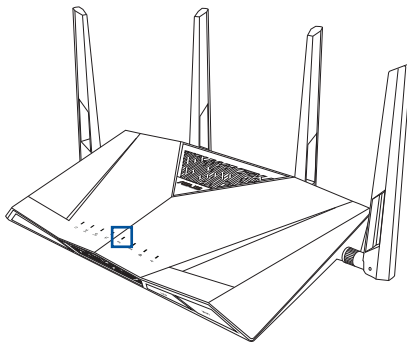



### 3. Käynnistä verkkoselain ja noudata QIS-asennuksen vaiheita.

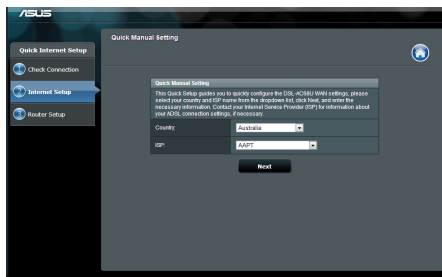


Suomi




Jos QIS-verkkosivu ei tule näkyviin verkkoselaimen käynnistämisen jälkeen, ota verkkoselaimen proxy-asetus pois päältä.

### 4. Asennus on valmis.

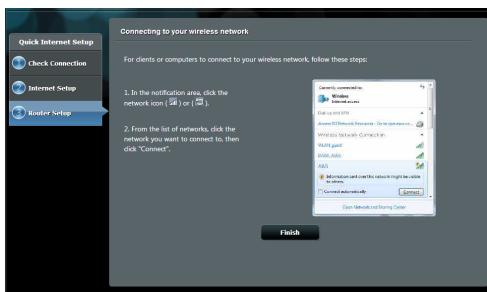




## Hardwareausstattung

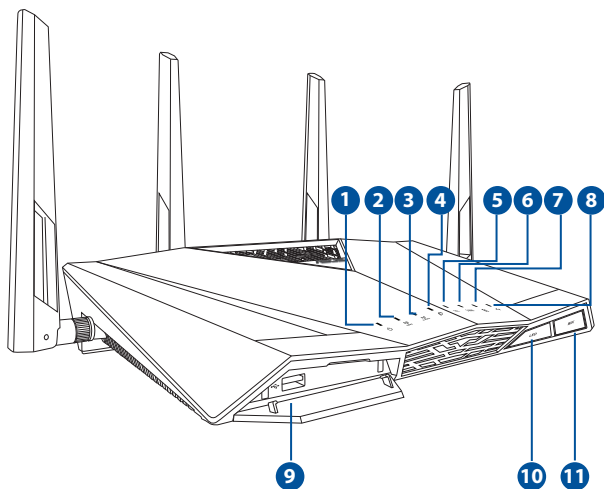

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1. Betriebs-LED | 7. LAN-LEDs 1~4      |
| 2. 5 GHz LED    | 8. USB-LED           |
| 3. 2,4 GHz LED  | 9. USB 3.0-Anschluss |
| 4. Internet-LED | 10. LED-Taste        |
| 5. DSL-LED      | 11. WLAN-Taste       |
| 6. E-WAN-LED    |                      |



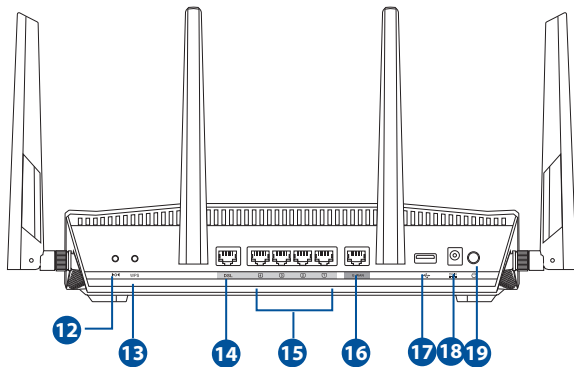

|            |                    |            |                       |
|------------|--------------------|------------|-----------------------|
| <b>12.</b> | Reset-Taste        | <b>16.</b> | WAN-Anschluss         |
| <b>13.</b> | WPS-Taste          | <b>17.</b> | USB 2.0-Anschluss     |
| <b>14.</b> | DSL-Anschluss      | <b>18.</b> | Netzanschluss (DC-IN) |
| <b>15.</b> | LAN-Anschlüsse 1~4 | <b>19.</b> | Stromschalter         |



#### • Externe(s) USB Festplatte/Flashlaufwerk:

- Dieser WLAN-Router funktioniert mit den meisten USB Festplatten/Flashlaufwerken (bis zu 2 TB Größe) und unterstützt Lese-/Schreibzugriff für FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 und NTFS.
- Um den USB-Datenträger sicher zu entfernen, starten Sie die Web-Benutzeroberfläche (<http://router.asus.com>). Klicken Sie dann auf der **Network Map (Netzwerkübersicht)**-Seite auf das USB-Symbol und dann auf **Eject USB disk (USB-Datenträger auswerfen)**.
- Falsches Entfernen des USB-Datenträgers, z. B. während des Streamens von Videos/Musik oder des Herunterladens von Dateien, könnte zur Datenbeschädigung führen.
- Eine Liste des Dateisystems und der Festplattenpartitionen, die der WLAN-Router unterstützt, finden Sie unter: <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Eine Liste der Drucker, die der WLAN-Router unterstützt, finden Sie unter: <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Verpackungsinhalt

- ☒ DSL-AC88U WLAN-Modem-Router
- ☒ Netzkabel (RJ-45)
- ☒ Netzteil
- ☒ Telefonkabel (RJ-11)
- ☒ Garantiekarte
- ☒ Schnellstartanleitung
- ☒ Support-CD (Benutzerhandbuch/Dienstprogramme)
- ☒ Splitter (variiert je nach Region)



Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.








## Aufstellen Ihres WLAN-Routers

Für beste Funksignalübertragung zwischen dem WLAN-Router und damit verbundenen Netzwerkgeräten sollten Sie:


- Stellen Sie den WLAN-Router in einem zentralen Bereich Ihres Netzwerks auf, um eine maximale WLAN-Reichweite zu erzielen.
- Das Gerät von Metallhindernissen oder direktem Sonnenlicht fernhalten.
- Das Gerät von nur 802.11g oder nur 20 MHz WLAN-Geräten, 2,4 GHz Computer-Peripheriegeräten, Bluetooth-Geräten, schnurlosen Telefonen, Transformatoren, Hochleistungsmotoren, fluoreszierendem Licht, Mikrowellenherden, Kühlschränken und anderen gewerblichen Geräten fernhalten, um Signalstörungen oder Signalverlust zu verhindern.
- Um das beste WLAN-Signal zu garantieren, richten Sie die drei abnehmbaren Antennen, wie in der unteren Abbildung gezeigt, aus.
- Aktualisieren Sie immer auf die neueste Firmware. Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter <http://www.asus.com>, um die neuesten Firmware-Aktualisierungen zu erhalten.

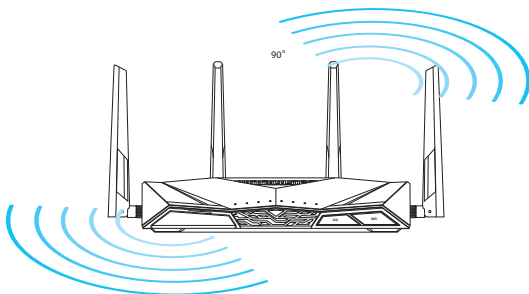




## Bevor Sie beginnen

1. Schließen Sie Ihre Geräte an.

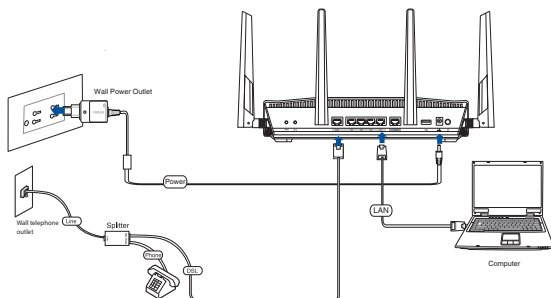


2. Bevor Sie Ihr Netzwerk einrichten, stellen Sie sicher, dass die DSL-LED-Anzeige dauerhaft leuchtet.

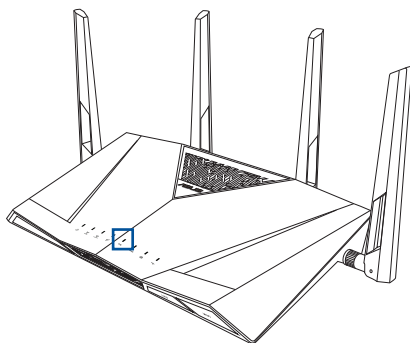




### 3. Starten Sie einen Webbrowser und befolgen Sie die Quick Internet Setup (QIS)-Schritte.

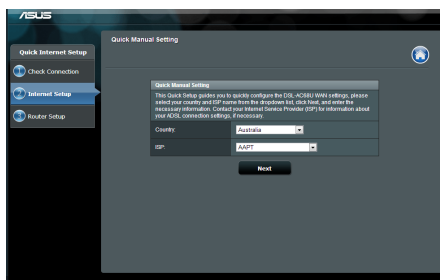

Falls die QIS-Webseite nach dem Starten des Webbrowsers nicht angezeigt wird, deaktivieren Sie die Proxy-Einstellungen im Webbrowser.


### 4. Setup abgeschlossen.

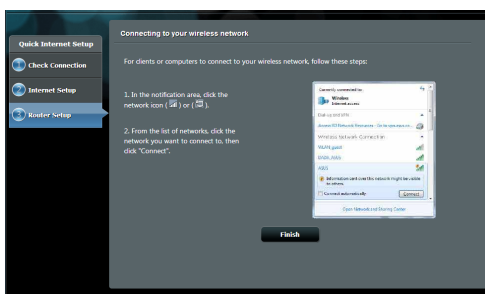

Deutsch




## Μια γρήγορη ματιά

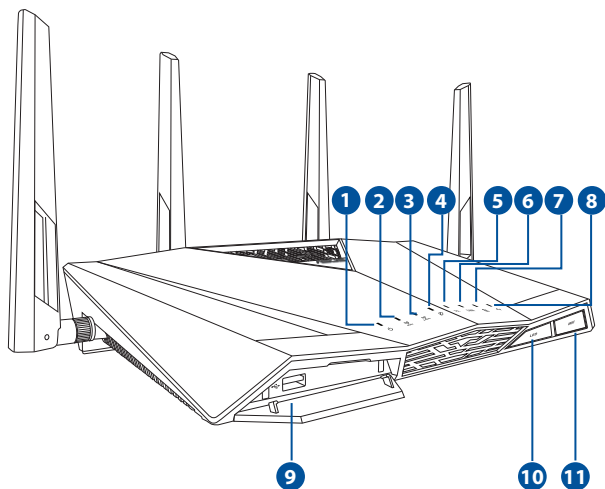

|    |                       |     |                    |
|----|-----------------------|-----|--------------------|
| 1. | Λυχνία LED Ισχύος     | 7.  | ΛΥΧΝΙΑ LED LAN 1~4 |
| 2. | ΛΥΧΝΙΑ LED 5 GHz      | 8.  | ΛΥΧΝΙΑ LED USB     |
| 3. | ΛΥΧΝΙΑ LED 2,4 GHz    | 9.  | Θύρα USB 3.0       |
| 4. | Λυχνία LED Διαδικτύου | 10. | Πλήκτρο LED        |
| 5. | ΛΥΧΝΙΑ LED DSL        | 11. | Πλήκτρο Wi-Fi      |
| 6. | ΛΥΧΝΙΑ LED E-WAN      |     |                    |



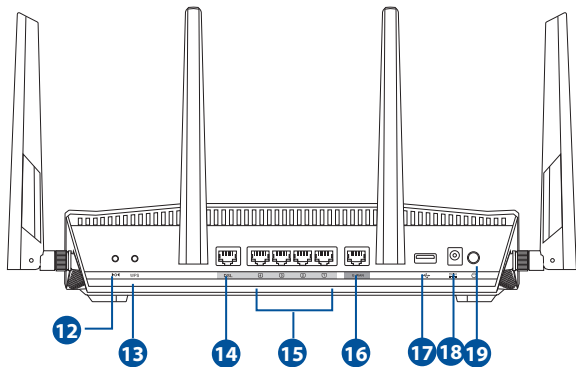

|     |                    |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------|
| 12. | Πλήκτρο επαναφοράς | 16. | Θύρα WAN       |
| 13. | Πλήκτρο WPS        | 17. | Θύρα USB 2.0   |
| 14. | Θύρα DSL           | 18. | Υποδοχή DC-IN  |
| 15. | Θύρες LAN 1~4      | 19. | Πλήκτρο ισχύος |





#### • Εξωτερικός σκληρός δίσκος/Flash USB:

- Ο ασύρματος δρομολογητής λειτουργεί με τους περισσότερους σκληρούς δίσκους (HDD)/Flash USB μεγέθους έως 2TB και υποστηρίζει πρόσβαση για ανάγνωση-εγγραφή για συστήματα FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 και NTFS.
- Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια το δίσκο USB, συνδεθείτε στη διαδικτυακή διεπαφή χρήστη (web GUI) (<http://router.asus.com>) και στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας Network Map (Χάρτης δικτύου) κάντε κλικ στο εικονίδιο USB και στο **Eject USB (Εξαγωγή USB)**.
- Η εσφαλμένη αφαίρεση του δίσκου USB ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφή δεδομένων.
- Για τη λίστα των συστημάτων αρχείων και της διαμερισματοποίησης σκληρών δίσκων που υποστηρίζει ο ασύρματος δρομολογητής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Για τη λίστα των εκτυπωτών που υποστηρίζει ο ασύρματος δρομολογητής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://event.asus.com/networks/printersupport>

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- ✓ DSL-AC88U
- ✓ RJ-45 Καλωδιακού δικτύου
- ✓ Μετασχηματιστής ρεύματος
- ✓ Καλώδιο τηλεφώνου RJ-11
- ✓ Κάρτα εγγύησης
- ✓ Οδηγός Γρήγορης Έναρξης
- ✓ CD Υποστήριξης (εγχειρίδιο, βοηθητικά προγράμματα)
- ✓ Διαιρέτης (διαφέρει ανάλογα με την περιοχή)



Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.






## Τοποθέτηση του δρομολογητή σας

Για τη βέλτιστη δυνατή ασύρματη μετάδοση του σήματος μεταξύ του ασύρματου δρομολογητή και των συσκευών του δικτύου που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν, σιγουρευτείτε ότι:


- Έχετε τοποθετήσει τον ασύρματο δρομολογητή σε μια κεντρική περιοχή για μέγιστη ασύρματη κάλυψη για τις συσκευές του δικτύου.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μεταλλικά εμπόδια και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από συσκευές Wi-Fi 802.11g ή 20MHz, περιφερειακές συσκευές υπολογιστών 2.4GHz, συσκευές Bluetooth, ασύρματα τηλέφωνα, μετασχηματιστές, κινητήρες βαριάς χρήσης, λαμπτήρες φθορισμού, φούρνους μικροκυμάτων, ψυγεία και άλλες βιομηχανικές συσκευές για αποφυγή παρεμβολών ή απώλειας σήματος.
- Για να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό ασύρματο σήμα, προσανατολίστε τις δύο αποσπώμενες κεραίες όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.
- Ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση <http://www.asus.com> για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού.

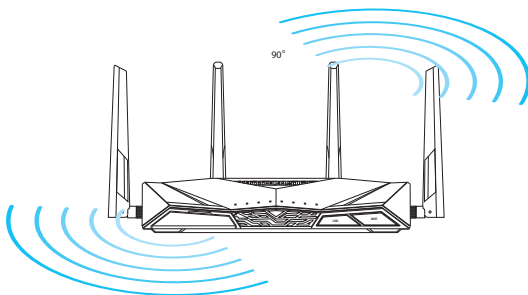




## Πριν προχωρήσετε

### 1. Συνδέστε τις συσκευές σας.

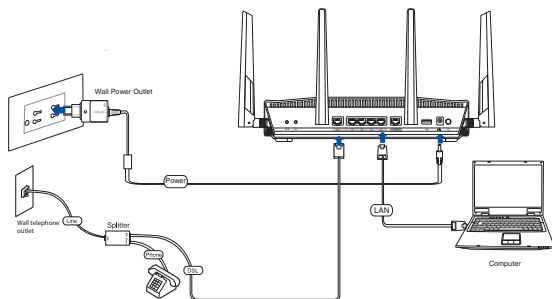


### 2. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης του DSL, σιγουρευτείτε ότι η ένδειξη DSL στον πίνακα πρόσοψης του DSL-AC88U ανάβει σταθερά.

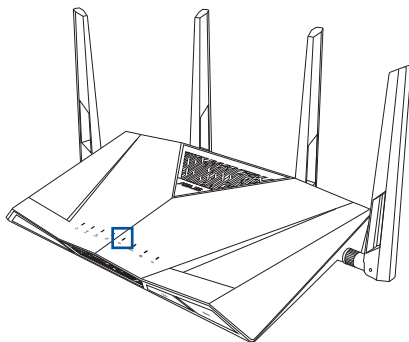






3. Εκκινήστε το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο και ακολουθήστε τα βήματα της Γρήγορης Εγκατάστασης Internet (QIS).

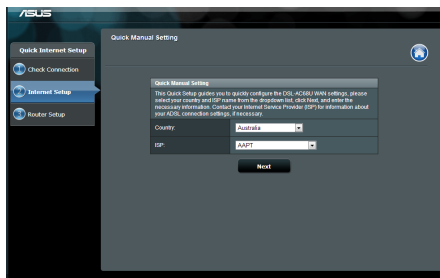


Αν η ιστοσελίδα QIS (Γρήγορη Ρύθμιση Internet) δεν εμφανιστεί αφού εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

4. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

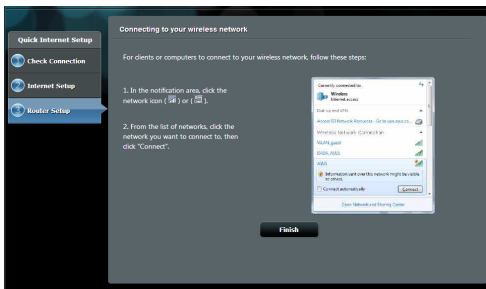




## Gyors áttekintés

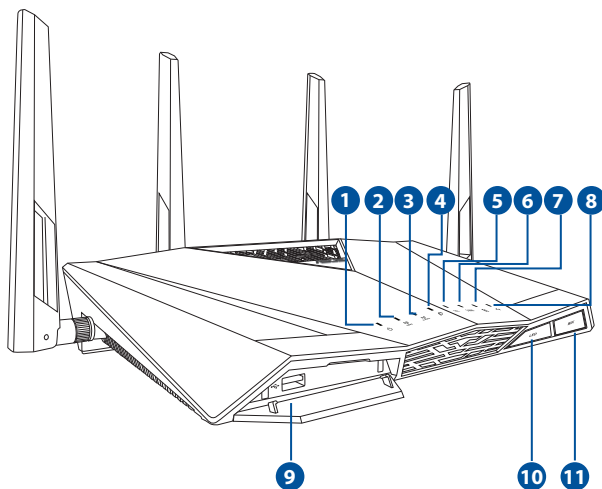

|    |                    |     |                   |
|----|--------------------|-----|-------------------|
| 1. | Hálózati LED       | 7.  | LAN 1~4 LED-fénye |
| 2. | 5 GHz LED-fénye    | 8.  | USB LED-fénye     |
| 3. | 2,4 GHz LED-fénye  | 9.  | USB 3.0-port      |
| 4. | Internet LED-fénye | 10. | LED gomb          |
| 5. | DSL LED-fénye      | 11. | Wi-Fi gomb        |
| 6. | E-WAN LED-fénye    |     |                   |



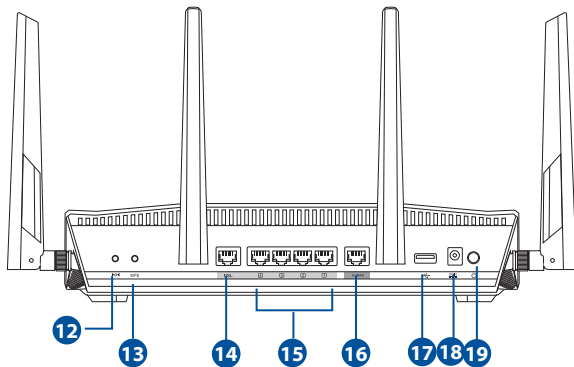

|            |                  |            |                        |
|------------|------------------|------------|------------------------|
| <b>12.</b> | Alaphelyzet gomb | <b>16.</b> | WAN port               |
| <b>13.</b> | WPS gomb         | <b>17.</b> | USB 2.0-port           |
| <b>14.</b> | DSL gomb         | <b>18.</b> | DC-IN-csatlakozóaljzat |
| <b>15.</b> | LAN 1~4 port     | <b>19.</b> | Főkapcsoló gomb        |





#### • USB külső merevlemez/Flash lemez:

- A vezeték nélküli útválasztó a legtöbb USB merevlemezrel/Flash lemezzel maximum 2 terabájt méretig szabadon használható, ezen felül az útválasztó támogatja a FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 és NTFS fájlrendszerekhez történő írásvédett hozzáférést.
- Az USB-lemez biztonságos eltávolításához indítsa el a webes felületet (<http://router.asus.com>), majd a **Network Map (Hálózati térkép)** oldal jobb felső részén kattintson az USB ikonra és az **Eject USB 1 (1. USB kiadása)** opcióra.
- Az USB-lemez helytelen eltávolítása, pl. videó/zene adatfolyam továbbítása vagy fájlok letöltése közben, adatsérülést eredményezhet.
- A vezeték nélküli útválasztó által támogatott fájlrendszer-és merevlemez-partíciók listáját a <http://event.asus.com/networks/disksupport> oldalon tekintheti meg.
- A vezeték nélküli útválasztó által támogatott nyomtatók listájáért látogasson el a <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport> weboldalra.

## A vezeték nélküli router

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ Hálózati kábel (RJ-45)
- ☒ Hálózati adapter
- ☒ Telefonkábel (RJ-11)
- ☒ Garanciajegy
- ☒ Gyors üzembe helyezési útmutató
- ☒ Támogató CD (kézikönyv, segédprogramok)
- ☒ Elosztó (típusa térségenként eltérő)



Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.






## A router elhelyezése

A vezeték nélküli router és a hálózati eszközök közötti legjobb vezeték nélküli jelátvitel érdekében gondoskodjon a következőkről:


- A vezeték nélküli routert központi területen helyezze el, hogy ideális vezeték nélküli lefedettséget biztosítson valamennyi hálózati eszköz számára.
- Az eszközt tartsa távol a fém akadályoktól és a közvetlen napsütéstől.
- Az eszközt tartsa távol 802.11g vagy csak 20 MHz-en működő Wi-Fi eszközöktől, 2,4 GHz-es működő számítógépes perifériáktól, Bluetooth eszközöktől, vezeték nélküli telefonoktól, transzformátoroktól, nagyteljesítményű motoroktól, fénycsőektől, mikrohullámú sütőktől, hűtőszekrényektől és egyéb ipari berendezésektől a jel akadályozásának elkerülése érdekében.
- A lehető legjobb vezeték nélküli jelátvitel érdekében az alábbi ábra szerinti módon állítsa be a két darab leválasztható antennát.
- A firmware-t mindig a legújabb verzióra frissítse. Látogassa meg az ASUS weboldalát a <http://www.asus.com> címen a legfrissebb firmware-ért.

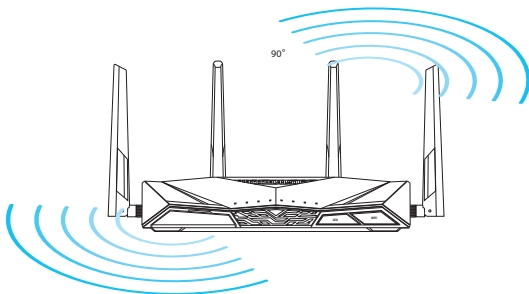




## Mielőtt folytatná

### 1. Csatlakoztassa az eszközöket.

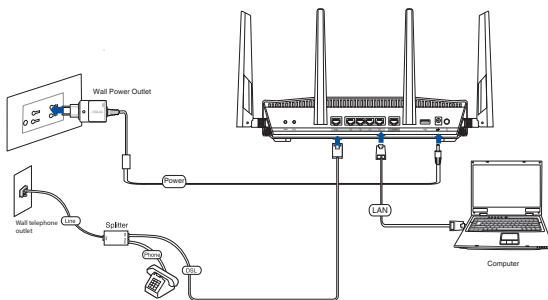


### 2. Mielőtt hozzáfogna az ADSL beállítások elvégzéséhez, győződjön meg arról, hogy a DSL-AC88U előlapján lévő ADSL kijelző nem villog.

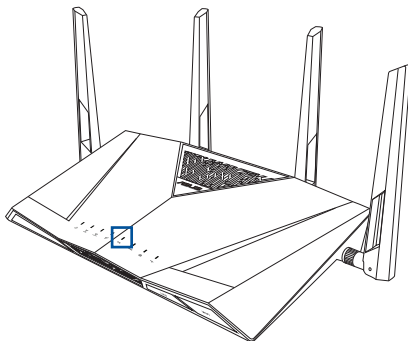



### 3. Indítsa el a webböngészőt, és kövesse a gyors internetes beállítás (QIS) lépéseit.

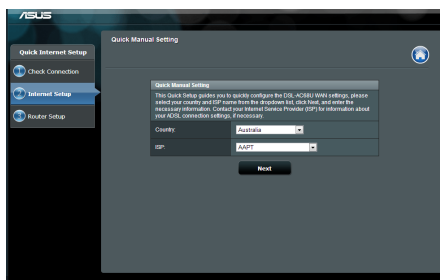


Magyar



**Ha a QIS weblap nem jelenik meg a böngészőprogram indítása után, tiltsa le a böngészőprogram proxy-beállításait.**


### 4. A beállítás befejeződött.

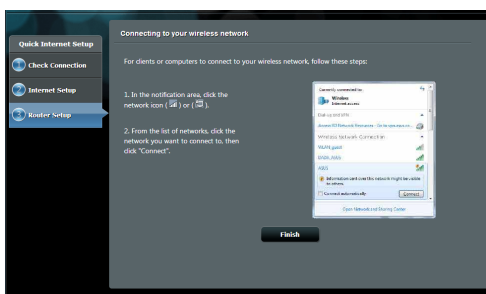



**Italiano**


## Caratteristiche hardware

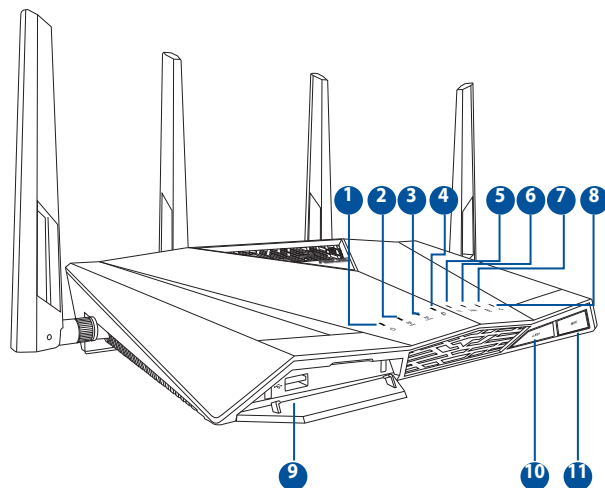

|    |                   |     |                |
|----|-------------------|-----|----------------|
| 1. | LED alimentazione | 7.  | LED LAN 1~4    |
| 2. | LED 5GHz          | 8.  | LED USB        |
| 3. | LED 2.4GHz        | 9.  | Porta USB 3.0  |
| 4. | LED Internet      | 10. | Pulsante LED   |
| 5. | LED DSL           | 11. | Pulsante Wi-Fi |
| 6. | LED E-WAN         |     |                |





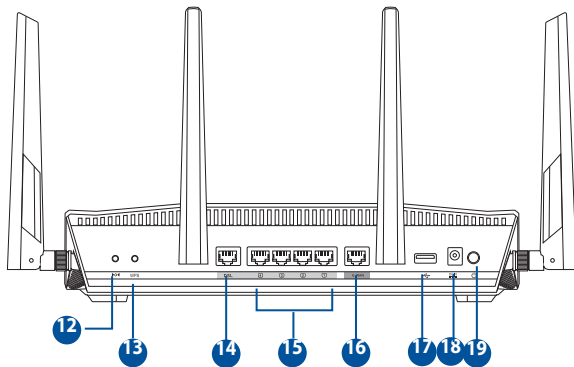

**Italiano**

|            |                   |            |                                      |
|------------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>12.</b> | Pulsante di reset | <b>16.</b> | Porta WAN                            |
| <b>13.</b> | Pulsante WPS      | <b>17.</b> | Porta USB 2.0                        |
| <b>14.</b> | Porta DSL         | <b>18.</b> | Porta ingresso alimentazione (DC-IN) |
| <b>15.</b> | Porte LAN 1~4     | <b>19.</b> | Pulsante di accensione/spegnimento   |





---

**• Hard disk esterno/memoria flash USB:**

- Il router wireless supporta la maggior parte dei dischi USB e delle memorie flash USB (fino a 2 TB di dimensione) e supporta accesso in lettura e in scrittura sui file system FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 e NTFS.
  - Per effettuare una rimozione sicura del disco USB lanciate l'interfaccia web ( <http://router.asus.com>), cliccate sull'icona USB nella Mappa di rete quindi cliccate su **Eject USB disk (Espelli disco USB)**.
  - Una rimozione non corretta del disco USB, come ad esempio la rimozione durante un trasferimento di file o una riproduzione musicale, potrebbe generare dati corrotti.
  - Per ottenere l'elenco dei file system compatibili fate riferimento al sito web ASUS: <http://event.asus.com/networks/disksupport/>
  - Per verificare che la vostra stampante USB sia compatibile con il router wireless ASUS fate riferimento all'elenco delle stampanti supportate al seguente indirizzo: <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>
- 

## Contenuto della confezione

- ☒ Modem Router wireless DSL-AC88U
- ☒ Cavo di rete Ethernet (RJ-45)
- ☒ Adattatore AC
- ☒ Cavo telefonico RJ-11
- ☒ Certificato di garanzia
- ☒ Guida rapida
- ☒ CD di supporto (Manuale, software di utility)
- ☒ Filtro ADSL (varia a seconda della regione)



---

Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.

---






## Posizionamento del vostro router wireless

Per ottenere una migliore trasmissione del segnale tra il router wireless e i dispositivi di rete:


- Posizionare il router wireless il più possibile al centro della vostra area per avere una copertura globale migliore.
- Tenere lontano il router da ostacoli di metallo e dalla luce solare diretta.
- Tenere lontano da dispositivi Wi-Fi (che supportino solo 802.11g o 20Mhz), periferiche per computer a 2.4Ghz, dispositivi Bluetooth, telefoni cordless, trasformatori, motori pesanti, luci fluorescenti, forni a microonde, frigoriferi o altre attrezzature industriali per prevenire interferenze sul segnale.
- Per assicurarvi la migliore qualità del segnale wireless orientate le tre antenne rimovibili come mostrato nella figura seguente.
- Aggiornate sempre all'ultimo firmware disponibile. Scaricate l'ultimo firmware disponibile dal sito web ASUS: <http://www.asus.com>.

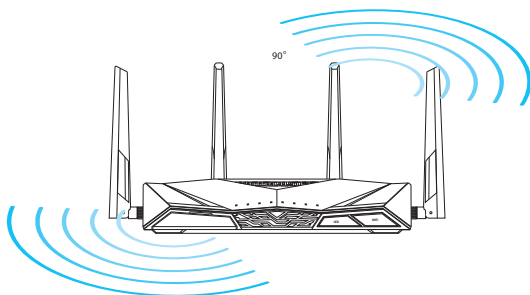




## Prima di procedere

1. Collegate i vostri dispositivi.

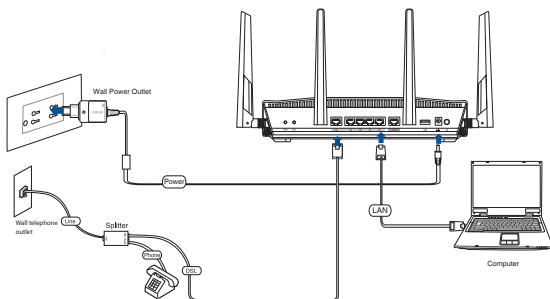


2. Prima di configurare la rete assicuratevi che il LED DSL sul pannello anteriore sia acceso e non lampeggiante.

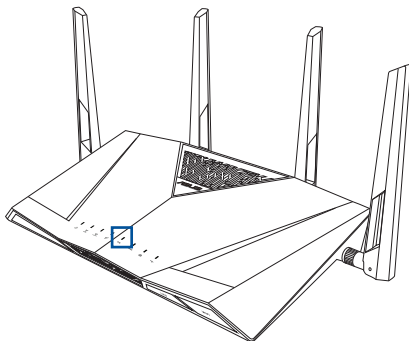



### 3. Lanciate il browser web e seguite i passaggi dell'installazione rapida (QIS).

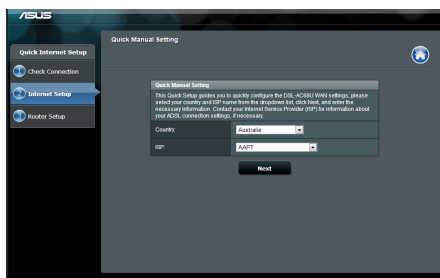


Italiano




Se la pagina di installazione guidata non apparisse dopo aver lanciato il browser web provate a disabilitare il server proxy dal vostro browser web.

### 4. Configurazione completata.

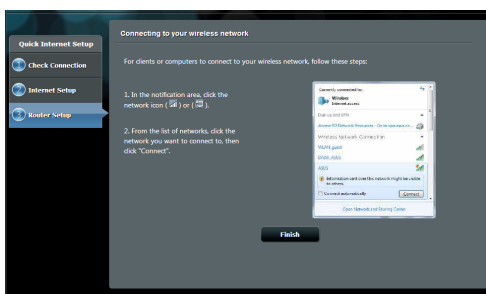




## Programinės aparatinės įrangos funkcijos

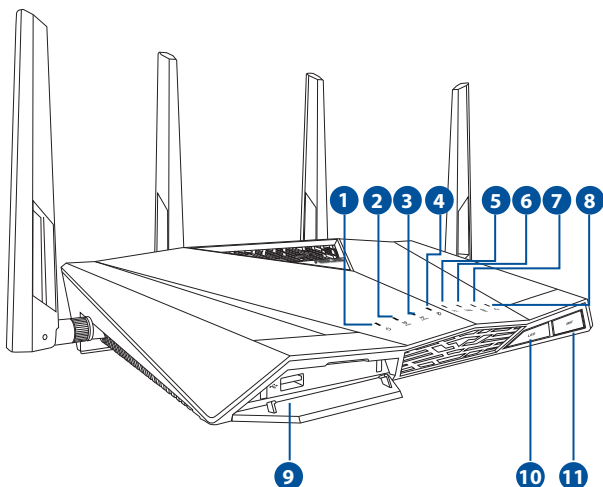

|    |                          |     |                         |
|----|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | Maitinimo šviesos diodas | 7.  | LAN 1–4 šviesos diodas  |
| 2. | 5 GHz šviesos diodas     | 8.  | USB šviesos diodas      |
| 3. | 2,4 GHz šviesos diodas   | 9.  | USB 3.0 jungtis         |
| 4. | Interneto šviesos diodas | 10. | Šviesos diodas mygtukas |
| 5. | DSL šviesos diodas       | 11. | „Wi-Fi“ mygtukas        |
| 6. | E-WAN šviesos diodas     |     |                         |



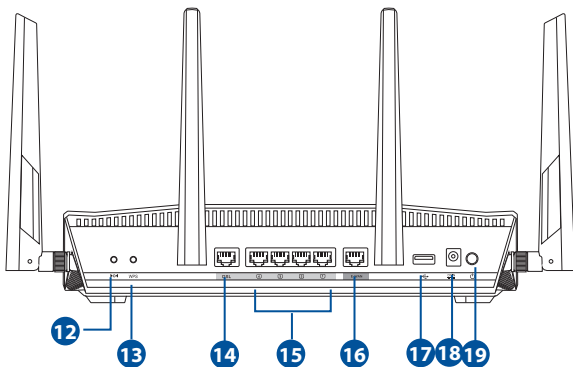

Lietuvių

|     |                             |     |                                  |
|-----|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| 12. | Nustatymo iš naujo mygtukas | 16. | WAN jungtis                      |
| 13. | WPS mygtukas                | 17. | USB 2.0 jungtis                  |
| 14. | DSL jungtis                 | 18. | Pastoviosios srovės įvado lizdas |
| 15. | LAN 1–4 jungtys             | 19. | Maitinimo mygtukas               |





#### • USB išorinis HDD / atminties diskas:

- Belaidis maršruto parinktuvas veikia su daugeliu USB HDD / atminties diskų (iki 2 TB), jis palaiko skaitymo ir rašymo prieigą FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, NTFS.
- Norėdami saugiai pašalinti USB diską, paleiskite internetinę grafinę sąsają (<http://router.asus.com>), tada **puslapio Network Map (tinklo žemėlapis)** viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite USB piktogramą ir **Eject USB disk (išstumti USB diską)**.
- Netinkamai išimant USB diską, kaip antai vaizdo / muzikos įrašo srautinio perdavimo metu arba atsisiunčiant failą, gali būti sugadinti duomenys.
- Sąrašą failų sistemos ir standžiojo disko skaidinių, suderinamų su belaidžiu maršruto parinktuvu, rasite svetainėje: <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Su belaidžiu maršruto parinktuvu suderinamų spausdintuvų sąrašą rasite svetainėje <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Pakuotės turinys

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ Tinklo kabelis (RJ-45)
- ☒ Kintamosios srovės adapteris
- ☒ Telefono laidas (RJ-11)
- ☒ Garantijos kortelė
- ☒ Grei engimo darbui vadovas
- ☒ Pagalbinis kompaktinis diskas (naudotojo vadovas / paslaugų programos)
- ☒ Skaidiklis (tipas pagal regioną)



Jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisieki-  
te su savo pardavėju.








## Vietos išrinkimas belaidžiam maršruto parinktuvui

Kad belaidis signalas tarp belaidžio maršruto parinktuvo ir prie jo prijungtų tinklo įtaisų būtų kuo stipresnis:


- Belaidį maršruto parinktuvą pastatykite centre, kad belaidė aprėptis, reikalinga tinklo įtaisams, būtų maksimali.
- Įtaisą statykite toliau nuo metalinių kliūčių ir tiesioginės saulės šviesos.
- Įtaisą statykite toliau nuo 802.11g ar 20 MHz tik „Wi-Fi“ įrenginių, 2,4 GHz kompiuterio išorinių prietaisų, „Bluetooth“ įrenginių, belaidžių telefonų, transformatorių, galingų variklių, fluorescencinių lempų, mikrobangų krosnelių, šaldytuvų ir kitų pramoninių įrengimų, kad jie netrukdytų signalui ir jis nedingtų.
- Kad belaidis signalas būtų geriausias, nukreipkite dvi nuimamas antenas kaip parodyta toliau esančiame brėžinyje.
- Nuolat atnaujinkite programinę aparatinę įrangą, kad visada turėtumėte naujausias versijas. Apsilankykite ASUS svetainėje <http://www.asus.com>, joje rasite paskutinius programinės aparatinės įrangos naujinius.

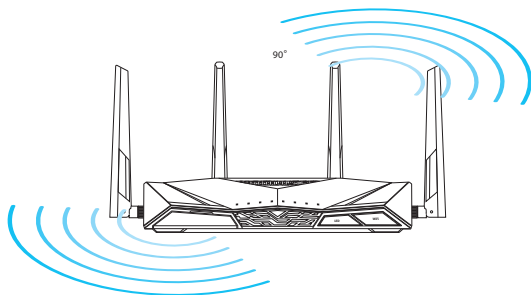




## Prieš pradėdami


### 1. Prijunkite prietaisus.

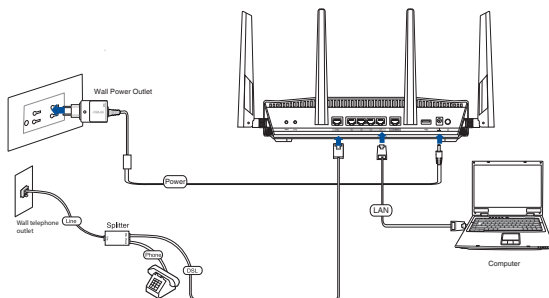

### 2. Prieš pradėdami ADSL nustatymo procedūrą, palaukite, kol ADSL indikatorius ant prietaiso DSL-AC68U skydelio nebe-mirgės ir švies vientisa šviesa.

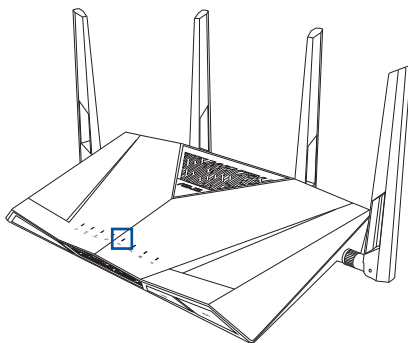

### 3. Paleiskite interneto naršyklę ir vadovaukitės greitos internetinės sąrankos (QIS) nuorodomis.

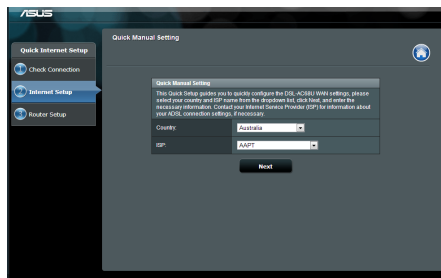


Lietuvių




Jeį paleidus interneto naršyklę neatsiveria QIS puslapis, dezaktyvuokite interneto naršyklės „Proxy“ nustatymus.

### 4. Sąranka baigta.

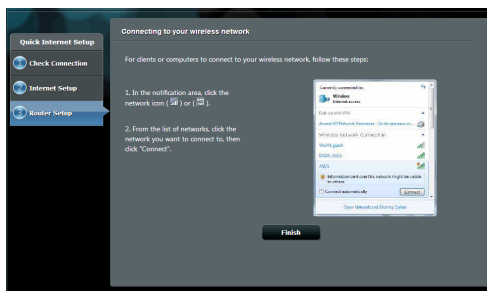




## Lerīces raksturojums

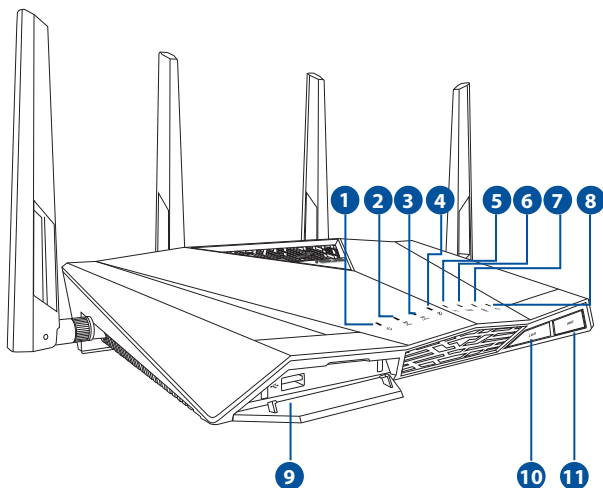

|    |                          |     |                        |
|----|--------------------------|-----|------------------------|
| 1. | Strāvas LED indikators   | 7.  | LAN 1~4 LED indikatori |
| 2. | 5 GHz LED indikators     | 8.  | USB LED indikators     |
| 3. | 2.4 GHz LED indikators   | 9.  | USB 3.0 ports          |
| 4. | Interneta LED indikators | 10. | LED poga               |
| 5. | DSL LED indikators       | 11. | Wi-Fi poga             |
| 6. | E-WAN LED indikators     |     |                        |



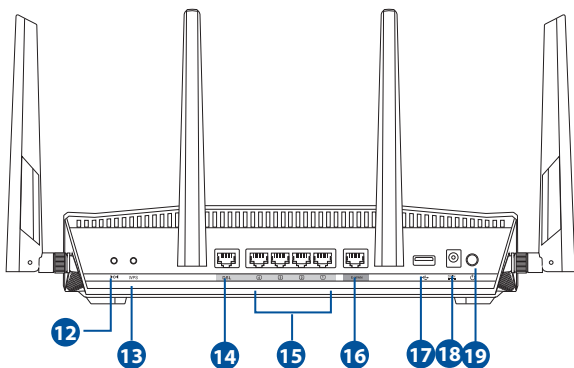

Latviski

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>12.</b> Atiestatīšanas poga | <b>16.</b> WAN ports       |
| <b>13.</b> WPS poga            | <b>17.</b> USB 2.0 ports   |
| <b>14.</b> DSL ports           | <b>18.</b> DC-IN spraudnis |
| <b>15.</b> LAN 1~4 porti       | <b>19.</b> Strāvas poga    |





---

**• USB ārējais HDD (cietā diska diskdzinis)/ zibatmiņas disks:**

- Bezvadu maršrutētājs darbojas ar vairumu USB HDD (cietā diska diskdziņiem)/zibatmiņas diskus līdz 2TB un atbalsta lasīšanas-rakstīšanas piekļūvi FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 un NTFS.
  - Lai droši atvienotu USB disku, atveriet tīkla grafiskā lietotāja saskani GUI (<http://router.asus.com>), pēc tam lapas **Network Map (Tīkla karte)** augšējā labajā stūrī nospiediet USB ikonu un **Eject USB disk (Izstumt USB disku)**.
  - Nepareizi izņemot USB disku, piemēram, video/mūzikas straumēšanas vai datņu lejupielādes laikā, dati var tikt bojāti.
  - Lai iepazītos ar datņu sistēmas sarakstu un cietā diska nodalījumiem, ko atbalsta bezvadu maršrutētājs, apmeklējiet <http://event.asus.com/networks/disksupport>
  - Lai iepazītos ar printeru sarakstu, ko atbalsta bezvadu maršrutētājs, apmeklējiet <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>
- 

## Iepakojuma saturs

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ Tīkla kabelis (RJ-45)
- ☒ Maiņstrāvas adapteris
- ☒ Telefona kabelis (RJ-11)
- ☒ Garantijas karte
- ☒ Padomi ātrai darba uzsākšanai
- ☒ Atbalsta CD (Lietotāja rokasgrāmata/utilītas)
- ☒ Sadalītājs (atšķiras atkarībā no reģiona)



---

Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju.

---






## Bezvadu maršrutētāja novietošana

Lai būtu laba bezvadu signāla pārraide starp bezvadu maršrutētāju un tam pievienotajām tīkla ierīcēm, pārlicinieties, ka:


- bezvadu maršrutētājs ir novietots centrālajā zonā, lai sniegtu maksimālu bezvadu pārklājumu tīkla ierīcēm;
- ierīce nav novietota blakus metāliskiem priekšmetiem un tiešā saules gaismā;
- ierīce nav novietota blakus tikai 802,11g vai 20MHz Wi-Fi ierīcēm, 2.4GHz datoram pievienotām ārējām ierīcēm, Bluetooth ierīcēm, bezvadu tālruniem, transformatoriem, lieljaudas motoriem, dienas gaismas lampām, mikroviļņu krāsnīm, ledusskapjiem un citām rūpnieciskām ierīcēm, lai izvairītos no signāla traucējumiem vai zudumiem.
- Lai būtu labs bezvadu signāls, pavērsiet divas atdalāmās antenas, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.
- Vienmēr atjauniniet jaunāko programmatūru. Apmeklējiet ASUS timekļa vietni <http://www.asus.com>, lai iegūtu jaunāko programmatūru.

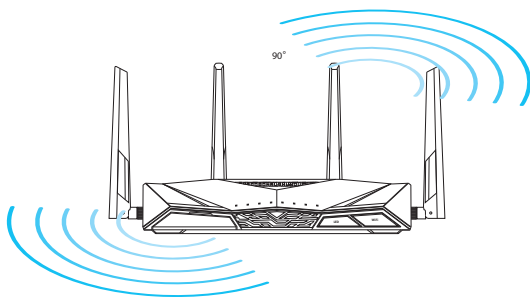




## Pirms uzsākšanas

### 1. Savienojiet savas ierīces.

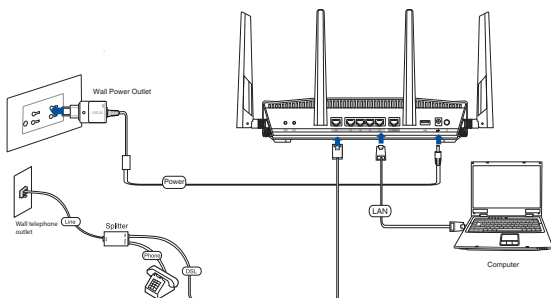


### 2. Pirms ADSL iestatīšanas procesa, lūdzu, pārlicinieties, ka ADSL indikators uz DSL-AC68U paneļa pārstāj mirgot.

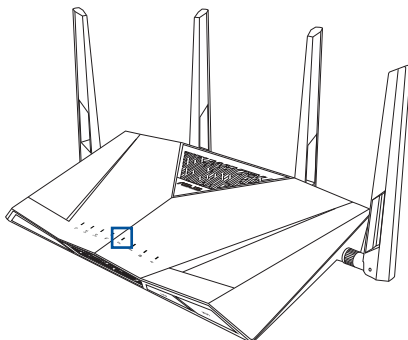





### 3. Palaidiet timekļa pārlūku un izpildiet Quick Internet Setup (Ātrās interneta palaišanas) (QIS) soļus.

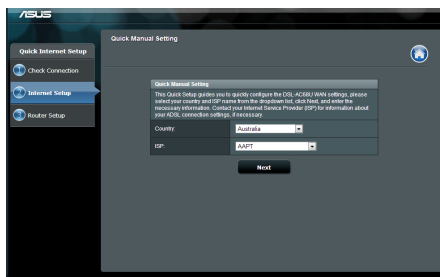


Latviski




Ja pēc timekļa pārlūka palaišanas QIS timekļa lapa neparādās, atspējojiet proxy iestatījumus timekļa pārlūkā.

### 4. Iestatišana ir pabeigta.

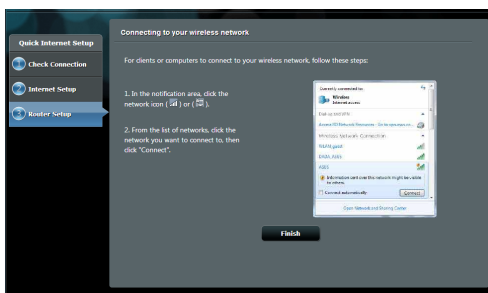



## Maskinvarefunksjoner

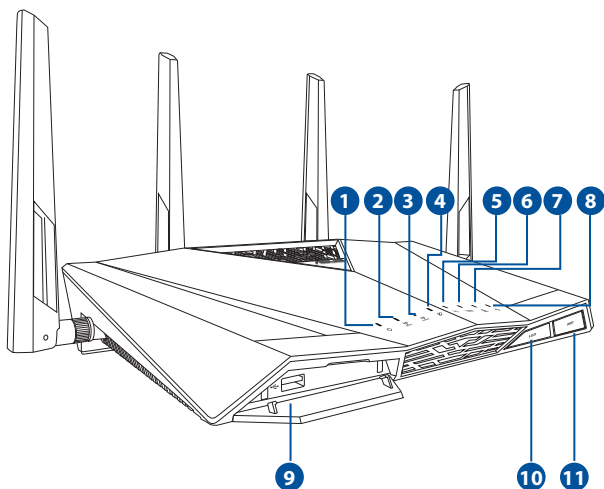


|    |               |     |              |
|----|---------------|-----|--------------|
| 1. | Strøm-LED     | 7.  | LAN-LED 1-4  |
| 2. | 5 GHz-LED     | 8.  | USB-LED      |
| 3. | 2,4 GHz-LED   | 9.  | USB 3.0-port |
| 4. | Internett-LED | 10. | LED -knapp   |
| 5. | DSL-LED       | 11. | Wi-Fi -knapp |
| 6. | E-WAN-LED     |     |              |





Norsk

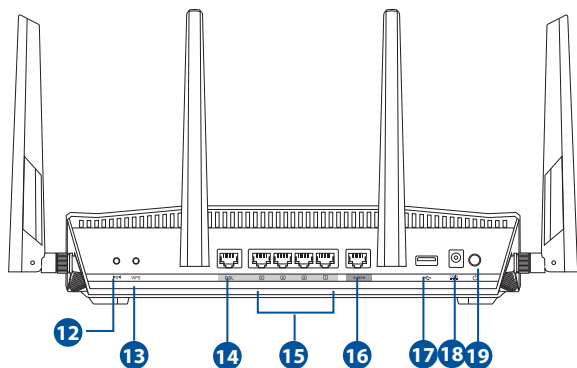

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>12.</b> Tilbakestillknapp | <b>16.</b> WAN-port       |
| <b>13.</b> WPS-knapp         | <b>17.</b> USB 2.0-port   |
| <b>14.</b> DSL-port          | <b>18.</b> DC-INN-kontakt |
| <b>15.</b> LAN-port 1-4      | <b>19.</b> Strømknapp     |





#### • USB ekstern HDD/flashdisk:

- Den trådløse ruteren fungerer med de fleste USB HDD-er/flashdisker opptil 2 TB og støtter lese-skrivetilgang for FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 og NTFS.
- For trygg fjerning av USB-disken, start det nettbaserte brukergrensesnittet (<http://router.asus.com>), deretter i **Network Map (Nettverkskart)**-sidens øvre høyre hjørne, klikk på USB-ikonet og klikk på **Eject USB disk (Løs ut USB-disk)**.
- Feilaktig fjerning av USB-disk, for eksempel fjerning under streaming av video/musikk eller filoverføring, kan føre til at data blir korrupt.
- For listen over filsystemer og harddiskpartisjoner som den trådløse ruterer støtter, besøk:  
<http://event.asus.com/networks/disksupport>
- For listen over skrivere som den trådløse ruterer støtter, besøk:  
<http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Innhold i pakken

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ RJ-45 Nettverkskabel
- ☒ AC-adapter
- ☒ RJ-11-telefonkabel
- ☒ Garantikor
- ☒ Hurtigstartguide
- ☒ Support CD (Brukerveiledning/verktøy)
- ☒ Splitter (varierer med område)



Dersom noen av elementene mangler eller er skadet, ta kontakt med forhandleren.






## Plassere ruteren

For å få den beste ytelsen for trådløst trådløst nettverk fra ASUS-ruter bør du følge disse anbefalingene:


- Plasserer den trådløse rutere i et sentralt område for maksimal trådløs dekning for nettverksenhetene.
- Hold enheten unna metallhindringer og direkte sollys.
- Hold enheten unna Wi-Fi-enheter med bare 802.11g eller 20MHz, 2,4 GHz-datamaskinutstyr, Bluetooth-enheter, trådløse telefoner, transformatorer, tunge motorer, fluorescerende lys, mikrobølgeovner, kjøleskap og annet industriutstyr for å forhindre signalinterferens eller -tap.
- For å sikre best trådløst signal, juster de to avtagbare antenner som vist på tegningen under.
- Alltid oppdater til den siste fastvaren. Besøk ASUS-websiden på <http://www.asus.com> for de aller siste fastvareoppdateringene.

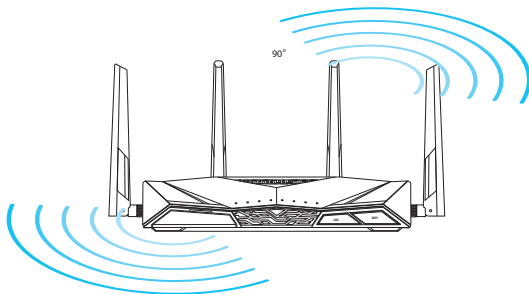




## Før du fortsetter

### 1. Koble til enhetene.

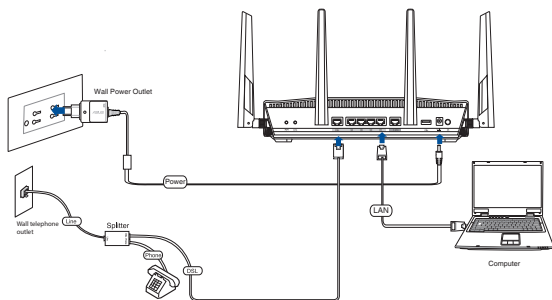


### 2. Før du setter opp forbindelsen, må du sørge for at DSL-indikatoren på frontpanelet er på og ikke blinker.

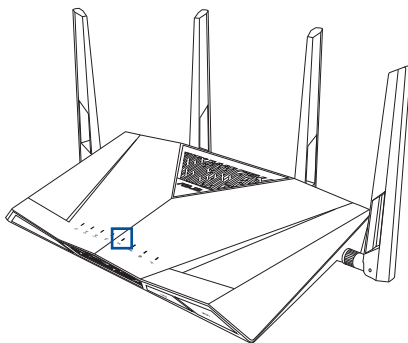



### 3. Start nettleseren og følg anvisningene i Hurtig Internett-oppsett (QIS = Quick Internet Setup).

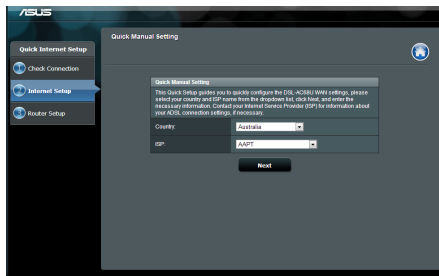


Norsk




Hvis du ikke ser QIS-websiden etter at du starter nettleseren, må du deaktivere proxy-innstillingene i nettleseren.

### 4. Oppsett ferdig.

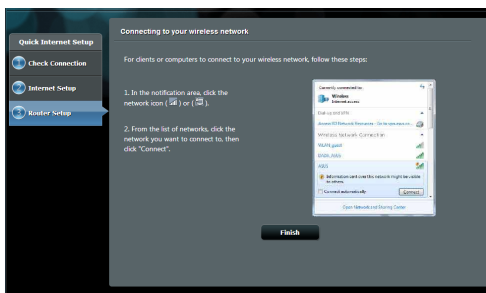




## Características do hardware

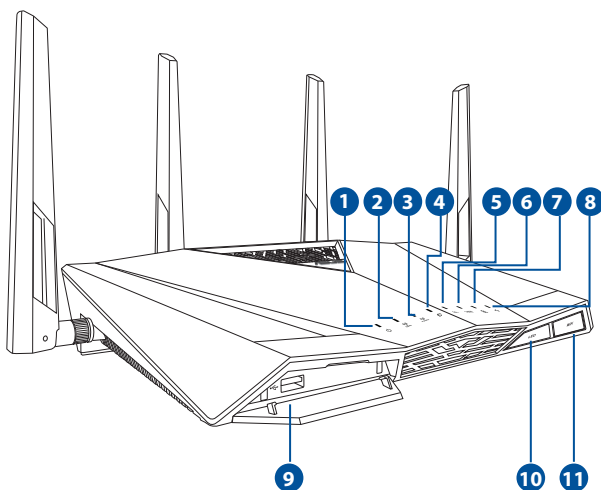

|    |                 |     |                  |
|----|-----------------|-----|------------------|
| 1. | LED de energia  | 7.  | LED de LAN 1 a 4 |
| 2. | LED de 5 GHz    | 8.  | LED de USB       |
| 3. | LED de 2.4 GHz  | 9.  | Porta USB 3.0    |
| 4. | LED de Internet | 10. | Botão LED        |
| 5. | LED de DSL      | 11. | Botão Wi-Fi      |
| 6. | LED de E-WAN    |     |                  |





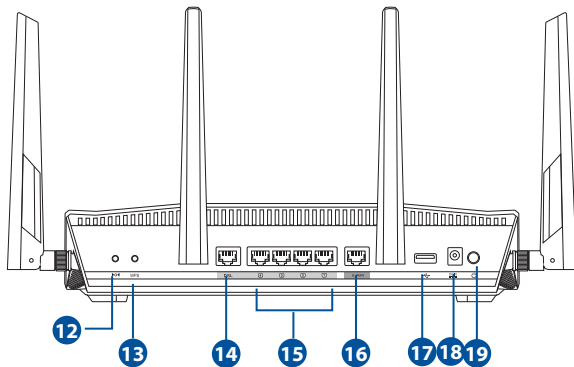

|            |                    |            |                      |
|------------|--------------------|------------|----------------------|
| <b>12.</b> | Botão de reposição | <b>16.</b> | Portas WAN           |
| <b>13.</b> | Botão WPS          | <b>17.</b> | Porta USB 2.0        |
| <b>14.</b> | Porta DSL          | <b>18.</b> | Tomada de entrada DC |
| <b>15.</b> | Portas LAN 1 a 4   | <b>19.</b> | Botão de energia     |





---

#### • Disco Rígido USB Externo/Disco Flash:

- O router sem fios funciona com a maioria dos Discos Rígidos USB/Discos Flash com até 2TB de capacidade e suporta o acesso de leitura-escrita nos sistemas FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 e NTFS.
  - Para remover em segurança o disco USB, aceda à interface Web (<http://router.asus.com>) e no canto superior direito da página **Network Map (Mapa de rede)**, clique no ícone USB e em **Eject USB (Ejectar USB)**.
  - A remoção incorrecta do disco USB poderá danificar os dados.
  - Para consultar a lista de sistemas de ficheiros e de partições de disco rígido que o router sem fios suporta, visite: <http://event.asus.com/networks/disksupport>
  - Para consultar a lista de impressoras que o router suporta, visite <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>
- 

## Conteúdo da embalagem

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ RJ-45 Cabo de rede
- ☒ Transformador
- ☒ Cabo de telefone RJ-11
- ☒ Cartão de Garantia
- ☒ Guia de consulta rápida
- ☒ CD de suporte (contendo o manual e os utilitários)
- ☒ Separador (varia consoante a região)



---

Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.

---






## Colocação do router

Para garantir a melhor qualidade de transmissão entre o router sem fios e os dispositivos de rede a ele ligados:


- Coloque o router sem fios numa área central para obter a maior cobertura possível sem fios para os seus dispositivos de rede.
- Mantenha o dispositivo afastado de obstruções de metal e de luz solar directa.
- Mantenha o dispositivo afastado de dispositivos Wi-Fi que utilizam apenas a norma 802.11g ou 20MHz, periféricos de computador que utilizam a banda 2,4GHz, dispositivos Bluetooth, telefones sem fios, transformadores, motores de alta resistência, lâmpadas fluorescentes, fornos microondas, frigoríficos e outros equipamentos industriais para evitar interferências ou perdas de sinal.
- Para garantir um sinal sem fios ideal, oriente as duas antenas amovíveis tal como ilustrado nas imagens abaixo.
- Actualize sempre para o firmware mais recente. Visite o Web site da ASUS em <http://www.asus.com> para obter as actualizações de firmware mais recentes.

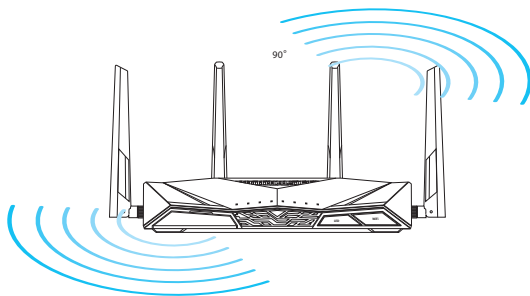




## Antes de prosseguir

### 1. Ligue os dispositivos.

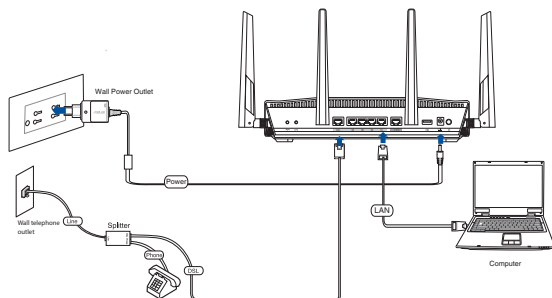


### 2. Antes de iniciar o procedimento de configuração ADSL, certifique-se de que o indicador de ADSL no painel frontal do fica fixo.

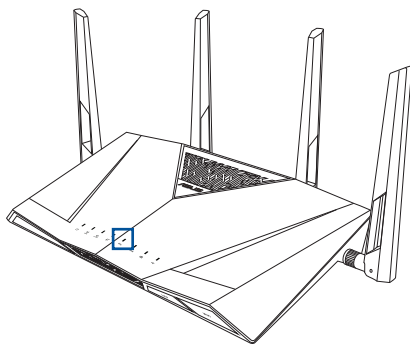



3. Abra o browser da web e siga as instruções para configuração rápida da Internet.

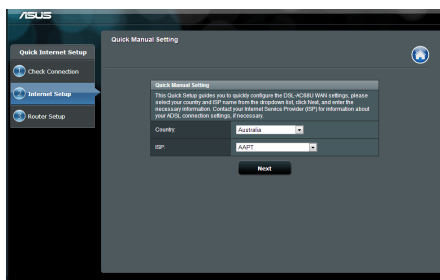


Português




Se a página Web da função QIS não for exibida ao iniciar o navegador Web, desactive as definições de proxy do navegador Web.

4. A configuração fica assim concluída.

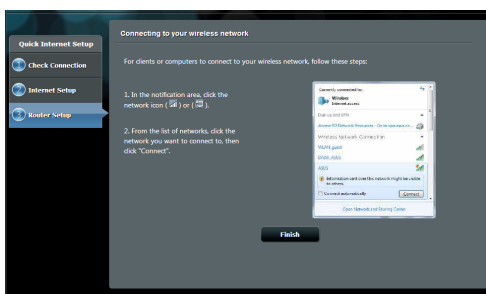




## Szybki przegląd

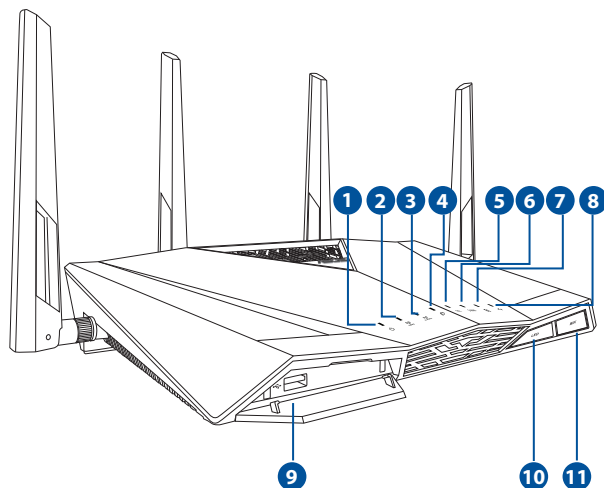

|    |                     |     |                   |
|----|---------------------|-----|-------------------|
| 1. | Dioda LED zasilania | 7.  | Dioda LED LAN 1~4 |
| 2. | Dioda LED 5 GHz     | 8.  | Dioda LED USB     |
| 3. | Dioda LED 2,4 GHz   | 9.  | Port USB 3.0      |
| 4. | Dioda LED Internetu | 10. | Przycisk LED      |
| 5. | Dioda LED DSL       | 11. | Przycisk Wi-Fi    |
| 6. | Dioda LED E-WAN     |     |                   |



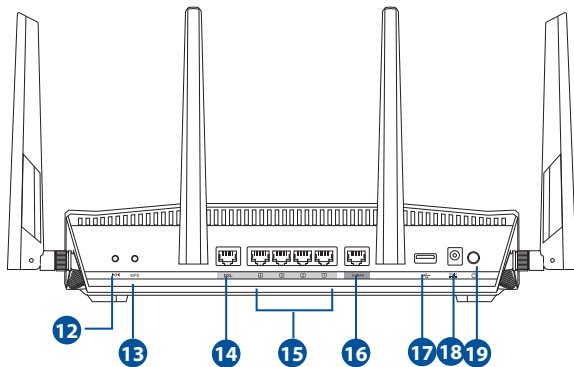

|            |                |            |                                       |
|------------|----------------|------------|---------------------------------------|
| <b>12.</b> | Przycisk Reset | <b>16.</b> | Port WAN                              |
| <b>13.</b> | Przycisk WPS   | <b>17.</b> | Port USB 2.0                          |
| <b>14.</b> | Port DSL       | <b>18.</b> | Gniazdo wejścia prądu stałego (DC-IN) |
| <b>15.</b> | Porty LAN 1~4  | <b>19.</b> | Przycisk zasilania                    |



#### • Zewnętrzny dysk twardy/dysk flash USB:

- Router bezprzewodowy działa z większością dysków twardych /dysków flash USB o wielkości do 2TB i obsługuje odczyt – zapis dla systemów plików FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i NTFS.
- W celu bezpiecznego odłączenia dysku USB, uruchom interfejsu użytkownika sieci web (<http://router.asus.com>), a następnie w górnym, prawym rogu strony **Network Map (Mapa sieci)**, kliknij ikonę USB i kliknij **Eject USB (Wysuń USB)**.
- Nie prawidłowe odłączenie dysku USB może spowodować uszkodzenie danych.
- W celu uzyskania listy systemów plików i partycji dysku twardego, które obsługuje router bezprzewodowy, odwiedź <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- W celu uzyskania listy drukarek, które obsługuje router bezprzewodowy, odwiedź <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Zawartość opakowania

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ RJ-45 Kabel sieciowy
- ☒ Adapter zasilania
- ☒ Kabel telefoniczny RJ-11
- ☒ Karta gwarancyjna
- ☒ Instrukcja szybkiego uruchomienia
- ☒ Pomocniczy dysk CD (podręcznik, narzędzia)
- ☒ Rozdzielacz (zależy od regionu)



W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.








## Pozycjonowanie routera

Dla zapewnienia najlepszej transmisji sygnału bezprzewodowego pomiędzy routerem bezprzewodowym a podłączonymi urządzeniami sieciowymi należy upewnić się, że:


- Router bezprzewodowy jest umieszczony centralnie, aby zapewnić maksymalny zasięg transmisji bezprzewodowej do urządzeń sieciowych.
- Urządzenie trzymać z dala od metalowych przeszkód oraz bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- W celu zapobieżenia zakłóceniom lub utratom sygnału trzymać urządzenie z dala od urządzeń Wi-Fi obsługujących wyłącznie pasma 802.11g lub 20 MHz, komputerowych urządzeń peryferyjnych 2,4 GHz, urządzeń Bluetooth, telefonów bezprzewodowych, transformatorów, silników do wysokich obciążeń, świetlówek, kuchenek mikrofalowych, lodówek oraz innego wyposażenia przemysłowego.
- W celu uzyskania najwyższej jakości sygnału sieci bezprzewodowej należy ustawić dwie odłączane anteny zgodnie z poniższym rysunkiem.
- Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego można uzyskać na stronie internetowej ASUS pod adresem <http://www.asus.com>.

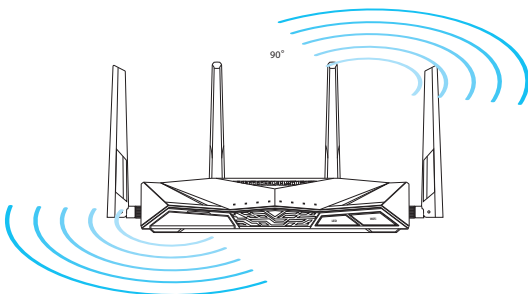




## Przed kontynuowaniem

### 1. Podłącz swoje urządzenia.

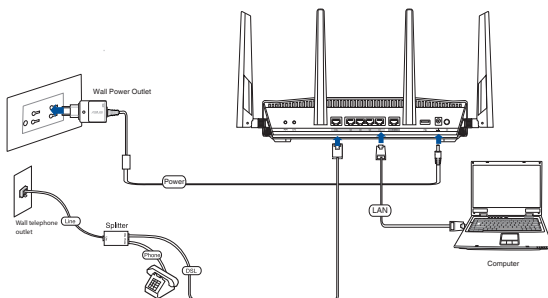


### 2. Przed uruchomieniem procedury ustawień ADSL należy upewnić się, że świeci stałym światłem wskaźnik ADSL na panelu przednim DSL-AC88U.

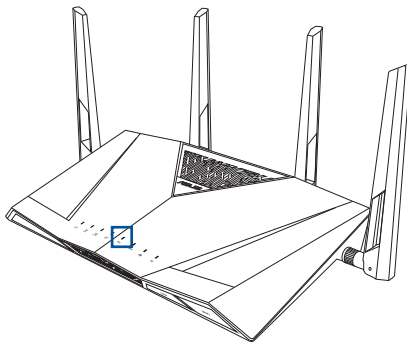



### 3. Uruchom przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z poleceniami Szybkiej konfiguracji Internetu (QIS).

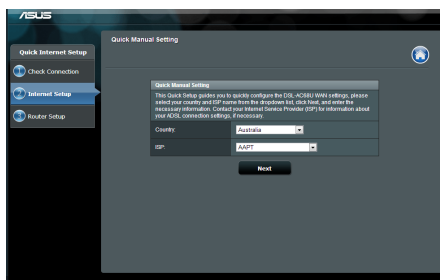


Polski




Jeżeli strona sieciowa QIS nie jest wyświetlana po uruchomieniu przeglądarki sieciowej, należy wyłączyć ustawienia proxy przeglądarki sieciowej.

### 4. Konfiguracja została zakończona.

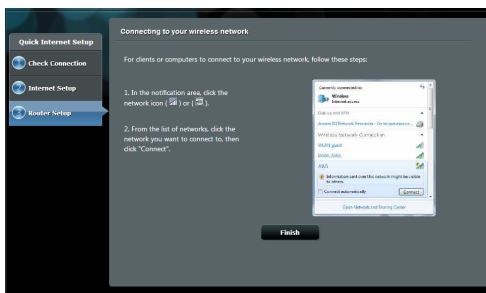




## Аппаратные функции

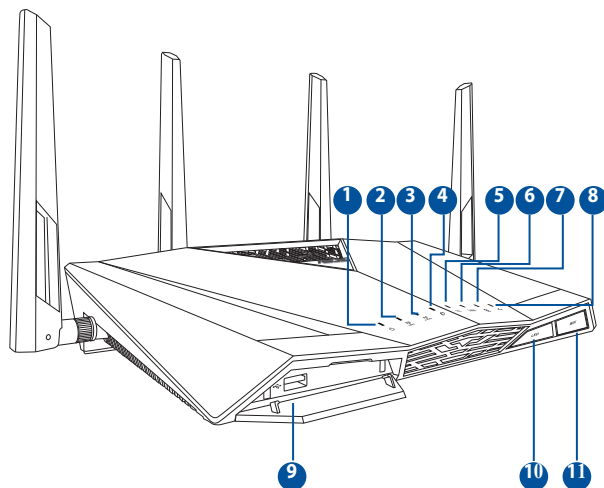

|    |                    |     |                    |
|----|--------------------|-----|--------------------|
| 1. | Индикатор питания  | 7.  | Индикаторы LAN 1~4 |
| 2. | Индикатор 5 ГГц    | 8.  | Индикатор USB      |
| 3. | Индикатор 2,4 ГГц  | 9.  | Порт USB 3.0       |
| 4. | Индикатор Интернет | 10. | Кнопка индикатора  |
| 5. | Индикатор DSL      | 11. | Кнопка Wi-Fi       |
| 6. | Индикатор E-WAN    |     |                    |

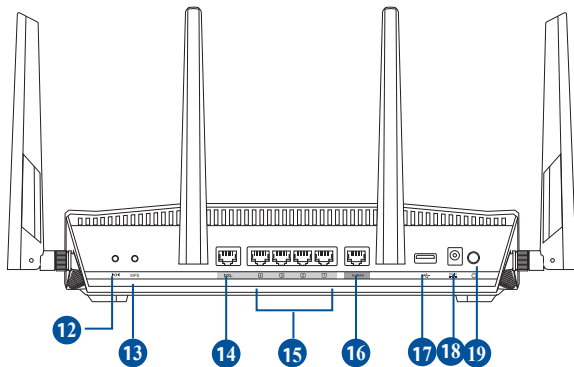

|     |               |     |                |
|-----|---------------|-----|----------------|
| 12. | Кнопка сброса | 16. | WAN порт       |
| 13. | Кнопка WPS    | 17. | Порт USB 2.0   |
| 14. | Разъем DSL    | 18. | Разъем питания |
| 15. | Порты LAN 1~4 | 19. | Кнопка питания |



- **Внешний USB HDD/флэш-диск**
  - Беспроводной роутер работает с большинством USB жестких дисков/флэш-дисков (размером до 2 Тб) и поддерживает чтение и запись для FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 и NTFS.
  - Для безопасного извлечения USB диска запустите веб-интерфейс (<http://router.asus.com>), Нажмите иконку USB на странице карты сети и нажмите **Eject USB диск**.
  - Неправильное извлечение USB-диска во время загрузки файлов может привести к потере данных.
  - Список поддерживаемых файловых систем и разделов для жесткого диска смотрите на странице: <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Список поддерживаемых принтеров смотрите на странице: <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Комплект поставки

- ☒ Беспроводной роутер с модемом DSL-AC88U
- ☒ Сетевая кабель (RJ-45)
- ☒ Блок питания
- ☒ Телефонный кабель (RJ-11)
- ☒ Гарантийный талон
- ☒ Краткое руководство
- ☒ Компакт-диск (руководство пользователя/утилиты)
- ☒ Разветвитель (в зависимости от региона)



Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.






## Размещение роутера

Для улучшения беспроводной связи между беспроводным роутером и сетевыми устройствами, подключенными к нему, выполните следующее:


- Поместите беспроводной роутер в центре беспроводной сети для максимального покрытия.
- Поместите устройство подальше от металлических преград и прямых солнечных лучей.
- Для предотвращения помех поместите устройство подальше от устройств стандарта 802.11g или устройств, работающих на частоте 20 МГц или 2.4ГГц, устройств Bluetooth, беспроводных телефонов, трансформаторов, мощных двигателей, флюоресцентных ламп, микроволновых лучей, холодильников и другого промышленного оборудования.
- Для обеспечения оптимального сигнала, расположите три съемные антенны, как показано на рисунке ниже.
- Используйте последнюю прошивку. Для получения подробной информации о наличии свежей прошивки посетите сайт ASUS <http://www.asus.com>.

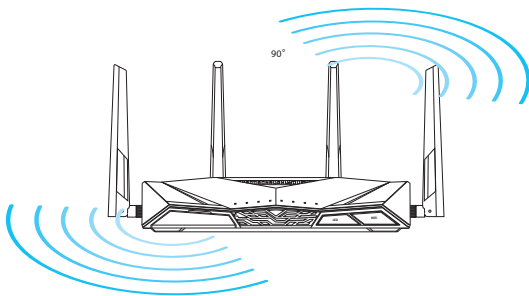




## Подготовка

### 1. Подключите Ваши устройства.

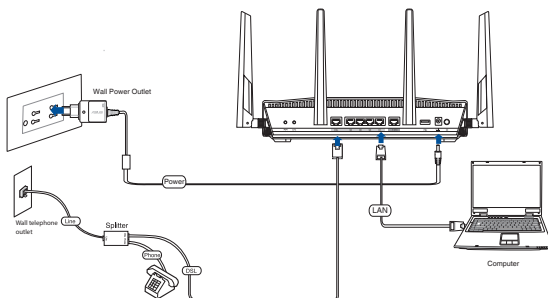


### 2. Перед настройкой сети, убедитесь, что индикатор DSL горит.

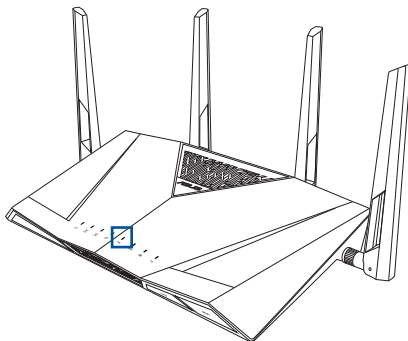






### 3. Запустите браузер и следуйте инструкциям быстрого подключения к Интернету (QIS).

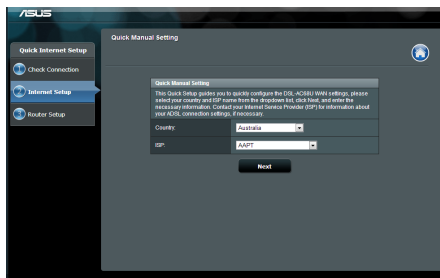

Если QIS страница не появилась при запуске браузера, отключите использование прокси-сервера в браузере.


### 4. Настройка завершена.

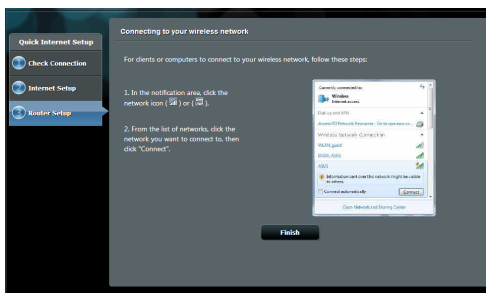

Русский




## Caracteristici hardware

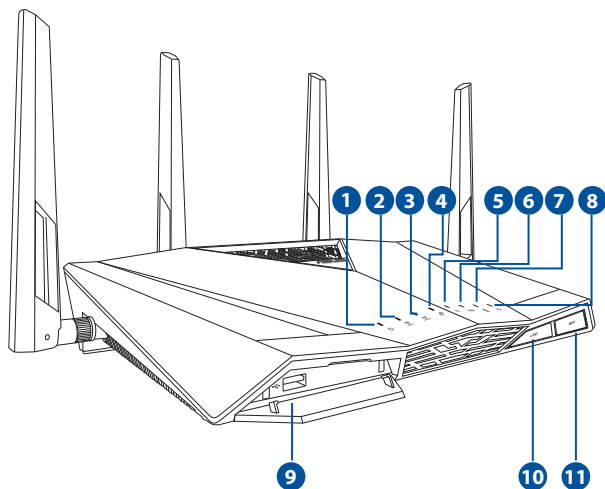

|    |                      |     |                        |
|----|----------------------|-----|------------------------|
| 1. | LED alimentare       | 7.  | LED-uri 1~4 pentru LAN |
| 2. | LED bandă de 5 GHz   | 8.  | LED USB                |
| 3. | LED bandă de 2,4 GHz | 9.  | Port USB 3.0           |
| 4. | LED internet         | 10. | Buton LED              |
| 5. | LED DSL              | 11. | Buton Wi-Fi            |
| 6. | LED E-WAN            |     |                        |



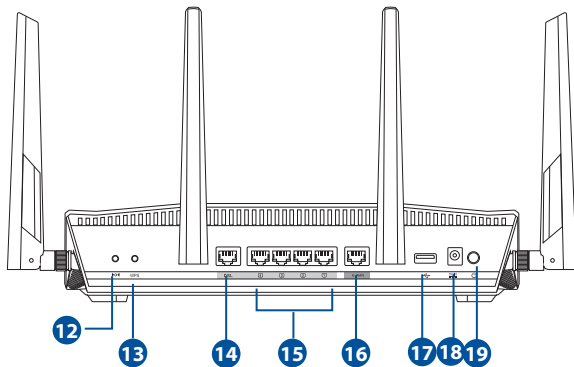

Română

|     |                        |     |                         |
|-----|------------------------|-----|-------------------------|
| 12. | Buton de resetare      | 16. | Port WAN                |
| 13. | Buton WPS              | 17. | Port USB 2.0            |
| 14. | Port DSL               | 18. | Mufă intrare alimentare |
| 15. | Porturi 1~4 pentru LAN | 19. | Buton de alimentare     |





#### • Unitate de hard disk externă/unitate flash pentru USB:

- Ruterul fără fir funcționează cu majoritatea unităților de hard disk/unităților flash pentru USB de până la 2 TO și acceptă acces la citire-scriere pentru FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 și NTFS.
- Pentru a elimina în siguranță unitatea USB, lansați interfața grafică Web (<http://router.asus.com>), apoi în colțul din dreapta sus al paginii Network Map (Hartă rețea), faceți clic pe pictograma USB și faceți clic pe **Eject USB (Scoatere USB)**.
- Eliminarea incorectă a unității USB poate să cauzeze coruperea datelor.
- Pentru lista sistemelor de fișiere și a partițiilor de hard disk pe care le acceptă ruterul fără fir, vizitați <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Pentru lista imprimantelor pe care le acceptă ruterul fără fir, vizitați <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Conteúdo da embalagem

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ RJ-45 Rețeaua de cablu
- ☒ Încărcător
- ☒ Cablu RJ-11 pentru telefon
- ☒ Card de garanție
- ☒ Ghid rapid de pornire
- ☒ CD (Manual/utilitare)
- ☒ Divizor (în funcție de regiune)



Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipsește, contactați furnizorul.






## Poziționarea ruterului

Pentru transmisia optimă a semnalului fără fir între ruterul fără fir și dispozitivele de rețea conectate la acesta, asigurați-vă că:


- Așezați ruterul fără fir într-o zonă centrală pentru o acoperire fără fir maximă pentru dispozitivele de rețea.
- Feriți dispozitivul de obstacole de metal și de lumina directă a soarelui.
- Feriți dispozitivul de dispozitive Wi-Fi numai de 802.11g sau 20 MHz, echipamente periferice de 2,4 GHz, dispozitive Bluetooth, telefoane fără fir, transformatoare, motoare de mare putere, lumini fluorescente, cuptoare cu microunde, frigidere și alte echipamente industriale pentru a preveni interferențele sau pierderea semnalului.
- Pentru a asigura un semnal wireless optim, orientați cele două antene detașabile așa cum se arată în imaginea de mai jos.
- Actualizați întotdeauna la cel mai recent firmware. Vizitați site-ul Web ASUS la adresa <http://www.asus.com> pentru a obține cele mai recente actualizări de firmware.

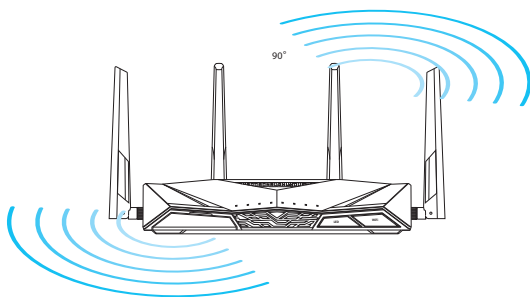




## Înainte de a începe

### 1. Conectați dispozitivele dvs.

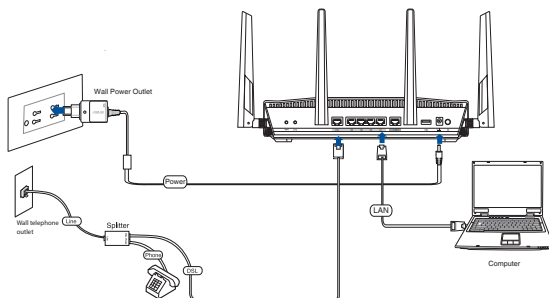


### 2. Înainte de a începe procedura de setare pentru DSL verificați ca indicatorul DSL de pe panoul DSL-AC88U să fie aprins constant.

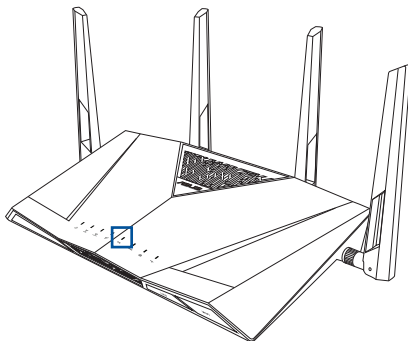




### 3. Lansați browser-ul web și urmați pașii de Conectare Rapidă la Internet (QIS).

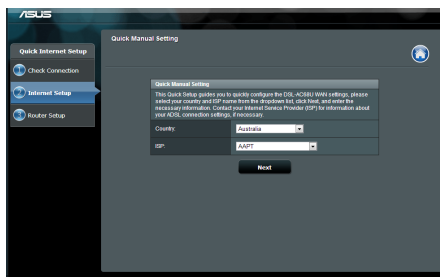


Dacă pagina web QIS nu apare după ce ați lansat browserul web, dezactivați setările proxy ale browserului web.

### 4. Conectarea este finalizată.

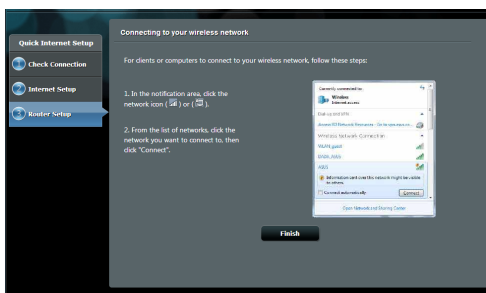




## Un vistazo rápido

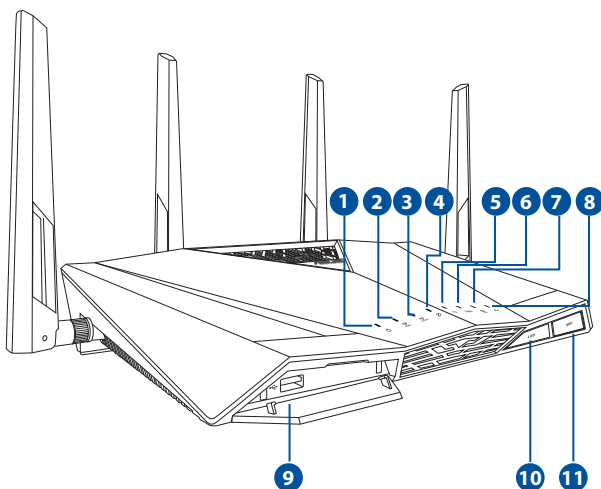

|    |                            |     |                |
|----|----------------------------|-----|----------------|
| 1. | LED de encendido y apagado | 7.  | LED LAN 1~4    |
| 2. | LED de 5 GHz               | 8.  | LED USB        |
| 3. | LED de 2,4 GHz             | 9.  | Puerto USB 3.0 |
| 4. | LED de Internet            | 10. | Botón de LED   |
| 5. | LED DSL                    | 11. | Botón de Wi-Fi |
| 6. | LED E-WAN                  |     |                |





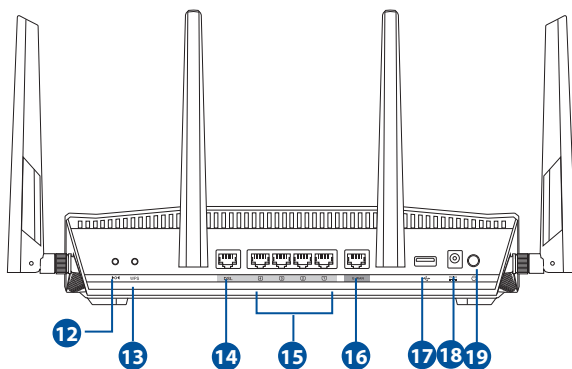

Español

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>12.</b> Botón de restablecimiento | <b>16.</b> Puerto WAN             |
| <b>13.</b> Botón de WPS              | <b>17.</b> Puerto USB 2.0         |
| <b>14.</b> Puerto DSL                | <b>18.</b> Conector ENTRADA DE CC |
| <b>15.</b> Puertos 1~4 LAN           | <b>19.</b> Botón de alimentación  |





• **Disco flash/Disco duro externo USB:**

- El router inalámbrico funciona con la mayoría de discos flash y discos duros USB de hasta 2 TB y admite acceso de lectura y escritura para los formatos FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 y NTFS.
- Para quitar de forma segura el disco USB, inicie la interfaz gráfica del usuario Web (<http://router.asus.com>) y, a continuación, en la página **Network Map (Mapa de la red)**, haga clic en **Eject USB disk (Expulsar disco USB)**.
- Si quita el disco USB de forma incorrecta, los datos pueden resultar dañados.
- Para conocer la lista del sistema de archivos y las particiones de disco duro que admite el contador inalámbrico, visite la dirección <http://event.asus.com/networks/disksupport>.
- Para conocer la lista de impresoras que admite el router inalámbrico, visite la dirección <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Contenido del paquete

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ Cable de red RJ-45
- ☒ Adaptador de alimentación
- ☒ Cable telefónico RJ-11
- ☒ Tarjeta de garantía
- ☒ Guía de inicio rápido
- ☒ CD de soporte (Manual/software de utilidad)
- ☒ Divisor (varía en función de la región)



Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.






## Ubicar el router inalámbrico

Para conseguir la mejor transmisión de señal inalámbrica entre el router inalámbrico y los dispositivos de red conectados a él, asegúrese de:


- Colocar el router inalámbrico en un área centralizada para conseguir la máxima cobertura inalámbrica para los dispositivos de red.
- Mantenga el dispositivo alejado de obstáculos metálicos y de la luz solar directa.
- Mantenga el producto alejado de dispositivos WiFi de 802.11g o 20 MHz, equipos periféricos de 2,4 GHz, dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, transformadores, motores de alto rendimiento, luces fluorescentes, hornos microondas, frigoríficos y otros equipos industriales para evitar interferencias o pérdidas de señal.
- Para garantizar la mejor señal inalámbrica, oriente las dos antenas desmontables tal y como se muestra en el dibujo siguiente.
- Actualícese siempre a la versión de firmware más reciente. Visite el sitio Web de ASUS en <http://www.asus.com> para obtener las actualizaciones de firmware más recientes.

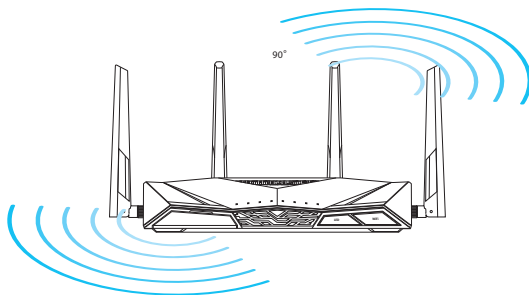




## Antes de proceder

### 1. Conecte sus dispositivos.

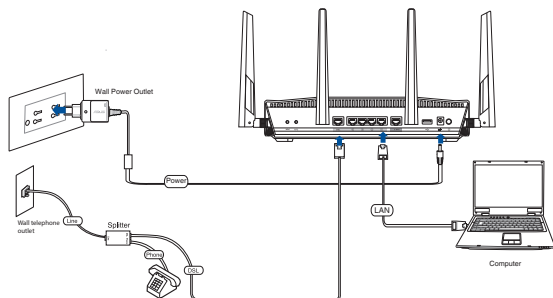


### 2. Antes de iniciar el procedimiento de configuración de la conexión ADSL, asegúrese de que el indicador ADSL situado en el panel del router DSL-AC68U se encuentre encendido.

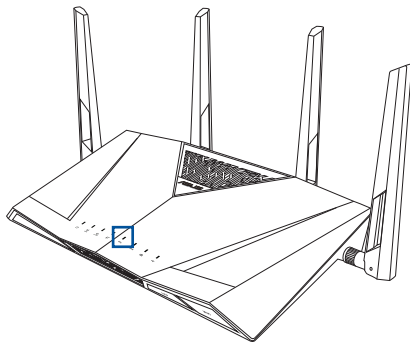




3. Abra su explorador web y siga los pasos indicados por la función Quick Internet Setup rápida de Internet.

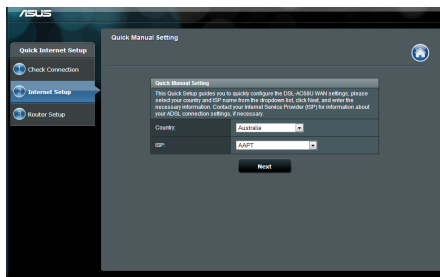

**NOTA:** Si la página web de QIS no aparece tras abrir el explorador web, deshabilite la configuración proxy del explorador web.

4. Ha finalizado la configuración.

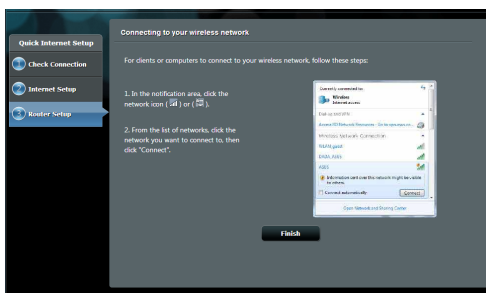


Español






## Karakteristike hardvera

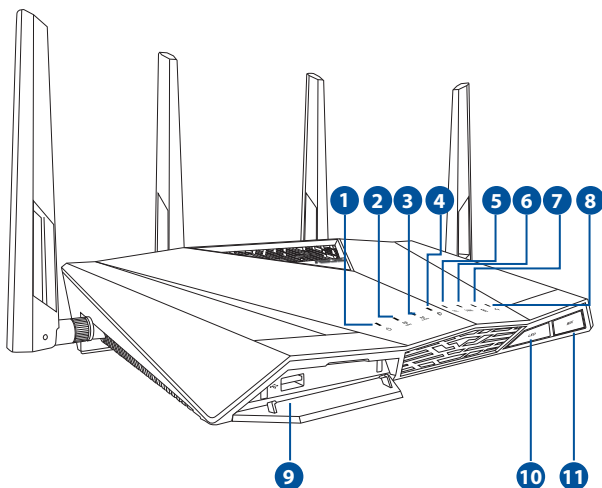

|    |                             |     |                           |
|----|-----------------------------|-----|---------------------------|
| 1. | Svetleća dioda za napajanje | 7.  | Svetleća dioda za LAN 1–4 |
| 2. | Svetleća dioda za 5 GHz     | 8.  | Svetleća dioda za USB     |
| 3. | Svetleća dioda za 2,4 GHz   | 9.  | USB 3.0 portovi           |
| 4. | Svetleća dioda za internet  | 10. | Dugme za LED              |
| 5. | Svetleća dioda za DSL       | 11. | Dugme za Wi-Fi-ja         |
| 6. | Svetleća dioda za E-WAN     |     |                           |



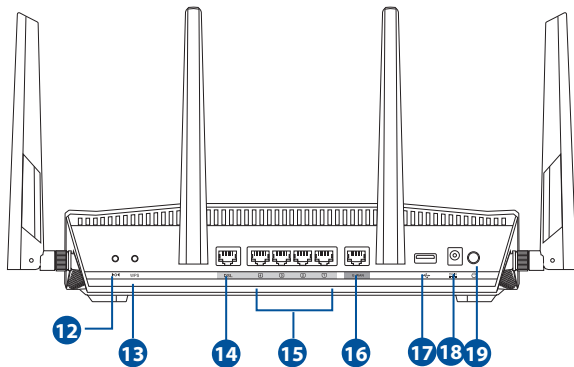

|     |                               |     |                     |
|-----|-------------------------------|-----|---------------------|
| 12. | Dugme za vraćanje podešavanja | 16. | WAN portovi         |
| 13. | Dugme za WPS                  | 17. | USB 2.0 portovi     |
| 14. | DSL portovi                   | 18. | Priključak DC ulaza |
| 15. | Portovi za LAN 1–4            | 19. | Dugme za napajanje  |





---

• **USB eksterni HDD/Fleš disk:**

- Bežični ruter radi sa većinom USB HDD/Fleš diskova do 2TB i podržava pristup za čitanje i pisanje za FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i NTFS.
  - Da bezbedno uklonite USB disk, pokrenite internet GUI (<http://router.asus.com>), a potom u gornjem, desnom uglu na stranici za **Network Map (Mrežnu mapu)** kliknite na USB ikonicu i kliknite na **Eject USB (Izbaci USB)**.
  - Nepravilno uklanjanje USB diska može da dovede do oštećenja podataka.
  - Za spisak particija na hard disku i fajl sistem koji bežični ruter podržava, posetite:  
[\*\*http://event.asus.com/networks/disksupport\*\*](http://event.asus.com/networks/disksupport)
  - Za spisak štampača koje bežični ruter podržava, posetite:  
[\*\*http://event.asus.com/2009/networks/printersupport\*\*](http://event.asus.com/2009/networks/printersupport)
- 

## Sadržaj paketa

- ✓ DSL-AC88U
- ✓ RJ-45 Mrežni kabl
- ✓ AC adapter
- ✓ RJ-11 telefonski kabl
- ✓ Papiri sa garancijom
- ✓ Vodič za brzo korišćenje
- ✓ CD za podršku (uputstvo za korišćenje/pomoćni programi)
- ✓ Razdvajač (razlikuje se u zavisnosti od regiona)



---

Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca.

---








## Postavljanje vašeg bežičnog rutera

Za najbolji rad bežične mreže sa vašeg ASUS rutera, pratite preporuke ispod:


- Postavite bežični ruter u centralni prostor za maksimalno bežično pokriće za mrežne uređaje.
- Držite uređaj dalje od metalnih prepreka i dalje od direktne sunčeve svetlosti.
- Držite uređaj dalje od bežičnih uređaja koji koriste samo 802.11g ili 20MHz opseg, 2,4GHz perifernih kompjuterskih uređaja, Bluetooth uređaja, bežičnih telefona, transformera, elektro-motora, fluorescentnog osvetljenja, mikrotalasnih pećnica, frižidera i druge industrijske opreme da biste sprečili slabljenje ili gubitak signala.
- Da obezbedite najbolji bežični signal, okrenite de odvojive antene, kako je pokazano na slici ispod.
- Uvek ažurirajte na najnoviji firmver. Posetite ASUS internet prezentaciju na adresi <http://www.asus.com> da dobijete najnovije ažuriranje firmvera.

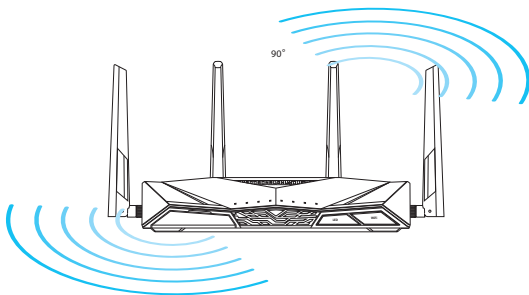




## Pre nego što nastavite

### 1. Povežite svoje uređaje.

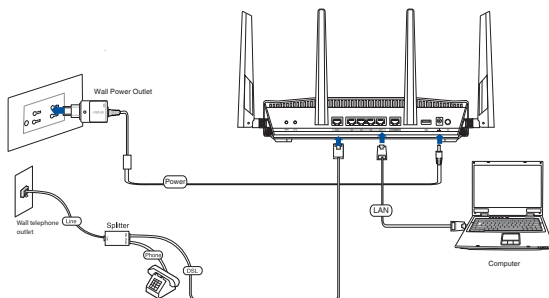


### 2. Pre podešavanja mreže, proverite da je ADSL indikator na prednjem panelu uključen i da ne treperi.

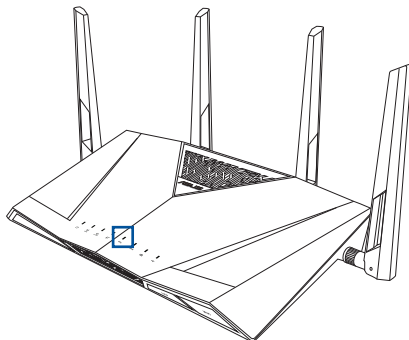



### 3. Pokrenite internet pretraživač i pratite korake opisane u Brzom podešavanju interneta (QIS).

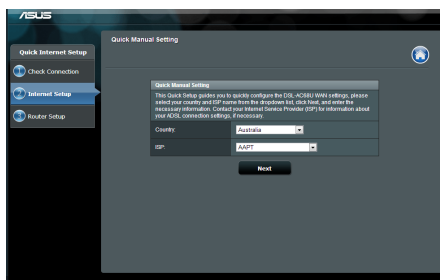


Srpski




Ukoliko se QIS internet stranica ne pojavi nakon što ste pokrenuli internet pretraživač, isključite proksi podešavanja na internet pretraživaču.

### 4. Podešavanje je završeno.

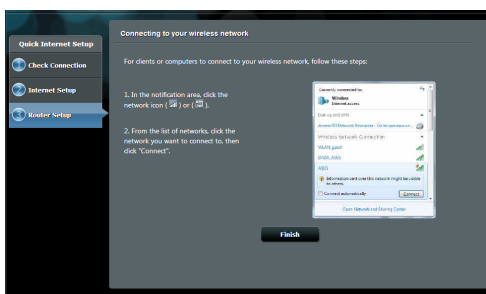




## Funkcie hardvéru

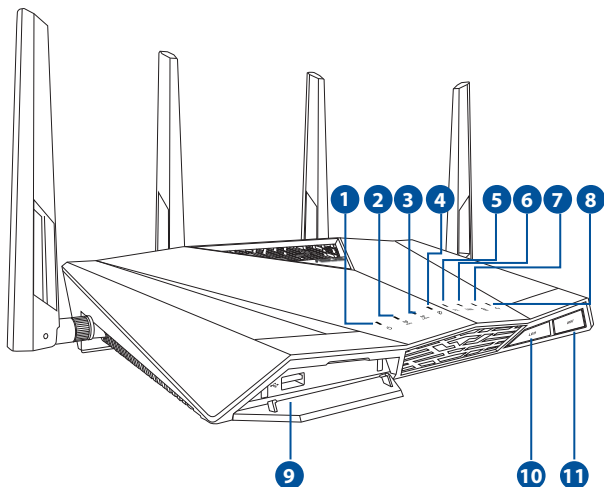

|    |                           |     |                             |
|----|---------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | LED indikátor zapnutia    | 7.  | LED indikátor siete LAN 1~4 |
| 2. | LED indikátor pre 5 GHz   | 8.  | LED indikátor USB           |
| 3. | LED indikátor pre 2,4 GHz | 9.  | Port rozhrania USB 3.0      |
| 4. | LED indikátor internetu   | 10. | Tlačidlo na LED             |
| 5. | LED indikátor DSL         | 11. | Tlačidlo na sieť Wi-Fi      |
| 6. | LED indikátor E-WAN       |     |                             |



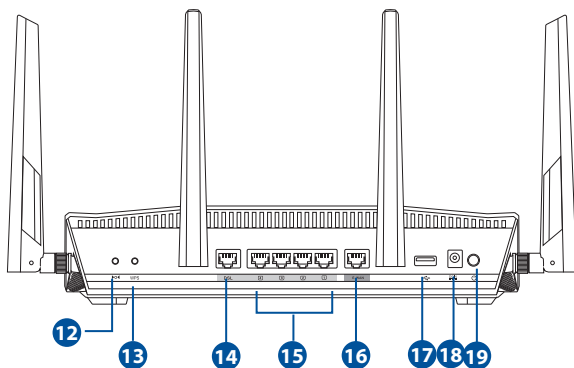

Slovensky

|            |                         |            |                                                       |
|------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>12.</b> | Tlačidlo na resetovanie | <b>16.</b> | Port WAN                                              |
| <b>13.</b> | Tlačidlo na WPS         | <b>17.</b> | Port rozhrania USB 2.0                                |
| <b>14.</b> | Port DSL                | <b>18.</b> | Konektor vstupu napájania jednosmerným prúdom – DC-IN |
| <b>15.</b> | Porty siete LAN 1~4     | <b>19.</b> | Hlavný vypínač                                        |





#### • Externý USB HDD/Flash disk:

- Smerovač bezdrôtovej komunikácie funguje s väčšinou USB HDD/Flash diskov a podporuje prístup s možnosťou zápisu a čítania pre FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 a NTFS.
- Ak chcete bezpečne odpojiť USB disk, spustíte webové grafické používateľské rozhranie (<http://router.asus.com>), kliknite na ikonu USB v strednej časti stránky Mapa siete a kliknite na Remove (Odstrániť).
- Nesprávne odpojenie USB disku, napríklad počas vysielania prúdu video/hudobných údajov alebo počas preberania súborov môže mať za následok poškodenie údajov.
- Zoznam systémov súborov a oblastí pevného disku, ktoré smerovač bezdrôtovej komunikácie podporuje nájdete na stránke <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Zoznam tlačiarň, ktoré smerovač bezdrôtovej komunikácie podporuje, nájdete na stránke <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Obsah balenia

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ RJ-45 Nätverkskabel
- ☒ Nätadapter
- ☒ Telefónny kábel RJ-11
- ☒ Garantikort
- ☒ Snabbstartguide
- ☒ Support-CD (bruksanvisning/ hjälp program)
- ☒ Rozdeľovač (regionálne sa líši)



Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.






## Umiestnenie smerovača bezdrôtovej komunikácie

Na najlepší prenos bezdrôtového signálu medzi smerovačom bezdrôtovej komunikácie a sieťovými zariadeniami je nutné:


- Umiestniť smerovač bezdrôtovej komunikácie v centrálnej zóne s cieľom dosiahnuť maximálne pokrytie bezdrôtovým signálom pre potreby sieťových zariadení.
- Do blízkosti zariadenia neukladať žiadne kovové prekážky a chrániť ho pred účinkami priameho slnečného žiarenia.
- Umiestniť zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od 802.11g alebo 20 MHz Wi-Fi zariadení, 2,4 GHz počítačových periférnych zariadení, bluetooth zariadení, bezšnúrových telefónov, transformátorov, masívnych motorov, žiarivkových svetiel, mikrovlnných rúr, chladničiek a ďalších priemyselných zariadení, aby ste predišli rušeniu alebo strate signálu.
- Na zabezpečenie najlepšieho bezdrôtového signálu nastavte smerovanie odpojiteľných antén, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
- Vždy vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu firmvéru. Najnovšiu aktualizáciu firmvéru nájdete na webovej lokalite ASUS na adrese <http://www.asus.com>.

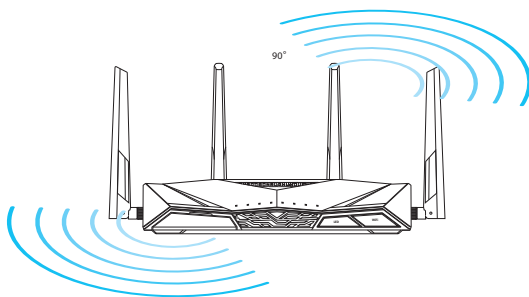




## Skôr, ako budete pokračovať

### 1. Pripojte svoje zariadenia.

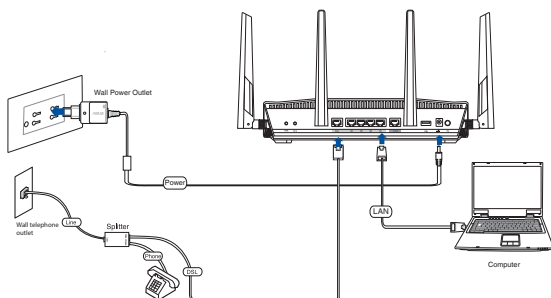


### 2. Skôr, ako spustíte postup nastavenia ADSL skontrolujte, či indikátor ADSL na paneli DSL-N55U svieti neprerušovane.

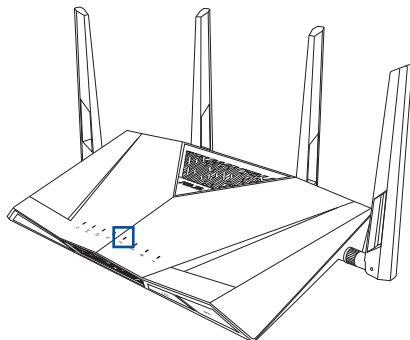





3. Spustíte internetový prehliadač a postupujete podľa krokov Stručného návodu pre nastavenie internetu (QIS).

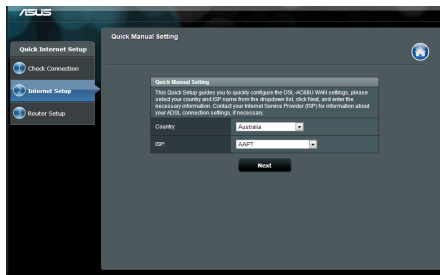


Slovensky




Pokiaľ sa webová stránka QIS nezobrazí po spustení internetového prehliadača, deaktivujte proxy nastavenia internetového prehliadača.

4. Nastavenie je dokončené.

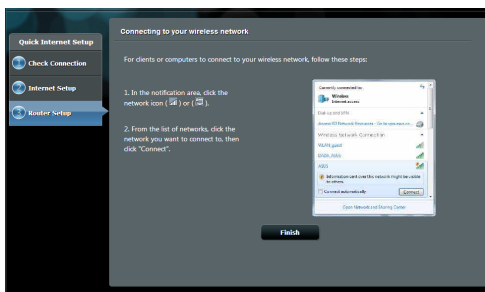




## Hiter pogled

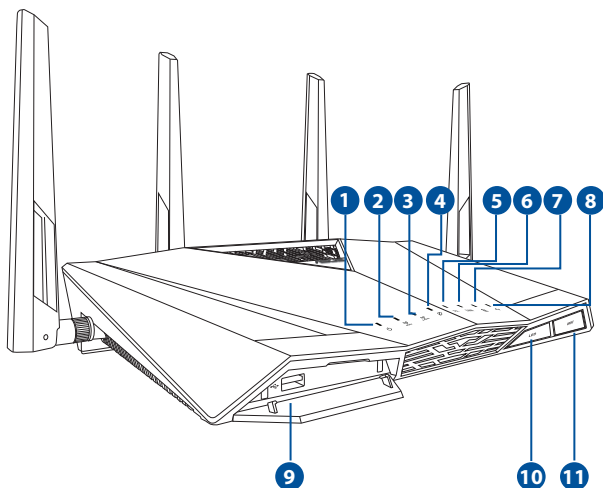

|    |                       |     |                          |
|----|-----------------------|-----|--------------------------|
| 1. | Indikator za vklop    | 7.  | Indikatorji za LAN (1–4) |
| 2. | Indikator za 5 GHz    | 8.  | Indikator za USB         |
| 3. | Indikator za 2,4 GHz  | 9.  | Vrata USB 3.0            |
| 4. | Indikator za internet | 10. | Gumb za LED              |
| 5. | Indikator za DSL      | 11. | Gumb za Wi-Fi            |
| 6. | Indikator za E-WAN    |     |                          |



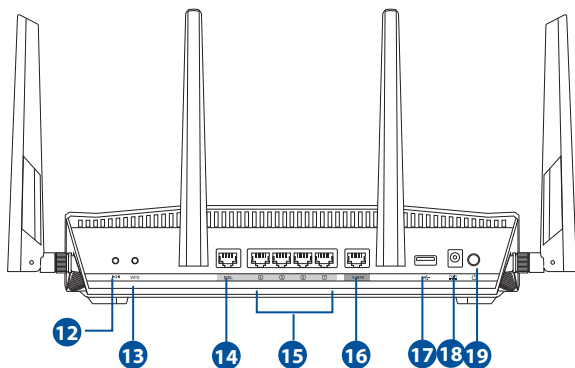

Slovenščina

|     |                      |     |                      |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| 12. | Gumb za ponastavitev | 16. | Vrata WAN            |
| 13. | Gumb WPS             | 17. | Vrata USB 2.0        |
| 14. | Vrata DSL            | 18. | Vtičnica DC-IN       |
| 15. | Vrata LAN 1–4        | 19. | Gumb za vklop/izklop |





## • Zunanji trdi disk z USB/pomnilniški ključ:

- Brežžični usmerjevalnik deluje z večino trdih diskov z USB/pomnilniških ključev do 2TB in podpira bralno-pisalni dostop za FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 in NTFS
- Za varno odstranjevanje diska USB zaženite spletni grafični vmesnik (<http://router.asus.com>), nato pa v zgornjem desnem kotu strani Network Map (zemljevid omrežja) kliknite ikono USB in kliknite Eject USB (izvrzi USB).
- Nepravilno odstranjevanje diska USB lahko povzroči poškodovanje podatkov.
- Za seznam sistema datotek in particij na trdem disku, ki jih brezžični usmerjevalnik podpira, obiščite: <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Za seznam tiskalnikov, ki jih brezžični usmerjevalnik podpira, obiščite: <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

## Vsebina paketa

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ Omrežni kabel RJ-45
- ☒ Napajalni pretvornik AC
- ☒ Telefonski kabel RJ-11
- ☒ Garancijski list
- ☒ Vodnik za hitri zagon
- ☒ CD za podporo (uporabniški priročnik/pripomočki)
- ☒ Delilnik (se razlikuje glede na državo)



Če opazite, da je kateri koli od elementov poškodovan ali manjka, se posvetujte z vašim trgovcem.






## Nastavitev položaja vašega brezžičnega usmerjevalnika

Za najboljše delovanje brezžične povezave in za popolno optimizacijo delovanja vašega usmerjevalnika ASUS, sledite spodnjim navodilom:


- Postavite brezžični usmerjevalnik v središčno območje za najboljšo brezžično pokritost omrežnih naprav.
- Naprave ne postavljajte v bližino kovinskih ovir in je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Naprave ne postavljajte v bližino Wi-Fi naprav, ki delujejo samo na 802.11g ali 20MHz, 2,4GHz računalniške dodatne opreme, naprav Bluetooth, brezžičnih telefonov, transformatorjev, težkih motorjev, fluorescentnih luči, mikrovalovnih pečic, hladilnikov in druge industrijske opreme, da preprečite interference ali izgube signala.
- Za zagotovitev kvalitetnega brezžičnega signala, usmerite obe odstranljivi anteni, kot je prikazano na spodnji sliki.
- Vedno posodablajte na najnovejšo strojno programsko opremo. Obiščite spletno stran ASUS na naslovu <http://www.asus.com> za najnovejše posodobitve strojne programske opreme.

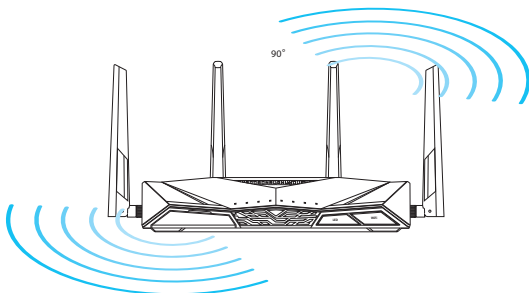




## Preden nadaljujete

### 1. Povežite svoje naprave.

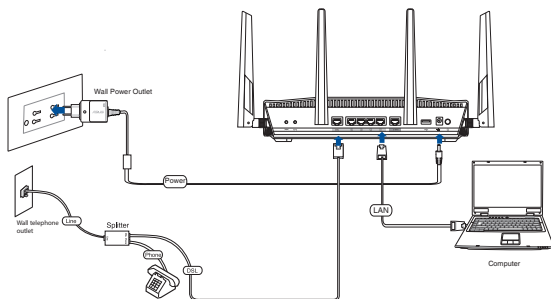


### 2. Pred nastavitvijo vaše povezave, se prepričajte, da svetleči indikator stanja pripravljenosti ADSL na sprednji strani sveti in da ne utripa.

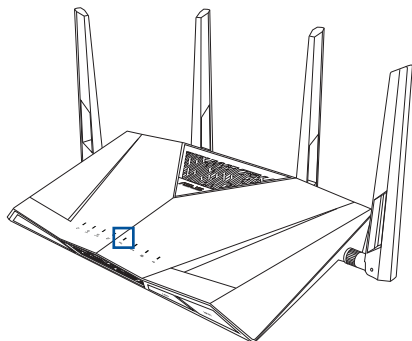



### 3. Zaženite brskalnik in sledite korakom za hitro nastavitev interneta (QIS).

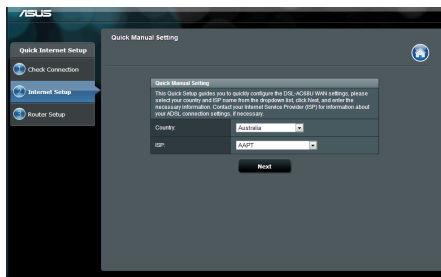


Slovenščina




Če se po zagonu brskalnika ne odpre spletna stran za hitro nastavitev interneta (QIS), onemogočite nastavitve proxy na spletnem brskalniku.

### 4. Nastavitev je dokončana.

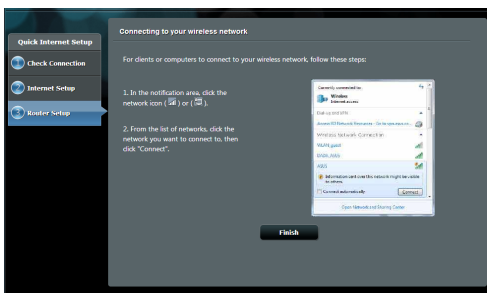




## Hårdvarufunktioner

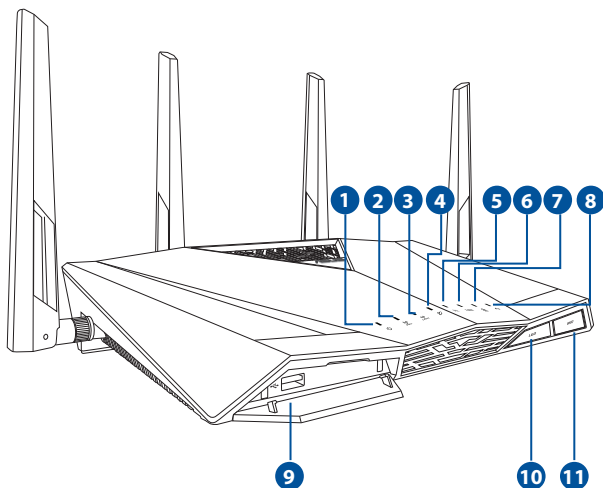

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Strömkontrollampa    | 7. LAN-kontrollampa 1~4 |
| 2. 5 GHz kontrollampa   | 8. USB-kontrollampa     |
| 3. 2,4 GHz kontrollampa | 9. USB 3.0-port         |
| 4. Internetkontrollampa | 10. LED-knapp           |
| 5. DSL-kontrollampa     | 11. Knapp för Wi-Fi     |
| 6. E-WAN-kontrollampa   |                         |





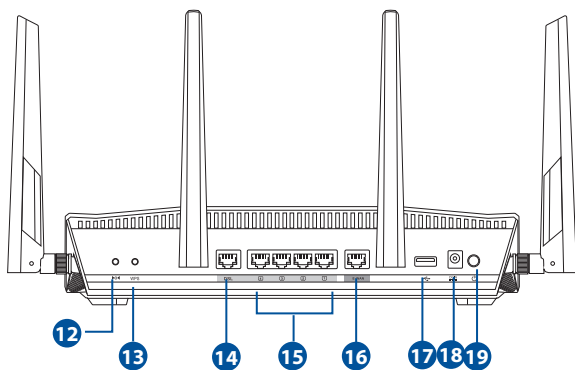

|     |                     |     |              |
|-----|---------------------|-----|--------------|
| 12. | Återställningsknapp | 16. | WAN-port     |
| 13. | WPS-knapp           | 17. | USB 2.0-port |
| 14. | DSL-port            | 18. | DC-IN-uttag  |
| 15. | LAN-portar 1~4      | 19. | Strömbrytare |



**NOTERA:****• USB externt HDD-/flashminne:**

- Den trådlösa routern fungerar med de flesta USB HDD-/flashminnen upp till 2TB och stöder läs-/skriv-åtkomst för FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 och NTFS.
- För att avlägsna USB-minnet säkert ska du lansera webb-GUI (<http://router.asus.com>); i övre högra hörnet på sidan Nätverkskarta klickar du på USB-ikonen och klickar på **Mata ut USB**.
- Felaktig borttagning av USB-minne kan orsaka korruption av data.
- För att se en lista över filsystem och hårddiskpartitioner som stöds av den trådlösa routern, gå till <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- För att se en lista över skrivare som stöds av den trådlösa routern, gå till <http://event.asus.com/networks/printersupport>

## Förpackningens innehåll

- ☒ DSL-AC88U
- ☒ RJ-45 Nätverkskabel
- ☒ Växelströmsadapter
- ☒ RJ-11 telefonkabel
- ☒ Garantikort
- ☒ Snabbstartguide
- ☒ Support-CD (bruksanvisning/ hjälp program)
- ☒ Splitter (varierar mellan olika regioner)



Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.






## Placera din router

För att få bästa trådlösa nätverksprestanda från ASUS-routern, följ rekommendationerna nedan:


- Placerar den trådlösa routern på en central plats för maximal trådlös täckning för nätverksenheterna.
- Håll enheten undan från metallhinder och undan från direkt solljus.
- Håll enheten borta från 802.11g eller 20MHz endast Wi-Fi-enheter, 2,4 GHz datorringutrustning, Bluetooth-enheter, sladdlösa telefoner, transformatorer, kraftiga motorer, fluorescerande ljus, mikrovågsugnar, kylskåp och andra industriella utrustningar för att förhindra signalstörningar eller signalförluster.
- För att garantera bästa trådlösa signal skall den två löstagbara antennerna riktas in såsom visas i ritningen nedan.
- Uppdatera alltid till den senaste firmware-versionen. Besök ASUS webbsida på <http://www.asus.com> för att hämta den senaste uppdateringen av enhetens firmware.

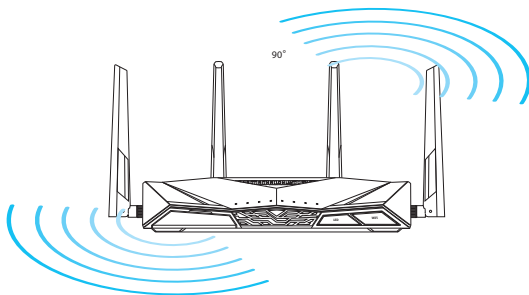




## Monteringsalternativ


### 1. Anslut dina enheter.

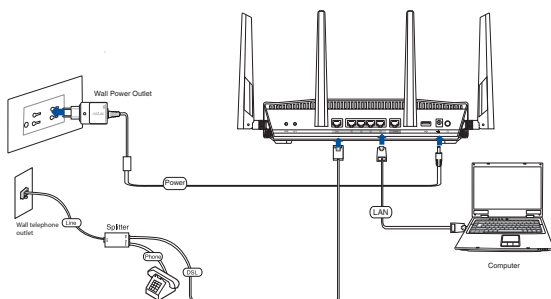

### 2. Innan anslutningen ställs in, se till att ADSL-indikatorn på frontpanelen är påslagen och att den inte blinkar.

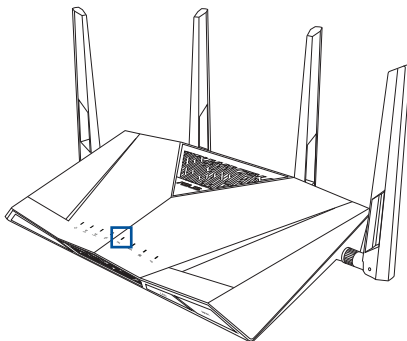


### 3. Starta en webbläsare och följ stegen Quick Internet Setup (QIS/snabb internetinstallation).

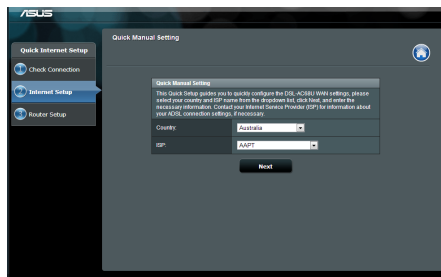


Om QIS webbsidan inte visas efter att webbläsaren startats avaktivera proxyinställningen i webbläsaren.

### 4. Installationen är klar.

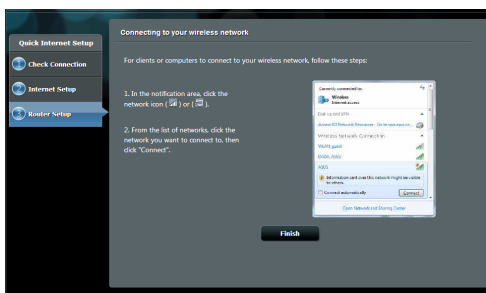




## Donanım Özellikleri

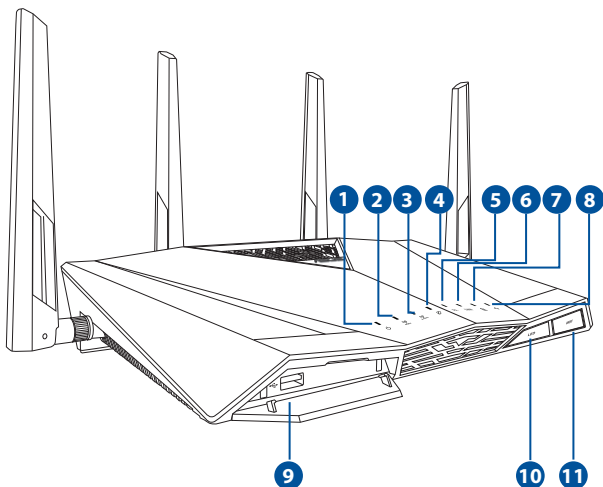

|    |                |     |                          |
|----|----------------|-----|--------------------------|
| 1. | Güç LED'i      | 7.  | LAN 1~4 LED'i            |
| 2. | 5 GHz LED'i    | 8.  | USB LED'i                |
| 3. | 2,4 GHz LED'i  | 9.  | USB 3.0 bağlantı noktası |
| 4. | Internet LED'i | 10. | LED düğmesi              |
| 5. | DSL LED'i      | 11. | Wi-Fi düğmesi            |
| 6. | E-WAN LED'i    |     |                          |



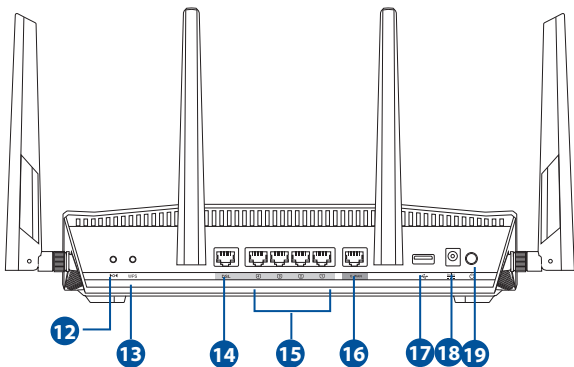

Türkçe

|     |                            |     |                          |
|-----|----------------------------|-----|--------------------------|
| 12. | Sıfırla düğmesi            | 16. | WAN bağlantı noktası     |
| 13. | WPS düğmesi                | 17. | USB 2.0 bağlantı noktası |
| 14. | DSL bağlantı noktası       | 18. | DC-IN jakı               |
| 15. | LAN 1~4 bağlantı noktaları | 19. | Güç düğmesi              |





#### • USB Harici HDD/Flaş diskinde:

- Kablosuz yönlendirici birçok USB HDD'ler/Flaş diskler ve FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 ve NTFS için yazma-okuma erişimini destekler.
- USB diskini güvenilir bir şekilde çıkarmak için, web GUI'yi (<http://router.asus.com>) başlatın, Ağ Haritası sayfasının USB simgesine tıklayın ve Ağ **Eject USB disk(Kaldır USB diskler)**.
- Video/müzik akışı veya dosya indirme gibi durumlarda USB diskinin yanlış çıkarılması verilerin bozulmasına sebep olabilir.
- Kablosuz yönlendiricinin desteklediği dosya sisteminin listesi ve sabit disk bölüştürmek için <http://event.asus.com/networks/disksupport> sayfasını ziyaret edin.
- Kablosuz yönlendiricinin desteklediği yazıcıların listesi için, <http://event.asus.com/networks/printersupport> sayfasını ziyaret edin.

## Paket içeriği

- ✓ DSL-AC88U kablosuz modem yönlendiricinizi
- ✓ Ağ kablosu RJ-45
- ✓ AC adaptörü
- ✓ RJ-11 Telefon kablosu)
- ✓ Garanti kartı
- ✓ Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- ✓ Destek CD'si (Kullanım Kılavuzu)
- ✓ Bölücü (bölgeye göre türü değişir)



Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin.








## Yönlendiricinizi yerleştirme

ASUS yönlendiricinizin en iyi kablosuz ağ performansını almak için, aşağıdaki önerileri yerine getirin:

- Ağ aygıtları için maksimum kablosuz kapsama elde etmek amacıyla kablosuz yönlendiricinizi merkezi bir alana yerleştirin.
- Aygıtı engelleyici metal cisimlerden ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Aygıtı sadece 802.11g veya 20MHz olan Wi-Fi aygıtlarından, 2,4GHz bilgisayar çevrebirimlerinden, Bluetooth aygıtlarından, kablosuz telefonlardan, transformatörlerden, ağır görev motorlarından, flüoresan ışıklarından, mikrodalga fırınlarından, soğutuculardan ve diğer endüstriyel ekipmanlardan uzak tutarak sinyal etkileşimini veya kaybını önleyin.
- En iyi kablosuz sinyalini garanti etmek için, aşağıdaki çizimde gösterilen iki sökülebilir anteni yönlendirin.
- Daima en son aygıt yazılımına yükseltin. En son aygıt yazılımı güncellemelerini almak için <http://www.asus.com> adresinden ASUS web sitesini ziyaret edin.

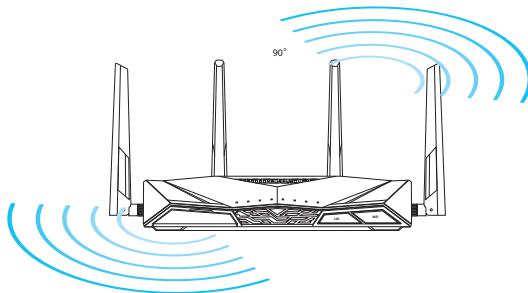


Türkçe






## Devam etmeden önce


### 1. Aygıtlarınızı bağlayın.

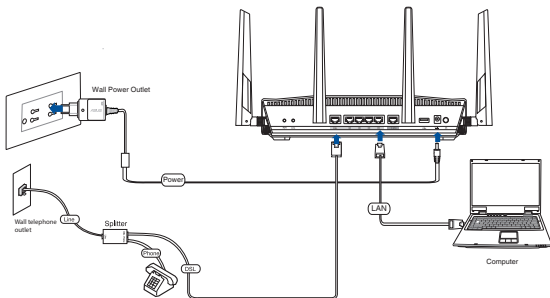

### 2. ADSL ayar prosedürünü başlatmadan önce, lütfen paneldeki DSL-N55U'daki ADSL göstergesinin sürekli yandığından emin olun.

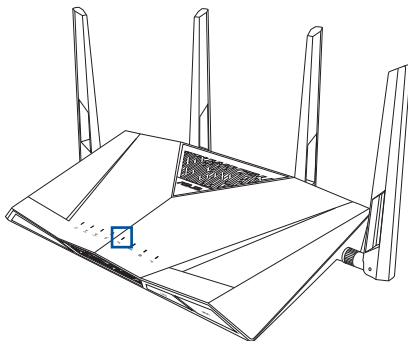


### 3. Web tarayıcınızı açın ve Quick Internet Setup (Hızlı İnternet Kurulumu) (QIS) adımlarını izleyin.

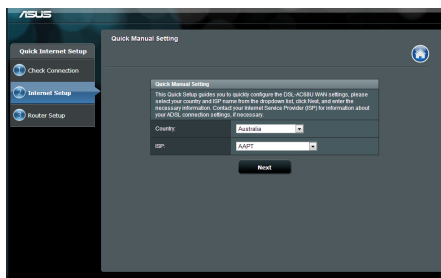


QIS web sayfası, web tarayıcınız başlatıldıktan sonra ekrana gelmiyorsa, web tarayıcınızın proxy ayarlarını devre dışı bırakın.

### 4. Kurulum tamamlanır.

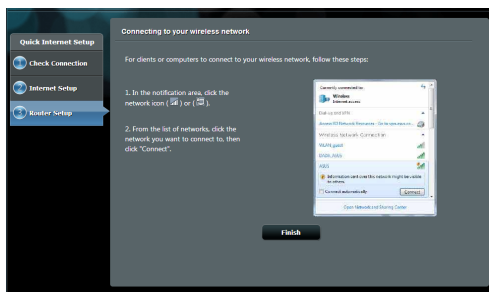




## Загальний огляд

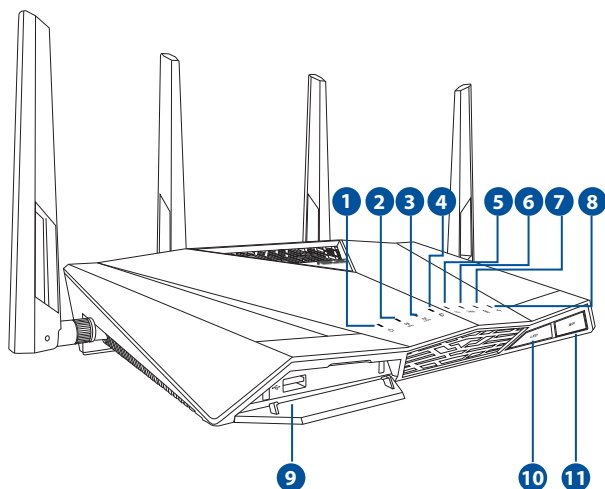

|    |                     |     |                                 |
|----|---------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | Світлодіод живлення | 7.  | Світлодіод локальної мережі 1-4 |
| 2. | Світлодіод 5 GHz    | 8.  | Порти USB                       |
| 3. | Світлодіод 2.4 GHz  | 9.  | Порт USB 3.0                    |
| 4. | Світлодіод Internet | 10. | Кнопка LED                      |
| 5. | Світлодіод DSL      | 11. | Кнопка Wi-Fi                    |
| 6. | Світлодіод E-WAN    |     |                                 |



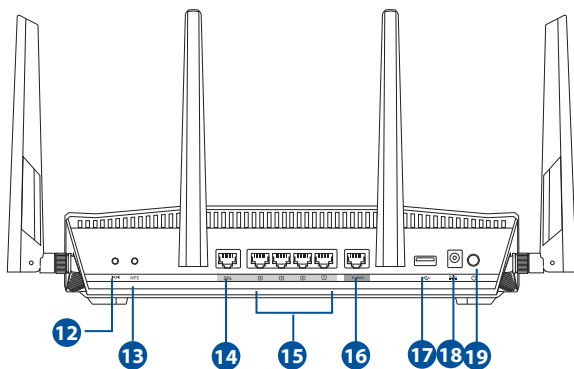

Українська

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>12.</b> Кнопка "Скинути" | <b>16.</b> Порт WAN                                |
| <b>13.</b> Кнопка WPS       | <b>17.</b> Порт USB 2.0                            |
| <b>14.</b> Порт DSL         | <b>18.</b> Порт живлення (входу постійного струму) |
| <b>15.</b> Порт LAN 1~4     | <b>19.</b> Кнопка живлення                         |





• **Зовнішній жорсткий диск USB / Флеш-пам'ять:**

- Бездротовий маршрутизатор працює з більшістю жорстких дисків USB / флеш-пам'яттю і підтримує доступ з можливістю читати і писати для FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 і NTFS.
- Щоб безпечно зняти пам'ять USB, запустіть графічний інтерфейс (<http://router.asus.com>), клацніть по піктограмі USBпосередині сторінки Network Map (Карта мережі) і клацніть по **Eject USB disk (виганяти пам'ять USB)**.
- Неправильне видалення пам'яті USB, наприклад, під час передачі даних відео/музики або завантаження файлу можуть створити дані.
- Список систем файлів і логічних дисків на жорсткому диску, які підтримує бездротовий маршрутизатор:  
**<http://event.asus.com/networks/disksupport>**
- Список принтерів, які підтримує бездротовий маршрутизатор  
**<http://event.asus.com/networks/printersupport>**

## До комплекту входять

- ☒ DSL-AC88U бездротовий модем маршрутизатор
- ☒ Мережевий кабель (RJ-45)
- ☒ Адаптер змінного струму
- ☒ Телефонний кабель RJ-11
- ☒ гарантійний талон
- ☒ Керівництво для початку експлуатації
- ☒ Компакт-диск підтримки (керівництво користувача/утиліти)
- ☒ Розподільник (модель залежить від регіону)



Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистриб'ютора.






## Розташування бездротового маршрутизатора

Щоб забезпечити найвищу якість передачі сигналу між маршрутизатором і підключеними до нього мережевими пристроями, переконайтеся, що:


- Маршрутизатор знаходиться по центру всіх пристроїв, щоб досягти максимального покриття для мережевих пристроїв.
- Розташовуйте маршрутизатор подалі від металевих предметів, які стають перешкодами на шляху сигналу, і бережіть від прямого сонячного проміння.
- Розташовуйте пристрій подалі від пристроїв Wi-Fi 802, 11g або 20 МГц, периферійних пристроїв комп'ютерів на 2,4 ГГц, пристроїв Bluetooth, бездротових телефонів, трансформаторів, потужних моторів, люмінесцентних ламп, мікрохвильових пічок, холодильників та іншого промислового обладнання, щоб уникнути інтерференції або втрати сигналу.
- Щоб забезпечити сильний сигнал бездротової мережі, встановіть орієнтацію двох знімних антен, як показано на малюнку нижче.
- Постійно поновлюйте первинне ПЗ. Відвідайте сайт ASUS <http://www.asus.com>, щоб отримати найсвіжіші поновлення первинного ПЗ.

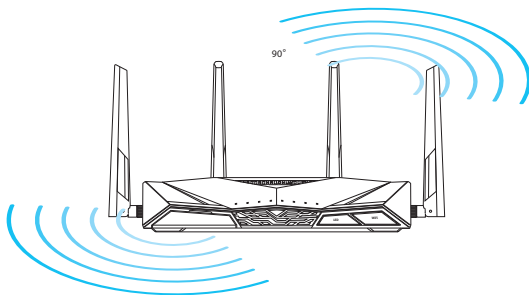




## Перш ніж продовжити

### 1. Підключіть пристрої.

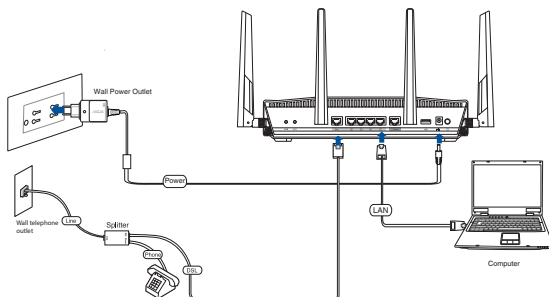


### 2. Перш ніж починати процедуру налаштування ADSL, будь ласка, переконайтеся, що індикатор ADSL на панелі DSL-N55U не блимає.

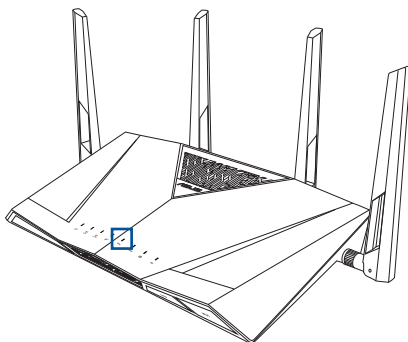





3. Запустіть браузер і дотримуйтесь інструкцій для Швидкого з'єднання з мережею Інтернет (QIS).

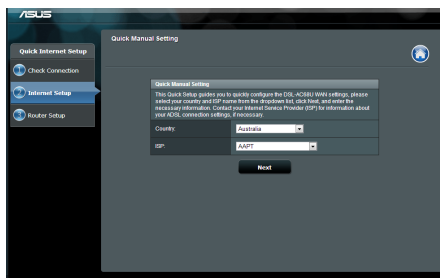


Українська



Якщо веб-сторінка QIS не з'являється після того, як Ви запустили веб-браузер, вимкніть налаштування проху веб-браузера.

4. Налаштування завершено.

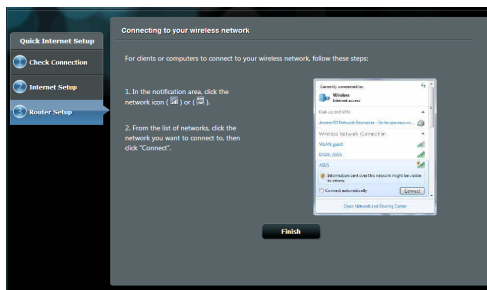



## ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

## Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### IMPORTANT NOTE:

**Radiation Exposure Statement:** This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

## Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.





Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

### **CE Mark Warning**

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. Operation Channels: CH1~11 for N. America; Ch1~14 for Japan; CH1~13 for Europe (ETSI)





## Networks Global Hotline Information



For more information, visit the ASUS support site at:  
<http://support.asus.com>

| Region | Country                    | Hotline Number                         | Service Hours                              |
|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Europe | Cyprus                     | 800-92491                              | 09:00-13:00 ;<br>14:00-18:00 Mon-Fri       |
|        | France                     | 0033-170949400                         | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|        | Germany                    | 0049-1805010920                        | 09:00-18:00 Mon-Fri<br>10:00-17:00 Mon-Fri |
|        |                            | 0049-1805010923<br>(component support) |                                            |
|        |                            | 0049-2102959911 (Fax)                  |                                            |
|        | Hungary                    | 0036-15054561                          | 09:00-17:30 Mon-Fri                        |
|        | Italy                      | 199-400089                             | 09:00-13:00 ;<br>14:00-18:00 Mon-Fri       |
|        |                            |                                        | 09:00-13:00 ;<br>14:00-18:00 Mon-Fri       |
|        | Greece                     | 00800-44142044                         | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|        | Austria                    | 0043-820240513                         | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|        | Netherlands/<br>Luxembourg | 0031-591570290                         | 09:00-17:00 Mon-Fri                        |
|        | Belgium                    | 0032-78150231                          | 09:00-17:00 Mon-Fri                        |
|        | Norway                     | 0047-2316-2682                         | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|        | Sweden                     | 0046-858769407                         | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|        | Finland                    | 00358-969379690                        | 10:00-19:00 Mon-Fri                        |
|        | Denmark                    | 0045-38322943                          | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|        | Poland                     | 0048-225718040                         | 08:30-17:30 Mon-Fri                        |
|        | Spain                      | 0034-902889688                         | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|        | Portugal                   | 00351-707500310                        | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|        | Slovak Republic            | 00421-232162621                        | 08:00-17:00 Mon-Fri                        |
|        | Czech Republic             | 00420-596766888                        | 08:00-17:00 Mon-Fri                        |
|        | Switzerland-German         | 0041-848111010                         | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|        | Switzerland-French         | 0041-848111014                         | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|        | Switzerland-Italian        | 0041-848111012                         | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|        | United Kingdom             | 0044-1442265548                        | 09:00-17:00 Mon-Fri                        |
|        | Ireland                    | 0035-31890719918                       | 09:00-17:00 Mon-Fri                        |
|        | Russia and CIS             | 008-800-100-ASUS                       | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|        | Ukraine                    | 0038-0445457727                        | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |





## Networks Global Hotline Information

| Region       | Country      | Hotline Numbers        | Service Hours           |
|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| Asia-Pacific | Australia    | 1300-278788            | 09:00-18:00 Mon-Fri     |
|              | New Zealand  | 0800-278788            | 09:00-18:00 Mon-Fri     |
|              | Japan        | 0800-1232787           | 09:00-18:00 Mon-Fri     |
|              |              | 0081-570783886         | 09:00-17:00 Sat-Sun     |
|              |              | ( Non-Toll Free )      | 09:00-18:00 Mon-Fri     |
|              |              |                        | 09:00-17:00 Sat-Sun     |
|              | Korea        | 0082-215666868         | 09:30-17:00 Mon-Fri     |
|              | Thailand     | 0066-24011717          | 09:00-18:00 Mon-Fri     |
|              |              | 1800-8525201           |                         |
|              | Singapore    | 0065-64157917          | 11:00-19:00 Mon-Fri     |
|              |              | 0065-67203835          | 11:00-19:00 Mon-Fri     |
|              |              | ( Repair Status Only ) | 11:00-13:00 Sat         |
|              | Malaysia     | 0060-320535077         | 10:00-19:00 Mon-Fri     |
|              | Philippine   | 1800-18550163          | 09:00-18:00 Mon-Fri     |
| Americas     | India        | 1800-2090365           | 09:00-18:00 Mon-Sat     |
|              | India(WL/NW) |                        | 09:00-21:00 Mon-Sun     |
|              |              |                        |                         |
|              | Indonesia    | 0062-2129495000        | 09:30-17:00 Mon-Fri     |
|              |              | 500128 (Local Only)    | 9:30 – 12:00 Sat        |
|              | Vietnam      |                        | 08:00-12:00             |
|              |              |                        | 13:30-17:30 Mon-Sat     |
|              | Hong Kong    | 00852-35824770         | 10:00-19:00 Mon-Sat     |
|              | USA          | 1-812-282-2787         | 8:30-12:00 EST Mon-Fri  |
|              | Canada       |                        | 9:00-18:00 EST Sat-Sun  |
|              | Mexico       | 001-8008367847         | 08:00-20:00 CST Mon-Fri |
|              |              |                        | 08:00-15:00 CST Sat     |





## Networks Global Hotline Information

| Region                      | Country            | Hotline Numbers                              | Service Hours                              |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Middle East + Africa</b> | Egypt              | 800-2787349                                  | 09:00-18:00 Sun-Thu                        |
|                             | Saudi Arabia       | 800-1212787                                  | 09:00-18:00 Sat-Wed                        |
|                             | UAE                | 00971-42958941                               | 09:00-18:00 Sun-Thu                        |
|                             | Turkey             | 0090-2165243000                              | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|                             | South Africa       | 0861-278772                                  | 08:00-17:00 Mon-Fri                        |
|                             | Israel             | *6557/00972-39142800<br>*9770/00972-35598555 | 08:00-17:00 Sun-Thu<br>08:30-17:30 Sun-Thu |
| <b>Balkan Countries</b>     | Romania            | 0040-213301786                               | 09:00-18:30 Mon-Fri                        |
|                             | Bosnia Herzegovina | 00387-33773163                               | 09:00-17:00 Mon-Fri                        |
|                             | Bulgaria           | 00359-70014411                               | 09:30-18:30 Mon-Fri                        |
|                             |                    | 00359-29889170                               | 09:30-18:00 Mon-Fri                        |
|                             | Croatia            | 00385-16401111                               | 09:00-17:00 Mon-Fri                        |
|                             | Montenegro         | 00382-20608251                               | 09:00-17:00 Mon-Fri                        |
|                             | Serbia             | 00381-112070677                              | 09:00-17:00 Mon-Fri                        |
|                             | Slovenia           | 00368-59045400                               | 08:00-16:00 Mon-Fri                        |
|                             |                    | 00368-59045401                               |                                            |
|                             | Estonia            | 00372-6671796                                | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|                             | Latvia             | 00371-67408838                               | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|                             | Lithuania-Kaunas   | 00370-37329000                               | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|                             | Lithuania-Vilnius  | 00370-522101160                              | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |





|                                            |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manufacturer</b>                        | <b>ASUSTeK Computer Inc.</b><br>Tel: +886-2-2894-3447<br>Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI<br>112, TAIWAN                                                  |
| <b>Authorised representative in Europe</b> | <b>ASUS Computer GmbH</b><br>Address: HARKORT STR. 21-23, 40880<br>RATINGEN, GERMANY                                                                                     |
| <b>Authorised distributors in Turkey</b>   | <b>BOGAZICI BİL GİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.</b><br>Tel: +90 212 3311000<br>Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.<br>NO.10 AYAZAGA/İSTANBUL                                |
|                                            | <b>CİZGİ Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.</b><br>Tel: +90 212 3567070<br>Address: CEMAL SURURI CD. HALİM MERİC İS<br>MERKEZİ<br>No: 15/C D:5-6 34394 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL |
|                                            | <b>KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİST. SAN. VE DİŞ TİC. A.Ş.</b><br>Tel: +90 216 5288888<br>Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SA-<br>RİGAZİ, SANCAKTEPE İSTANBUL       |

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

