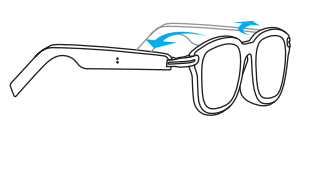
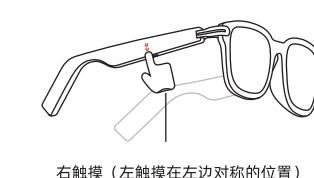
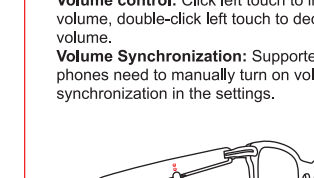
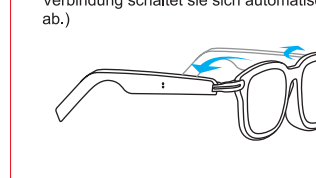
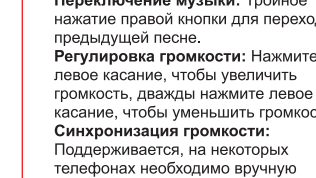
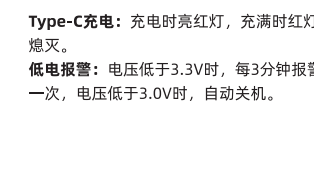
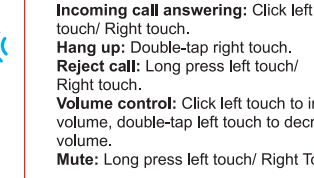
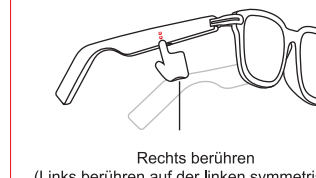
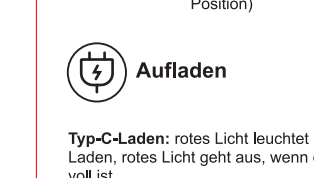
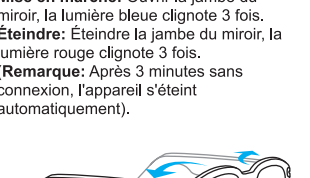
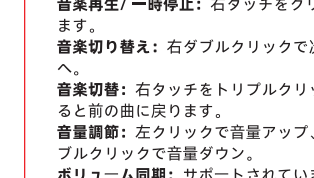
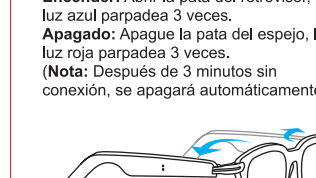
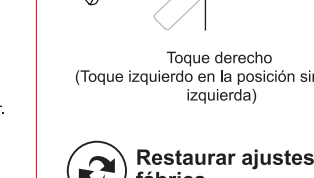
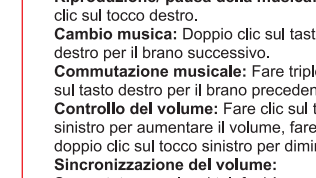
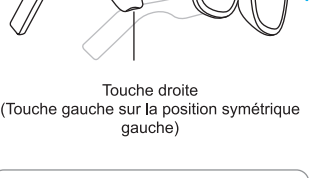
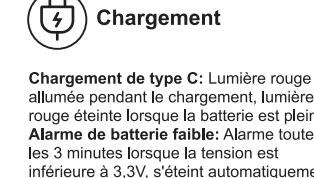


智能眼镜

使用指南

开机：打开镜腿，直灯/内次夹；夹灯/侧灯，直灯/内次夹；(注：无充电3分钟后，自动关机)  右触按（左触按在左对称的位置）	音乐 音乐播放/暂停：单击右触按 音乐切换：双击右触按/镜腿下一曲 音乐切换：三击右触按/镜腿上一曲 音量控制：单击左触按/音量，双击左触按/音量 音量同步：支持，部分手机需要手动在设置中打开音量同步。  右触按（左触按在左对称的位置）	恢复出厂设置：非连接状态，左触按/右触按/双击后长按5S，红灯亮起15后关机。  右触按（左触按在左对称的位置）	Switch machine Power on: Open the lens legs, blue light flashes 3 times. Power off: Close the mirror leg, red light flashes 3 times. Note: After 3 minutes of no connection, it will shut down automatically.  Right touch (Left touch on the left symmetrical position)	Music Music play/pause: Click right touch. Music switch: double-click right touch for the previous song. Music switching: Triple-click right touch for the previous song. Volume control: Click left touch to increase volume, double-click left touch to decrease volume. Volume Synchronization: Supported, some phones need to manually turn on volume synchronization in the settings.  Right touch (Left touch on the left symmetrical position)	Restore Factory Settings Restore Factory Settings: Non-connected state, double-click Left touch/Right touch and then long press 5S, red and blue light on at the same time for 15S and then turn off the phone.  Right touch (Left touch on the left symmetrical position)	Ein- und Ausschalten Einschalten: Öffnen Sie die Linse, blaue Licht blinkt 3 Mal. Ausschalten: Ausschalten des Spiegels, rotes Licht blinkt 3 Mal. Hinweise: Nach 3 Minuten ohne Verbindung schaltet sich das Gerät automatisch ab.  Rechts berühren (Links berühren auf der linken symmetrischen Position)	Музыка Музыка воспроизведения/Пауза: Нажмите правое касание. Переключение музыки: Двойной щелчок правой касательной клавишей для переключения на предыдущую песню. Переключение музыки: Тройное нажатие правой касательной клавиши для переключения на предыдущую песню. Регулировка громкости: Нажмите левое касание, чтобы увеличить громкость, дважды нажмите левое касание, чтобы уменьшить громкость. Синхронизация громкости: Поддерживается, на некоторых телефонах необходимо вручную включить синхронизацию громкости в настройках.  Правое касание (Левое касание в левом симметричном положении).	Музыка Музыка воспроизведения/Пауза: Нажмите правое касание. Переключение музыки: Двойной щелчок правой касательной клавишей для переключения на предыдущую песню. Переключение музыки: Тройное нажатие правой касательной клавиши для переключения на предыдущую песню. Регулировка громкости: Нажмите левое касание, чтобы увеличить громкость, дважды нажмите левое касание, чтобы уменьшить громкость. Синхронизация громкости: Поддерживается, на некоторых телефонах необходимо вручную включить синхронизацию громкости в настройках.  Правое касание (Левое касание в левом симметричном положении).	Ein- und Ausschalten Einschalten: Öffnen Sie die Linse, blaue Licht blinkt 3 Mal. Ausschalten: Ausschalten des Spiegels, rotes Licht blinkt 3 Mal. Hinweise: Nach 3 Minuten ohne Verbindung schaltet sich das Gerät automatisch ab.  Rechts berühren (Links berühren auf der linken symmetrischen Position)	Музыка Музыка воспроизведения/Пауза: Нажмите правое касание. Переключение музыки: Двойной щелчок правой касательной клавишей для переключения на предыдущую песню. Переключение музыки: Тройное нажатие правой касательной клавиши для переключения на предыдущую песню. Регулировка громкости: Нажмите левое касание, чтобы увеличить громкость, дважды нажмите левое касание, чтобы уменьшить громкость. Синхронизация громкости: Поддерживается, на некоторых телефонах необходимо вручную включить синхронизацию громкости в настройках.  Правое касание (Левое касание в левом симметричном положении).	Музыка Музыка воспроизведения/Пауза: Нажмите правое касание. Переключение музыки: Двойной щелчок правой касательной клавишей для переключения на предыдущую песню. Переключение музыки: Тройное нажатие правой касательной клавиши для переключения на предыдущую песню. Регулировка громкости: Нажмите левое касание, чтобы увеличить громкость, дважды нажмите левое касание, чтобы уменьшить громкость. Синхронизация громкости: Поддерживается, на некоторых телефонах необходимо вручную включить синхронизацию громкости в настройках.  Правое касание (Левое касание в левом симметричном положении).	配对 1. 智能眼镜开机后打开手机蓝牙，搜索设备名称G01并连接。 2. 待机状态，左触按/右触按单击后长按5S，设备将进入配对状态。  右触按（左触按在左对称的位置）	电话 来电接听：单击左触按/右触按 挂断电话：双击右触按 拒接电话：长按左触按/右触按 音量控制：单击左触按/音量，双击左触按/音量 静音：长按左触按/右触按  右触按（左触按在左对称的位置）	电话 来电接听：单击左触按/右触按 挂断电话：双击右触按 拒接电话：长按左触按/右触按 音量控制：单击左触按/音量，双击左触按/音量 静音：长按左触按/右触按  右触按（左触按在左对称的位置）	Recharge Type-C charging: Red light on when charging, red light goes out when full. Low battery alarm: Alarm every 3 minutes when the voltage is lower than 3.3V, auto shutdown when the voltage is lower than 3.0V.  Rechts berühren (Links berühren auf der linken symmetrischen Position)	Telefon Eingehende Anrufe annehmen: Klicken Sie auf linke Berührung/Rechte Berührung. Aufrufen: Doppeltippen mit der rechten Berührung. Anruf ablehnen: Langes Drücken von links berühren/Rechts berühren. Lautstärkekontrolle: Klicken Sie auf linke Berührung, um die Lautstärke zu erhöhen, doppeltippen Sie auf linke Berührung, um die Lautstärke zu verringern. Stummstellen: Langes Drücken von links berühren/rechts berühren.  Rechts berühren (Links berühren auf der linken symmetrischen Position)	Telefon Входящий вызов: Нажмите левое касание/Правое касание. Позвонить: Двойной щелчок правое касание. Отклонение вызова: Долгое нажатие на левое касание/Правое касание. Регулировка громкости: Нажмите левое касание, чтобы увеличить громкость, дважды нажмите левое касание, чтобы уменьшить громкость. Отключение звука: Долгое нажатие левое касательной клавиши.  Правое касание (Левое касание в левом симметричном положении).	Mise en marche et arrêt Mise en marche: Ouvrir la jambe du miroir, la lumière bleue clignote 3 fois. Éteindre: Fermer la jambe du miroir, la lumière rouge clignote 3 fois. (Remarque): Après 3 minutes sans connexion, l'appareil s'éteint automatiquement.  右触按（左触按在左对称的位置）	Musique Lecture/pause de la musique: Cliquer sur le bouton droit. Changement de musique: Double-click sur le bouton droit pour passer à la chanson suivante. (Remarque): Après 3 minutes sans connexion, l'appareil s'éteint automatiquement. Contrôle du volume: Cliquer sur la touche gauche pour augmenter le volume, double-click sur la touche gauche pour le diminuer. Synchronisation du volume: Prise en charge, certains téléphones nécessitent d'activer manuellement la synchronisation du volume dans les paramètres.  右触按（左触按在左对称的位置）	Musique Lecture/pause de la musique: Cliquer sur le bouton droit.
---	--	--	--	---	--	---	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---

FCC Requirement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, with respect to radio interference emissions. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off, the user is advised to take one or more of the following measures to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.