



LINKchef

QUICK START GUIDE

S L O W J U I C E R

CONTENT

English-Quick Start Guide.....	P01
Deutsch:Schnellstart-Anleitung.....	P07
Español: Guía de inicio rápido.....	P13
Français:Guide de démarrage rapide.....	P19
Italiano: Guida rapida.....	P25

A Warm Welcome

Thank you so much for choosing the LINKChef Slow Juicer. We really appreciate that you picked our product to help with your health journey. It's awesome to have you as part of our community.

Our slow juicer is designed to gently extract nutrient-rich liquids from vegetables, and fruits, giving you a refreshing and healthy experience. We believe that adding juicing to your routine will be a rewarding habit for both you and your loved ones.

Have any questions or need assistance? Feel free to reach out to us via email at support@link-chef.com.cn. Our service team is dedicated to providing you with exceptional support throughout your juicing journey.

Thanks again for choosing LINKChef. We're excited to serve you.

For more information and updates about LINKChef, don't hesitate to contact us at marketing@linkchefkitchen.com.

Best regards,
LINKChef Team

PARTS OVERVIEW



Motor Base



Juicing Bowl



Feeding Cup



Squeezing Auger



Pusher



Cleaning Brush



Juice cup




Pulp Container


TIPS BEFORE ASSEMBLY

Note: Please make sure that all parts are properly installed before starting the unit, otherwise the unit will not turn on!

. Keep the lid open **when assemble**, the chute can be locked. Otherwise, it cannot be locked. After load the prepared food, close the lid tightly to start juicing.

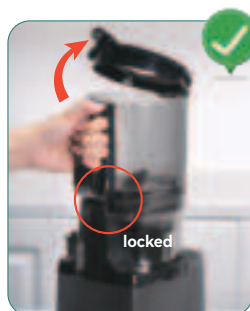

. Open the lid first, then the chute can be unlocked and disassembled **when disassembling** . This is a design for safety reasons, to prevent hands from being placed into the chute cup.

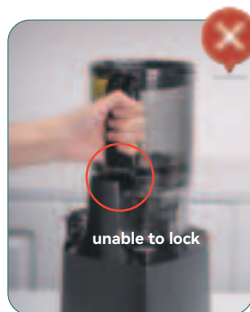

Note: please ensure that all parts are assembled before use

HOW TO ASSEMBLY?

Before beginning assembly: Ensure the machine is placed on a flat countertop, is unplugged and the power switch is turned off.



STEP 1:
Press the silicone valve to close it properly and tightly.



STEP 2:
Place the squeezing bowl on the power base steadily.



STEP 3: Insert screw, rotate to bottom.



STEP 4: Open the Lid.



STEP 5: Rotate the bowl clockwise until the latch is fully engaged in the slot.



STEP 6: Load prepared fruits or veggies into the feed chute.



STEP 7: Close the lid.



STEP 8: Plug in the power supply and turn the button to “ON”.

Warning: Make sure all parts are installed correctly before turning on the power, otherwise the unit will not start.

HOW TO DISASSEMBLE?


To disassemble the unit after use and before cleaning. Please turn the juicer to "OFF "position and disconnect the juicer from power source.



STEP 1: open the cover.



STEP 2: Rotate the bowl counterclockwise.

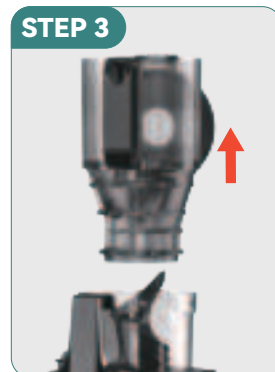

STEP 3: Lift the bowl upwards.



STEP 4: Pull the squeezing auger out upwards.



STEP 5: Lift the juicing bowl upwards to remove it.

CLEANING & MAINTENANCE



Please wash the juicing parts every time immediately after each use, otherwise the pulp might stick tightly in Juicing Bowl & Squeezing Auger which will then affect the disassembly, cleaning and juicing performance.

1. Please clean the Silicone Valve underneath the Juicing Bowl. Please pull out the silicone valve as shown in (Fig1) below for easy pulp removing and clean under running water.



Fig1

Note : Press the silicone valve to close it properly and tightly after cleaning. Otherwise, juice leaks from the Juicing Bowl.

2. Please use soft damp cloth to wipe the power base and power cord.
3. Do not put the Power Base into water for cleaning. Wipe it with damp cloth only.
4. Please do not immerse the Power Base or power cord into water.
5. Do not use iron wire brush, abrasive or sharp object tool to clean the unit.
6. Please do not use water above 40°C to clean the unit..
7. After cleaning, please dry the parts thoroughly and store them in a dry, cool place.

Ein herzliches Willkommen (DE)

Vielen Dank, dass Sie sich für den LINKChef Slow Juicer entschieden haben.

Wir schätzen es sehr, dass Sie unser Produkt gewählt haben, um Ihre Gesundheitsreise zu unterstützen. Es ist großartig, Sie als Teil unserer Gemeinschaft zu haben.

Unser Slow Juicer wurde entwickelt, um schonend nährstoffreiche Flüssigkeiten aus Gemüse, Obst zu gewinnen und Ihnen ein erfrischendes und gesundes Erlebnis zu bieten. Wir sind überzeugt, dass das Hinzufügen von frisch gepressten Säften zu Ihrer Routine eine bereichernde Gewohnheit für Sie und Ihre Liebsten sein wird.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Unterstützung? Zögern Sie nicht, uns per E-Mail unter support@link-chef.com.cn zu kontaktieren. Unser Serviceteam ist darauf spezialisiert, Ihnen während Ihrer Entsaftung Reise außergewöhnliche Unterstützung zu bieten.

Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für LINKChef entschieden haben. Wir freuen uns, Ihnen dienen zu dürfen. Für weitere Informationen und Neuigkeiten über LINKChef können Sie uns gerne unter marketing@linkchefkitchen.com kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen
LINKChef-Team

Teileübersicht



Motorbasis



Entsaftungsschüssel



Einfülltrichter



Pressschnecke



Stopfer



Reinigungsbürste



Saftbehälter




Tresterbehälter


TIPPS VOR DER MONTAGE

Achten Sie besonders auf das Verriegelungselement des Trichters und des Trichterdeckels beim Zusammenbauen und Auseinandernehmen.

. Halten Sie während des Zusammenbauens den Deckel offen, damit der Trichter verriegelt werden kann. Andernfalls kann er nicht verriegelt werden. Schließen Sie nach dem Befüllen mit den vorbereiteten Lebensmitteln den Deckel fest, um mit dem Entsaften zu beginnen.

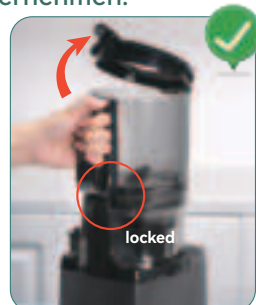

. Öffnen Sie zuerst den Deckel, dann kann der Trichter beim Auseinandernehmen entriegelt und demontiert werden. Dies ist ein sicherheitsbedingter Entwurf, um zu verhindern, dass Hände in die Trichterschale gelangen.

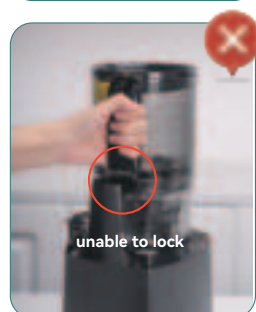

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Benutzung montiert sind.

WIE WIRD DAS GERÄT ZUSAMMENGEBAUT?

Vor Beginn der Montage: Stellen Sie sicher, dass die Maschine auf einer ebenen Arbeitsfläche steht, vom Stromnetz getrennt ist und der Netzschalter ausgeschaltet ist.



STEP 1

SCHRITT 1:

Drücken Sie das Silikonventil, um es richtig und fest zu schließen.



STEP 2

SCHRITT 2:

Setzen Sie die Press-Schüssel stabil auf die Motorbasis.



SCHRITT 3: Setzen Sie die Schraube ein und drehen Sie sie nach unten.



SCHRITT 4: Öffnen Sie den Deckel.



SCHRITT 5: Drehen Sie die Schüssel im Uhrzeigersinn, bis der Verschluss einrastet.



SCHRITT 6: Füllen Sie vorbereitete Früchte oder Gemüse in den Einfüllschacht.



SCHRITT 7: Schließen Sie den Deckel.



SCHRITT 8: Schließen Sie die Stromversorgung an und drehen Sie den Schalter auf "ON".

Achtung: Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt installiert sind, bevor Sie die Maschine einschalten, da sie sonst nicht startet.

WIE WIRD DAS GERÄT DEMONTIERT?

Um das Gerät nach der Benutzung und vor der Reinigung zu demontieren, schalten Sie den Entsafter auf die Position “OFF” und trennen Sie ihn vom Stromnetz.

STEP 1




SCHRITT 1: Öffnen Sie die Abdeckung.

STEP 2




SCHRITT 2: Drehen Sie die Schüssel gegen den Uhrzeigersinn.

STEP 3

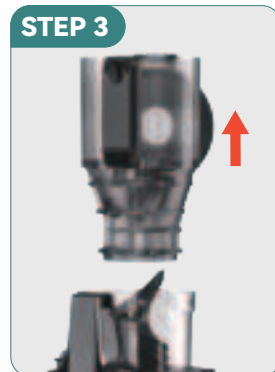

SCHRITT 3: Heben Sie die Schüssel nach oben an, um die Sicherheitsverriegelung zu lösen.

STEP 4

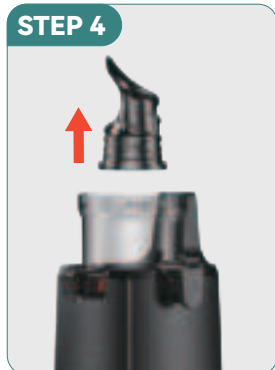

SCHRITT 4: Ziehen Sie die Press-Schnecke nach oben heraus.

STEP 5



SCHRITT 5: Heben Sie die Saftschüssel nach oben, um sie zu entfernen.

REINIGUNG & WARTUNG

Bitte reinigen Sie die Entsaftung Teile jedes Mal sofort nach der Benutzung, da sich sonst Trester fest in der Entsaftungsschüssel und der Pressschnecke festsetzen kann. Dies würde die Demontage, Reinigung und Entsaftung Leistung beeinträchtigen.

1. Bitte reinigen Sie das Silikonventil unter der Entsaftungsschüssel. Ziehen Sie das Silikonventil wie in (Abb. 1) unten gezeigt heraus, um den Trester leicht zu entfernen, und spülen Sie es unter fließendem Wasser ab.

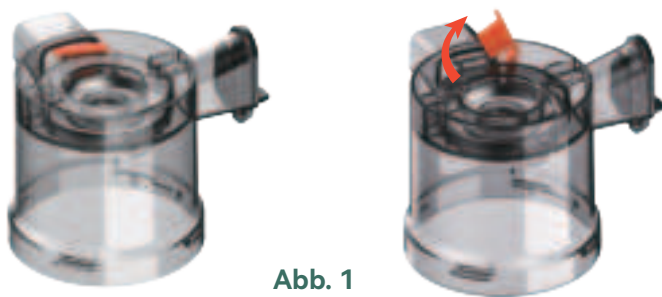


Abb. 1

Hinweis: Drücken Sie nach der Reinigung das Silikonventil fest und richtig zu. Andernfalls kann Saft aus der Entsaftungsschüssel austreten.

2. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Motorbasis und das Netzkabel abzuwischen.
3. Tauchen Sie die Motorbasis nicht ins Wasser, reinigen Sie sie nur mit einem feuchten Tuch.
4. Bitte tauchen Sie weder die Motorbasis noch das Netzkabel ins Wasser.
5. Verwenden Sie keine Drahtbürsten, Schleifmittel oder scharfen Werkzeuge, um das Gerät zu reinigen.
6. Verwenden Sie kein Wasser über 40 °C zur Reinigung des Geräts.
7. Trocknen Sie nach der Reinigung alle Teile gründlich ab und bewahren Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort auf.

Un Accueil Chaleureux (FR)

Merci d'avoir choisi le LINKChef Slow Juicer.

Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi notre produit pour vous accompagner dans votre parcours santé. Nous sommes ravis de vous avoir parmi notre communauté.

Notre Slow Juicer a été conçu pour extraire doucement des liquides riches en nutriments à partir de légumes et de fruits, vous offrant ainsi une expérience rafraîchissante et saine. Nous sommes convaincus que l'ajout de jus frais à votre routine deviendra une habitude bénéfique pour vous et vos proches.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse support@link-chef.com.cn. Notre équipe de service est spécialisée pour vous fournir un soutien exceptionnel tout au long de votre expérience de pressage.

Encore une fois, merci d'avoir choisi LINKChef. Nous sommes impatients de vous servir. Pour plus d'informations et des nouveautés concernant LINKChef, vous pouvez également nous contacter à l'adresse marketing@linkchefkitchen.com.

Cordialement,
L'équipe LINKChef

Vue d'ensemble des Pièces



Base du moteur



Bol d'extraction



Entonnoir



Vis d'extraction



Poussoir



Brosse de
nettoyage



Récipient à jus




Récipient à pulpe


ASTUCES AVANT L'ASSEMBLAGE

Faites particulièrement attention au verrou du manche de l'entonnoir et au verrou du couvercle de l'entonnoir lors de l'assemblage et du désassemblage.

. Gardez le couvercle ouvert lors de l'assemblage, l'entonnoir peut être verrouillé. Sinon, il ne peut pas être verrouillé. Après avoir chargé les aliments préparés, fermez fermement le couvercle pour commencer à extraire le jus.

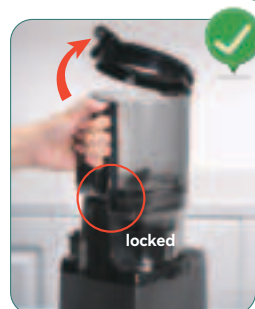

. Ouvrez d'abord le couvercle, puis l'entonnoir peut être déverrouillé et démonté lors du désassemblage. Ceci est un design pour des raisons de sécurité, afin d'éviter que les mains ne soient placées dans le gobelet de l'entonnoir.

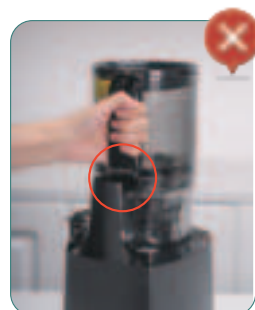

Remarque: veuillez vous assurer que toutes les pièces sont assemblées avant utilisation.

COMMENT ASSEMBLER L'APPAREIL ?

Avant de commencer l'assemblage : Assurez-vous que la machine est placée sur une surface plane, débranchée et que l'interrupteur d'alimentation est éteint.



ÉTAPE 1:

Appuyez sur la valve en silicone pour la fermer correctement et fermement.



ÉTAPE 2:

Placez la cuve d'extraction de manière stable sur la base du moteur.



ÉTAPE 3: Insérez la vis et tournez-la vers le bas.



ÉTAPE 4: Ouvrez le couvercle.



ÉTAPE 5: Tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



ÉTAPE 6: Introduisez les fruits ou légumes préparés dans la goulotte d'alimentation.



ÉTAPE 7: Fermez le couvercle.



ÉTAPE 8: Branchez l'alimentation électrique et tournez le bouton sur "ON".

Attention: Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées avant d'allumer l'appareil, sinon il ne démarrera pas.

COMMENT DEMONTER L'APPAREIL ?

Pour démonter l'appareil après utilisation et avant le nettoyage, veuillez mettre le presse-agrumes en position "OFF" et débrancher l'appareil de la source d'alimentation.



ÉTAPE 1: Ouvrez le couvercle.



ÉTAPE 2: Tournez le bol dans le sens inverse des aiguilles



ÉTAPE 3: Soulevez le bol vers le haut.



ÉTAPE 4: Retirez la vis d'extraction en la tirant vers le haut.



ÉTAPE 5: Soulevez le bol à jus pour le retirer.

Veuillez nettoyer les pièces de l'extracteur immédiatement après chaque utilisation, car autrement les résidus peuvent se fixer fermement dans le bol d'extraction et la vis d'extraction, ce qui affecterait le démontage, le nettoyage et les performances de l'extraction.

1. Veuillez nettoyer la valve en silicone sous le bol d'extraction. Retirez la valve en silicone comme indiqué dans (Fig. 1) ci-dessous pour retirer facilement les résidus et rincez-la sous l'eau courante.

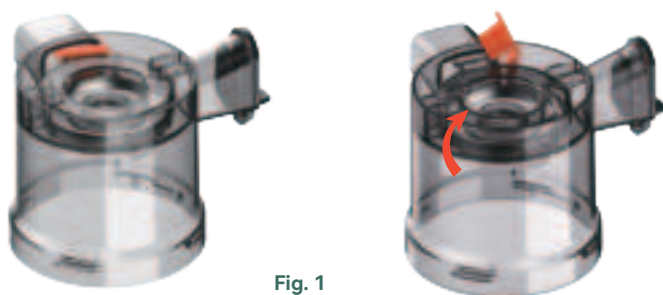


Fig. 1

Remarque : Après le nettoyage, appuyez fermement sur la valve en silicone pour la fermer correctement. Sinon, du jus pourrait fuir du bol d'extraction.

2. Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer la base du moteur et le cordon d'alimentation.
3. Ne plongez pas la base du moteur dans l'eau, nettoyez-la uniquement avec un chiffon humide.
4. Ne plongez ni la base du moteur ni le cordon d'alimentation dans l'eau.
5. N'utilisez pas de brosses métalliques, de produits abrasifs ou d'objets tranchants pour nettoyer l'appareil.
6. N'utilisez pas d'eau à plus de 40 °C pour nettoyer l'appareil.
7. Après le nettoyage, séchez soigneusement toutes les pièces et rangez-les dans un endroit sec et frais.

Un Caloroso Benvenuto (IT)

Grazie per aver scelto il LINKChef Slow Juicer.

Apprezziamo molto che abbiate scelto il nostro prodotto per supportare il vostro percorso verso una salute migliore. È fantastico avervi come parte della nostra comunità.

Il nostro Slow Juicer è stato progettato per estrarre delicatamente liquidi ricchi di nutrienti da frutta e verdura, offrendovi un'esperienza fresca e salutare. Siamo convinti che aggiungere succhi freschi alla vostra routine diventerà un'abitudine arricchente per voi e i vostri cari.

Avete domande o avete bisogno di assistenza? Non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo support@link-chef.com.cn. Il nostro team di assistenza è specializzato nell'offrire un supporto eccezionale durante il vostro viaggio di spremitura.

Grazie ancora per aver scelto LINKChef. Siamo entusiasti di servirvi. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti su LINKChef, non esitate a contattarci all'indirizzo marketing@linkchefkitchen.com.

Cordiali saluti,
Il team LINKChef

Panoramica delle Parti



Base motore



Ciotola per il succo



Imbuto di
alimentazione



Vite di spremitura



Spintore



Spazzola per
la pulizia



Bicchiere per il succo



Contenitore per la polpa


SUGGERIMENTI PRIMA DELL'ASSEMBLAGGIO

Fai particolare attenzione al lucchetto della maniglia dell'imbuto e al lucchetto del coperchio dell'imbuto durante l'assemblaggio e lo smontaggio.

. Tieni il coperchio aperto durante l'assemblaggio, l'imbuto può essere bloccato. Altrimenti, non può essere bloccato. Dopo aver caricato il cibo preparato, chiudi saldamente il coperchio per iniziare a spremere.



. Apri prima il coperchio, quindi l'imbuto può essere sbloccato e smontato quando si smonta. Questo è un design per motivi di sicurezza, per evitare che le mani vengano posizionate all'interno della coppa dell'imbuto.

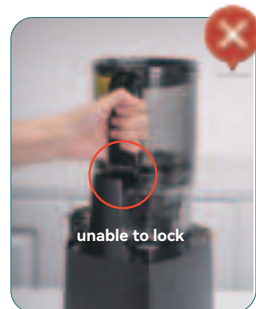

Nota: assicurati che tutte le parti siano assemblate prima dell'uso.

COME MONTARE IL DISPOSITIVO?

Prima di iniziare l'assemblaggio: Assicurati che la macchina sia posizionata su una superficie piana, scollegata dalla rete elettrica e che l'interruttore di alimentazione sia spento.



PASSO 1:
Premi la valvola in silicone per chiuderla correttamente e saldamente.



PASSO 2:
Posiziona la ciotola di spremitura saldamente sulla base del motore.



PASSO 3: Inserisci la vite e ruotala verso il basso.



PASSO 4: Aprire il coperchio.



PASSO 5: Ruotare la ciotola in senso orario finché il fermo si blocca nella fessura.



PASSO 6: Inserire i frutti o le verdure preparati nella tramoggia di alimentazione.



PASSO 7: Chiudere il coperchio.



PASSO 8: Collegare l'alimentazione e girare il pulsante su "ON".

Attenzione: Assicurati che tutte le parti siano installate correttamente prima di accendere la macchina, altrimenti non si avvierà.

COME SMONTARE IL DISPOSITIVO?


Per smontare il dispositivo dopo l'uso e prima della pulizia, imposta il separatore su "OFF" e scollegalo dalla rete elettrica.



PASSO 1: Aprire il coperchio.



PASSO 2: Ruotare la ciotola in senso antiorario.

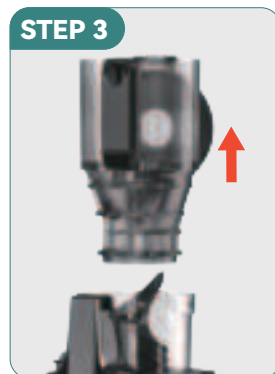

PASSO 3: Sollevare la ciotola verso l'alto.



PASSO 4: Estrarre la coclea di spremitura verso l'alto.



PASSO 5: Sollevare la ciotola per il succo verso l'alto per rimuoverla.

Si prega di pulire immediatamente tutte le parti di spremitura dopo ogni utilizzo, altrimenti la polpa potrebbe accumularsi saldamente nella ciotola di spremitura e nella vite di spremitura, compromettendo il processo di smontaggio, pulizia e prestazioni di spremitura.

1. Si prega di pulire la valvola in silicone sotto la ciotola di spremitura. Rimuovere la valvola in silicone come mostrato nell'immagine (Fig. 1) per facilitare la rimozione della polpa, quindi sciacquarla sotto acqua corrente.

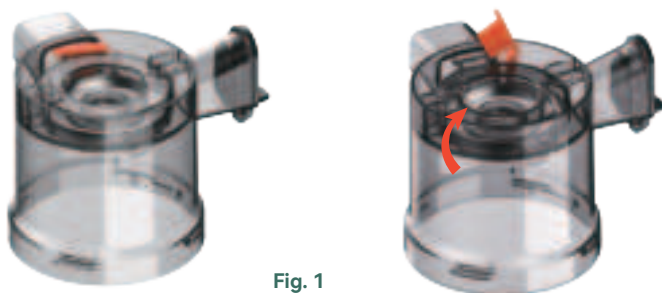


Fig. 1

Nota: Dopo la pulizia, premere correttamente la valvola in silicone per sigillarla bene. Altrimenti, il succo potrebbe fuoriuscire dalla ciotola di spremitura.

2. Utilizzare un panno morbido e umido per pulire la base motore e il cavo di alimentazione.
3. Non immergere la base motore nell'acqua, pulirla solo con un panno umido.
4. Non immergere né la base motore né il cavo di alimentazione nell'acqua.
5. Non usare spazzole metalliche, abrasivi o strumenti appuntiti per pulire il dispositivo.
6. Non utilizzare acqua a temperatura superiore a 40°C per pulire il dispositivo.
7. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente tutte le parti e conservarle in un luogo asciutto e fresco.

Una Cordial Bienvenida (ES)

Muchas gracias por elegir el LINKChef Slow Juicer.

Agradecemos profundamente que haya elegido nuestro producto para apoyar su viaje hacia una vida más saludable. Nos alegra tenerlo como parte de nuestra comunidad.

Nuestro Slow Juicer ha sido diseñado para extraer suavemente líquidos ricos en nutrientes de frutas y verduras, brindándole una experiencia refrescante y saludable. Estamos convencidos de que incorporar jugos recién exprimidos a su rutina será un hábito enriquecedor para usted y sus seres queridos.

¿Tiene alguna pregunta o necesita asistencia? No dude en contactarnos por correo electrónico a support@link-chef.com.cn. Nuestro equipo de servicio está especializado en brindarle un apoyo excepcional durante su experiencia de extracción de jugos.

Una vez más, gracias por elegir LINKChef. Nos complace poder servirle. Para más información y novedades sobre LINKChef, no dude en contactarnos a marketing@linkchefkitchen.com.

Atentamente,
El equipo de LINKChef

Vista General de las Partes



Base del motor



Tazón de extracción de jugo



Embudo de alimentación



Tornillo exprimidor



Empujador



Cepillo de limpieza



Recipiente para jugo




Contenedor de pulpa


CONSEJOS ANTES DEL MONTAJE

Presta especial atención al bloqueo del mango de la tolva y al bloqueo de la tapa de la tolva al montar y desmontar.

. Mantén la tapa abierta al montar, para que la tolva se pueda bloquear. De lo contrario, no se podrá bloquear. Después de cargar los alimentos preparados, cierra la tapa firmemente para comenzar a extraer el jugo.

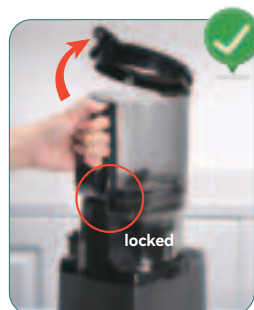

. Abre primero la tapa, luego la tolva se puede desbloquear y desmontar al desmontar. Este es un diseño por razones de seguridad, para evitar que las manos se coloquen dentro del recipiente de la tolva.

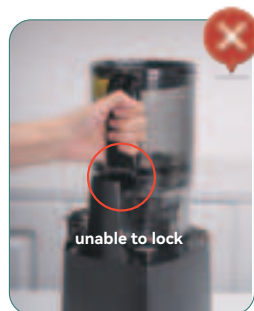

Nota: Por favor, asegúrate de que todas las partes estén ensambladas antes de usar.

¿Cómo se Monta el Aparato?

Antes de comenzar el montaje: Asegúrese de que la máquina esté sobre una superficie plana, desconectada de la red eléctrica y que el interruptor de encendido esté apagado.



PASO 1:
Presione la válvula de silicona para cerrarla correctamente y de manera segura.



PASO 2:
Coloque la cubeta de extracción de jugo de forma estable sobre la base del motor.



PASO 3: Inserte el tornillo y gírelo hacia abajo.



PASO 4: Abra la tapa.



PASO 5: Gire el tazón en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje el pestillo en la ranura.



PASO 6: Cargue las frutas o verduras preparadas en la tolva de alimentación.



PASO 7: Cierre la tapa.



PASO 8: Conecte la fuente de alimentación y gire el botón a "ON".

Atención: Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente instaladas antes de encender la máquina, de lo contrario no arrancará.

¿CÓMO DESMONTAR EL APARATO?

Para desmontar el aparato después de su uso y antes de limpiarlo, apague el exprimidor en la posición "OFF" y desconéctelo de la red eléctrica.

STEP 1



PASO 1: Abra la tapa.

STEP 2



PASO 2: Gire el tazón en sentido

STEP 3



PASO 3: Levante el tazón hacia arriba.

STEP 4



PASO 4: Saque la espiral de exprimido hacia arriba.

STEP 5



PASO 5: Levante el tazón para jugo hacia arriba para retirarlo.

Por favor, limpie las partes del exprimidor inmediatamente después de cada uso, ya que si no se hace, los residuos pueden quedar atrapados en el tazón de extracción de jugo y el tornillo exprimidor. Esto afectaría la desmontaje, limpieza y el rendimiento del exprimidor.

1. Por favor, limpie la válvula de silicona debajo del tazón de extracción de jugo. Saque la válvula de silicona como se muestra en la figura 1 a continuación, para retirar fácilmente los residuos, y enjuáguela bajo agua corriente.

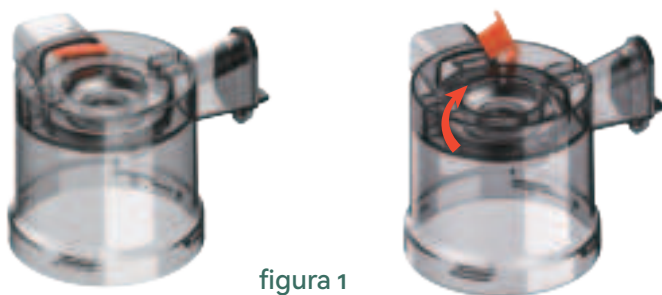


figura 1

Nota: Después de limpiar, presione firmemente y cierre correctamente la válvula de silicona. De lo contrario, el jugo puede salir del tazón de extracción.

2. Use un paño suave y húmedo para limpiar la base del motor y el cable de alimentación.
3. No sumerja la base del motor en agua, solo límpiela con un paño húmedo.
4. No sumerja la base del motor ni el cable de alimentación en agua.
5. No use cepillos de alambre, abrasivos ni herramientas afiladas para limpiar el aparato.
6. No use agua a más de 40 °C para limpiar el aparato.
7. Después de limpiar, seque bien todas las partes y guárdelas en un lugar seco y fresco.

Customer Service Email

support@link-chef.com.cn

Installation Guide

<https://www.youtube.com/watch?v=nxsqTERyCUY>



Cleaning Tips

<https://www.youtube.com/watch?v=HedvVisRfeA>





LINKchef

