



WOOX

Smart Video Doordell R4331

Quick Start Guide (EN)

Handleiding (NL)

Kurzanleitung (DE)

Guía de inicio rápido (ES)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guida rapida (IT)

Guia de iniciação rápida (PT)

Hurtigstartsguide (DK)

Snabbstartsguide (SE)

Pikaopas (FI)

Krótki przewodnik (PL)

Rychlá příručka (CZ)

Príručka pre rýchly štart (SK)

Gyors útmutató (HU)

Ghid rapid (RO)

Hitri vodnik (SI)

Īss cēlvedis (LV)

Trumpas vadovas (LT)

Kiirjuhend (EE)

brzi vodici (HR)





Take As Global, SL hereby confirms that the R4331 Smart Video Doorbell complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is below internet address available: www.wooxhome.com



Compliance with the WEEE Directive and waste disposal. This product has been manufactured from parts and materials of high quality that can be reused and can be recycled. Therefore, do not throw this product away with waste normal household appliances at the end of their useful life. Take him away at a collection point for recycling equipment electric and electronic. This is indicated by this symbol on the product, in the user manual and on the packaging. Please consult the local authorities to find out where the point of nearest collection. Help protect the environment by recycling used products.



The packaging materials of the product are made in accordance with our national environmental regulations made from recyclable materials made. Packing materials not together with dispose of with household waste or other waste. Bring them to the collection points prescribed by the local authorities for packing material.

Tech support

If you need further help or have comments or suggestions, please send email to our tech support team or visit FAQ & Feedback page in the App.

Tech support contact:


European: support@wooxhome.eu, +31-(0)76-7114805

Non-EU: support@wooxhome.com

How to use FAQ & Feedback in the App

Step 1: Navigate to "Me" > "FAQ & Feedback".

Step 2: If "Most Asked" and FAQ not help, you could submit your question via "Feedback/Suggestions", we will reply you in 24 hours.

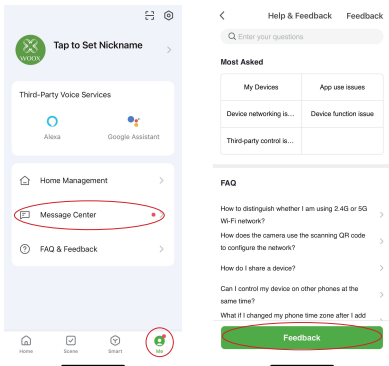

WOOX Home Youtube Channel

You could also find WOOX product videos in Youtube by searching "woox home" or "WOOX + model number".



Facebook group support

We also create a facebook group for technical support. Searching "WOOX HOME users" to join the group and leave your question.



Download and open the App

Search for "WOOX Home" in the app store or scan the Download and install the App by QR code.





For the first download and use, please click the "register" button to register an account. If you already have an account, click "Login" button.



WOOX Home app QR code



Product description

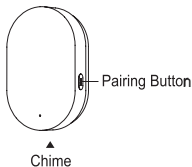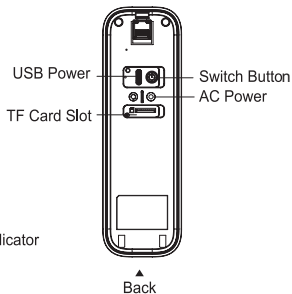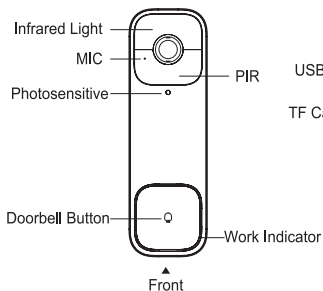

Chime

Product description



Video
doorbell×1



Chime×1



User's
Manual×1




Disassembly
needle×1



Power
cord×1



Wire
jumper×1



AC Power
extension cord×2



Screw Hole
Positioning Card x1



3M
Tape×1



Mounting
Bracket×1



Screw
pack×1

Doorbell Status Light

Blue Light

Waiting for network connection—Blue light slowly blinks

Network connection failed—Blue light quickly blinks

Motion detected&Video call—Blue light breath

OTA Upgrading—Blue light slowly blinks

Normal standby—Blue light off

Doorbell malfunction—Blue light is always on

Green Light

Charging—Green light is always on

Charging completed—Green light off


Charging abnormal—Green light quickly blinks

Doorbell Prompt Tone

- 1、 After the doorbell is power on or reset, the doorbell will play “Please connect the router”
- 2、 Turn on the message function in the settings, the doorbell call is unanswered, the doorbell will play “please leave a message after the tone”
- 3、 Start message will play “start message”
- 4、 message end will play “message end”
- 5、 The doorbell is low power and will shut down, the doorbell will paly“Low battery, will shut down soon”

Disassembling the doorbell charging instructions

1. Insert the disassembly needle into the hole and press down firmly; as shown ❶ ;
2. Pull out the doorbell forward; as shown ❷ ;
3. Plug in the USB cable to charge.




Basic Operations

Power on : Long Press **"Switch Button"** for 2 seconds

Power off : Press the **"Switch Button"** 3 times within 2 seconds

Reset : Long Press **"Switch Button"** for 5 seconds

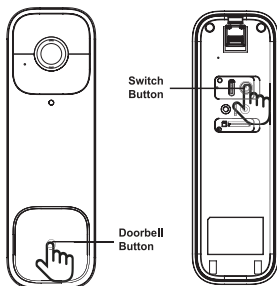

Technical Specifications

Doorbell

Product Dimension: 149x47x30 mm

Power Supply: DC 5V1.5A / AC8~24V

Battery Capacity: 5200mAh

Resolution: 1536x2048P

Angle of View: 100°(Horizontal) * 135°(Vertical) * 170°(Diagonal)

IR distance: 5m

Audio input: Built-in 38db Mic

Audio output: Built-in 8ohms Speaker

Two-way talk: support

Motion detection: support

Micro SD card: Max. 128G (not included)

Network: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi

Waterproof: IP65

Working temperature: -20℃ ~ 50℃

Working humidity: 10 ~ 95%RH (no condensation)

Chime

Power input: AC 110~220V

Communication protocol: 433MHz

Sound decibel: 80dB at a distance of 25 cm

Song: 8 songs

Volume control: 4 gears adjustable

Transmission distance: 200m

Working temperature: -20℃ ~ 45℃

FAQ

Q:What is Video Cloud Storage & How to purchase the service?

A:IP camera Cloud Storage uses Internet to store your encrypted IP camera recordings in the off-site storage software. Select the "Cloud" option at the bottom of the camera's operation interface to purchase the service.

Q: APP can't find my doorbell.

A: Please power on your doorbell, turn on the Bluetooth of your phone and allow permission for "WOOX Home" APP.

Q: Doorbell could not connect Wi-Fi.

A: Please check whether the Wi-Fi signal is sufficient, the doorbell only supports 2.4GHz Wi-Fi, not 5GHz, please make sure your Wi-Fi password is correct, and the password does not support special symbols.

Q: Device list is prompted device is offline.

A: Please make sure Wi-Fi connection is correct. If doorbell is connected to the Internet, please check the strength of wireless signal.

Q: What should I do if my mobile phone does not receive doorbell's push.

A: Please check if doorbell's motion detect is turned on and the alarm settings are correct. Then check APP's push permission on your mobile phone.

Q:I have reset my doorbell, I cannot connect my doorbell again.

A: Please remove your device in your APP, then you reset your doorbell. Reset directly without unbinding the APP is invalid.

Q: Memory card is invalid.

A: Doorbell supports up to 128G micro SD card.

Install your Smart Doorbell

Installation Notes



Mounting Screws-3pcs: Use two to mount the Bracket on the wall, and another for backup. **Wall Anchors-3pcs:(Optional)** Push two anchors in the holes you drilled in the wall when installing on concrete/stucco, or brick you should, and another for backup.



Terminal Screws-3pcs: Tighten two terminal screws after attaching the wires to the terminals on the rear of your Smart Doorbell, and another for backup.



Extension Wires and Wire Nuts: If the doorbell wires are too short, use the Extenders Wire and Wire Nuts to extend them.




Jumper for Original Chime: The jumper cable to connect both terminals in your existing doorbell's chime.

Install the doorbell with existing doorbell wires

Step 1: Ring the existing doorbell to check if it is working. If the doorbell doesn't ring, your doorbell wires may be defective, you can consult an electrician to fix the wires.

Step 2: Shut off power at the breaker, Turn the lights on/off in your home to make sure the electricity in your house is properly shut off.

Step 3: Use the provided jumper cable to connect both terminals in your existing doorbell's chime.

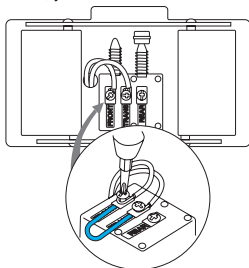

Step 3

Step 4: Uninstall your existing doorbell from the wall. Pull the two wires out carefully when removing the existing doorbell. Straighten the wire ends if necessary.




Step 4


Step 5: Install Wall Anchors(Optional)

- If you're installing on a hard surface such as concrete stucco, or brick, use suitable tools to drill two holes in your wall, and push the provided anchors into these holes.
- If you're installing on wood, ignore this step.

Step 6: Mount your Bracket on the Wall with Mounting Screws;

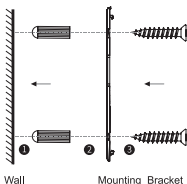

Step 6

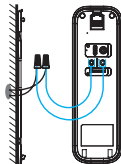


Step 7

Step 7: Connect the Wires to Smart Doorbell with Terminal Screws;

- If your doorbell wires too short , use the Wire Extenders and Wire Nuts to extend them.

Step 8: Mount the doorbell on the bracket. Align the doorbell on bottom and then push up, then snap it on the top.

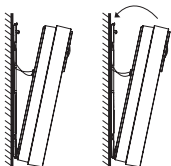


Step 8


Install the doorbell with wireless

Step 1: If you don't want to drill holes in the wall, you can use 3M tape to mount the doorbell

Step 2: Tear off one side of the 3M tape protective film and stick it on the bracket.

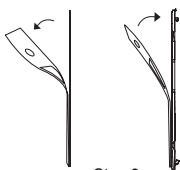


Step 2

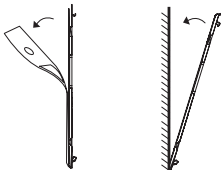

Step 3

Step 3: Tear off the other side of the 3M tape protective film and stick the bracket on the wall.

Step 4: Mount the doorbell on the bracket. Align the doorbell on bottom and then push up, then snap it on the top.

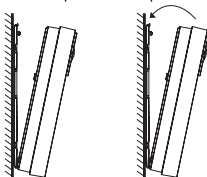

Step 4

Requirement to use

- WOOX Home App
- WLAN-enabled Router: 2.4GHz (Separate band)



Configure Doorbell

Long press "Switch Button" for 2s to turn on the doorbell, then long press "Switch Button" for 5s, the doorbell will sound "Please connect the router"

Turn on the WIFI and Bluetooth of your phone and allow permission for "WOOX Home". Then open the "WOOX Home" APP(The first time you use this APP, you need to register an account)



Step 1: When you enter the APP, the doorbell will automatically popup to add. If not pop up, you can tap "+" and select "Add Device", the doorbell will be displayed at the top of the interface.

Step 2: Tap "Add" to add the doorbell.

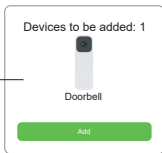

Step 3: Enter the password of your Wi-Fi(Doorbell only supports 2.4GHz Wi-Fi).
Click"Next"

Step 4: Adding (please wait for the doorbell to be added).
Click "Next".

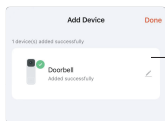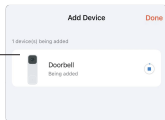

Step 5: Click "Done".

Chime Connect

Enter the doorbell setting interface, find the "Chime settings", and follow the steps to connect the chime

Step 1: Click on chime setting, and click on connecting the chime, then click on connect.

Step 2: Operate the chime according to the prompts.

Step 3: Press the doorbell button to pairing with chime.

Step 4: Check connecting status.

Vereiste om te gebruiken

- WOOX Home-app
- WLAN-compatibele router: 2,4 GHz (afzonderlijke band)



Deurbel configureren

Druk lang op de "Switch Button" gedurende 2 seconden om de deurbel in te schakelen, druk vervolgens lang op de "Switch Button" gedurende 5 seconden, de deurbel klinkt "Sluit de router aan"

Zet de WIFI en Bluetooth van je telefoon aan en geef toestemming "WOOX-huis". Open vervolgens de APP "WOOX Home" (de eerste keer dat u deze APP gebruikt, moet u een account registreren)



Stap 1: Wanneer u de APP opent, verschijnt de deurbel automatisch om toe te voegen. Als er geen pop-up verschijnt, kunt u op "+" tikken en "Apparaat toevoegen" selecteren. De deurbel wordt bovenaan de interface weergegeven.

Stap 2: Tik op "Toevoegen" om de deurbel toe te voegen.

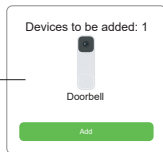

Stap 3: Voer het wachtwoord van uw wifi in (de deurbel ondersteunt alleen 2,4 GHz wifi). Klik volgende"

Stap 4: Toevoegen (wacht tot de deurbel is toegevoegd).
Klik volgende".

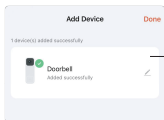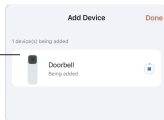

Stap 5: Klik op
"Gereed".

Binnenbel verbinding

Ga naar de interface voor het instellen van de deurbel, zoek de "Belinstellingen" en volg de stappen om de bel aan te sluiten
Stap 1: Klik op de belinstelling, klik op de bel verbinden en klik vervolgens op verbinden.

Stap 2: Bedien de bel volgens de aanwijzingen.

Stap 3: Druk op de deurbelknop om te koppelen met de bel.

Stap 4: Controleer de verbindingstatus.

Richten Sie Ihre intelligente Türklingel mit WOOX Home ein

DE

Voraussetzung zur Nutzung

- WOOX Home-App
- WLAN-fähiger Router: 2,4 GHz (separates Band)

Türklingel konfigurieren



Drücken Sie 2 Sekunden lang die „Schaltertaste“, um die Türklingel einzuschalten, und drücken Sie dann 5 Sekunden lang die „Schaltertaste“. Die Türklingel ertönt: „Bitte schließen Sie den Router an.“

Schalten Sie WLAN und Bluetooth Ihres Telefons ein und erteilen Sie die Erlaubnis dafür

„WOOX-Home“. Öffnen Sie dann die APP „WOOX Home“ (Wenn Sie diese APP zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ein Konto registrieren)



Schritt 1: Wenn Sie die APP aufrufen, wird die Türklingel automatisch zum Hinzufügen angezeigt. Wenn kein Popup erscheint, können Sie auf „+“ tippen und „Gerät hinzufügen“ auswählen. Die Türklingel wird oben auf der Benutzeroberfläche angezeigt.

Schritt 2: Tippen Sie auf „Hinzufügen“, um die Türklingel hinzuzufügen

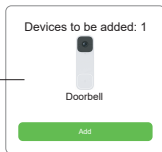

Schritt 3: Geben Sie das Passwort Ihres WLANs ein (Türklingel unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN). Weiter klicken"

Schritt 4: Hinzufügen (bitte warten Sie, bis die Türklingel hinzugefügt wurde).
Weiter klicken".

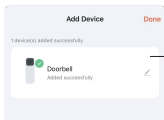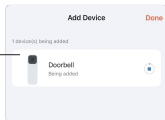

Schritt 5: Klicken Sie auf „Fertig“.

Chime Connect

Rufen Sie die Türklingel-Einstellungsfläche auf, suchen Sie nach den „Gong-Einstellungen“ und befolgen Sie die Schritte zum Anschließen des Gongs

Schritt 1: Klicken Sie auf „Gong-Einstellung“, dann auf „Glocke verbinden“ und dann auf „Verbinden“.

Schritt 2: Betätigen Sie die Glocke gemäß den Anweisungen.

Schritt 3: Drücken Sie die Türklingeltaste, um die Verbindung mit der Glocke herzustellen.

Schritt 4: Überprüfen Sie den Verbindungsstatus.

Configura tu timbre inteligente con WOOX Home ES

Requisito de uso

- Aplicación de inicio WOOX
- Enrutador habilitado para WLAN: 2,4 GHz (banda separada)



Configurar timbre

Mantenga presionado el "Botón de cambio" durante 2 segundos para encender el timbre, luego presione prolongadamente el "Botón de cambio" durante 5 segundos, el timbre sonará "Conecte el enrutador".

Encienda el WIFI y Bluetooth de su teléfono y permita el permiso para "Inicio WOOX". Luego abra la APLICACIÓN "WOOX Home" (La primera vez que use esta APLICACIÓN, deberá registrar una cuenta)



Paso 1: Cuando ingrese a la APLICACIÓN, el timbre aparecerá automáticamente para agregar. Si no aparece, puede tocar "+" y seleccionar "Agregar dispositivo", el timbre se mostrará en la parte superior de la interfaz.

Paso 2: toca "Agregar" para agregar el timbre

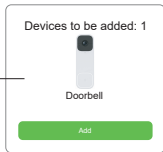

Paso 3: Ingrese la contraseña de su Wi-Fi (el timbre solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz). Haga clic en Siguiente"

**Paso 4: Agregar (espere a que se agregue el timbre).
Haga clic en Siguiente".**

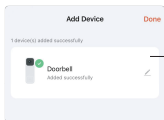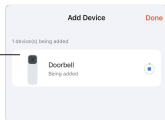

**Paso 5: haga clic en
"Listo".**

Conexión de chime

Ingrese a la interfaz de configuración del timbre, busque "Configuración del timbre" y siga los pasos para conectar el timbre.

Paso 1: Haga clic en la configuración del timbre, haga clic en conectar el timbre y luego haga clic en conectar.

Paso 2: opere el timbre según las indicaciones.

Paso 3: presione el botón del timbre para emparejarlo con el timbre.

Paso 4: Verifique el estado de la conexión.

Configurez votre sonnette intelligente avec WOOX Home

FR

Obligation d'utilisation



- Application WOOX Home
- Routeur compatible WLAN : 2,4 GHz (bande séparée)

Configurer la sonnette

Appuyez longuement sur le « bouton Switch » pendant 2 secondes pour allumer la sonnette, puis appuyez longuement sur « le bouton Switch » pendant 5 secondes, la sonnette sonnera « Veuillez connecter le routeur ». Activez le WIFI et le Bluetooth de votre téléphone et autorisez l'autorisation pour "WOOX Home". Ensuite, ouvrez l'application « WOOX Home » (la première fois que vous utilisez cette application, vous devez créer un compte)



Étape 1 : Lorsque vous entrez dans l'application, la sonnette apparaîtra automatiquement pour être ajoutée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez appuyer sur "+" et sélectionner "Ajouter un appareil", la sonnette s'affichera en haut de l'interface.

Étape 2 : Appuyez sur "Ajouter" pour ajouter la sonnette

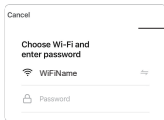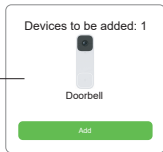

Étape 3 : Entrez le mot de passe de votre Wi-Fi (la sonnette ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz). Cliquez sur Suivant"

Étape 4 : Ajout (veuillez attendre que la sonnette soit ajoutée). Cliquez sur Suivant".

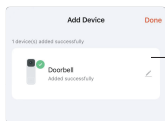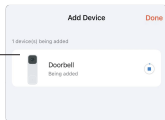

Étape 5 : Cliquez sur « Terminé ».

Carillon Connector

Accédez à l'interface de configuration de la sonnette, recherchez les « Paramètres du carillon » et suivez les étapes pour connecter le carillon.

Étape 1 : Cliquez sur les paramètres du carillon, cliquez sur connecter le carillon, puis cliquez sur connecter.

Étape 2 : Faites fonctionner le carillon selon les instructions.

Étape 3 : Appuyez sur le bouton de la sonnette pour l'associer au carillon.

Étape 4 : Vérifiez l'état de la connexion.

Configura il tuo campanello intelligente con WOOX Home

IT

Obbligo di utilizzo

- Applicazione WOOX Home
- Router abilitato WLAN: 2,4 GHz (banda separata)



Configura campanello

Premere a lungo il "Pulsante Cambia" per 2 secondi per accendere il campanello, quindi premere a lungo il "Pulsante Cambia" per 5 secondi, il campanello suonerà "Connetti il router"

Accendi il Wi-Fi e il Bluetooth del tuo telefono e consenti l'autorizzazione "WOOX Home". Quindi apri l'APP "WOOX Home" (la prima volta che usi questa APP, devi registrare un account)



Passaggio 1: quando accedi all'APP, il campanello verrà visualizzato automaticamente per l'aggiunta. Se non viene visualizzato il messaggio, puoi toccare "+" e selezionare "Aggiungi dispositivo", il campanello verrà visualizzato nella parte superiore dell'interfaccia.

Passaggio 2: tocca "Aggiungi" per aggiungere il campanello

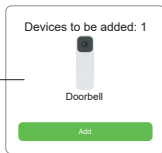

Passaggio 3: inserisci la password del tuo Wi-Fi (il campanello supporta solo il Wi-Fi a 2,4 GHz). Fare clic su "Avanti"

Passaggio 4: aggiunta (attendere che il campanello venga aggiunto).
Fare clic su "Avanti".

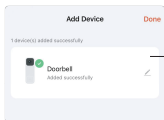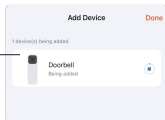

Passaggio 5: fare clic su "Fine".

Connetti il suono

Accedi all'interfaccia di impostazione del campanello, trova le "Impostazioni del cicalino" e segui i passaggi per connettere il cicalino

Passaggio 1: fare clic sull'impostazione del segnale acustico, quindi fare clic su connessione del segnale acustico, quindi fare clic su Connetti.

Passaggio 2: utilizzare il suono secondo le istruzioni.

Passaggio 3: premere il pulsante del campanello per eseguire l'associazione con il cicalino.

Passaggio 4: controlla lo stato della connessione.

Configure sua campanha inteligente com WOOX Home

PT

Requisito para usar

- Aplicativo WOOX Home
- Roteador habilitado para WLAN: 2,4 GHz (banda separada)


Configurar campanha

Pressione longamente o "Botão Switch" por 2s para ligar a campanha e, em seguida, pressione longamente o "Botão Switch" por 5s, a campanha soará "Por favor, conecte o roteador"

Ligue o WIFI e o Bluetooth do seu telefone e permita permissão para "Página inicial WOOX" . Em seguida, abra o APP "WOOX Home" (na primeira vez que você usar este APP, você precisará registrar uma conta)



Passo 1: Ao entrar no APP, a campanha aparecerá automaticamente para adicionar. Se não aparecer, você pode tocar em "+" e selecionar "Adicionar dispositivo", a campanha será exibida na parte superior da interface.

Etapa 2: toque em "Adicionar" para adicionar a campanha



Passo 3: Digite a senha do seu Wi-Fi (a campanha suporta apenas Wi-Fi de 2,4 GHz). Clique em "Avançar"

Passo 4: Adicionando (aguarde até que a campainha seja adicionada).
Clique em “Avançar”.

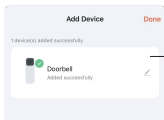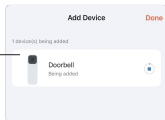

Passo 5: Clique em
“Concluído”.

Chime Conectar

Entre na interface de configuração da campainha, encontre as "Configurações da campainha" e siga as etapas para conectar a campainha

Passo 1: Clique na configuração do carrilhão, clique em conectar o carrilhão e, a seguir, clique em conectar.

Passo 2: Opere o sinal sonoro de acordo com as instruções.

Etapas 3: pressione o botão da campainha para emparelhar com a campainha.

Etapas 4: verifique o status da conexão.

Konfigurer din smarte dørklokke med WOOX Home

DK

Krav til brug

- WOOX Home App
- WLAN-aktiveret router: 2,4 GHz (separat bånd)



Konfigurer dørklokke

Tryk længe på "Switch Button" i 2 sekunder for at tænde dørklokken, tryk derefter længe på "Switch Button" i 5 sekunder, dørklokken vil lyde "Please connect the router"

Tænd for WIFI og Bluetooth på din telefon og tillad tilladelse til "WOOX Home". Åbn derefter "WOOX Home" APP'en (første gang du bruger denne APP, skal du registrere en konto)



Trin 1: Når du går ind i APP'en, vil dørklokken automatisk poppe op for at tilføje. Hvis det ikke popper op, kan du trykke på "+" og vælge "Tilføj enhed", dørklokken vil blive vist øverst i grænsefladen.

Trin 2: Tryk på "Tilføj" for at tilføje dørklokken

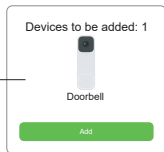

Trin 3: Indtast adgangskoden til din Wi-Fi (Dørklokken understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi). Klik på "Næste"

Trin 4: Tilføjelse (vent venligst på, at dørklokken tilføjes).
Klik på "Næste".

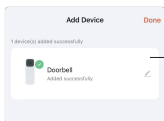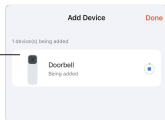

Trin 5: Klik på "Udført".

Chime Connect

Gå ind i dørklokkeindstillingsgrænsefladen, find "Indstillinger for ringeklokke", og følg trinene for at tilslutte klokken

Trin 1: Klik på klokkeindstilling, og klik på tilslutning af klokkespil, og klik derefter på tilslut.

Trin 2: Betjen klokkespillet i henhold til anvisningerne.

Trin 3: Tryk på dørklokkeknappen for at parre med ringetonen.

Trin 4: Tjek forbindelsesstatus.

Ställ in din smarta dörrklocka med WOOX Home SE

Krav att använda

- WOOX Home App
- WLAN-aktiverad router: 2,4 GHz (separat band)



Konfigurera dörrklocka

Tryck länge på "Switch Button" i 2 sekunder för att slå på dörrklockan, tryck sedan länge på "Switch Button" i 5s, dörrklockan kommer att ljuda "Please connect the router"

Slå på WIFI och Bluetooth på din telefon och tillåt tillåtelse för "WOOX Home". Öppna sedan "WOOX Home" APP (Första gången du använder denna APP måste du registrera ett konto)



Steg 1: När du går in i APPEN kommer dörrklockan automatiskt att dyka upp för att lägga till. Om det inte dyker upp kan du trycka på "+" och välja "Lägg till enhet", dörrklockan kommer att visas högst upp i gränssnittet.

Steg 2: Tryck på "Lägg till" för att lägga till dörrklockan

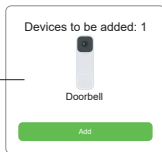

Steg 3: Ange lösenordet för din Wi-Fi (dörrklocka stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi). Klicka på "Nästa"

Steg 4: Läger till (vänligen vänta tills dörrklockan läggs till).
Klicka på "Nästa".

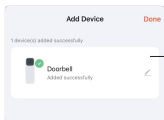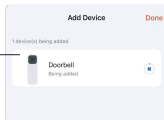

Steg 5: Klicka på
"Klar".

Chime Connect

Gå in i gränssnittet för inställning av dörrklockan, leta reda på "Klockspelsinställningar" och följ stegen för att ansluta klockan
Steg 1: Klicka på ringsignalinställning och klicka på anslut ringsignalen och klicka sedan på anslut.

Steg 2: Kör ringsignalen enligt anvisningarna.

Steg 3: Tryck på dörrklockans knapp för att para ihop med ringsignal.

Steg 4: Kontrollera anslutningsstatus.

Käyttöä varten tarvitaan

1. Woon home-sovellus
2. WLAN-yhteensopiva reititin: 2,4 GHz



Määritä ovikello

Paina pitkään "Switch Button" 2 sekunnin ajan kytkeäksesi ovikellon päälle, paina sitten pitkään "Switch Button" 5 sekuntia, ovikellosta kuuluu "Please connect the router"

Kytke puhelimesi WIFI ja Bluetooth päälle ja anna lupa "WOOX-koti". Avaa sitten "WOOX Home" -sovellus (kun käytät tätä sovellusta ensimmäisen kerran, sinun on rekisteröitävä tili)



Vaihe 1: Kun avaat APP:n, ovikello ponnahtaa automaattisesti esiin lisättäväksi. Jos ponnahtusikkuna ei näy, voit napauttaa "+" ja valita "Lisää laite", jolloin ovikello näkyy käyttöliittymän yläosassa.

Vaihe 2: Napauta "Lisää" lisätäksesi ovikellon

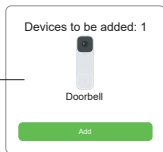

Vaihe 3: Anna Wi-Fi-verkkosi salasana (ovikello tukee vain 2,4 GHz Wi-Fiä). Napsauta "Seuraava"

Vaihe 4: Lisääminen (odota, että ovikello lisätään).
Napsauta "Seuraava".

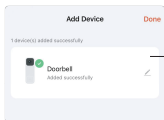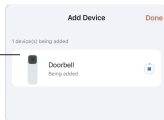

Vaihe 5: Napsauta "Valmis".

Chime Connect

Siirry ovikellon asetusliittymään, etsi "Chime settings" ja noudata ohjeita kytkeäksesi kellon

Vaihe 1: Napsauta kelloasetusta ja napsauta sitten yhdistämistä ja napsauta sitten yhdistä.

Vaihe 2: Käytä kelloa kehotteiden mukaan.

Vaihe 3: Muodosta laitepari kellon kanssa painamalla ovikellon painiketta.

Vaihe 4: Tarkista yhteyden tila.

Skonfiguruj swój inteligentny dzwonek do drzwi w WOOX Home

PL

Wymóg użycia

- Aplikacja domowa WOOX
- Router z obsługą WLAN: 2,4 GHz (oddzielne pasmo)



Skonfiguruj dzwonek do drzwi

Naciśnij długo „Przycisk przełączania” przez 2 s, aby włączyć dzwonek, następnie naciśnij długo „Przycisk przełączania” przez 5 s, dzwonek zabrzmi „Proszę podłączyć router”

Włącz Wi-Fi i Bluetooth w swoim telefonie i zezwól na pozwolenie „Dom WOO”. Następnie otwórz aplikację „WOOX Home” (przy pierwszym użyciu tej aplikacji musisz zarejestrować konto)



Krok 1: Po wejściu do aplikacji dzwonek do drzwi automatycznie wyświetli się, aby dodać. Jeśli się nie pojawi, możesz dotknąć „+” i wybrać „Dodaj urządzenie”. Dzwonek zostanie wyświetlony w górnej części interfejsu.

Krok 2: Kliknij „Dodaj”, aby dodać dzwonek do drzwi

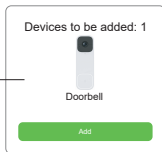

Krok 3: Wprowadź hasło do swojej sieci Wi-Fi (dzwonek obsługuje tylko Wi-Fi 2,4 GHz). Kliknij Następny"

Krok 4: Dodawanie (proszę poczekać na dodanie dzwonka).
Kliknij „Następny”.

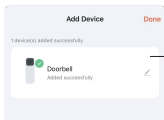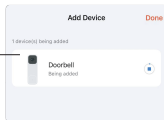

Krok 5: Kliknij
„Gotowe”.

Dzwonek Połącz

Wejdź do interfejsu ustawień dzwonka, znajdź „Ustawienia gongu” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć gong

Krok 1: Kliknij ustawienie gongu, kliknij połączenie gongu, a następnie kliknij Połącz.

Krok 2: Obsługuj gong zgodnie z instrukcjami.

Krok 3: Naciśnij przycisk dzwonka, aby sparować z gongiem.

Krok 4: Sprawdź status połączenia.

Nastavte si svůj chytrý zvonek pomocí WOOX Home

CZ

Požadavek na použití

- Aplikace WOOX Home
- Směrovač s podporou WLAN: 2,4 GHz (samostatné pásmo)



Konfigurace zvoneku

Dlouhým stisknutím tlačítka „Switch Button“ na 2 sekundy zapněte zvonek, poté dlouze stiskněte „Switch Button“ na 5 sekund, zvonek zazní „Please connect the router“

Zapněte WIFI a Bluetooth svého telefonu a povolte oprávnění pro "WOOX Home". Poté otevřete APP "WOOX Home" (Při prvním použití této APP si musíte zaregistrovat účet)



Krok 1: Když vstoupíte do APP, domovní zvonek automaticky vyskočí k přidání. Pokud se nezobrazí, můžete klepnout na „+“ a vybrat „Přidat zařízení“, zvonek se zobrazí v horní části rozhraní.

Krok 2: Klepnutím na „Přidat“ přidejte zvonek

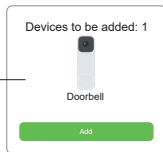

Krok 3: Zadejte heslo své Wi-Fi (zvonek podporuje pouze 2,4 GHz Wi-Fi). Klikněte na "Další"

Krok 4: Přidání (počkejte, až bude přidán zvonek).
Klikněte na "Další".

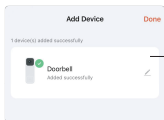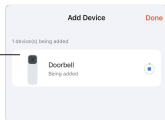

Krok 5: Klikněte na
„Hotovo“.

Připojení zvonku

Vstupte do rozhraní nastavení domovního zvonku, najděte „Nastavení zvonku“ a postupujte podle pokynů pro připojení zvonku

Krok 1: Klikněte na nastavení zvonku a klikněte na připojení zvonku a poté klikněte na připojit.

Krok 2: Ovládejte zvonkohru podle pokynů.

Krok 3: Stiskněte tlačítko zvonku pro spárování se zvoněním.

Krok 4: Zkontrolujte stav připojení.

Nastavte si svoj inteligentný zvonček pomocou WOOX Home

SK

Požiadavka na použitie

- Aplikácia WOOX Home
- Smerovač s podporou WLAN: 2,4 GHz (samostatné pásmo)



Konfigurácia zvončeka

Dlhým stlačením tlačidla „Switch Button“ na 2 sekundy zapnete zvonček, potom dlho stlačte „Tlačidlo vypínača“ na 5 sekúnd, zvonček zaznie „Please connect the router“

Zapnite WIFI a Bluetooth svojho telefónu a povoľte povolenie "WOOX Home". Potom otvorte APP "WOOX Home" (Pri prvom použití tejto APP si musíte zaregistrovať účet)



Krok 1: Keď vstúpite do APP, zvonček sa automaticky zobrazí na pridanie. Ak sa nezobrazí, môžete klepnúť na „+“ a vybrať „Pridať zariadenie“, zvonček sa zobrazí v hornej časti rozhrania.

Krok 2: Klepnutím na „Pridať“ pridáte zvonček

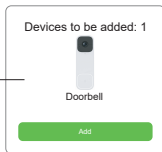

Krok 3: Zadajte heslo svojej Wi-Fi (zvonček podporuje iba 2,4 GHz Wi-Fi). Kliknite na "Ďalej"

Krok 4: Pridanie (čakajte, kým sa pridá zvonček).
Kliknite na „Ďalej“.

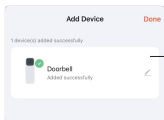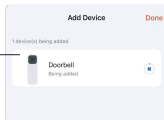

Krok 5: Kliknite na „Hotovo“.

Chime Connect

Vstúpte do rozhrania nastavenia zvončeka, nájdite „Nastavenia zvončeka“ a postupujte podľa krokov na pripojenie zvončeka

Krok 1: Kliknite na nastavenie zvonenia a kliknite na pripojenie zvončeka a potom kliknite na pripojiť.

Krok 2: Ovládajte zvonkohru podľa pokynov.

Krok 3: Stlačte tlačidlo zvončeka na spárovanie so zvončekom.

Krok 4: Skontrolujte stav pripojenia.

Állítsa be intelligens ajtócsengőjét a WOOX Home segítségével

HU

Használati követelmény



- WOOX Home App
- WLAN-kompatibilis router: 2,4 GHz (külön sáv)

Ajtócsengő konfigurálása

Tartsa lenyomva a "Kapcsoló gombot" 2 másodpercig az ajtócsengő bekapcsolásához, majd nyomja meg hosszan a "Kapcsoló gombot" 5 másodpercig, a csengő megszólal: "Kérjük, csatlakoztassa a routert" Kapcsolja be telefonja WIFI-jét és Bluetooth-át, és engedélyezze a "WOOX Home". Ezután nyissa meg a "WOOX Home" APP-ot (az APP első használatakor fiókot kell regisztrálnia)

1. lépés: Amikor belép az APP-ba, a csengő automatikusan felugrik a hozzáadáshoz. Ha nem jelenik meg, érintse meg a „+” jelet, és válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget, ekkor az ajtócsengő megjelenik a felület tetején.



2. lépés: Érintse meg a „Hozzáadás” gombot az ajtócsengő hozzáadásához

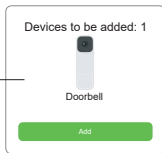

3. lépés: Írja be a Wi-Fi jelszavát (a csengő csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogatja). Kattintson a "Tovább" gombra

4. lépés: Hozzáadás (kérjük, várja meg, amíg hozzáadódik a csengő).

Kattintson a "Tovább" gombra.

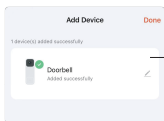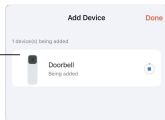

5. lépés: Kattintson a „Kész” gombra.

Chime Connect

Lépjen be az ajtócsengő beállítási felületére, keresse meg a "Csengő beállításai" részt, és kövesse a csengő csatlakoztatásához szükséges lépéseket

1. lépés: Kattintson a csengő beállításra, kattintson a csengő csatlakoztatása elemre, majd kattintson a Csatlakozás gombra.
2. lépés: Működtesse a csengőt az utasításoknak megfelelően.
3. lépés: Nyomja meg az ajtócsengő gombot a csengővel való párosításhoz.
4. lépés: Ellenőrizze a csatlakozás állapotát.

Cerință de utilizare

- Aplicația WOOX Home
- Router compatibil WLAN: 2,4 GHz (bandă separată)

Configurați soneria



Apăsați lung „Butonul de comutare” timp de 2 secunde pentru a porni soneria, apoi apăsați lung „Butonul de comutare” timp de 5 secunde, soneria va suna „Vă rugăm să conectați routerul”

Porniți WIFI și Bluetooth-ul telefonului dvs. și acordați permisiunea pentru „WOOX Acasă”. Apoi deschideți aplicația „WOOX Home” (Prima dată când utilizați această aplicație, trebuie să vă înregistrați un cont)

Pasul 1: Când intri în APP, soneria va apărea automat pentru a adăuga.



Dacă nu apare, puteți atinge „+” și selectați „Adăugați dispozitiv”, soneria va fi afișată în partea de sus a interfeței.

Pasul 2: atingeți „Adăugați” pentru a adăuga soneria

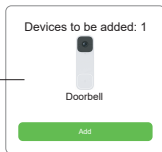

Pasul 3: Introduceți parola rețelei Wi-Fi (Soneria acceptă numai Wi-Fi de 2,4 GHz). Faceți clic pe „Următorul”

Pasul 4: Adăugarea (vă rugăm să așteptați ca soneria să fie adăugată).
Faceți clic pe „Următorul”.

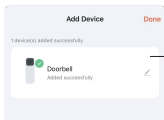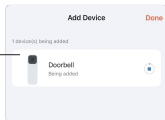

Pasul 5: Faceți clic pe „Terminat”.

Chime Connect

Intrați în interfața de setare a soneriei, găsiți „Setări de sonerie” și urmați pașii pentru a conecta soneria

Pasul 1: Faceți clic pe setarea soneriei și faceți clic pe conectarea soneriei, apoi faceți clic pe conectare.

Pasul 2: Acționați soneria conform instrucțiunilor.

Pasul 3: Apăsați butonul soneriei pentru a asocia cu soneria.

Pasul 4: Verificați starea conectării.

Nastavite svoj pametni zvonec z WOOX Home SI

Zahteva za uporabo

- Aplikacija WOOX Home
- Usmerjevalnik, ki podpira WLAN: 2,4 GHz (ločen pas)



Konfigurirajte Doorbell

Dolgo pritisnite "Switch Button" za 2 s, da vklopite zvonec, nato dolgo pritisnite "Switch Button" za 5 s, zvonec bo slišal "Please connect the router"

V telefonu vklopite WIFI in Bluetooth ter omogočite dovoljenje za "WOOX Home". Nato odprite APLIKACIJO "WOOX Home" (Ko prvič uporabite to APLIKACIJO, morate registrirati račun)



1. korak: Ko vstopite v APP, se samodejno pojavi zvonec za dodajanje. Če se ne pojavi, se lahko dotaknete »+« in izberete »Dodaj napravo«, zvonec bo prikazan na vrhu vmesnika.

2. korak: Tapnite »Dodaj«, da dodate zvonec

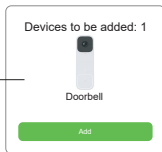

3. korak: Vnesite geslo za Wi-Fi (zvonec podpira samo 2,4 GHz Wi-Fi). Kliknite "Naprej"

4. korak: Dodajanje (prosimo, počakajte, da se doda zvonec).
Kliknite "Naprej".

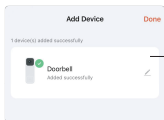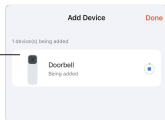

5. korak: Kliknite
»Končano«.

Chime Connect

Vstopite v vmesnik za nastavitve zvonca, poiščite »Nastavitve zvonca« in sledite korakom za povezavo zvonca

1. korak: kliknite nastavitev zvonca in kliknite povezovanje zvonca, nato kliknite povezavo.
2. korak: Upravljajte zvonec v skladu z navodili.
3. korak: Pritisnite gumb zvonca za seznanitev z zvoncem.
4. korak: Preverite stanje povezave.

Iestatiet viedo durvju zvanu, izmantojot WOOX Home

LV

Prasība lietošanai

- WOOX mājas lietotne
- Ar WLAN iespējots maršrutētājs: 2,4 GHz (atsevišķa josla)



Konfigurēt durvju zvanu

Lai ieslēgtu durvju zvanu, turiet nospiestu pogu "Switch Button" 2 sekundes, pēc tam turiet nospiestu pogu "Switch Button" 5 sekundes, durvju zvans atskanēs "Lūdzu, pievienojiet maršrutētāju".

Ieslēdziet sava tālruņa WIFI un Bluetooth un piešķiriet atļauju "WOOX mājas". Pēc tam atveriet lietotni WOOX Home (pirmo reizi izmantojot šo APP, jums ir jāreģistrē konts)



1. darbība: ievadot lietotni APP, automātiski tiks parādīts durvju zvans, lai pievienotu. Ja tas netiek parādīts, varat pieskarties "+" un atlasīt "Pievienot ierīci", durvju zvans tiks parādīts saskarnes augšdaļā.

2. darbība: pieskarieties "Pievienot", lai pievienotu durvju zvanu

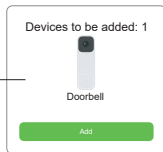

3. darbība: ievadiet savu Wi-Fi paroli (durvju zvans atbalsta tikai 2,4 GHz Wi-Fi). Noklikšķiniet uz "Tālāk"

4. darbība: pievienošana (lūdzu, uzgaidiet, līdz tiks pievienots durvju zvans).
Noklikšķiniet uz "Tālāk".

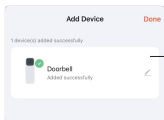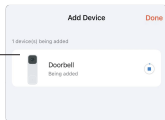

5. darbība:
noklikšķiniet uz
"Gatavs".

Chime Connect

Ievadiet durvju zvana iestatīšanas saskarni, atrodiat sadaļu "Zvana iestatījumi" un veiciet darbības, lai pievienotu zvana signālu

1. darbība: noklikšķiniet uz zvana iestatījuma un noklikšķiniet uz savienojuma zvana, pēc tam noklikšķiniet uz savienot.
2. darbība: iedarbiniet zvanu atbilstoši uzvednēm.
3. darbība: nospiediet durvju zvana pogu, lai savienotu pārī ar zvana signālu.
4. darbība. Pārbaudiet savienojuma statusu.

Nustatykite išmanųjį durų skambutį naudodami WOOX Home

LT

Reikalavimas naudoti

- WOOX Home App
- Maršrutizatorius su WLAN: 2,4 GHz (atskira juosta)



Konfigūruoti durų skambutį

Norėdami įjungti durų skambutį, ilgai paspauskite mygtuką „Perjungti“, tada 5 s paspaudę „Switch“ mygtuką, pasigirs skambutis „Prašome prijungti maršrutizatorių“.

Įjunkite savo telefono WIFI ir Bluetooth ir suteikite leidimą „WOOX namai“. Tada atidarykite „WOOX Home“ APP (pirmą kartą naudodami šią APP, turite užregistruoti paskyrą)



1 veiksmas: kai įvesite APP, automatiškai pasirodys durų skambutis, kad būtų galima pridėti. Jei nepasirodys, galite paliesti „+“ ir pasirinkti „Pridėti įrenginį“, durų skambutis bus rodomas sąsajos viršuje.

2 veiksmas: bakstelėkite „Pridėti“, kad pridėtumėte durų skambutį

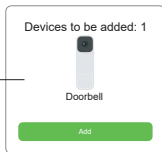

3 veiksmas: įveskite savo Wi-Fi slaptažodį (Doorbell palaiko tik 2,4 GHz Wi-Fi). Spustelėkite "Kitas"

4 veiksmas: pridėjimas (palaukite, kol bus pridėtas durų skambutis).
Spustelėkite "Kitas".

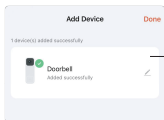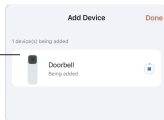

5 veiksmas:
spustelėkite „Atlikta“.

Chime Connect

Įeikite į durų skambučio nustatymo sąsają, suraskite „Skambėjimo nustatymai“ ir atlikite veiksmus, kad prijungtumėte skambutį

1 veiksmas: spustelėkite skambėjimo nustatymą, tada spustelėkite skambučio prijungimą, tada spustelėkite prisijungti.

2 veiksmas: naudokite skambutį pagal nurodymus.

3 veiksmas: paspauskite durų skambučio mygtuką, kad susietumėte su varpeliu.

4 veiksmas: patikrinkite prisijungimo būseną.

Seadistage oma nutikas uksekell WOOX Home abil

EE

Nõue kasutada

- WOOX Home App
- WLAN-i toega ruuter: 2,4 GHz (eraldi sagedusala))



Uksekella seadistamine

Uksekella sisselülitamiseks vajutage 2 sekundit pikalt nuppu "Switch Button", seejärel vajutage 5 sekundit pikalt nuppu "Switch Button" ja uksekell kõlab "Palun ühendage ruuter".

Lülitage oma telefoni WIFI ja Bluetooth sisse ning lubage "WOOX kodu". Seejärel avage rakendus WOOX Home (Selle APP esmakordsel kasutamisel peate registreerima konto)



1. samm: kui sisenete rakendusse APP, avaneb lisamiseks automaatselt uksekell. Kui see ei hüppa, võite puudutada "+" ja valida "Lisa seade", uksekell kuvatakse liidese ülaosas.

2. samm: puudutage nuppu "Lisa",
et lisada uksekell

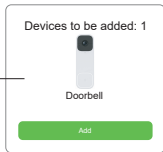

3. samm: sisestage oma Wi-Fi
parool (uksekell toetab ainult 2,4
GHz Wi-Fi). Klõpsake nuppu
"Järgmine"

4. samm: lisamine (palun oodake, kuni uksekell lisatakse).
Klõpsake nuppu "Järgmine".

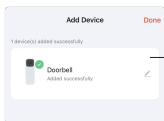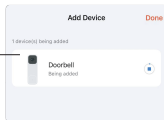

5. samm: klõpsake nuppu "Valmis".

Chime Connect

Sisenege uksekella seadistusliidesesse, leidke "Kellana seaded" ja järgige kella ühendamiseks juhiseid

1. samm: klõpsake kellahelina seadistusel ja seejärel kella ühendamisel, seejärel klõpsake nuppu Ühenda.
2. samm: kasutage kellakella vastavalt juhistele.
3. samm: vajutage kellamänguga sidumiseks uksekella nuppu.
4. samm: kontrollige ühenduse olekut.

Postavite svoje pametno zvono s WOOX Home HR

Zahtjev za korištenje

- WOOX Home App
- Usmjerivač s omogućenim WLAN-om: 2,4 GHz (odvojeni pojas)



Konfigurirajte zvono na vratima

Dugo pritisnite "Switch Button" 2 s da biste uključili zvono na vratima, zatim dugo pritisnite "Switch Button" 5 s, zvono će se oglasiti "Please connect the router"

Uključite WIFI i Bluetooth na svom telefonu i dopustite dopuštenje za "WOOX Home". Zatim otvorite APLIKACIJU "WOOX Home" (Kad prvi put koristite ovu APLIKACIJU, trebate registrirati račun)



Korak 1: Kada uđete u APP, zvono na vratima će se automatski pojaviti za dodavanje. Ako ne iskoči, možete dodirnuti "+" i odabrati "Dodaj uređaj", zvono na vratima bit će prikazano na vrhu sučelja.

Korak 2: Dodirnite "Dodaj" za dodavanje zvona na vratima

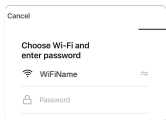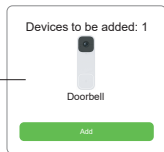

Korak 3: Unesite lozinku za Wi-Fi (zvono na vratima podržava samo 2,4 GHz Wi-Fi). Kliknite "Dalje"

Korak 4: Dodavanje (pričekajte da se doda zvono na vratima).
Kliknite "Dalje".

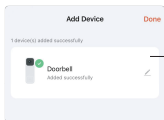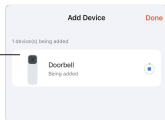

Korak 5: Kliknite
"Gotovo".

Chime Connect

Uđite u sučelje za postavljanje zvona na vratima, pronađite "Postavke zvona" i slijedite korake za povezivanje zvona

Korak 1: Kliknite na postavku zvona i kliknite na povezivanje zvona, zatim kliknite na povezivanje.

Korak 2: Upravljaite zvonom prema uputama.

Korak 3: Pritisnite tipku zvona za uparivanje sa zvonom.

Korak 4: Provjerite status povezivanja.