




- EN** Only use the charger provided with the battery. Do not place any object on the charger. Charging the BH battery at 70-80% is mandatory if not used or stored for a long time period. Additionally, control the level of the battery charger every 3 months and keep it always above 20% charge. If the battery is in deep sleep mode and in order to wake it up, please charge the battery to 100% capacity.
- ES** Utilice únicamente el cargador suministrado para la carga de la batería. No coloque ningún objeto sobre el cargador. Antes de un largo periodo de inutilización o almacenamiento cargue la batería BH al 70-80%. Asimismo, supervise su nivel de carga trimestralmente y manténgala a un nivel superior al 20%. Si la batería se encuentra en modo "dormido", para reactivarla es necesario una carga completa (100%).
- FR** Utilisez uniquement le chargeur fourni pour la charge de la batterie. Ne posez aucun objet sur le chargeur. Il est recommandé de charger la batterie à 70-80% avant une longue période d'inutilisation ou de rangement. De même, contrôlez le niveau de charge chaque trois mois et maintenez un niveau de charge supérieur à 20%. Si la batterie est en mode sommeil, dans le but de la réactiver, il faudra obligatoirement effectuer une pleine charge à 100%.
- DE** Benutzen Sie ausschließlich das für das Aufladen der Batterie mitgelieferte Ladegerät. Legen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät. Sollten Sie die Batterie einen längeren Zeitraum nicht benutzen oder lagern, laden Sie die BH-Batterie zu 70-80% auf. Prüfen Sie alle drei Monate ihren Ladezustand und halten Sie diesen auf einem Niveau von über 20%. Die batterie könnte sich im stand by modus befinden. Um sie zu aktivieren bitte vollständig (100%) aufladen.
- IT** Per caricare la batteria utilizzare unicamente il caricabatteria fornito dalla ditta produttrice. Non deporre nessun oggetto sul caricabatteria. Si raccomanda di caricare la batteria della BH al 70-80% prima di un lungo periodo di non utilizzo o prima di riportarla. Nello stesso modo, controllare il livello di carica ogni tre mesi e mantenerla ad un livello di carica superiore al 20%. La batteria potrebbe essere entrata in modalità protetta. Per riattivarla effettuare una ricarica completa (100%).

DOWNLOAD COMPLETE MANUAL

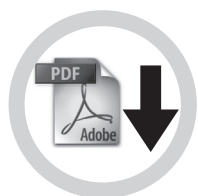


www.bhbikes.com/manuals




iREMOTE INFO


1. Botón POWER.
2. Botón (+).
3. Botón (-).
4. Indicador nivel carga batería.
5. Color indicador del modo de asistencia de pedaleo.

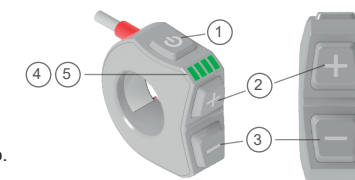


LEVEL

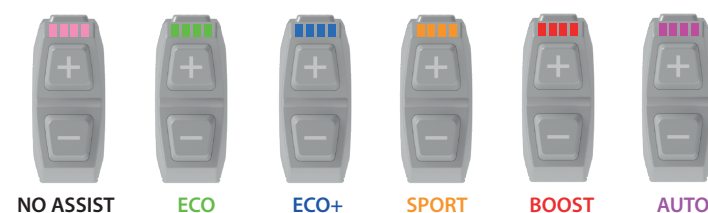

BATTERY STATE OF CHARGE

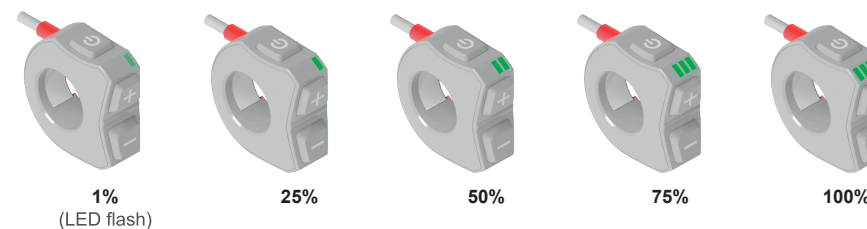

LIGHTS

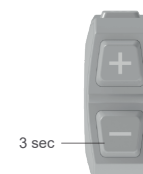

THROTTLE




BATTERY XPRO

iRemote INFO



XPRO INFO

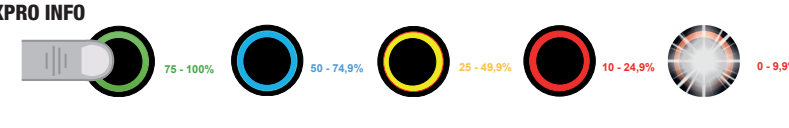

SETTINGS: GARMIN - Connected


Add sensor
Create sensor connection

Add sensor	>
6964	
5953	

Select e-bike: Create sensor connection

Search all	>
Cadence	>
Edge Remote control	>
eBike	>
Heart rate	>
inReach	>
Light	>

Pair e-bike display with Garmin

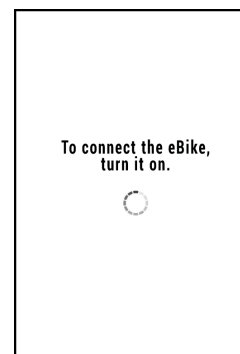

Select/add e-bike

eBike

1

☒

Add

Select created sensor

Add sensor	
1	
6964	
5953	

Garmin connected

Time 00:00:00	
Distance 0m	
Asist. MODE 4	
Speed ___ . ___ km/h	Day Time 16:48
Temperature 24.6°C	Battery 79%

Garmin connected

Assistance Mode



—  +

The display shows a bar chart with 6 bars of increasing height, a bicycle icon, and minus/plus signs.



- Allows you to raise and lower assistance mode level

- Remaining battery information.

Connection

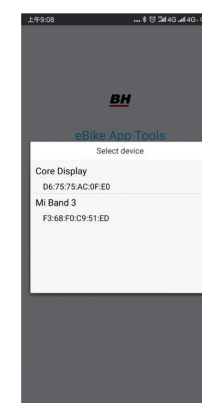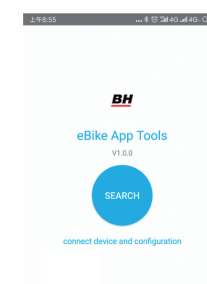


Loading configuration

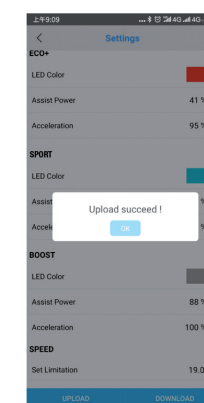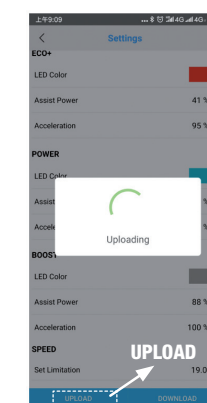


Changing configuration:


Color
Assistance level
Acceleration level

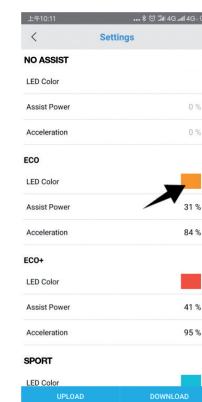

Downloading to bike

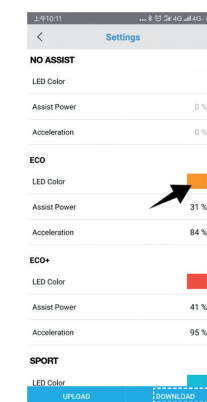


BATTERY

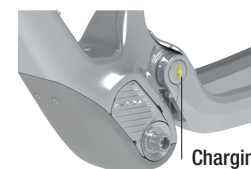

Charging port



19

20

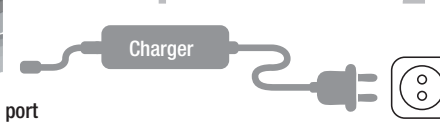

1

20

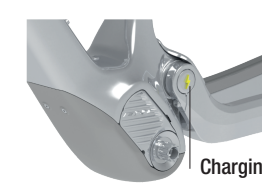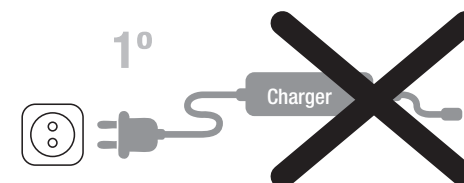 **Charging port**