



SCAN & FOLLOW US



Welcome to send email if any problem.

Support email: support@tmezon.com

Official Website: <http://www.tmezon.com>

tmezon

Wireless Smart Doorbell


Instruction Manual

Please read it carefully before using the product and keep this handy

Content

English.....	1-17
Deutsch.....	18-34
Français.....	35-51
Italiano.....	52-68
Español.....	69-85

Specification for smart doorbell

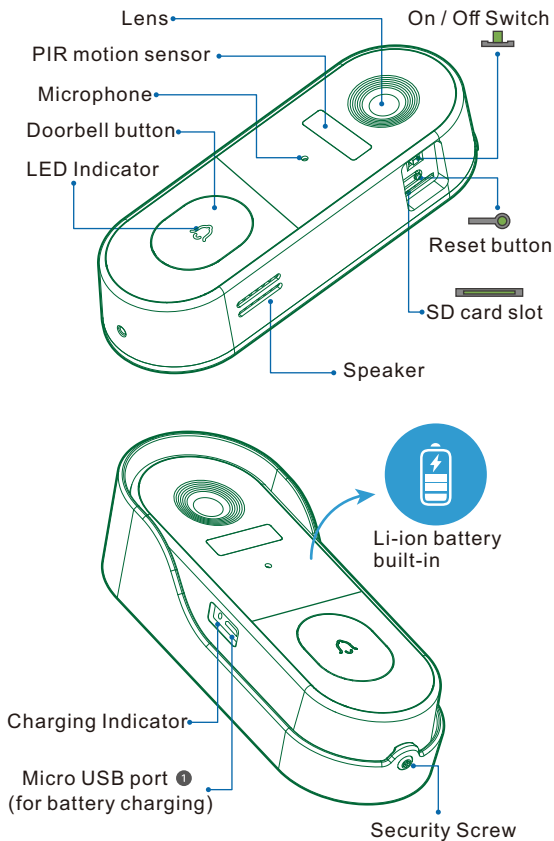

- Doorbell comes with a 4500mAh rechargeable Li-ion battery.

Item	Description
Power Port	DC 5V 1A; battery (4500mAh)
Doorbell button	Press the button to activate the doorbell
Viewing angle	145°
Motion Detect range	100° (Max 5m)
Microphone	Capture sound for your video
SD card slot	Storage video (SD card Max.128G)
Reset	Press and hold on for 5 seconds to reset
Ingress protection	Ip65
Operating Temperature	-20 °C to 50 °C
Dimensions	34.5 × 56 × 134.6mm

Doorbell indicator explanation

Indicator	Status
Solid Red	Device is abnormal.
Flashing Red Slowly (Once per second)	Ready for WiFi configuration.
Flashing Red Quickly (Twice per second)	Device is connecting to WiFi.
Solid Blue	Successfully connected to WiFi network.
Flashing Blue Slowly (Once per second)	Live-viewing for doorbell camera.
Flashing Blue Quickly (Twice per second)	Firmware upgrading .


Charge doorbell

Prior to the doorbell installation, please charge up your doorbell for about 8-10 hours till the charging LED turns BLUE from RED.

LED status	Indication
Solid red	Battery charging
Solid blue	Fully charged

Compatible charger (not provided)

USB compatible mobile phone charger (DC5V 1A~2A)

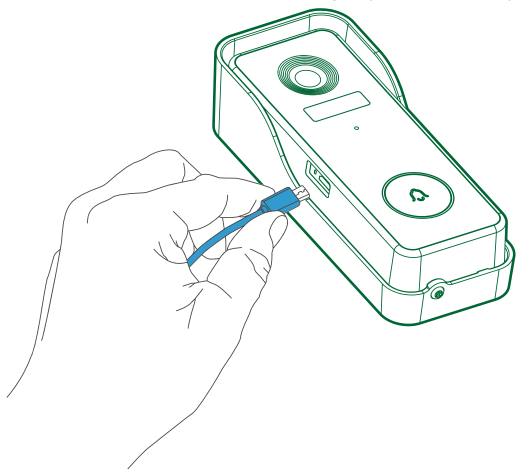

APP operation

1. Download APP

The app is **CloudEdge**.


Search the name "CloudEdge" in App Store or Google Play Store, or scan the QR-Code to download the App.



Download App(iOS&android)

2. WiFi connection

Switch on power for your doorbell, and you will see the LED indicator flashes red (once per second). Start setting up your doorbell following the in-app instructions.

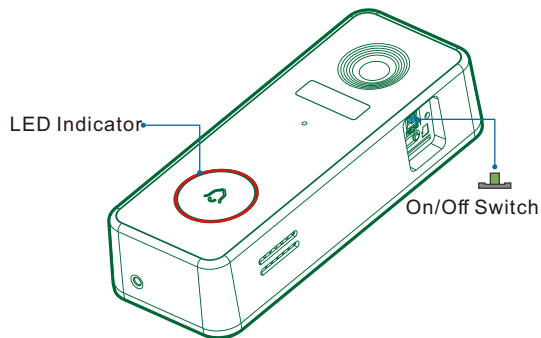


Note:

- 1) Please operate the setup near your Wi-Fi router.
- 2) Make sure that the WiFi is 2.4Ghz, 5Ghz WiFi is not supported. The mobile phone should be connected to 2.4Ghz WiFi before adding the device.
- 3) Make sure the doorbell is turned on, and its indicator LED is flashing red. If not, press and hold RESET for 5 seconds.
- 4) Ensure the Wi-Fi signal is good, and the Wi-Fi password is correct.




Scan QR code for tutorial video of the app connection


Step 1: Login app, click "+" or "Add Device" to add the device

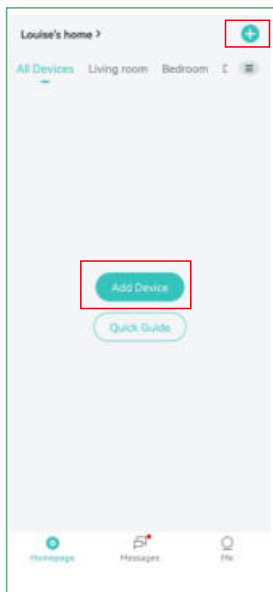


Step 2: Select "Smart Doorbell" - "Smart Video Doorbell"

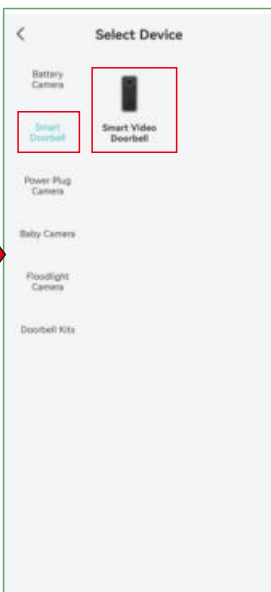

Step 3: Press the "Bell" button, and tap Next

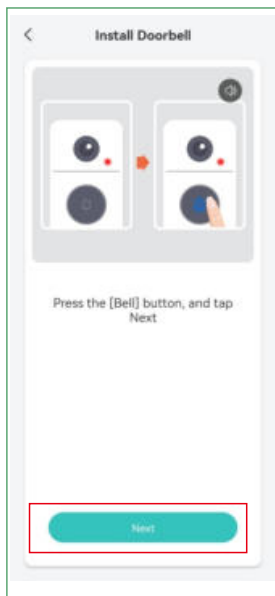


Step 4: Connect 2.4Ghz WiFi, enter WiFi password (5Ghz WiFi is not supported. The WiFi password should not have a special symbol)

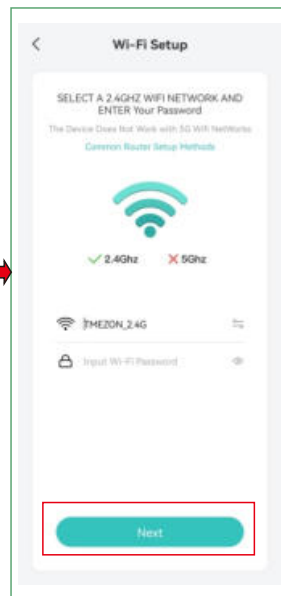


Step 5: Tap "Next" to get QR code for the device




Step 6: Scan QR code to connect, keep a distance of 10-25cm until you hear a tone prompt.

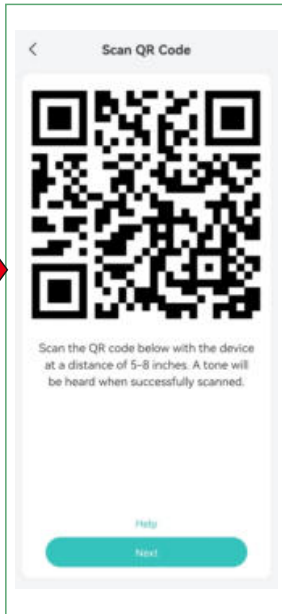

Step 7: Connect Network

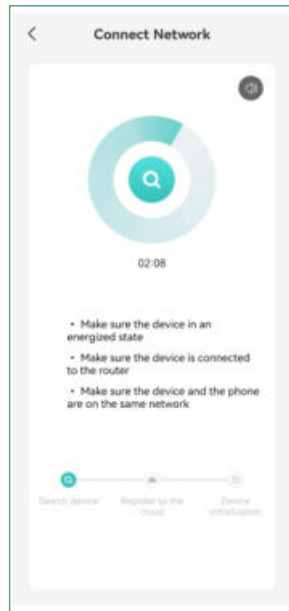

Step 8: Connection successful


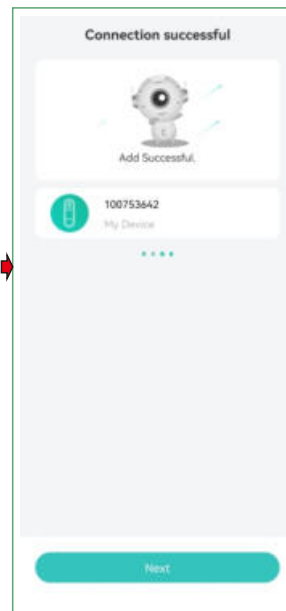


Note: If you need to re-select the WiFi network, please press and hold the "RESET" button for 5 seconds, the device will restart, and the indicator will be flashing red.


Install your smart doorbell

Select a location

It is suggested to mount the doorbell at least 4 feet (120 cm) above the ground for optimal angle of view and best motion detection performance.

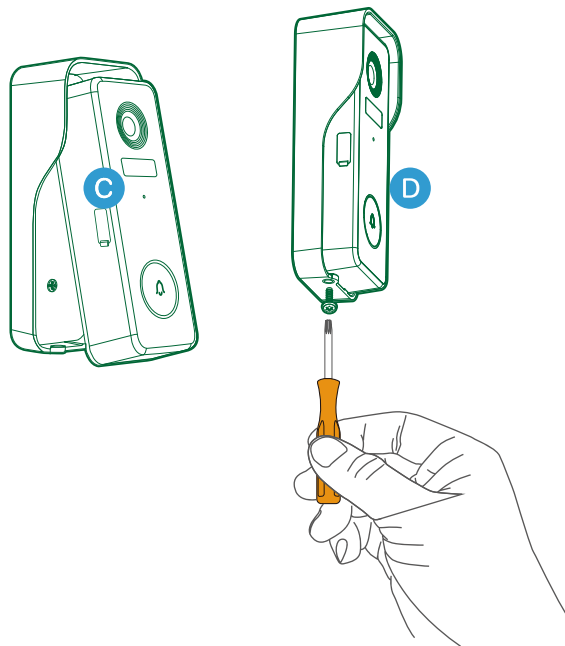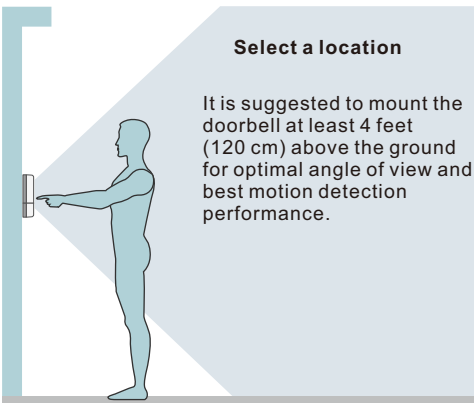


Standard installation

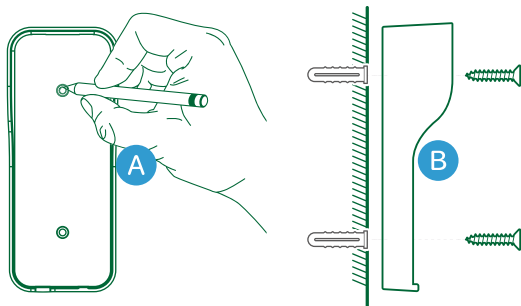

Tamper Alert Setting

Anti-theft Tamper Alarm.

You can also enable the anti-theft alarm in doorbell settings.

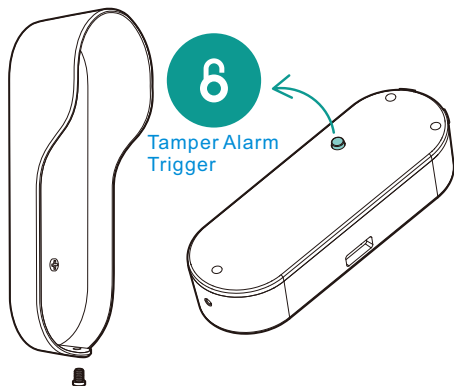

Tamper Alarm On



Tamper Alert

With tamper alarm on, your doorbell detects disassembly by the trigger on its back, and then a 30-second siren alarm will be triggered. Meantime, video recording get started, and alarm notification will be pushed to the owner's APP account.





Tamper Alert

Tamper Alarm Off

You can disable the tamper alarm in doorbell settings, and detach the doorbell without any alarm for battery recharge or regular maintenance.

Specification for chime

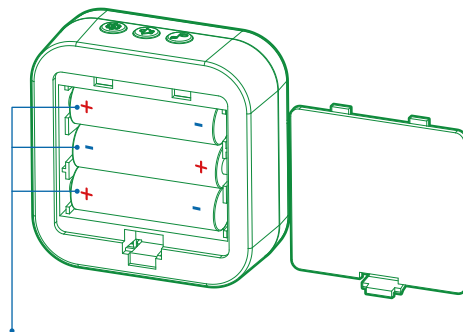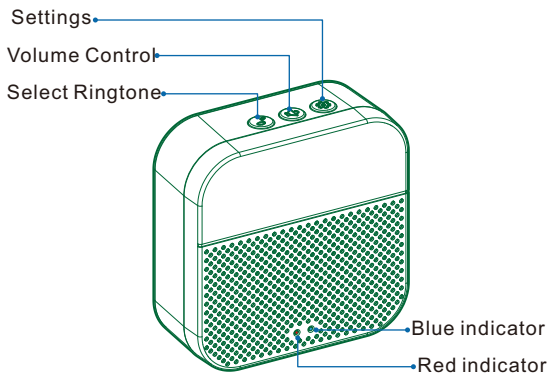


AA Batteries

Note: Please mind the battery polarities while installing the batteries.


Chime setting

-  Ringtone selection.
Click to change ringtone (4 ringtones available).
-  Volume control button.
Click to control volume.
Level 1: 110dB; Level 2: 100dB;
Level 3: 90dB; Level 4: 80dB;
-  Settings.
Click to enter / quit pairing mode;
Press & hold for 5 seconds to restore factory defaults.

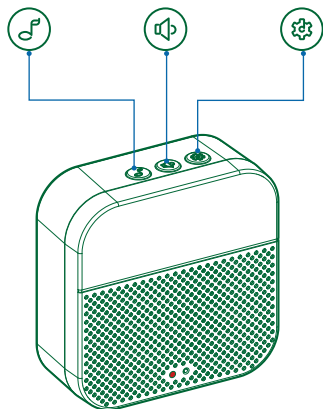


Pair with indoor chime

Click the **SETTING** button on the chime, and the chime will be in pairing mode for 20 seconds, with its red LED flashing.

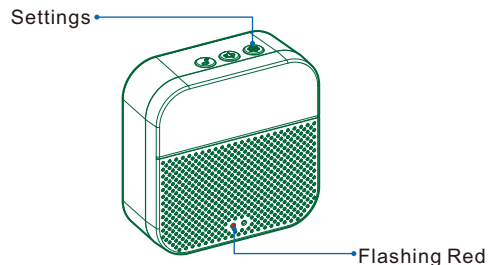

Press the doorbell button to send a pairing signal, and your chime will sound to react, together with its blue LED flashing. Chime pairing succeeds.

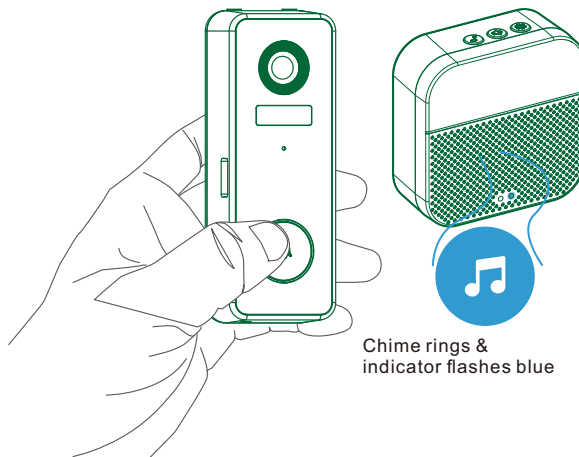


Chime rings &
indicator flashes blue

Trouble shooting


Questions	Answers
Is the video doorbell powered by battery?	Yes, there is a Li-ion battery built-in. Thanks to the low power consumption technology, a full charge lasts for more than 2-3 months in our lab test environment. (Lab test condition: 10 events per day, 15 seconds video recording per event)
Does it work with existing mechanical chime?	No. The doorbell comes with a battery powered wireless chime to notify people when your visitor presses the doorbell button. If you have an existing indoor chime, please use the provided jumper to bypass the existing chime, so as to provide sufficient power to the new video doorbell. And our wireless chime is 100% wireless, you can place it almost everywhere you like. The transmission distance in open space is more than 100 meters (328 feet).
How many wireless chimes can be added to the doorbell?	You can add as many wireless chimes as your wish on one video doorbell.
Does it support customized Motion Detection Zones?	Yes it does. You can customize the detection zone in the doorbell settings.
Does the doorbell support cloud storage?	Your doorbell support local video storage by TF card . And you can also activate the cloud storage service in the App. There is a 7-day-free cloud recording trial service.

Share device


Step 1: Click "Setting" on the upper right corner

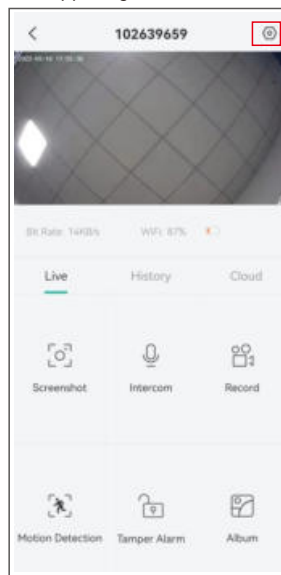

Step 2: Click "Device Share"


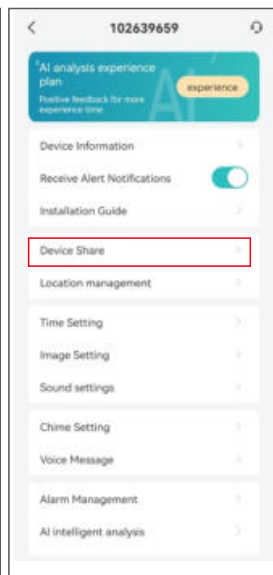


Step 3: Click "Add"

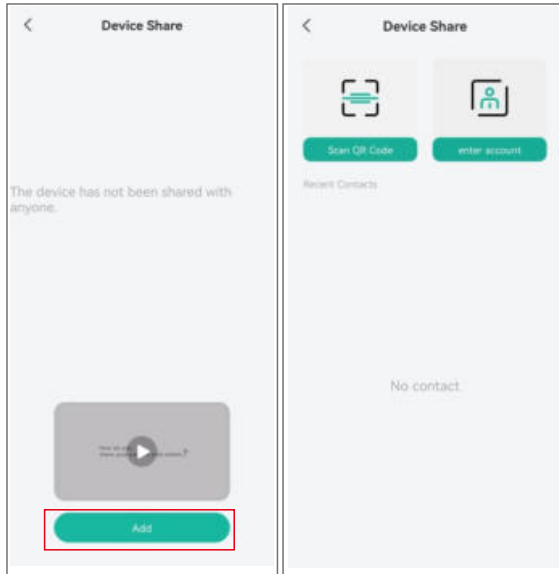

Step 4: Scan QR code or enter account to complete sharing
(Note: Other users should create an account of the app before sharing)

Spezifikation für intelligente Türklingel

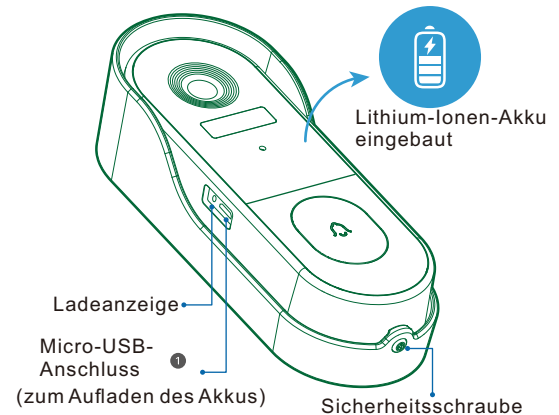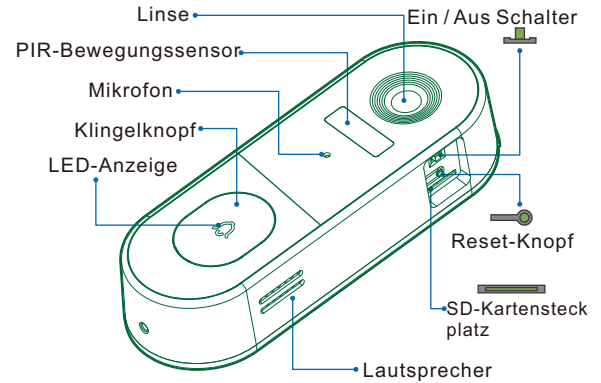

❶ Die Türklingel wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit 4500 mAh geliefert.

Artikel	Beschreibung
Stromanschluss	Gleichstrom 5V 1A; Akku (4500mAh)
Klingeltaste	Drücken Sie die Taste, um die Türklingel zu aktivieren
Blickwinkel	145°
Bewegungserkennungsbereich	100° (Max 5m)
Mikrofon	Nehmen Sie Ton für Ihr Video auf
SD-Kartensteckplatz	Speichervideo (SD-Karte Max. 128G)
Zurücksetzen	Zum Zurücksetzen 5 Sekunden lang gedrückt halten
Eindringsschutz	Ip65
Betriebstemperatur	-20 °C to 50 °C
Maße	34.5 × 56 × 134.6mm

Erklärung der Türklingelanzeige

Indikator	Status
Durchgehend rot	Gerät ist anormal.
Langsam rot blinkend (Einmal pro Sekunde)	Bereit für die WLAN-Konfiguration.
Schnell rot blinkend (zweimal pro Sekunde)	Gerät verbindet sich mit WLAN.
Einfarbig Blau	Erfolgreich mit dem WiFi-Netzwerk verbunden.
Langsam blau blinkend (Einmal pro Sekunde)	Live-Viewing für die Türklingelkamera.
Schnell blau blinkend (zweimal pro Sekunde)	Aktualisieren der Türklingel-Firmware.


Türklingel aufladen

Vor der Installation der Türklingel, Bitte laden Sie Ihre Türklingel etwa 8-10 Stunden lang auf, bis die Lade-LED von ROT zu BLAU wechselt.

LED-Status	Indikation
  Einfarbig rot	Aufladen des Akkus
  Einfarbig blau	Voll aufgeladen

Kompatibles Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)

USB-kompatibles Handy-Ladegerät (DC5V 1A~2A)

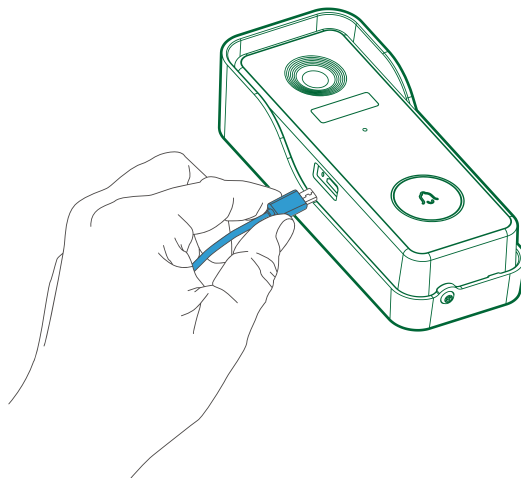

APP-Betrieb

1. Lade App herunter

Die App ist **CloudEdge**.

Suchen Sie im App Store oder Google Play Store nach dem Namen "CloudEdge" oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.




Lade App herunter(iOS&android)

2. WiFi Verbindung

Schalten Sie die Stromversorgung für Ihre Türklingel ein, und Sie werden sehen, dass die LED-Anzeige rot blinkt (einmal pro Sekunde).

Beginnen Sie mit der Einrichtung Ihrer Türklingel, indem Sie den Anweisungen in der App folgen.

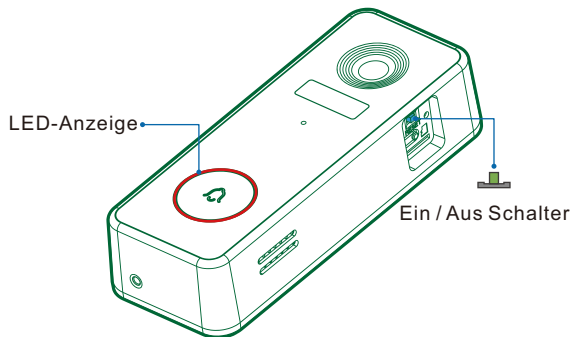


Notiz:

- 1) Bitte führen Sie das Setup in der Nähe Ihres WLAN-Routers durch.
- 2) Stellen Sie sicher, dass das WLAN 2,4 GHz beträgt, 5 GHz-WLAN wird nicht unterstützt. Das Mobiltelefon sollte mit dem 2,4-GHz-WLAN verbunden sein, bevor das Gerät hinzugefügt wird.
- 3) Stellen Sie sicher, dass die Türklingel eingeschaltet ist und die Anzeige-LED rot blinkt. Wenn nicht, halten Sie RESET 5 Sekunden lang gedrückt.
- 4) Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Signal gut ist und das WLAN-Passwort korrekt ist.



QR-Code scannen für Tutorial-Video der App-Verbindung

Schritt 1: Login-App, klicken Sie auf "+" oder "Gerät hinzufügen", um das Gerät hinzuzufügen

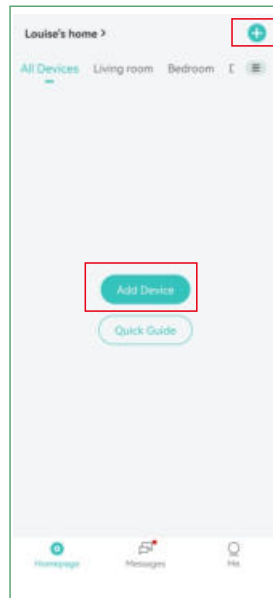

Schritt 2: Wählen Sie "Intelligente Türklingel" - "Smarte Video Türklingel"






Schritt 3: Drücken Sie die "Klingel"-Taste und tippen Sie auf Weiter


Schritt 4: Wählen Sie ein 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk aus und geben Sie Ihr Passwort ein (5-GHz-WiFi wird nicht unterstützt. Das WLAN-Passwort sollte kein spezielles Symbol haben)

Schritt 5: Tippen Sie auf "Weiter", um den QR-Code für das Gerät zu erhalten


Schritt 6: Scannen Sie den QR-Code, um eine Verbindung herzustellen. Halten Sie einen Abstand von 10-25 cm ein, bis Sie einen Signalton hören.

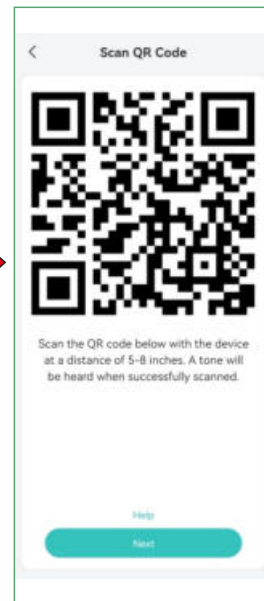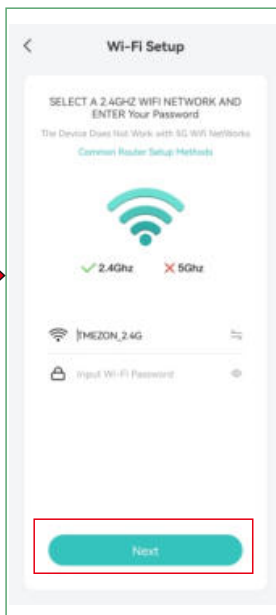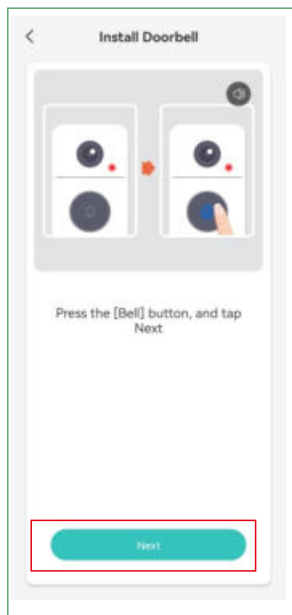

Schritt 7: Netzwerk verbinden

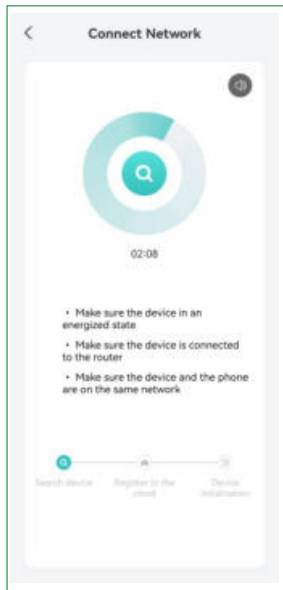


Schritt 8: Verbindung erfolgreich

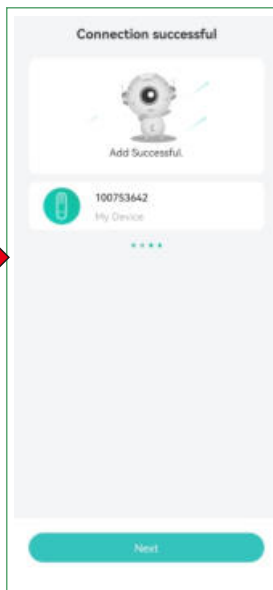


Notiz: Wenn Sie das WLAN-Netzwerk erneut auswählen müssen, halten Sie die Taste "zurücksetzen" 5 Sekunden lang gedrückt, das Gerät wird neu gestartet und die Anzeige blinkt rot.

Installieren Sie Ihre intelligente Türklingel

Wähle einen Standort

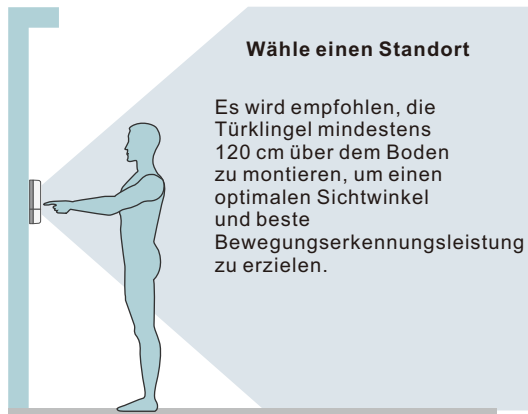



Standardinstallation

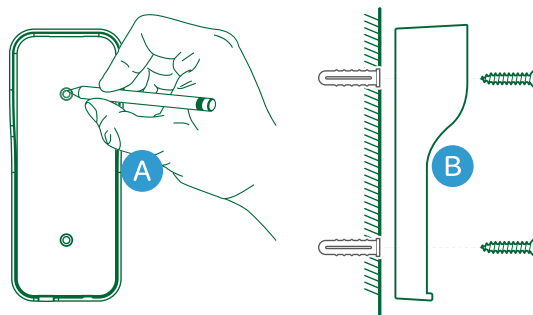

Manipulationsalarm-Einstellung

Anti-Diebstahl-Manipulationsalarm.

Sie können den Diebstahlalarm auch in den Türklingeleinstellungen aktivieren.

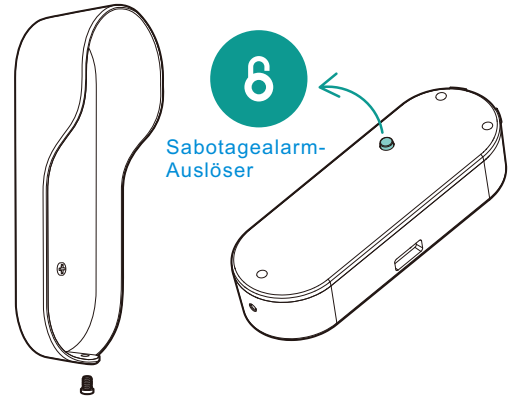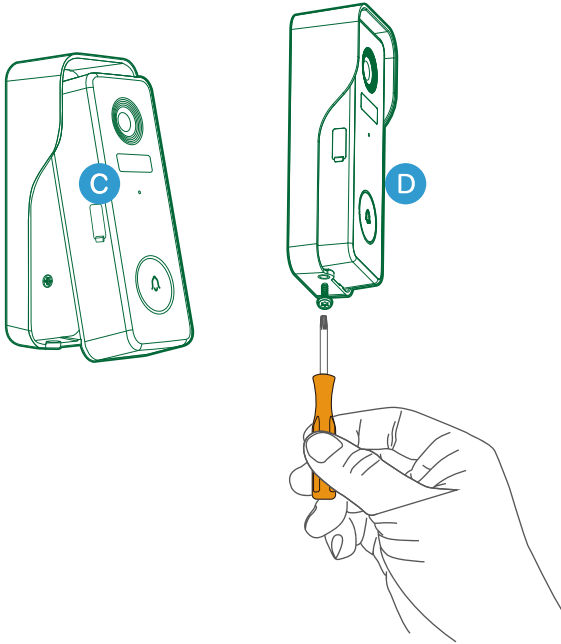

Sabotagealarm ein





Wenn der Sabotagealarm in den Türklingeleinstellungen aktiviert ist, ein 30-sekündiger Sirenenalarm wird ausgelöst, wenn die Türklingel aus der Halterung genommen wird. In der Zwischenzeit wird die Videoaufzeichnung aktiviert, und die Alarmbenachrichtigung wird an das APP-Konto des Besitzers gesendet.



Sabotagealarm aus

Sie können den Sabotagealarm in den Türklingeleinstellungen deaktivieren, und nehmen Sie die Türklingel zum Laden des Akkus oder zur regelmäßigen Wartung ab.

Spezifikation für Glockenspiel

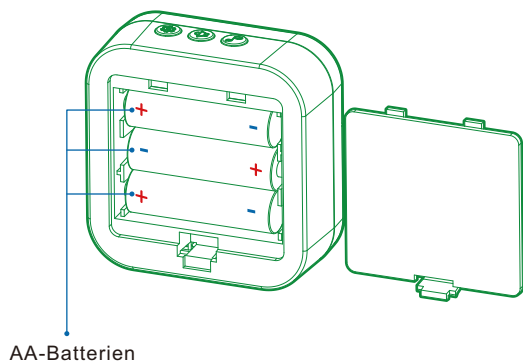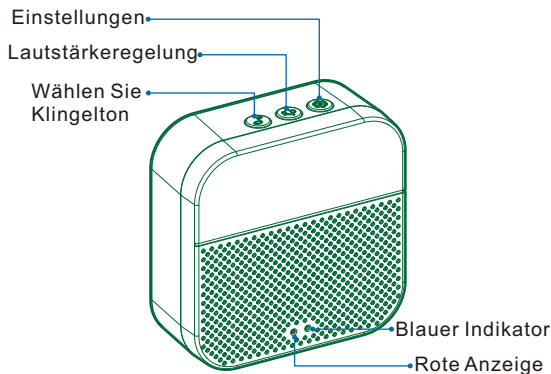

Notiz: Bitte achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität der Batterien.

Glockenspieleinstellung



Klingeltonauswahl.

Klicken Sie hier, um den Klingelton zu ändern (4 Klingeltöne verfügbar).



Lautstärkeregl.

Klicken Sie hier, um die Lautstärke zu regeln.

Level 1: 110dB; Level 2: 100dB;


Level 3: 90dB; Level 4: 80dB;



Einstellungen.


Klicken Sie hier, um den Kopplungsmodus aufzurufen/zu beenden;

5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

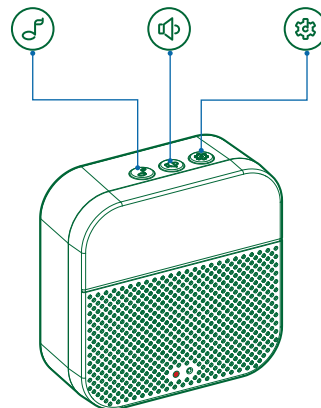


Koppeln Sie mit Innenglockenspiel

Klicken Sie auf der Glocke auf die Schaltfläche EINSTELLUNGEN, und die Glocke befindet sich 20 Sekunden lang im Kopplungsmodus, wobei die rote LED blinkt.

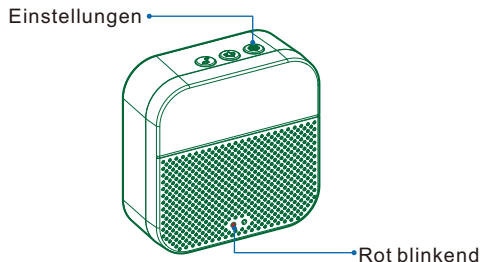

Drücken Sie die Klingeltaste, um ein Kopplungssignal zu senden, und Ihr Glockenspiel ertönt, um zu reagieren, zusammen mit seiner blauen LED blinkt. Die Chime-Kopplung ist erfolgreich.

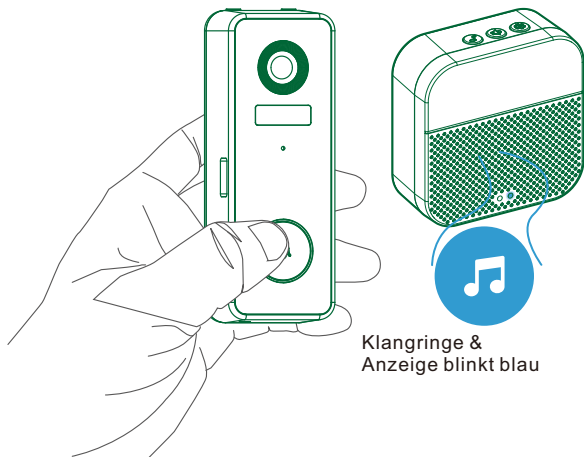


Fehlerbehebung


Fragen	Antworten
Wird die Video-Türklingel mit Batterien betrieben?	Ja, Es ist ein Lithium-Ionen-Akku eingebaut. Dank der Technologie mit niedrigem Stromverbrauch Eine volle Ladung hält in unserer Labortestumgebung mehr als 2-3 Monate. (Labortestbedingungen: 10 Events pro Tag, 15 Sekunden Videoaufnahme pro Event)
Funktioniert es mit vorhandener mechanischer Glocke?	Nein. Die Türklingel wird mit einem batteriebetriebenen drahtlosen Gong geliefert, um Personen zu benachrichtigen, wenn Ihr Besucher die Türklingeltaste drückt. Wenn Sie eine vorhandene Innenglocke haben, Verwenden Sie bitte den mitgelieferten Jumper, um den vorhandenen Gong zu umgehen, um die neue Video-Türklingel mit ausreichend Strom zu versorgen. Und unser Funkgong ist zu 100 % drahtlos, Sie können es fast überall platzieren, wo Sie möchten. Die Übertragungsbereichweite im offenen Raum beträgt mehr als 100 Meter (328 Fuß).
Wie viele Funkgongs können der Türklingel hinzugefügt werden?	Sie können einer Video-Türklingel beliebig viele Funkgongs hinzufügen werden.
Unterstützt es benutzerdefinierte Bewegungserkennungszonen?	Ja tut es. Sie können den Erkennungsbereich in den Türklingeleinstellungen anpassen.
Unterstützt die Türklingel Cloud-Speicher?	Ihre Türklingel unterstützt die lokale Videospeicherung per TF-Karte. Und Sie können den Cloud-Speicherdienst auch in der App aktivieren. Es gibt einen 7-tägigen kostenlosen Testdienst für Cloud-Aufzeichnungen.

Gerät teilen


Schritt 1: Klicken Sie oben rechts auf "Einstellung".

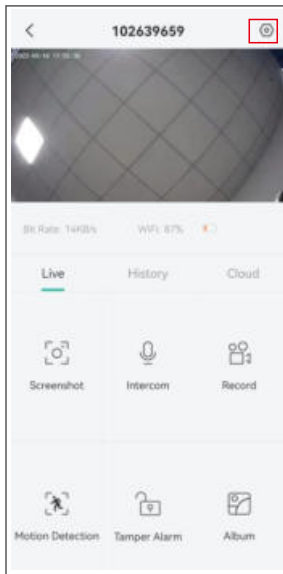


Schritt 2: Klicken Sie auf "Gerätefreigabe"

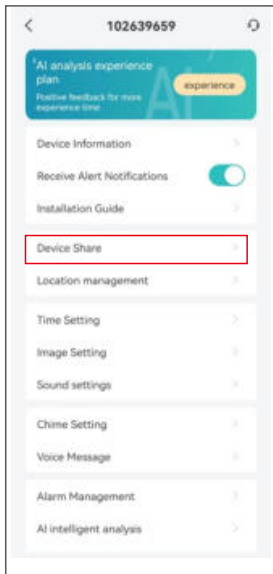



Schritt 3: Klicken Sie auf "Hinzufügen"

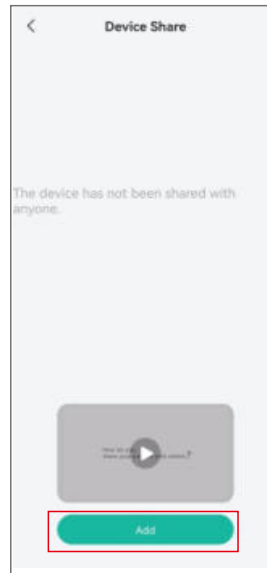

Schritt 4: QR-Code scannen oder Konto eingeben, um die Freigabe abzuschließen
(Notiz: Andere Benutzer sollten vor dem Teilen ein Konto der App erstellen)

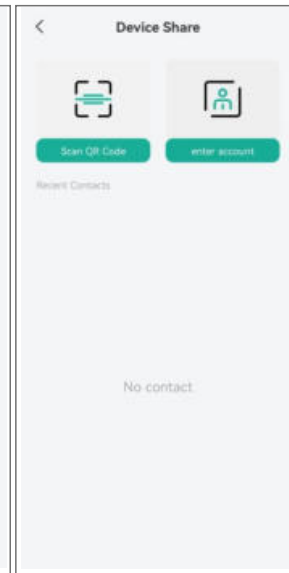

Spécification pour sonnette intelligente

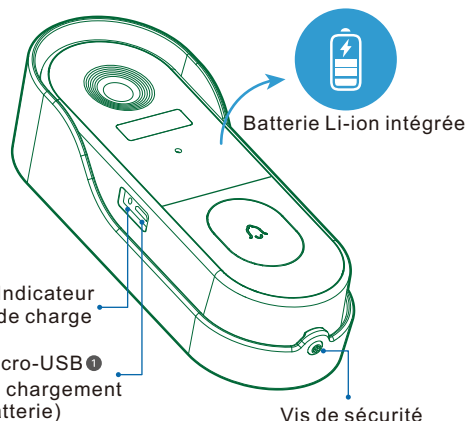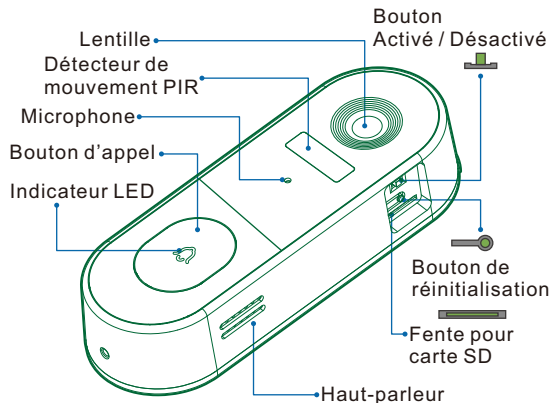

- La sonnette est livrée avec une batterie Li-ion rechargeable de 4500 mAh.

Article	Description
Port d'alimentation	CC 5V 1A; batterie (4500mAh)
Bouton d'appel	Appuyez sur le bouton pour activer la sonnette
Viewing angle	145°
Plage de détection de mouvement	100° (5 m maximum)
Microphone	Capturez le son de votre vidéo
Fente pour carte SD	Stockage vidéo (carte SD Max.128G)
Réinitialiser	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser
Protection contre la pénétration	Ip65
Température de fonctionnement	-20 °C to 50 °C
Dimensions	34.5 × 56 × 134.6mm

Explication de l'indicateur

Indicateur	État
Rouge fixe	L'appareil est anormal.
Rouge clignotant lentement (Une fois par seconde)	Prêt pour la configuration WiFi.
Rouge clignotant rapidement (Deux fois par seconde)	L'appareil se connecte au WiFi.
Bleu fixe	Connexion réussie au réseau WiFi
Bleu clignotant lentement (Une fois par seconde)	Vue en direct pour la caméra de la sonnette
Bleu clignotant rapidement (Deux fois par seconde)	Mise à jour du micrologiciel de la sonnette.


Charger la sonnette

Avant l'installation de la sonnette, Veuillez charger votre sonnette pendant environ 8 à 10 heures jusqu'à ce que le voyant de charge passe du BLEU au ROUGE.

État des voyants	Indication
Rouge solide	Batterie en charge
Bleu solide	Complètement chargé

Chargeur compatible (non fourni)

Chargeur de téléphone portable compatible USB
(DC5V 1A ~ 2A)

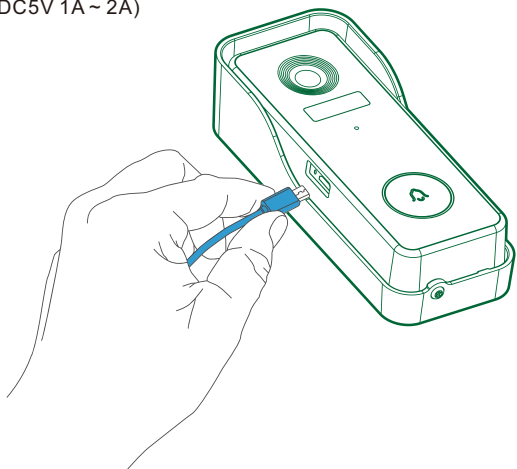

Fonctionnement de l'application

1. Télécharger l'application

L'application est **CloudEdge**.


Recherchez le nom "CloudEdge" dans App Store ou Google Play Store, ou scannez le QR-Code pour télécharger l'App.



Télécharger l'application (iOS & Android)

2. Connexion WiFi

Allumez votre sonnette, et vous verrez le voyant LED clignoter en rouge (une fois par seconde). Commencez à configurer votre sonnette en suivant les instructions de l'application.

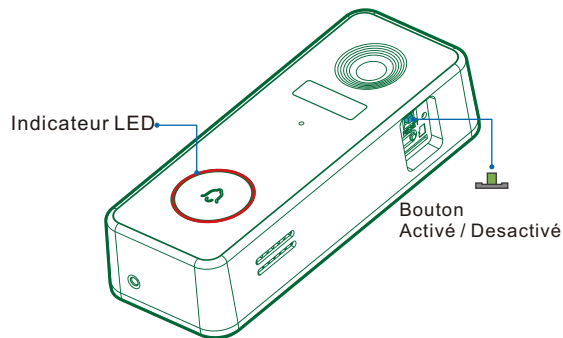


Remarque:

- 1) Veuillez effectuer la configuration à proximité de votre routeur Wi-Fi.
- 2) Assurez-vous que le Wi-Fi est de 2,4 GHz, le Wi-Fi 5 GHz n'est pas pris en charge. Le téléphone mobile doit être connecté au Wi-Fi 2,4 GHz avant d'ajouter l'appareil.
- 3) Assurez-vous que la sonnette est allumée et que son indicateur LED clignote en rouge. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton Réinitialiser et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
- 4) Assurez-vous que le signal Wi-Fi est bon et que le mot de passe Wi-Fi est correct.




Scannez le code QR pour un didacticiel vidéo de la connexion à l'application


Étape 1: Connectez-vous à l'application, cliquez sur " + " ou " Ajouter un appareil " pour ajouter l'appareil

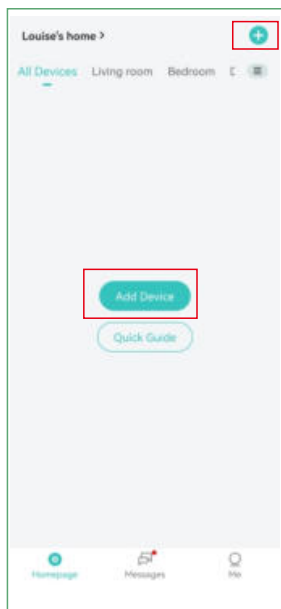


Étape 2: Sélectionnez " Sonnette intelligente " - " Sonnette vidéo intelligente "

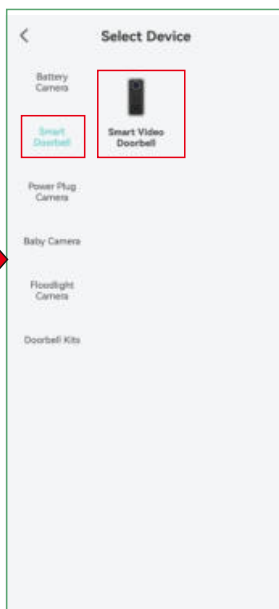

Étape 3: Appuyez sur le bouton d'appel, puis sur Suivant

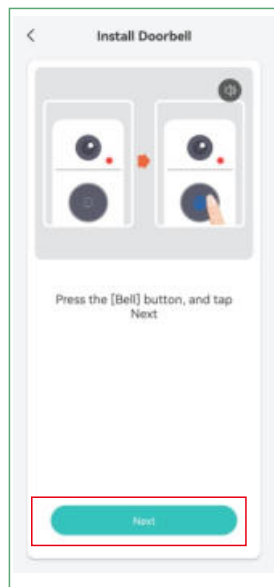


Étape 4: Sélectionnez un réseau WiFi 2.4Ghz, entrez votre mot de passe (Le WiFi 5Ghz n'est pas pris en charge. Le mot de passe WiFi ne doit pas avoir de symbole spécial)

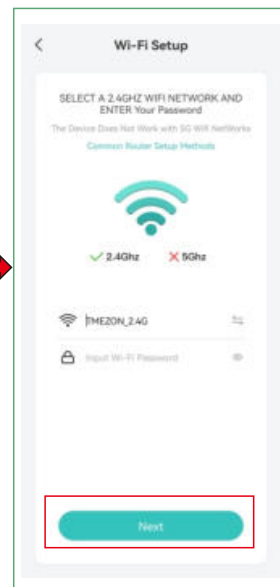


Étape 5: Appuyez sur "Suivant" pour obtenir le code QR pour l'appareil




Étape 6: Scannez le code QR pour vous connecter, maintenez une distance de 10 à 25 cm jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

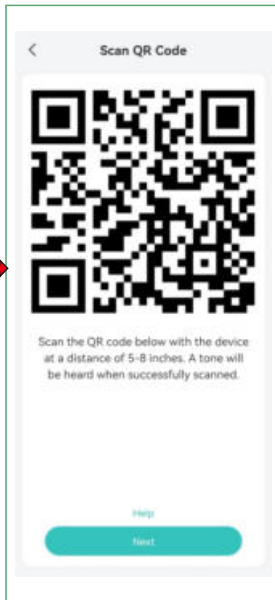

Étape 7: Connecter le réseau

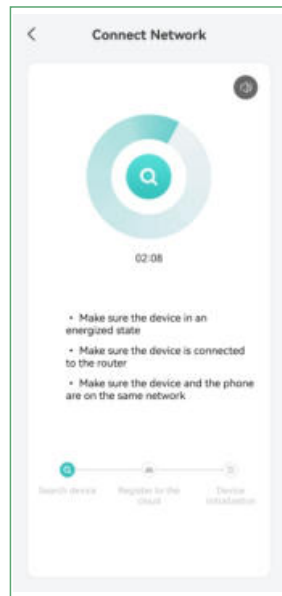

Étape 8: Connexion réussie

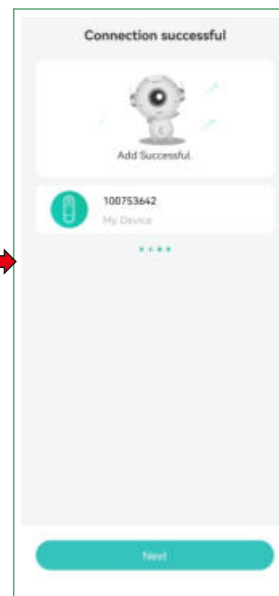


Remarque: Si vous devez re-sélectionner le réseau WiFi, appuyez et maintenez le bouton "Réinitialiser" pendant 5 secondes, l'appareil redémarrera et le voyant clignotera en rouge.


Installez votre sonnette intelligente

Sélectionnez un emplacement

Il est suggéré de monter la sonnette à au moins 4 pieds (120 cm) au-dessus du sol pour un angle de vue optimal et les meilleures performances de détection de mouvement.

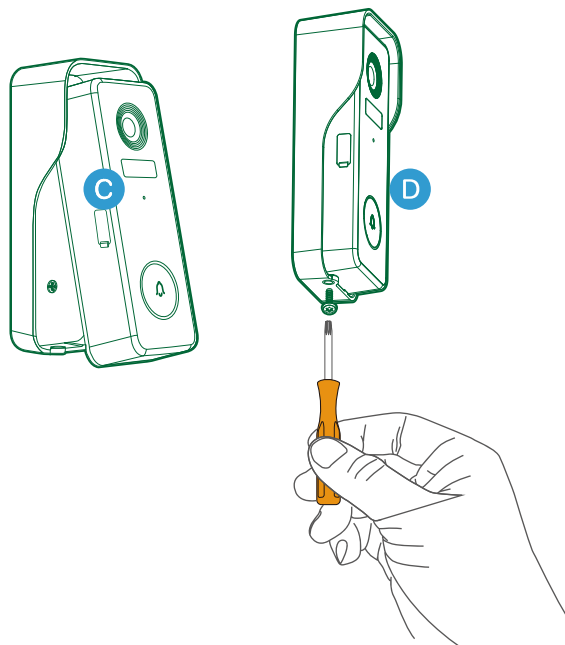


Installation standard

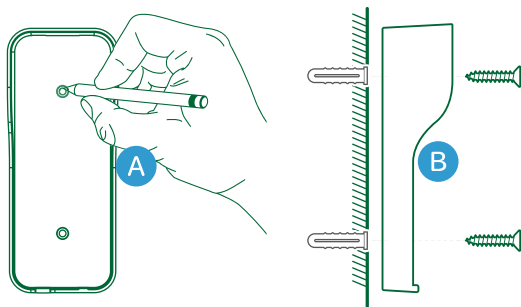

Paramètre d'alerte de sabotage

Alarme de sabotage antivol.

Vous pouvez également activer l'alarme antivol dans les paramètres de la sonnette.

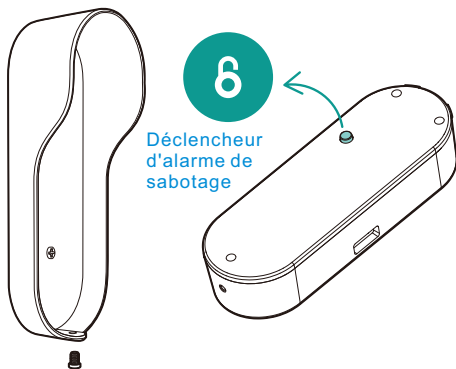

Alarme de sabotage activée





Si l'alarme anti-sabotage est activée dans les paramètres de la sonnette, une sirène d'alarme de 30 secondes se déclenchera lorsque la sonnette sera démontée de son support. Pendant ce temps, l'enregistrement vidéo sera activé et la notification d'alarme sera transmise au compte APP du propriétaire.

Alarme de sabotage désactivée



Vous pouvez désactiver l'alarme de sabotage dans les paramètres de la sonnette et détacher la sonnette pour charger la batterie ou effectuer un entretien régulier.

Spécification pour le carillon

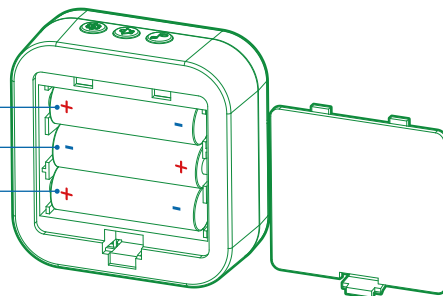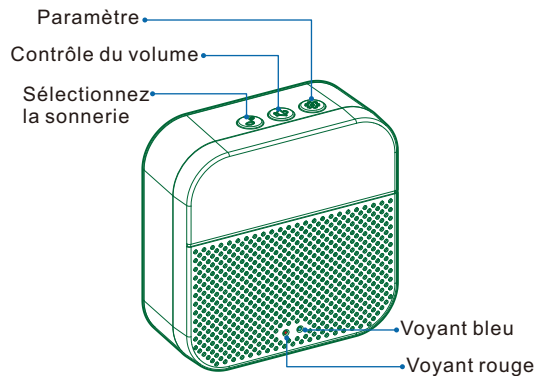


Piles AA

Remarque: Veuillez respecter les polarités des piles lors de l'installation des piles.


Paramètre du carillon

-  Sélection de sonnerie.
Cliquez pour changer de sonnerie
(4 sonneries disponibles).
-  Bouton de contrôle du volume.
Cliquez pour contrôler le volume.
Niveau 1: 110dB; Niveau 2: 100dB;
Niveau 3: 90dB; Niveau 4: 80dB;
-  Paramètres
Cliquez pour entrer/quitter le mode d'appairage ;
Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour
restaurer les paramètres d'usine.

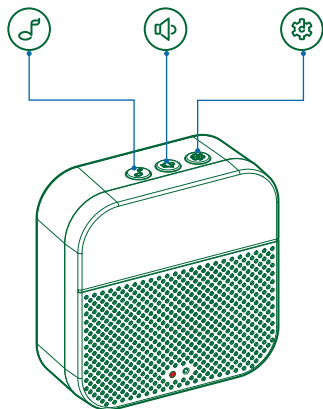

Associez-le à un carillon

Cliquez sur le bouton Paramètre sur le carillon, et le carillon sera en mode appairage pendant 20 secondes, avec sa LED rouge clignotante.

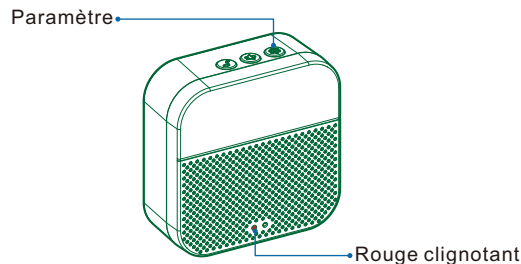

Appuyez sur le bouton de la sonnette pour envoyer un signal d'appairage, et votre carillon sonnera pour réagir, ainsi que sa LED bleue clignotante. L'appairage du carillon a réussi.




Dépannage


Questions	Réponses
La sonnette vidéo est-elle alimentée par batterie ?	Oui, il y a une batterie Li-ion intégrée. Grâce à la technologie à faible consommation d'énergie, une charge complète dure plus de 2 à 3 mois dans notre environnement de test en laboratoire. (Condition d'essai en laboratoire: 10 événements par jour, enregistrement vidéo de 15 secondes par événement)
Fonctionne-t-il avec le carillon mécanique existant ?	Non. La sonnette est livrée avec un carillon sans fil alimenté par batterie pour avertir les gens lorsque votre visiteur appuie sur le bouton de la sonnette. Si vous avez un carillon intérieur existant, veuillez utiliser le cavalier fourni pour contourner le carillon existant, afin de fournir une puissance suffisante à la nouvelle sonnette vidéo. Et notre carillon sans fil est 100 % sans fil, vous pouvez le placer presque partout où vous voulez. La distance de transmission en espace ouvert est supérieure à 100 mètres (328 pieds).
Combien de carillons sans fil peuvent être ajoutés à la sonnette ?	Vous pouvez ajouter autant de carillons sans fil que vous le souhaitez sur une sonnette vidéo.
Prend-il en charge les zones de détection de mouvement personnalisées ?	Oui. Vous pouvez personnaliser la zone de détection dans les paramètres de la sonnette.
La sonnette prend-elle en charge le stockage en nuage ?	Votre sonnette prend en charge le stockage vidéo local par carte TF. Et vous pouvez également activer le service de stockage en nuage dans l'application. Il existe un service d'essai d'enregistrement cloud gratuit de 7 jours.

Partager l'appareil


Étape 1: Cliquez sur "Paramètres" dans le coin supérieur droit

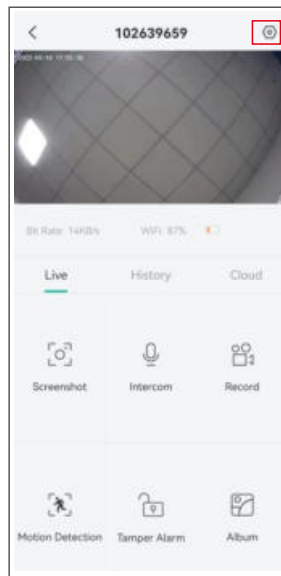

Étape 2: Cliquez sur "Partage d'appareil"

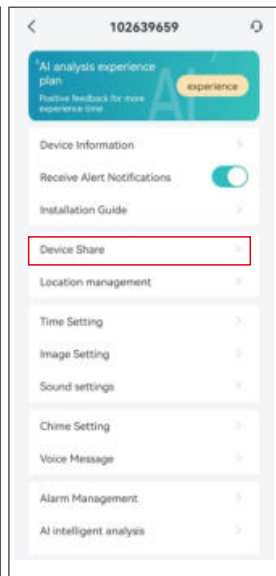


Étape 3: Cliquez sur "Ajouter"

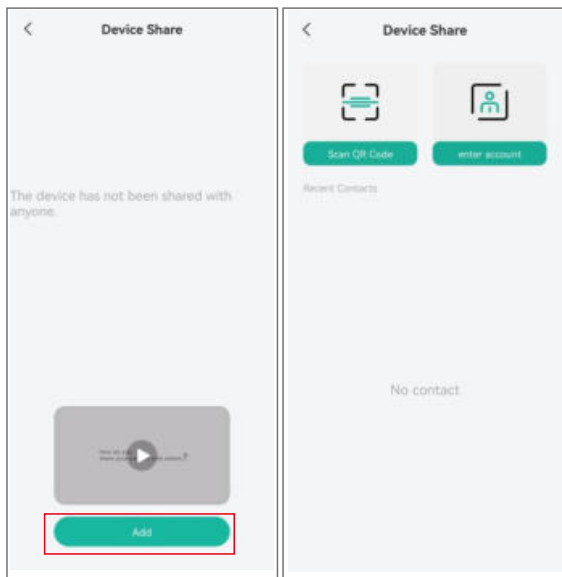

Étape 4: Scannez le code QR ou entrez le compte pour terminer le partage
(Remarque: Les autres utilisateurs doivent créer un compte de l'application avant de partager)

Specifiche per campanello intelligente

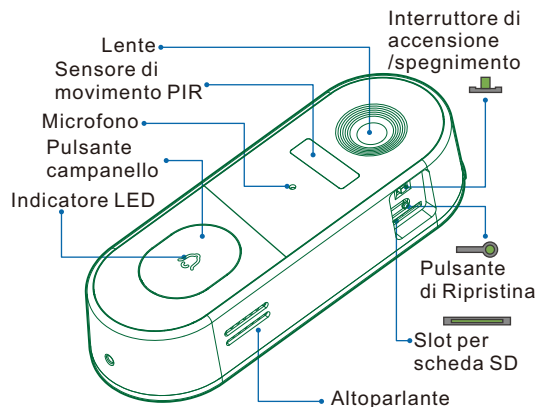

● Il campanello è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 4500 mAh.

Elemento	Descrizione
Porta di alimentazione	CC 5V 1A; batteria (4500mAh)
Pulsante campanello	Premi il pulsante per attivare il campanello
Angolo di visione	145°
Gamma di rilevamento del movimento	100° (Max 5m)
Microfono	Cattura l'audio per il tuo video
Slot per scheda SD	Archiviazione video (scheda SD Max. 128G)
Ripristina	Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare
Protezione dell'ingresso	Ip65
Temperatura di esercizio	-20 °C to 50 °C
Dimensioni	34.5 × 56 × 134.6mm

Spiegazione dell'indicatore del campanello

Indicatore	Stato
Rosso fisso	Il dispositivo è anomalo.
Il LED rosso lampeggiava lentamente (Una volta al secondo)	Pronto per la configurazione Wi-Fi.
Il LED rosso ha lampeggiato velocemente (Due al secondo)	Il dispositivo si sta connettendo al Wi-Fi.
Blu fisso	Collegato con successo alla rete Wi-Fi.
Il LED blu lampeggia lentamente (Una volta al secondo)	Visualizzazione dal vivo per la telecamera del campanello
Il LED blu lampeggia velocemente (Una volta al secondo)	Aggiornamento del firmware del campanello.


Carica campanello

Prima dell'installazione del campanello, caricare il campanello per circa 8-10 ore fino a quando il LED di ricarica diventa BLU da ROSSO.

Stato del LED	Indicazione
 Rosso fisso	Batteria in carica
 Blu fisso	Completamente carico

Caricabatterie compatibile (non fornito)

Caricatore per cellulare compatibile con USB (DC5V 1A~2A)

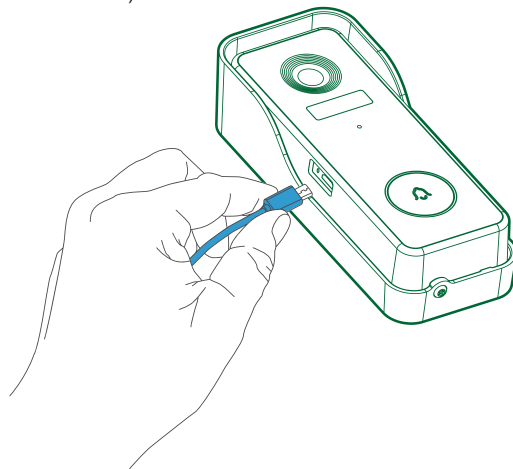

Funzionamento dell'APP

1. Scarica l'APP

L'app è **CloudEdge**.


Cerca il nome "CloudEdge" in App Store o Google Play Store, oppure scansiona il QR-Code per scaricare l'App.



Scarica l'app (iOS&android)

2. Connessione wifi

Accendi il campanello, e vedrai l'indicatore LED lampeggiare in rosso (una volta al secondo). Inizia a configurare il tuo campanello seguendo le istruzioni in-app.

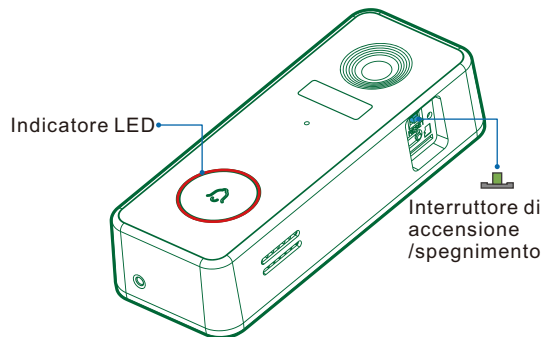


Nota:

- 1) Si prega di eseguire la configurazione vicino al router Wi-Fi.
- 2) Assicurati che il Wi-Fi sia a 2,4 Ghz, il Wi-Fi a 5 Ghz non è supportato. Il telefono cellulare deve essere connesso al Wi-Fi a 2,4 Ghz prima di aggiungere il dispositivo.
- 3) Assicurati che il campanello sia acceso e che il suo indicatore LED lampeggi in rosso. In caso contrario, tenere premuto Ripristina per 5 secondi.
- 4) Assicurati che il segnale Wi-Fi sia buono e che la password Wi-Fi sia corretta.




Scansiona il codice QR per il video tutorial della connessione dell'app


Passo 1: Accedi all'app, fai clic su "+" o "Aggiungi dispositivo" per aggiungere il dispositivo

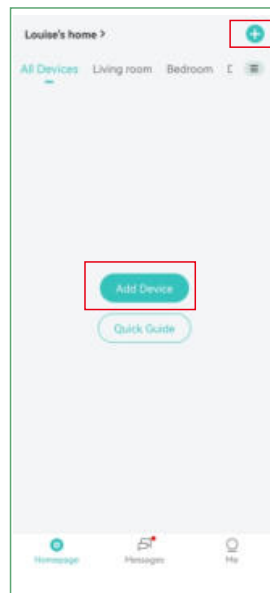


Passo 2: Seleziona "Campanello intelligente" - "Video Campanello intelligente"

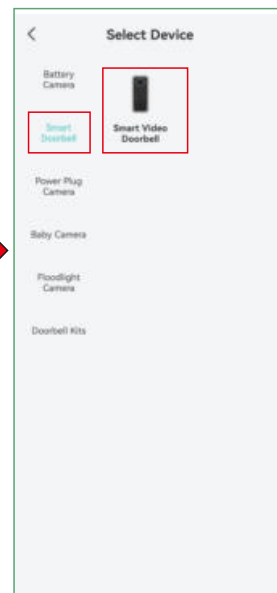

Passo 3: Premi il pulsante "Campanello" e tocca Avanti

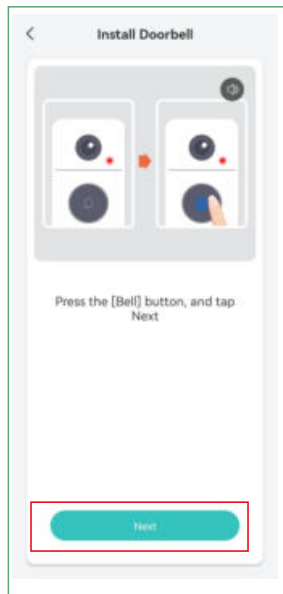


Passo 4: Connetti il WiFi a 2,4 Ghz, inserisci la password del WiFi (Il WiFi 5Ghz non è supportato. La password WiFi non dovrebbe avere un simbolo speciale)

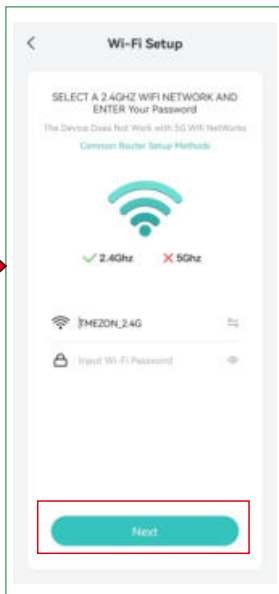


Passo 5: Tocca "Avanti" per ottenere il codice QR per il dispositivo




Passo 6: Scansiona il codice QR per connetterti, mantieni una distanza di 10-25 cm finché non senti un segnale acustico.

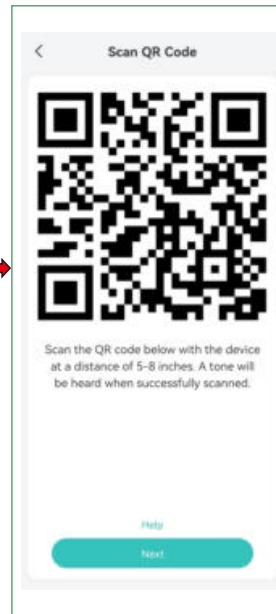

Passo 7: Connetti rete

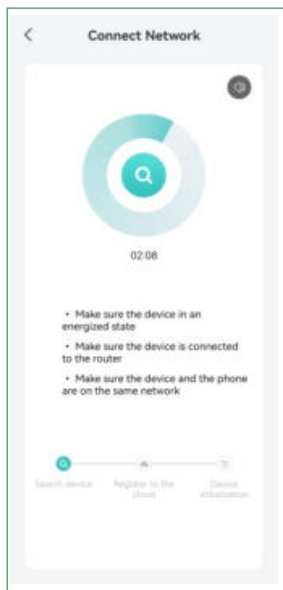

Passo 8: Connessione riuscita

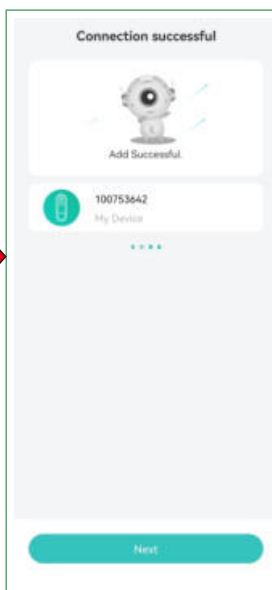


Nota: Se devi rilescezionare la rete WiFi, premere e tenere premuto il pulsante "Ripristina" per 5 secondi, il dispositivo si riavvierà e l'indicatore lampeggerà in rosso.

Installa il tuo campanello intelligente





Installazione standard

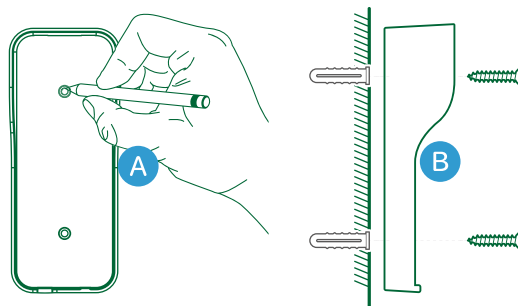

Impostazione avviso manomissione

Allarme manomissione antifurto.

Si prega di notare l'allarme antifurto nelle impostazioni del campanello.

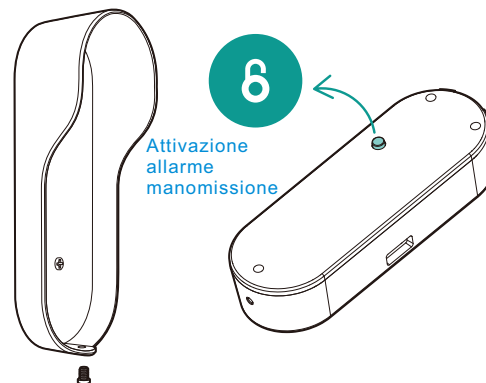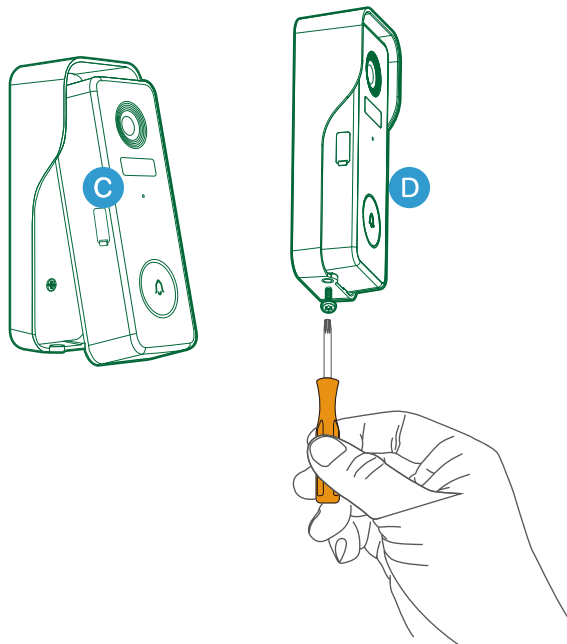

Allarme manomissione attivato



Avviso di manomissione.

Se l'allarme manomissione è attivato nelle impostazioni del campanello, un allarme sirena di 30 secondi verrà attivato quando il campanello viene smontato dalla sua staffa. Nel frattempo, verrà attivata la registrazione video e la notifica di allarme verrà inviata all'account APP del proprietario.





Avviso di manomissione.

Allarme manomissione disattivato

È possibile disattivare l'allarme antimanomissione nelle impostazioni del campanello e scollegare il campanello per caricare la batteria o eseguire una manutenzione regolare.

Specifiche per Carillon

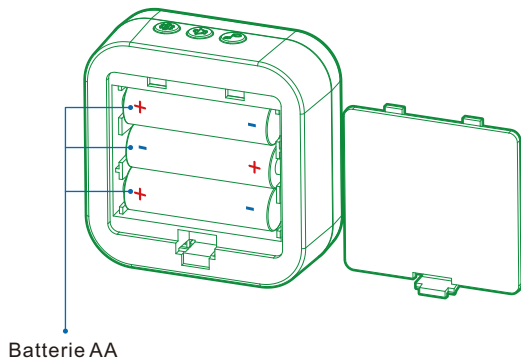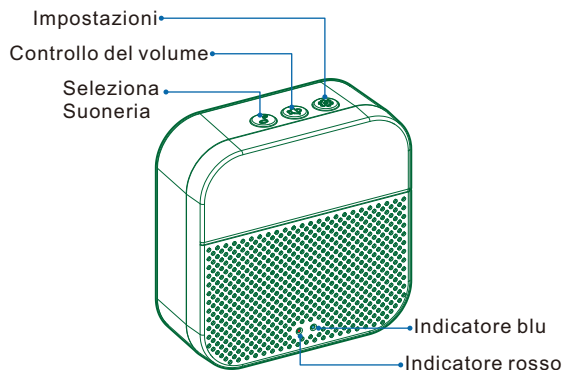

Nota: Prestare attenzione alle polarità delle batterie durante l'installazione delle batterie.

Impostazione di Carillon



Selezione suoneria.

Fare clic per modificare la suoneria (4 suonerie disponibili).



Pulsante di controllo del volume.

Fare clic per controllare il volume.

Livello 1: 110dB;

Livello 2: 100dB;

Livello 3: 90dB;


Livello 4: 80dB;



Impostazioni.


Fare clic per entrare/uscire dalla modalità di associazione;

Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

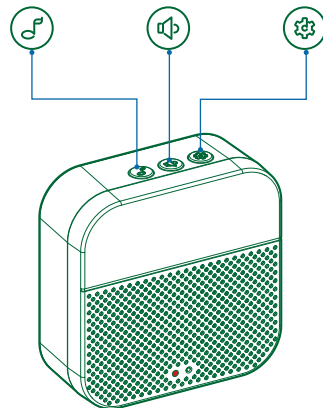

Abbinato al Carillon

Fare clic sul pulsante IMPOSTAZIONE sul Carillon, e il Carillon sarà in modalità di abbinamento per 20 secondi, con il suo LED rosso lampeggiante.

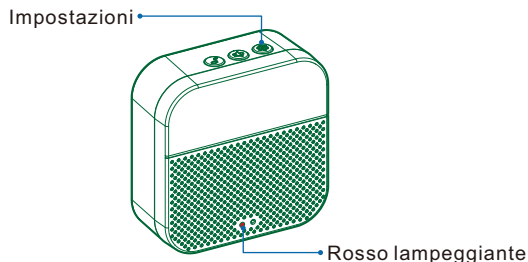

Premi il pulsante del campanello per inviare un segnale di associazione, e il tuo campanello suonerà per reagire, insieme al suo LED blu lampeggiante. L'abbinamento del Carillon ha esito positivo.




Il Carillon suona & l'indicatore lampeggia in blu

Risoluzione dei problemi


Domande	Risposte
Il videocitofono è alimentato a batteria?	Sì, è presente una batteria agli ioni di litio integrata. Grazie alla tecnologia a basso consumo energetico, una carica completa dura più di 2-3 mesi nel nostro ambiente di test di laboratorio. (Condizione del test di laboratorio: 10 eventi al giorno, 15 secondi di registrazione video per evento)
Funziona con il carillon meccanico esistente?	No. Il campanello è dotato di un cicalino wireless alimentato a batteria per avvisare le persone quando il visitatore preme il pulsante del campanello. Se si dispone di un carillon interno esistente, utilizzare il ponticello fornito per bypassare il carillon esistente, in modo da fornire potenza sufficiente al nuovo campanello video. E il nostro carillon wireless è wireless al 100%, puoi posizionarlo quasi ovunque tu voglia. La distanza di trasmissione nello spazio aperto è superiore a 100 metri (328 piedi).
Quanti carillon wireless possono essere aggiunti al campanello?	Puoi aggiungere tutti i carillon wireless che desideri su un campanello video.
Supporta zone di rilevamento del movimento personalizzate?	Sì lo fa. È possibile personalizzare la zona di rilevamento nelle impostazioni del campanello.
Il campanello supporta l'archiviazione su cloud?	Il tuo campanello supporta l'archiviazione video locale tramite scheda TF. E puoi anche attivare il servizio di cloud storage nell'App. È disponibile un servizio di prova di registrazione cloud gratuito per 7 giorni.

Condividi dispositivo

Passo 1: Fai clic su "Impostazioni" nell'angolo in alto a destra

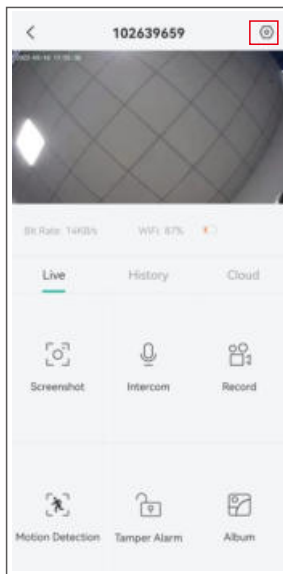


Passo 2: Fai clic su "Condivisione dispositivo"

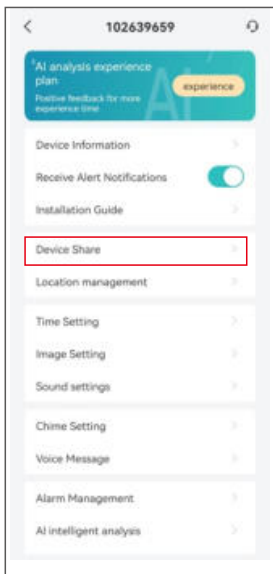


Passo 3: Fai clic su "Aggiungi"



Passo 4: Scansiona il codice QR o accedi all'account per completare la condivisione (Nota: Gli altri utenti dovrebbero creare un account dell'app prima della condivisione)

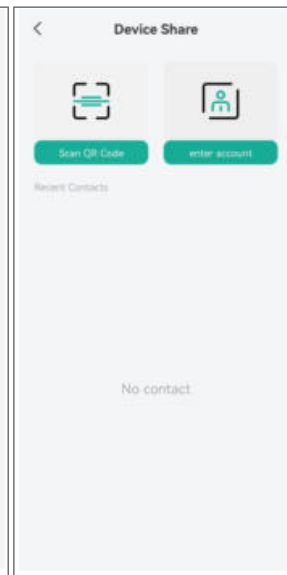

Especificación para timbre inteligente

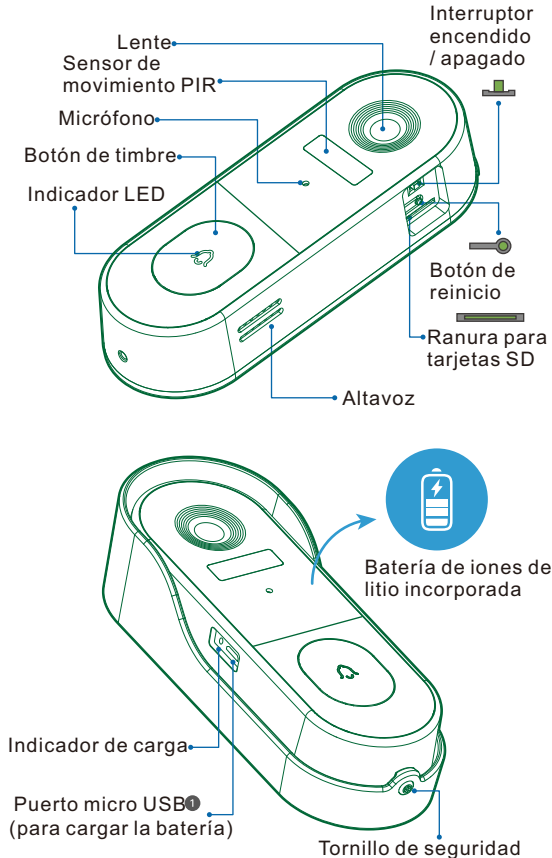

● El timbre viene con una batería recargable de iones de litio de 4500 mAh.

Artículo	Descripción
Puerto de alimentación	DC 5V 1A; batería (4500mAh)
Botón de timbre	Pulsa el botón para activar el timbre.
Ángulo de visión	145°
Rango de detección de movimiento	100° (Máximo 5 m)
Micrófono	Capture sonido para su video
Ranura para tarjetas SD	Almacenamiento de video (tarjeta SD Max. 128G)
Reiniciar	Mantenga pulsado durante 5 segundos para reiniciar
Protección de ingreso	Ip65
Temperatura de operación	-20 °C to 50 °C
Dimensiones	34.5 × 56 × 134.6mm

Explicación del indicador de timbre

Indicador	Estado
Rojo sólido	El dispositivo es anormal.
Rojo parpadeando lentamente (Una vez por segundo)	Listo para la configuración de WiFi.
Parpadeando en rojo rápidamente (Dos veces por segundo)	El dispositivo se está conectando a WiFi.
Azul sólido	Conectado con éxito a la red WiFi.
Azul intermitente lentamente (Una vez por segundo)	Visualización en vivo para la cámara del timbre.
Parpadeo azul rápidamente (Dos veces por segundo)	Actualización del firmware del timbre.


Timbre de carga

Antes de la instalación del timbre, cargue su timbre durante aproximadamente 8-10 horas hasta que el LED de carga cambie a AZUL de ROJO.

Estado de LED	Indicación
Rojo sólido	Batería cargando
Azul sólido	Completamente cargado

Cargador compatible (no incluido)

Cargador de teléfono móvil compatible con USB
(DC5V 1A~2A)

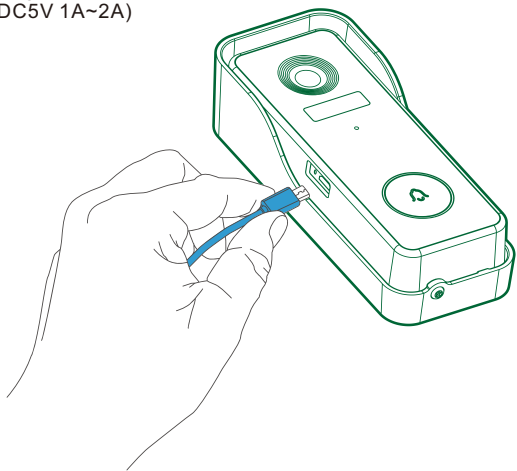

Operación de la aplicación

1. Descargar aplicación

La aplicación es **CloudEdge**.


Busque el nombre "CloudEdge" en App Store o Google Play Store, o escanee el código QR para descargar la aplicación.



Descargar aplicación (IOS&android)

2. Conexión wifi

Enciende el timbre, y verá que el indicador LED parpadea en rojo (una vez por segundo). Comience a configurar su timbre siguiendo las instrucciones de la aplicación.

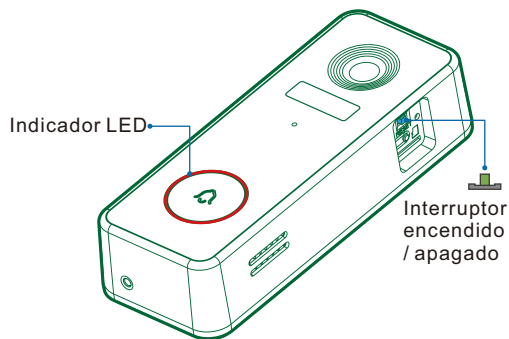


Nota:

- 1) Utilice la configuración cerca de su enrutador Wi-Fi.
- 2) Asegúrese de que el WiFi sea de 2.4Ghz, el WiFi de 5Ghz no es compatible. El teléfono móvil debe estar conectado a WiFi de 2,4 Ghz antes de agregar el dispositivo.
- 3) Asegúrese de que el timbre de la puerta esté encendido y que su indicador LED esté parpadeando en rojo. De lo contrario, mantenga pulsado **Reiniciar** durante 5 segundos.
- 4) Asegúrese de que la señal de Wi-Fi sea buena y que la contraseña de Wi-Fi sea correcta.




Escanee el código QR para ver el video tutorial de la conexión de la aplicación


Paso 1: Inicie sesión en la aplicación, haga clic en "+" o "Añadir dispositivo" para Añadir el dispositivo

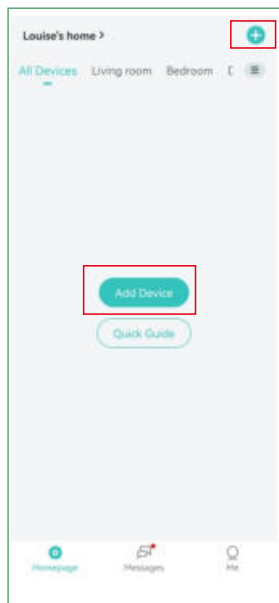


Paso 2: Seleccione "Timbre inteligente" - "Timbre de video inteligente"

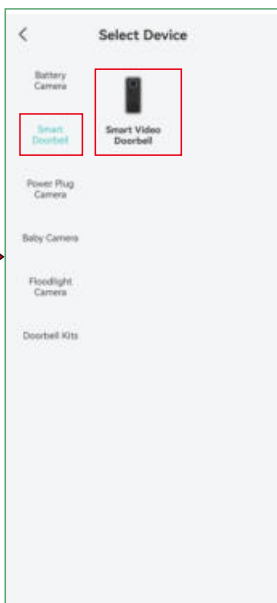


Paso 3: Presiona el botón "Campana" y presiona Siguiente

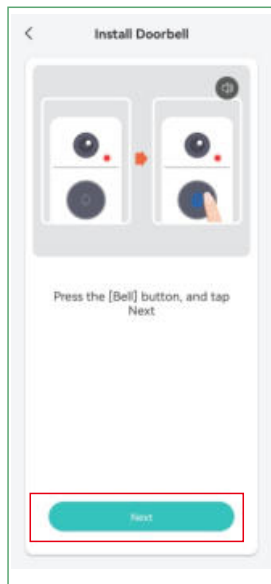

Paso 4: Seleccione una red WiFi de 2,4 Ghz, e ingrese su contraseña (No se admite WiFi de 5 Ghz. La contraseña de WiFi no debe tener un símbolo especial)

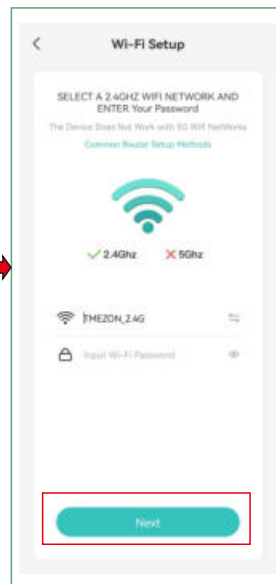


Paso 5: Toca "Siguiente" para obtener el código QR del dispositivo.

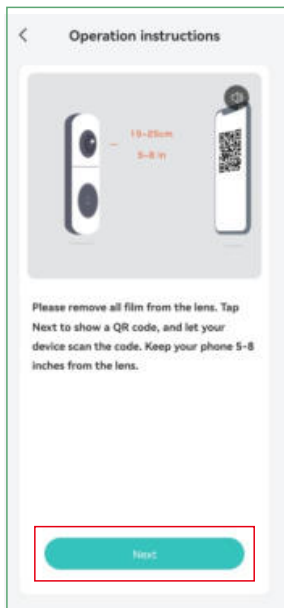


Paso 6: Escanee el código QR para conectarse, mantenga una distancia de 10-25 cm hasta que escuche un tono.



Paso 7: Conectar la red

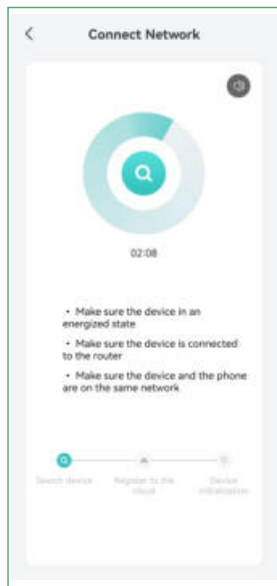

Paso 8: Conexión exitosa

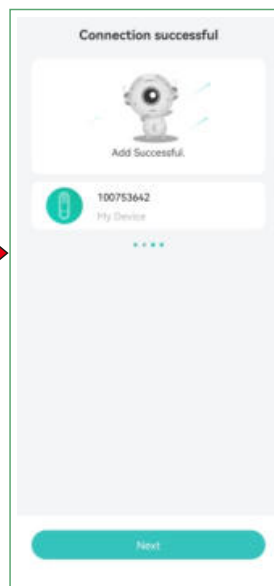


Nota: Si necesita volver a seleccionar la red WiFi, Mantenga presionado el botón "Reiniciar" durante 5 segundos, el dispositivo se reiniciará y el indicador parpadeará en rojo.






Instala tu timbre inteligente

Selecciona una ubicación

Se sugiere montar el timbre al menos 4 pies (120 cm) sobre el suelo para un ángulo de visión óptimo y el mejor rendimiento de detección de movimiento.

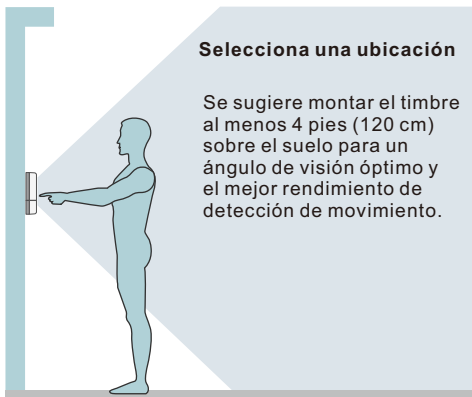


Instalación estándar

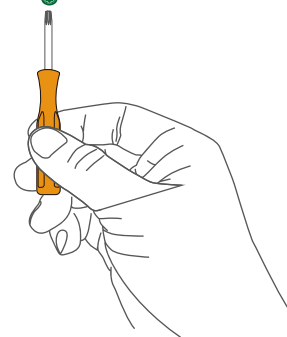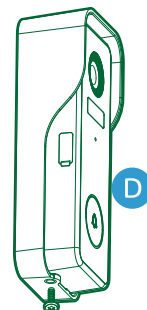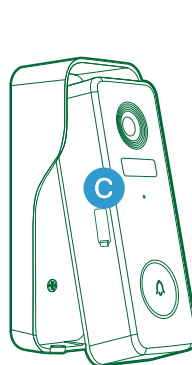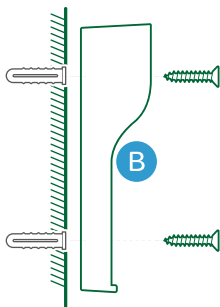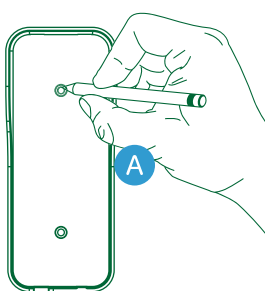

Configuración de alerta de manipulación

Alarma antisabotaje antirrobo.

También puede habilitar la alarma antirrobo en la configuración del timbre.

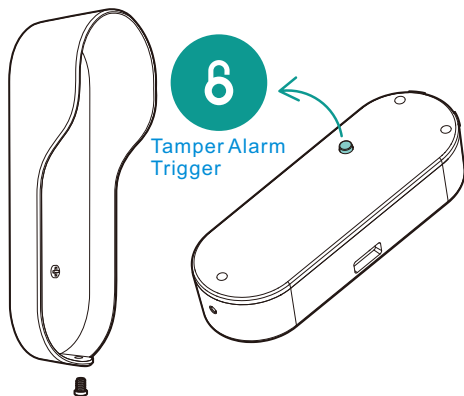

Alarma de sabotaje activada

Si la alarma de sabotaje está activada en la configuración del timbre, Se activará una alarma de sirena de 30 segundos cuando el timbre se separe de su soporte. Mientras tanto, se activará la grabación de video y se enviará una notificación de alarma a la cuenta de la aplicación del propietario.





Alarma de sabotaje desactivada

Puede desactivar la alarma de manipulación en la configuración del timbre y desconectar el timbre para cargar la batería o realizar un mantenimiento regular.



Especificación para zumbador

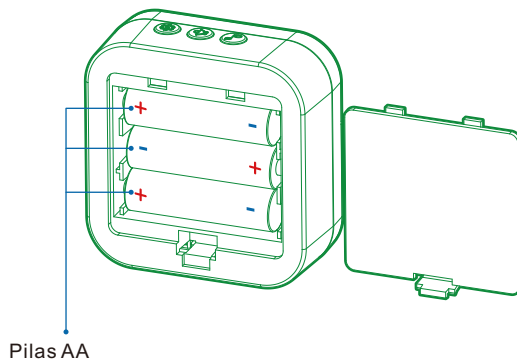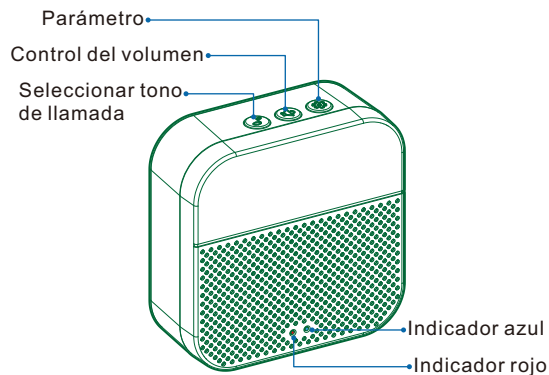

Nota: Tenga en cuenta las polaridades de la batería al instalar las baterías.

Configuración de zumbador



Selección de tono de llamada.

Haga clic para cambiar el tono de llamada
(4 tonos de llamada disponibles).



Botón de control de volumen.

Haga clic para controlar el volumen.

Nivel 1: 110dB; Nivel 2: 100dB;


Nivel 3: 90dB; Nivel 4: 80dB;



Parámetro

Haga clic para entrar/salir del modo de
emparejamiento;


Mantenga presionado durante 5 segundos para
restaurar los valores predeterminados de fábrica.

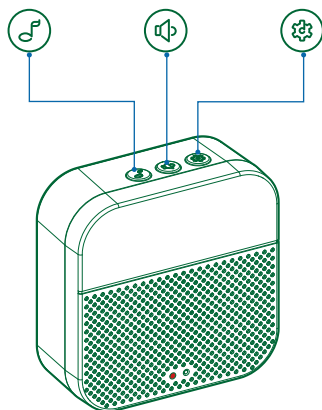

Emparejar con zumbador interior

Haga clic en el botón CONFIGURACIÓN en el zumbador,
y el zumbador estará en modo de emparejamiento
durante 20 segundos, con su LED rojo parpadeando.

Parámetro

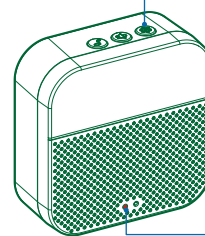

Rojo intermitente

Presione el botón del timbre para enviar una señal
de emparejamiento, y tu zumbador sonará para
reaccionar, junto con su LED azul parpadeando.
El emparejamiento del zumbador se realizó
correctamente.




Suena el carillón &
el indicador parpadea en azul

Solución de problemas


Preguntas	Respuestas
¿El videoportero funciona con batería?	Sí, hay una batería de iones de litio incorporada. Gracias a la tecnología de bajo consumo de energía, una carga completa dura más de 2-3 meses en nuestro entorno de prueba de laboratorio. (Condición de prueba de laboratorio: 10 eventos por día, 15 segundos de grabación de video por evento)
¿Funciona con el timbre mecánico existente?	No. El timbre viene con un zumbador inalámbrico alimentado por batería para notificar a las personas cuando su visitante presione el botón del timbre. Si tiene un zumbador interior existente, utilice el puente provisto para omitir el zumbador existente, a fin de proporcionar suficiente energía al nuevo timbre de video. Y nuestro zumbador inalámbrico es 100% inalámbrico, Puedes colocarlo en casi cualquier lugar que desees. La distancia de transmisión en espacios abiertos es de más de 100 metros (328 pies).
¿Cuántos zumbadores inalámbricos se pueden agregar al timbre?	Puede agregar tantos zumbadores inalámbricos como desee en un timbre de video.
¿Admite zonas de detección de movimiento personalizadas?	Sí lo hace. Puede personalizar la zona de detección en la configuración del timbre.
¿El timbre es compatible con el almacenamiento en la nube?	Su timbre admite almacenamiento de video local mediante tarjeta TF. Y también puedes activar el servicio de almacenamiento en la nube en la App. Hay un servicio de prueba gratuito de grabación en la nube de 7 días.

Compartir dispositivo


Paso 1: Haga clic en "Configuración" en la esquina superior derecha

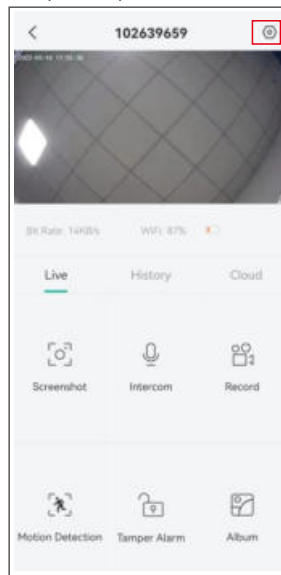

Paso 2: Haga clic en "Compartir dispositivo"

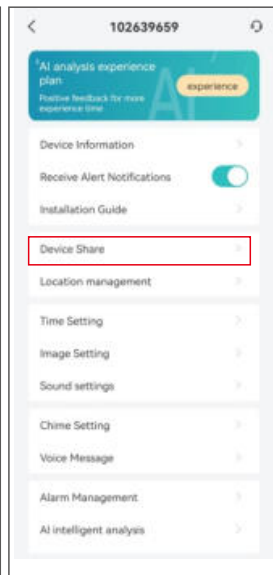

Paso 3: Haga clic en "Agregar"

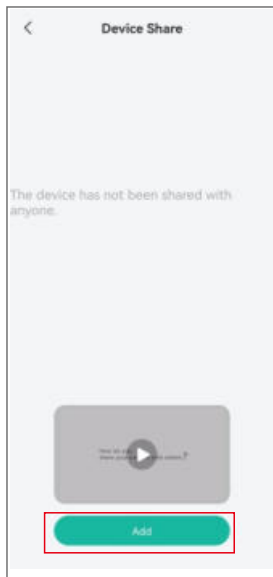

Paso 4: Escanee el código QR o ingrese la cuenta para completar el intercambio
(Nota: Otros usuarios deben crear una cuenta de la aplicación antes de compartir)

