

Instrukcja obsługi

Skaner kodów kreskowych z podstawką **HD42A**

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Sterujące kody główne.....	4
Tryby skanowania kodów kreskowych	4
Opóźnienie skanowania powtarzającego się kodu kreskowego.....	5
Ustawienia sygnału dźwiękowego	6
Ustawienie Prefiksu.....	6
Ustawienie Sufiksu	7
Ustawienie znaków końcowych.....	7
Zapisywanie i anulowanie ustawień.....	8
Załącznik 1. Kody do ustawienia prefiksu i sufiksu	9

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Źródło światła:** 650nm Laser
- **Materiał wykonania:** ABS + PC
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk)/ automatycznie (po zbliżeniu kodu)
- **Potwierdzenie skanowania** sygnał dźwiękowy i świetlny
- **Interfejs:** USB
- **Szybkość skanowania:** 200 skanów na sekundę
- **Długość przewodu:** 200 cm
- **Dokładność odczytu:** 0.10–0.825 mm
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Wymiary urządzenia:** 13,5 x 9 x 6,5 cm
- **Wymiary z podstawką:** 15,3 x 17,5 x 26 cm
- **Wymiary opakowania:** 20 x 14 x 8 cm
- **Waga urządzenia:** 360 g
- **Waga z opakowaniem:** 470 g
- **Odczytywane kody 1D:** EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 z 5, ITF-14, Industrial 2 z 5, Matrix 2 z 5, Codabar, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
- **Temperatura pracy:** 0 do 45°C
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5 do 95%

Zawartość zestawu:

- Przewodowy czytnik kodów kreskowych
- Przewód USB
- Podstawka
- Instrukcja obsługi

Sterujące kody główne

 Przywrócenie do ustawień fabrycznych	 USB HID
 Port szeregowy	

Tryby skanowania kodów kreskowych

 Tryb ciągły	 Tryb ręczny
 Tryb automatyczny włączony	 Tryb automatyczny wyłączony

Opóźnienie skanowania powtarzającego się kodu kreskowego

 Opóźnienie włączone	 Opóźnienie wyłączone
 Opóźnienie włączone cały czas	 500 ms
 1000 ms	 3000 ms
 5000 ms	

Ustawienia sygnału dźwiękowego

 Sygnał dźwiękowy włączony	 Sygnał dźwiękowy wyłączony
 Sygnał dźwiękowy podczas uruchamiania włączony	 Sygnał dźwiękowy podczas uruchamiania wyłączony
 Dioda LED informująca o udanym skanowaniu włączona	 Dioda LED informująca o udanym skanowaniu wyłączona

Ustawienie Prefiksu

 Modyfikowanie prefiksu	 Prefiks włączony
 Prefiks wyłączony	

Ustawienie Sufiksu

 Modyfikowanie sufiksu	 Sufiks włączony
 Sufiks wyłączony	

Ustawienie znaków końcowych

 Znaki końcowe wyłączone	 Dodawanie CR
 Dodawanie LF	 Dodawanie TAB
 Dodawanie CR+LF	

--

Zapisywanie i anulowanie ustawień

 Zapisywanie ustawień	 Anulowanie ustawień
---	---

Załącznik 1. Kody do ustawienia prefiksu i sufiksu

 NULL	 SOH
 STX	 ETX

 EOT	 ENQ
 ACK	 BEL
 BS	 HT
 LF	 VT



FF



CR



SO



SI



DLE




DC1




DC4



NAK












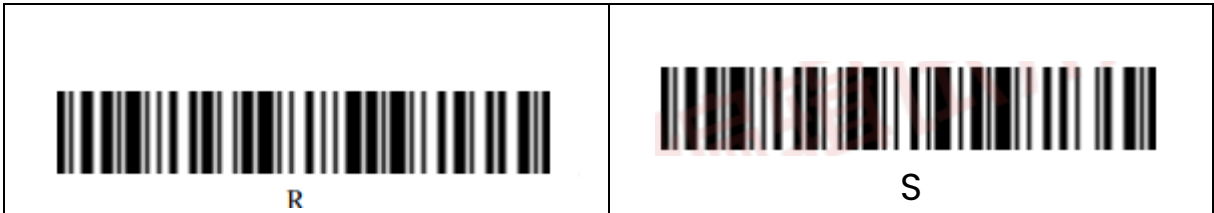

--	--









|



}



~



DEL



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



INSERT



HOME



Page UP



Page Down



Delete



End