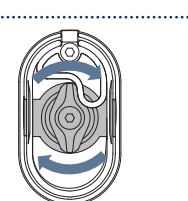
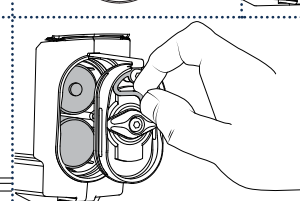
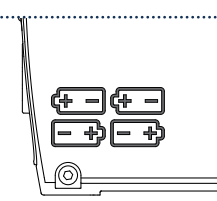
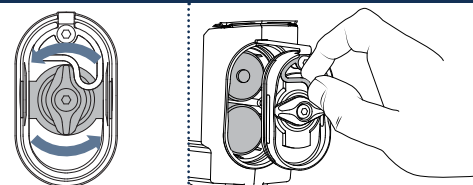
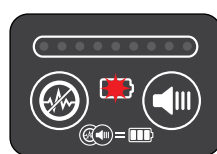
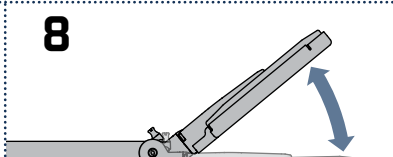
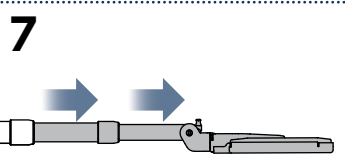
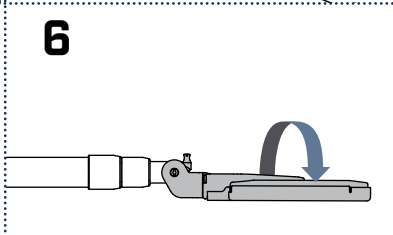
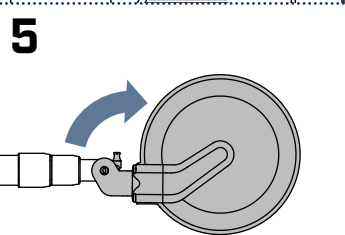
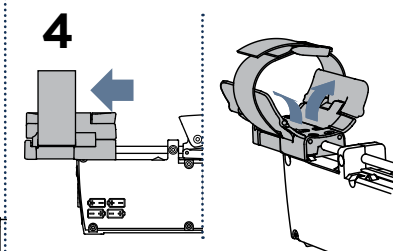
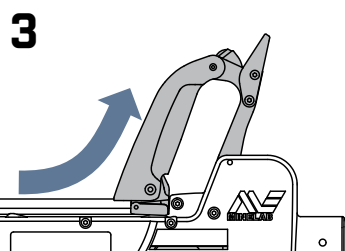
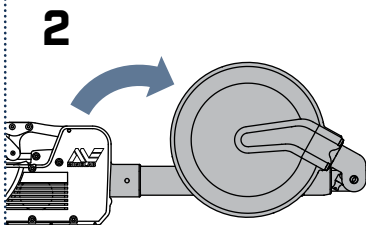
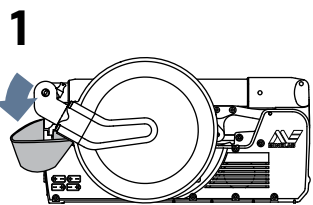
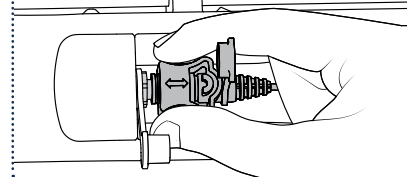
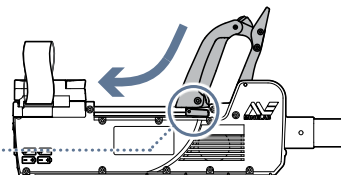
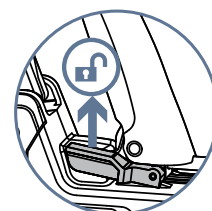


MINELAB

Guía de Inicio Rápido
Quick Start Guide Skrócona Instrukcja Obsługi
SDC 2300
Unpack
Abra o detector
Rozpakuj
Insert Batteries
Coloque as baterias
Włóż baterie

Connect Headphones
Conecte os fones de ouvido
Podłącz słuchawki

Pack Up
Fecher o detector
Spakuj

CZĘSTOTLIWOŚĆ ROBOCZA: Wykrywacz jest skonfigurowany do pracy z podstawową częstotliwością roboczą 9,3 kHz.

Read the instruction manual for more detailed information
 Przeczytaj instrukcję obsługi, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje
 Leia o manual de instruções para informações mais detalhadas


www.minelab.com


Setup

Ustawienie

Ajustes


1

Set default Sensitivity
Ustaw czułość jako
Domyślną
Ajustar à Sensibilidade
padrão

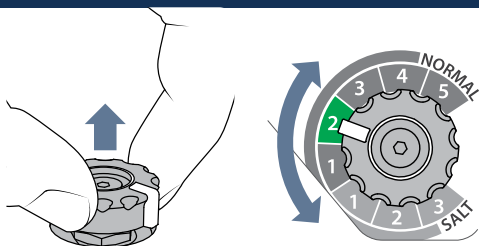


2

Turn On
Włączanie
Ligar o Detector

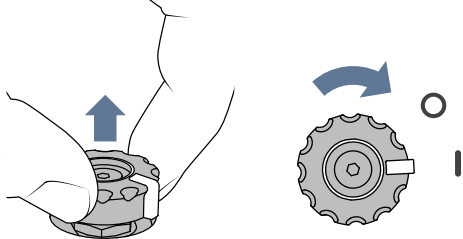

3

Noise Cancel
Tłumienie hałasu
Cancelar Ruído

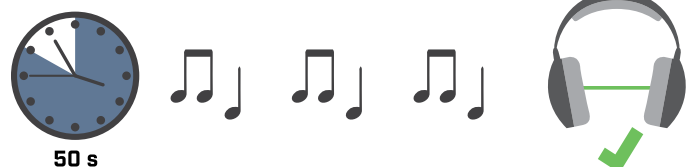


4

Set Threshold
Ustaw próg
Ajustar o Tom Limiar




5

Ground Balance
Równowaga gruntu
Realizar o Equilíbrio de Solo

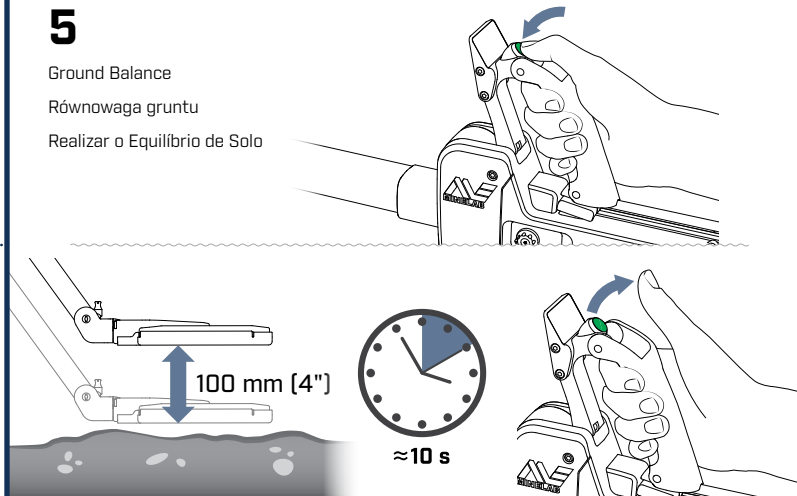

6

Start Detecting
Rozpocznij wykrywanie
Começar a Detecção

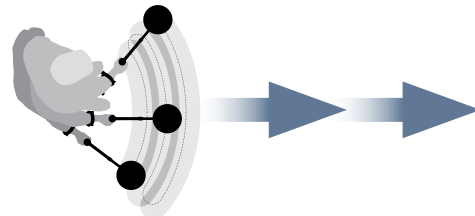

Detecting Basics

Podstawy Wykrywania

Detecção Básica

