


DOSS

Portable Wireless Party Speaker

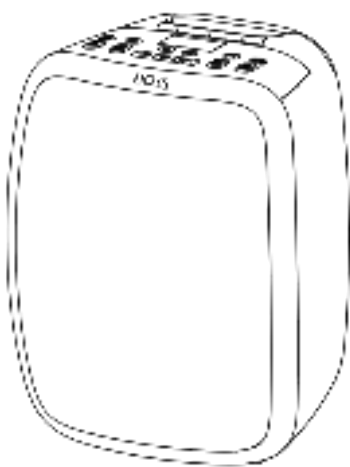

EN DE FR IT ES JP CN

Model No.: DOSS PartyBoom
User Manual

DOSS

For updates, promotions, and experience sharing,
join our customer community.



@dossaudio / @dosschina



@dossdirect



www.dossaudio.com



1-800-275-1037 (toll-free) or 86-574-82421139

Customer Service Email:

US: support_us@dossaudio.com

CA: support_ca@dossaudio.com

UK: support_uk@dossaudio.com

DE: support_de@dossaudio.com

FR: support_fr@dossaudio.com

ES: support_es@dossaudio.com

IT: support_it@dossaudio.com

JP: support_jp@dossaudio.com

UK

REP

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com

EC

REP

eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

Wonders Technology Co., Ltd



1. Packing content

- DOSS PartyBoom Speaker x 1
- USB-C Charging Cable x 1
- User Manual x 1

2. Specifications

Input: DC 5V $\equiv$ 2A

Capacity: 10400mAh

Charging time: 6 hours

Playtime: Up to 12 hours (at 50% volume)

Bluetooth range: up to 20 m/66 ft

Weight: 4.3 kg/9.4 lbs

Size: 9.9 x 10.9 x 14.0 inches

Warranty: One-year limited

3. Buttons and Controls


Buttons	Function	How to control
	Power on/off	Hold for 2s
	Switch audio modes	Press
	Volume down/up	Press
	Skip forward/backward	Press and hold
	Bluetooth pairing	Press
	Enter/Exit TWS mode	Press and hold
	Play/Pause	Press
	Disconnect device	Press and hold
	Reconnect with the last device	Press
	Four multi-color light effects	Press to change
	Single color light effects	Press and hold to enter, and then press to change colors
	Enter/Exit PartySync mode	Press and hold
	Bass up/off	Press
	Enter MIC/GUITAR modes before adjusting the volume	Press
+ MIC / GUITAR -	Adjust MIC/GUITAR volum	Press
+ ECHO -	Adjust the echo/bass/treble level when a MIC is connected	Press
+ BASS -		Press
+ TREBLE -		Press
 	Restore factory setting	Press and hold them for 3s
 +	Check speaker version	Press and hold them for 3s while Bluetooth disconnect

4. LED Display Indicators



	In TWS/PartySync mode light-up "A" is the primary speaker light-up "B" is the secondary speaker(s)	TF	Light on in TF mode
	Light on in Guitar mode	AUX	Light on in Aux in mode
	Light on in Microphone mode		Light on in PartySync (pairing) mode
BASS	Light on if BassBoost add Light off if BassBoost cancel		Audio Volume (0 -16)
	Flash in Bluetooth/TWS pairing mode Light on in Bluetooth/TWS mode		MIC Volume (0-16)
USB	Light on in USB audio mode		Guitar Volume (0 -16)

5. Connections



	Connect to an electronic guitar via ϕ 6.3mm cable (not included)
	Connect to a wired/wireless microphone (not included)
	Reset the speaker with a paper clip when all buttons can't be control
	Play via ϕ 3.5mm Auxiliary cable (not included)
	Play via USB storage device (Max capacity: 256GB Support MP3/WAV/WMA/FLAC files; Play in the download/copy order)
	Charge other devices
	Play via TF card. (Max capacity: 64GB Support MP3/WAV/WMA /FLAC files; Play in the download/copy order)
	Charging port (Please make sure the plug output is 5V $\equiv$ 2A)
	Charging: steady red Fully charged: light off

Tips

- Only one audio source can be played at a time. The priority order is USB > TF CARD > Bluetooth > AUX IN.
- The speaker will auto-off after 30 minutes without audio input.
- To avoid sudden loud sound from the speaker, always turn down the volume to minimum level on the Bluetooth device and speaker(s) before playback
- Please feel free to contact support team at support@dossav.com if you need any assistance while using this speaker.

6. Pairing DOSS PartyBoom with Your Device

1. Turn on the speaker, press  to enter into Bluetooth pairing.
 2. Turn on Bluetooth on your device, and select DOSS PartyBoom in the Bluetooth list.
 3. Once paired,  will be steady white with a prompt tone.
- When the speaker connects with two devices at the same time via Bluetooth, tracks played from the last connected device.

7. True Wireless Stereo Pairing

1. Turn on the two speakers and long press  on both simultaneously.
 2. The speakers will enter stereo pairing mode,  flashes white.
 3. Once paired, the LED display of primary speaker will light in "A", and the secondary speaker will light in "B".
 4. Turn on Bluetooth on your device and select DOSS PartyBoom.
 5. Once paired,  on the LED display will light in white.
- In TWS mode, if you want to play via PartySync mode, press and hold  to exist TWS mode first.
 - If there are two devices connected to the speaker, long press  to disconnect the playing one and enter TWS pairing mode.
 - In TWS mode, press  on both speakers if you want to active the Extra Bass.

8. PartySync Mode

1. Turn on one speaker and get it paired with your device. Then long press to enter the  PartySync mode. The speaker will be the primary speaker and light in "A" on the LED display.
 2. Turn on the other speaker(s) and long press  to enter the PartySync mode. The speaker(s) will be the secondary speaker(s) and light in "B" on the LED display.
- In PartySync mode, if you want to play via TWS mode, press and hold  to exist PartySync mode first.
 - If there are two devices connected to the speaker, long press  to disconnect the playing one and enter TWS pairing mode.
 - In PartySync mode, press  on all speakers if you want to active the Extra Bass, and audio control can only be adjusted on the primary speaker.

9. Warning

- Avoid dropping or hitting the speaker.
- Avoid exposing to extreme temperature.
- Avoid using the speaker near a microwave.
- Never disassemble or repair the speaker.
- Never use any corrosive cleanser/oil to clean.
- Never leave the speaker in a car parked in the sun.
- Never attempt to charge the speaker while it is wet.

10. FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

1. Paketinhalt

- DOSS PartyBoom Lautsprecher x 1
- USB-C-Ladekabel x 1
- Benutzerhandbuch x 1

2. Spezifikationen

Eingang: DC ~~5V~~ 2A

Kapazität: 10400mAh

Ladezeit: 6 Stunden

Spielzeit: Bis zu 12 Stunden (bei 50 % Lautstärke)

Bluetooth-Reichweite: DE bis zu 20m/66ft

Gewicht: 4.3 kg/9.4 lbs

Größe: 25.10 x 27.58 x 35.59 cm

Garantie: Ein Jahr begrenzt

3. Tasten und Bedienelemente


Tasten	Funktion	Wie zu kontrollieren
	Einschalten / Ausschalten	2s halten
	Audiomodi wechseln	Drücken
	Lautstärke verringern/erhöhen	Drücken
	Vorwärts/rückwärts springen	Drücken und halten
	Bluetooth-Kopplung	Drücken
	TWS-Modus aufrufen/verlassen	Drücken und halten
	Spiel/pause	Drücken
	Gerät trennen	Drücken und halten
	Verbinden Sie sich erneut mit dem letzten Gerät	Drücken
	Vier mehrfarbige Lichteffekte	Zum Ändern drücken
	Einfarbige Lichteffekte	Halten Sie gedrückt, um einzutreten, und dann drücken,
	Aufrufen/Beenden des PartySync-Modus	Drücken und halten
	Bass hoch/aus	Drücken
	Rufen Sie die MIC/GITARRE-Modi auf, bevor Sie die Lautstärke einstellen	Drücken
+ MIC / GUITAR —	Stellen Sie die MIC/ GITARRE-Lautstärke ein	Drücken
+ ECHO —	Passen Sie den Echo-/Bass-/Höhenpegel an, wenn ein Mikrofon angeschlossen ist	Drücken
+ BASS —		Drücken
+ TREBLE —		Drücken
	Wiederherstellen der Werkseinstellung	Halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt
 +	Überprüfen Sie die Lautsprecherversion	Halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt während Bluetooth getrennt wird

4. LED-Anzeigen



	Im TWS/PartySync-Modus das aufleuchtende „A“ ist der primäre LautsprecherAufleuchtendes "B" ist der/die sekundäre(n) Lautsprecher	TF	Leuchtet im TF-Modus
	Leuchtet im Gitarrenmodus	AUX	Leuchtet im Aux-In-Modus
	Leuchtet im Mikrofonmodus		Leuchtet im PartySync (Pairing)-Modus
BASS	Leuchtet auf, wenn BassBoost hinzugefügt wird Licht aus, wenn BassBoost abbricht		Lautstärke (0 -16)
	Blinkt im Bluetooth/TWS-Pairing-Modus. Leuchtet im Bluetooth/ TWS-Modus		MIC-Lautstärke (0-16)
USB	Leuchtet im USB-Audiomodus		Gitarrenlautstärke (0 -16)

5. Verbindungen



	Anschluss an eine E-Gitarre über ø6,3-mm-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
	Anschluss an ein kabelgebundenes/kabelloses Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten)
	Setzen Sie den Lautsprecher mit einer Büroklammer zurück, wenn sich nicht alle Tasten steuern lassen
	Wiedergabe über ø3,5-mm-Auxiliary-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
	Wiedergabe über USB-Speichergerät (Max. Kapazität: 256 GB Unterstützt MP3 /WAV/WMA/FLAC-Dateien; Wiedergabe in Download-/Kopierreihenfolge)
	Laden Sie andere Geräte auf
	Spielen Sie über TF-Karte. (Max. Kapazität: 64 GB Unterstützt MP3/WAV/WMA /FLAC-Dateien; Spielen Sie in der Download-/Kopierreihenfolge)
	Ladeanschluss (Bitte stellen Sie sicher, dass der Steckerausgang ist 5V —2A)
	Aufladen: rotes Dauerlicht Voll aufgeladen: Licht aus

Tipps

- Es kann immer nur eine Audioquelle wiedergegeben werden. Die Prioritätsreihenfolge ist > USB > TF CARD > Bluetooth > AUX IN.
- Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten ohne Audioeingabe automatisch aus.
- Um plötzliche laute Töne aus dem Lautsprecher zu vermeiden, reduzieren Sie die Lautstärke am Bluetooth-Gerät und Lautsprecher(n) vor der Wiedergabe immer auf das Minimum.
- Bitte zögern Sie nicht, das Support-Team unter support_de@dossav.com zu kontaktieren, wenn Sie Hilfe bei der Verwendung dieses Lautsprechers benötigen.

6. DOSS PartyBoom mit Ihrem Gerät koppeln

1. Lautsprecher einschalten, drücken  um in die Bluetooth-Kopplung einzutreten.
 2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie DOSS PartyBoom in der Bluetooth-Liste aus.
 3. Einmal gepaart,  leuchtet konstant weiß mit einem Aufforderungston.
- Wenn der Lautsprecher gleichzeitig über Bluetooth mit zwei Geräten verbunden ist, werden Titel vom zuletzt verbundenen Gerät wiedergegeben.

7. True Wireless Stereo-Kopplung

1. Schalten Sie die beiden Lautsprecher ein und drücken Sie lange  auf beiden gleichzeitig.
 2. Die Lautsprecher wechseln in den Stereo-Pairing-Modus,,  blinkt weiß.
 3. Nach der Kopplung leuchtet die LED-Anzeige des primären Lautsprechers in "A" und die des sekundären Lautsprechers leuchtet in "B".
 4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie DOSS PartyBoom.
 5. Einmal gekoppelt,  auf der LED-Anzeige leuchtet weiß.
- Wenn Sie im TWS-Modus über den PartySync-Modus spielen möchten, halten Sie gedrückt  tzuerst den TWS-Modus zu verlassen.
 - Wenn zwei Geräte mit dem Lautsprecher verbunden sind, drücken Sie lange  um die Wiedergabe zu trennen und in den TWS-Pairing-Modus zu wechseln.
 - Drücken Sie im TWS-Modus  an beiden Lautsprechern, wenn Sie den Extra Bass aktivieren möchten.

8. PartySync-Modus

1. Schalten Sie einen Lautsprecher ein und koppeln Sie ihn mit Ihrem Gerät. Dann lange drücken  in den PartySync-Modus zu wechseln. Der Lautsprecher ist der primäre Lautsprecher und „A“ leuchtet auf der LED-Anzeige.
 2. Schalten Sie den/die anderen Lautsprecher ein und drücken Sie lange  um in den PartySync-Modus zu wechseln. Der/die Lautsprecher wird/werden der/die sekundäre(n) Lautsprecher und leuchten in "B" auf dem LED-Display.
- Wenn Sie im PartySync-Modus über den TWS-Modus spielen möchten, halten Sie gedrückt  um zuerst den PartySync-Modus zu verlassen.
 - Wenn zwei Geräte mit dem Lautsprecher verbunden sind, drücken Sie lange  um die Wiedergabe zu trennen und in den TWS-Pairing-Modus zu wechseln.
 - In PartySync mode, drücken Sie  an allen Lautsprechern, wenn Sie den Extra Bass aktivieren möchten, und die Audiosteuerung kann nur am primären Lautsprecher angepasst werden.

9. Warnung

- Vermeiden Sie es, den Lautsprecher fallen zu lassen oder anzustoßen.
 - Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
 - Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe einer Mikrowelle.
- Zerlegen oder reparieren Sie den Lautsprecher niemals.
- Verwenden Sie zum Reinigen niemals ätzende Reinigungsmittel/Öle.
- Lassen Sie den Lautsprecher niemals in einem in der Sonne geparkten Auto liegen.
- Versuchen Sie niemals, den Lautsprecher aufzuladen, während er nass ist.

1. Contenu de l'emballage

- DOSS Haut-parleur PartyBoom x 1
- Câble de chargement USB-C x 1
- Manuel de l'utilisateur x 1

2. Specifications

Entrée : DC 5V  2A

Capacité: 10400mAh

Temps de charge : 6 heures

Durée de Lecture : Jusqu'à 12 heures (à 50% de volume)

Portée Bluetooth : Jusqu'à 20m/66ft

Poids : 4.3 kg/9.4 lbs

Dimension de l'unité : 25.10 x 27.58 x 35.59 cm

Garantie : Garantie limitée d'un an

3. Boutons et Commandes


Boutons	Vous voulez	Comment
	Allume / Éteint	Maintenez pendant 2s
	Changement de mode audio	Appuyez
	Volume haut/bas	Appuyez
	Sauter en avant/en arrière	Appuyez et maintenez
	Appariement Bluetooth	Appuyez
	Entrer/sortir du mode TWS	Appuyez et maintenez
	Jouer/Pauser	Appuyez
	Déconnecter l'appareil	Appuyez et maintenez
	Se reconnecter avec le dernier appareil	Appuyez
	FQuatre effets lumineux multicolores	Appuyez pour changer
	Effets lumineux unicolores	Appuyez et maintenez pour entrer, puis appuyez sur pour changer les couleurs
	Entrer/Quitter le mode PartySync	Appuyez et maintenez
	Basse allume / éteint	Appuyez
	Accédez aux modes MIC/GUITAR avant de régler le volume.	Appuyez
+ MIC / GUITAR —	Régler le volume du MIC/GUITAR	Appuyez
+ ECHO —	Réglez le niveau de l'écho, des basses et des aigus lorsqu'un MiC est connecté.	Appuyez
+ BASS —		Appuyez
+ TREBLE —		Appuyez
	Restaurer les paramètres d'usine	Appuyez et maintenez-les pendant 3s
	Vérifiez la version du haut-parleur	Appuyez et maintenez-les pendant 3spendant la déconnexion Bluetooth

4. Indicateurs d'Affichage LED



	En mode TWS/PartySync le voyant «A» est le haut-parleur principal le voyant «B» correspond à l'enceinte ou aux enceintes secondaires.	TF	Lumière allumée en mode TF
	Lumière allumée en mode Guitar	AUX	Lumière allumée en mode Aux in
	Lumière allumée en mode Microphone		Lumière allumée en mode PartySync (appairage)
BASS	Lumière allumée si BassBoost ajouté Lumière éteinte si BassBoost annulé		Volume Audio (0 -16)
	Flash en mode d'appairage Bluetooth /TWS Lumière allumée en mode Bluetooth/TWS		Volume du MIC (0-16)
USB	Lumière allumée en mode audio USB		Volume de Guitare (0 -16)

5. Connexions



	Connexion à une guitare électronique via un câble de ϕ 6.3 mm (non inclus)
	Connexion à un microphone filaire/sans fil (non inclus)
	Réinitialisez le haut-parleur avec un trombone lorsque tous les boutons ne peuvent pas être contrôlés
	Lecture via un câble auxiliaire de ϕ 3.5 mm (non inclus)
	Lecture via un périphérique de stockage USB (capacité maximale : 256 GB) Prise en charge des fichiers MP3/WAV/WMA/FLAC; Lecture dans l'ordre de téléchargement/copie)
	Chargez d'autres appareils
	Lecture via la carte TF (Capacité maximale : 64 GB) Prise en charge des fichiers MP3/WAV/WMA/FLAC;Lecture dans l'ordre de téléchargement/copie)
	Port de charge (Veuillez vous assurer que la sortie de la prise est de 5V  2A)
	Chargement : Rouge fixe Chargement Complet : Lumière éteinte

NB:

- Une seule source audio peut être lue à la fois. L'ordre de priorité est >USB >Carte TF > Bluetooth > AUX IN.
- Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 30 minutes sans entrée audio.
- Pour éviter que le haut-parleur ne produise un son fort et soudain, baissez toujours le volume au niveau minimum sur le dispositif Bluetooth et le(s) haut-parleur(s) avant la lecture.
- N'hésitez pas à contacter l'équipe d'assistance à l'adresse support_fr@dossav.com si vous avez besoin d'aide pour utiliser ce haut-parleur.

6. Jumelage de DOSS PartyBoom avec Votre Appareil

1. Allumez le haut-parleur, appuyez sur  pour accéder au couplage Bluetooth.
 2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil, puis sélectionnez DOSS PartyBoom dans la liste Bluetooth.
 3. Une fois jumelé,  s'affiche en blanc fixe et émet un signal sonore.
- Lorsque le haut-parleur se connecte à deux appareils en même temps via Bluetooth, les pistes sont lues à partir du dernier appareil connecté.

7. Véritable Couplage Stéréo sans Fil

1. Allumez les deux haut-parleurs et appuyez longuement sur  simultanément.
2. Les haut-parleurs entreront en mode d'appairage stéréo,  clignote en blanc.
3. Une fois couplé, l'affichage LED du haut-parleur principal s'allumera en «A», et le haut-parleur secondaire s'allumera en «B».
4. Activez Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez DOSS PartyBoom.
5. Une fois jumelé,  sur l'écran LED s'allume en blanc.

- En mode TWS, si vous souhaitez jouer via le mode PartySync, maintenez enfoncé  pour activer le mode TWS en premier.
- Si deux appareils sont connectés au haut-parleur, appuyez longuement sur  pour déconnecter celui en cours de lecture et passer en mode d'appairage TWS.
- En mode TWS, appuyez sur  sur les deux haut-parleurs si vous souhaitez activer l'Extra Bass.

8. Mode PartySync

1. Allumez un haut-parleur et coupez-le avec votre appareil. Appuyez ensuite longuement sur  pour accéder au mode PartySync. Le haut-parleur sera le haut-parleur principal et s'allumera en «A» sur l'affichage LED.
 2. Allumez les autres enceintes et appuyez longuement sur  pour entrer en mode PartySync. Le(s) haut-parleur(s) seront le(s) haut-parleur(s) secondaire(s) et s'allumeront en «B» sur l'affichage LED.
- En mode PartySync, si vous souhaitez jouer via le mode TWS, maintenez enfoncé  pour activer le mode PartySync en premier.
 - Si deux appareils sont connectés au haut-parleur, appuyez longuement sur  pour déconnecter celui en cours de lecture et passer en mode d'appairage TWS.
 - En mode PartySync, appuyez sur  sur tous les haut-parleurs si vous

9. Avertissement

- NE PAS laisser tomber, frapper, secouer.
- NE PAS exposer le haut-parleur à des températures extrêmes.
- NE PAS utiliser le haut-parleur à proximité d'un four à micro-ondes.
- NE PAS désassembler, réparer ou modifier le haut-parleur.
- NE PAS utiliser de nettoyant/huile corrosif pour nettoyer.
- NE PAS laisser le haut-parleur dans une voiture garée au soleil.
- NE PAS essayez de charger le haut-parleur lorsqu'il est mouillé.

1. Contenuto della confezione

- DOSS PartyBoom Altoparlante x 1
- Cavo USB C x 1
- Manuale Utente x 1

2. Specifiche

Ingresso: DC 5V $\equiv$ 2A

Capacità: 10400mAh

Tempo di ricarica: 6 ore

Tempo di gioco: fino a 12 ore (al 50% del volume)

Distanza di connessione: fino a 20m/66ft

Peso: 4.27Kg, 9.41lb

Dimensione: 25.10 x 27.58 x 35.59 cm

Garanzia: Limitata di un anno

3. Pulsanti e controlli


Pulsanti	Funzione	Come controllare
	On/Off	Mantieni per 2 secondi
	Cambia le modalità audio	Premi
	Abbassamento/aumento del volume	Premi
	Salto in avanti/indietro	Tieni premuto
	Accoppiamento Bluetooth	Premi
	Entrare/uscire dalla modalità TWS	Tieni premuto
	Riproduci/Pausa	Premi
	Disconnetti il dispositivo	Tieni premuto
	Ricollegarsi all'ultimo dispositivo	Premi
	Quattro effetti di luce multicolore	Premi per cambiare
	Effetti luminosi monocolori	Tieni premuto per entrare, e poi premi per cambiare colore
	Entra/esce dalla modalità PartySync	Tieni premuto
	Aumento/Spegnimento BASSO	Premi
	Entra in modalità MIC/ GUITAR prima di regolare il volume	Premi
+ MIC / GUITAR -	Regola il volume di MIC/GUITAR	Premi
+ ECHO -	Regola il livello di echo/bass/treble quando è collegato il microfono	Premi
+ BASS -		Premi
+ TREBLE -		Premi
 	Ripristina le impostazioni di fabbrica	Tieni premuto per 3 secondi
 +	Controlla la versione dell'altoparlante	Tieni premuto per 3 secondi durante la disconnessione del Bluetooth.

4. Indicatori del display LED



	In modalità TWS/PartySync la luce "A" è il diffusore principale la luce "B" è il diffusore secondario (s)	TF	Luce accesa in modalità TF
	Luce accesa in modalità Chitarra	AUX	Luce accesa in modalità Aux in
	Luce accesa in modalità microfono		Luce accesa in modalità PartySync (accoppiamento)
BASS	Luce accesa se è stato aggiunto BassBoost Luce spenta se BassBoost è annullato		Volume audio (0-16)
	Luce lampeggiante in modalità di accoppiamento Bluetooth/TWS Luce accesa in modalità Bluetooth/TWS		Volume del microfono (0-16)
USB	Luce accesa in modalità audio USB		Volume della chitarra (0-16)

5. Connessioni



	Collegamento a una chitarra elettronica tramite cavo da ϕ 6,3 mm (non incluso)
	Collegamento a un microfono cablati/wireless (non incluso)
	Resettare il cassa con un clip quando non è possibile controllare tutti i pulsanti
AUX IN 	Riproduce tramite cavo audio da ϕ 3.5 mm (non incluso)
	Riproduce tramite Flash Drive USB (capacità massima: 256 GB, supporta file MP3/WAV/WMA/FLAC, riprodotti in ordine di download/copia)
	Caricare altri dispositivi
TF CARD 	Riproduce tramite scheda Micro SD (capacità massima: 64 GB, supporta MP3/WAV/WMA/FLAC, riproduce in ordine di download/copia)
DC IN 5V 	Porta di ricarica (assicurarsi che l'uscita della spina sia di 5V $\equiv$ 2A)
	In carica: rosso fisso Carica completa : luce spenta

Consigli

- È possibile riprodurre una sola sorgente audio alla volta. L'ordine di priorità è USB > scheda Micro SD > Bluetooth > AUX IN.
- Il diffusore si spegne automaticamente dopo 30 minuti di assenza di riproduzione audio.
- Per evitare che il diffusore emetta un suono forte e improvviso, abbassare sempre il volume al minimo sul dispositivo Bluetooth e sul diffusore prima della riproduzione.
- Non esitate a contattare l'assistenza clienti all'indirizzo support_it@dossav.com se avete bisogno di assistenza durante l'uso di questo diffusore.

6.Come associare DOSS PartyBoom al vostro dispositivo

1. Accendere il diffusore, premere  per accedere all'accoppiamento Bluetooth.
 2. Accendere il Bluetooth sul dispositivo e selezionare DOSS PartyBoom nell'elenco Bluetooth.
 3. Una volta accoppiato,  sarà di colore bianco fisso con un segnale acustico di avvertimento.
- Quando il diffusore si collega a due dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth, i brani vengono riprodotti dall'ultimo dispositivo collegato.

7. Vero accoppiamento stereo wireless

1. Accendere entrambi i diffusori e tenerli premuti  contemporaneamente.
 2. I diffusori entrano in modalità di accoppiamento stereo,  lampeggiando in bianco.
 3. Una volta accoppiato, il display a LED del diffusore primario si accende su "A" e quello del diffusore secondario su "B".
 4. Attivate il Bluetooth sul vostro dispositivo e selezionate DOSS PartyBoom.
 5. Una volta accoppiato,  il display LED si illumina di bianco.
- In modalità TWS, se si vuole giocare in modalità PartySync, tenere premuto  per far esistere la modalità TWS.
 - Se al diffusore sono collegati due dispositivi, tenere premuto  per scollegare quello in riproduzione ed entrare in modalità di accoppiamento TWS.
 - In modalità TWS, premere  su entrambi i diffusori se si desidera attivare Extra Bass.

8. Modalità PartySync

1. Accendere un altoparlante e associarlo al dispositivo. Quindi premere e tenere premuto  per accedere alla modalità PartySync. Il diffusore sarà il diffusore principale e si illuminerà con "A" sul display LED.
 2. Accendere l'altro o gli altri diffusori e tenere premuto  per entrare in modalità PartySync. I diffusori saranno i diffusori secondari e si accenderanno come "B" sul display LED.
- In modalità PartySync, se si vuole riprodurre mediante la modalità TWS, tenere premuto  per far esistere prima la modalità PartySync.
 - Se al diffusore sono collegati due dispositivi, tenere premuto  per scollegare quello in riproduzione ed entrare in modalità di accoppiamento TWS.
 - In modalità PartySync, premere  su tutti i diffusori se si desidera attivare Extra Bass, mentre il controllo audio può essere regolato solo sul diffusore principale. speaker..

9. Avvertenze

- Evitare di far cadere o urtare il diffusore.
- Evitare l'esposizione a temperature estreme.
- Evitare di utilizzare il diffusore in prossimità di un forno a microonde.
- Non smontare o riparare mai il diffusore.
- Non utilizzare mai un detergente/olio corrosivo per pulirlo.
- Non lasciare mai il diffusore in un'auto parcheggiata al sole.
- Non tentare mai di caricare il diffusore quando è bagnato.

1. Contenidos del paquete

- DOSS PartyBoom Altavoz x 1
- Cable USB tipo Cx 1
- Manual de Usuario x 1

2. Especificaciones

Entrada: DC 5V $\equiv$ 2A

Capacidad: 10400mAh

Tiempo de carga: 6 horas.

Tiempo de reproducción: hasta 12 horas (al 50% del volumen)

Distancia de conexión: hasta 20m/66ft

Peso: 4.27Kg, 9.41lb

Tamaño: 25.10 x 27.58 x 35.59 cm

Garantía: limitada de 1 año

3. Botones y controles


Botones	Función	Cómo controlar
	Encendido/Apagado	Mantenga durante 2s
	Cambia los modos de audio	Presione
	Baja/sube el volumen	Presione
	Salta hacia delante/atrás	Mantenga presionado
	Emparejamiento Bluetooth	Presione
	Entra/sale del modo TWS	Mantenga presionado
	Reproduce/Pausa	Presione
	Desconecta dispositivo	Mantenga presionado
	Reconecta con el último dispositivo	Presione
	Cuatro efectos de luz multicolor	Presione para cambia
	Efectos de luz de un solo color	Mantenga presionado para entrar, y luego presione para cambiar los colores
	Entra/sale del modo PartySync	Mantenga presionado
	Aumenta/Apagar BASS	Presione
	Entra en MIC/GUITAR Modo antes de ajustar el volumen	Presione
+ MIC / GUITAR -	Ajusta el volumen de MIC/GUITAR	Presione
+ ECHO -	Ajusta el nivel de Echo/Bass/Treble cuando se conecta el MIC	Presione
+ BASS -		Presione
+ TREBLE -		Presione
	Restaura la configuración de fábrica	Manténgalos presionados durante 3s
	Comprueba la versión del altavoz	Manténgalos presionados durante 3s mientras se desconecta el Bluetooth

4. Indicadores de pantalla LED



	En el modo TWS/PartySync la luz "A" es el altavoz principal la luz "B" es el altavoz secundario (s)	TF	Luz encendida en modo TF
	Luz encendida en modo Guitarra	AUX	Luz encendida en modo Aux in
	Luz encendida en el modo Micrófono		Luz encendida en modo PartySync (emparejando)
BASS	Luz encendida si se añade BassBoost Luz apagada si BassBoost cancela		Volumen de audio (0 -16)
	Luz parpadeante en modo emparejamiento Bluetooth/TWS		Volumen del micrófono (0-16)
USB	Luz encendida en el modo de USB audio		Volumen de la guitarra (0 -16)

5. Conexiones



	Conéctate a una guitarra electrónica mediante un cable de ϕ 6,3 mm (no incluido)
	Conéctate a un micrófono Micrófono con cable/sin cable (no incluido)
	Reinicia el altavoz con un clip cuando no se pueden controlar todos los botones
	Reproduce a través de un cable de Audio ϕ 3.5mm (no incluido)
	Reproduce a través de Memoria flash USB (capacidad máxima: 256 GB, Soporta archivos MP3/WAV/WMA/FLAC, reproduce en el orden de descarga/copia)
	Carga otros dispositivos
	Reproduce a través de una Tarjeta Micro SD (Capacidad máxima: 64GB, Soporta archivos MP3/WAV/WMA/FLAC, Reproduce en el orden de descarga/copia)
	Puerto de carga (Por favor, asegúrese de que la salida del enchufe es de 5V $\rightarrow$ 2A)
	Cargando: rojo fijo Completamente cargado: luz apagada

Consejos

- Sólo se puede reproducir una fuente de audio a la vez. El orden de prioridad es USB > Tarjeta Micro SD > Bluetooth > AUX IN.
- El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos sin reproducción de audio.
- Para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte y repentino, baja siempre el volumen al mínimo en el dispositivo Bluetooth y en el altavoz antes de la reproducción.
- Por favor, no dudes en contactar con el servicio de atención al cliente en support_es@dossav.com si necesitas ayuda mientras utilizas este altavoz.

6. Cómo emparejar DOSS PartyBoom con tu dispositivo

1. Encienda el altavoz, presione  para entrar en el emparejamiento de Bluetooth.
 2. Encienda el Bluetooth en su dispositivo, y seleccione DOSS PartyBoom en la lista de Bluetooth.
 3. Una vez emparejado,  estará en blanco fijo con un tono de aviso.
- Cuando el altavoz se conecta con dos dispositivos al mismo tiempo a través de Bluetooth, las pistas se reproducen desde el último dispositivo conectado.

7. Verdadero emparejamiento estéreo inalámbrico

1. Enciende los dos altavoces y mantén presionados  ambos simultáneamente.
 2. Los altavoces entrarán en el modo de emparejamiento estéreo,  parpadeando en blanco.
 3. Una vez emparejados, la pantalla LED del altavoz principal se iluminará en "A", y el altavoz secundario se iluminará en "B".
 4. Encienda el Bluetooth en su dispositivo y seleccione DOSS PartyBoom.
 5. Una vez emparejado,  en la pantalla LED se iluminará en blanco.
- En el modo TWS, si quieres reproducir a través del modo PartySync, mantén presionado  para que exista el modo TWS primero.
 - Si hay dos dispositivos conectados al altavoz, mantén presionado  para desconectar el que está reproduciendo y entrar en el modo de emparejamiento TWS.
 - En el modo TWS, presiona  en ambos altavoces si quieres activar Extra Bass.

8. Modo PartySync

1. Enciende un altavoz y emparéjalo con tu dispositivo. A continuación, mantén presionado  para entrar en el modo PartySync. El altavoz será el principal y se iluminará en "A" en la pantalla LED.
 2. Enciende el otro altavoz o altavoces y mantén presionado  para entrar en el modo PartySync. Los altavoces serán los secundarios y se iluminarán en "B" en la pantalla LED.
- En el modo PartySync, si quieres reproducir a través del modo TWS, mantén presionado  para que exista el modo PartySync primero.
 - Si hay dos dispositivos conectados al altavoz, mantén presionado  para desconectar el que está reproduciendo y entrar en el modo de emparejamiento TWS.
 - En el modo PartySync, presiona  en todos los altavoces si quieres activar Extra Bass, y el control de audio sólo se puede ajustar en el altavoz principal.

9. Advertencias

- Evite que el altavoz se caiga o se golpee.
- Evite exponerlo a temperaturas extremas.
- Evite utilizar el altavoz cerca de un microondas.
- No desmonte ni repare nunca el altavoz.
- No utilice nunca un limpiador/aceite corrosivo para limpiarlo.
- Nunca dejes el altavoz en un coche aparcado al sol.
- Nunca intentes cargar el altavoz mientras esté mojado.

1. 同梱品

- DOSS PartyBoom スピーカーx 1
- USB-C 充電ケーブル x 1
- 取扱説明書（本書）x 1

2. 基本仕様

入力電圧: DC 5V 2A パ
ッテリー容量: 10400mAh充
電時間: 6 時間
再生時間: 約12時間（50%ボ リ ュ ー ム）
Bluetooth通信範囲: 最大約20m/66ft
重量: 4.3 kg/9.4 lbs
外形寸法: 25.1 x 27.6 x 35.6 cm
保証:一年間

3. ボタンと操作


ボタン	やりたい操作	操作方法
	電源on/off	2秒間長押し
	オーディオモードを切り替える	押す
	音量ー/＋	押す
	前の曲/次の曲	長押し
	Bluetoothペアリング	押す
	TWSモードon/off	長押し
	再生 / 一時停止	押す
	接続中のデバイスと接続を解除	長押し
	最後に接続されたデバイスと再接続	押す
	4つカラーのイルミネーション効果	押して効果を変える
	シングルカラーのイルミネーション効果	長押ししてこの機能を起動し短く押しして各種カラーに変わる
	PartySync モードon/off	長押し
	Bassモードon/off	押す
	音量を調節する前にマイク/ギターモードに入れ	押す
+ MIC / GUITAR –	マイク/ギターモードの音量を調節	押す
+ ECHO –	マイクを接続中、echo/bass/trebleのレベルを調整	押す
+ BASS –		押す
+ TREBLE –		押す
	スピーカーを初期化	同時に3秒間長押し
	スピーカーのバージョンを確認	Bluetooth接続が切るとき、同時に3秒間長押し

4. LEDディスプレイインジケータ



	点灯:TWS/PartySync* "A" 点灯するのは6&9-Q-P "B" 点灯するのは&L&9-Q-P	TF	点灯：TFカードモード
	点灯：ギターモード	AUX	点灯：Aux inモード
	点灯：マイクロフォンモード		点灯：PartySync (ペアリング)モード
BASS	点灯：BassBoostモードON 消灯：BassBoostモードOFF		オーディオボリューム (0 -16)
	点滅：Bluetooth/TWSペアリングを待っている 点灯：Bluetooth/TWSペアリング済み		マイクボリューム (0-16)
USB	点灯：USBオーディオモード		ギターボリューム (0 -16)

5. 接続



	φ6.3mmケーブル（別売）で電子ギターに接続する
	有線/無線マイク（別売）に接続する
	全てのボタンがコントロール出来ない時、グループでスピーカーをリセットする
AUX IN 	φ3.5mm Auxケーブル（別売）で曲を再生する
	USBメモリで曲を再生する(最大容量: 256GBまで。サポートファイル：MP3/WAV/WMA/FLAC ダウンロード/コピーの順番によって音楽を再生する)
	他のデバイスに充電する
TF CARD 	TF カードで曲を再生する。(最大容量: 64GBまで。 サポートファイル：MP3/WAV/WMA/FLAC ダウンロード/コピーの順番によって音楽を再生する)
DC IN 5V 	充電ポート（プラグの出力は5V 2Aをおすすめです。）
	充電中:赤点灯 充電完了: ランプは消灯

ご注意

- 一度に一つ音源のみ再生です。優先順位はUSB TF カードBluetoothAUX IN.
- 何か音声が入力しない30分の後、スピーカーは自動的に電源を切れます。
- スピーカーから突然に大きな音を出すことを避けるために、音楽を再生する前にBluetooth機器と本機の音量を最低まで調整してください。
- スピーカーを使用する時、何かご不明な点・ご問題がございましたら、お気軽にsupport_jp@dossav.comまでご連絡ください。

6. デバイスをDOSS PartyBoomと接続

- 1.スピーカーをオンにして、 を押してBluetoothペアリングモードに入ります。
 - 2.デバイスのBluetoothを起動し、Bluetoothリストにて「DOSS PartyBoom」を選択してください。
 - 3.ペアリングは成功になると、何か提示音が鳴ると、 は白く点灯します。
- スピーカーは同時に2台のデバイスと接続した場合、最後に接続されたデバイスから音量を再生します。

7. ステレオ（TWS）ペアリング

- 1.2台のスピーカーをオンにして、2台の を同時に長押ししてください。
 - 2.スピーカーはステレオペアリングモード に入れて、 は白く点滅します。
 - 3.ペアリングは成功になると、ディスプレイにてマスタースピーカーのLEDの「A」は点灯し、スレーブスピーカーLEDの「B」は点灯します。
 - 4.デバイスのBluetoothを起動し、Bluetoothリストにて「DOSS PartyBoom」を選択してください。
 5. ペアリングは成功になると、ディスプレイにて が点灯します。
- TWSモード中、PartySync モードで音声を再生したい場合、「」を押し続けてTWSモードをに入ります。
 - スピーカーは2台のデバイスとペアリング中「」を長押しすると再生していた一台のスピーカーの接続を解除してTWSモードに入ります。
 - TWSモード中、 を押してExtra Bassモードを起動します。

8. PartySyncモード

1. 1 台のスピーカーの電源を入れてデバイスと接続させます。 を押し続けてPartySyncモードに入ります。ディスプレイにてLEDの「A」は点灯し、このスピーカーはマスタースピーカーと示します。
2. 別のスピーカーの電源を入れて を押し続けてPartySyncモードに入ります。ディスプレイにてLEDの「B」は点灯し、スピーカーはスレーブスピーカーと示します。

- PartySyncモード中、TWSモードで音楽を再生したい場合、まずは を押し続けてPartySyncに入ります。
- スピーカーは2台のデバイスとペアリング中、 を長押しすると再生していた一台のスピーカーの接続を解除してTWSペアリングモードに入ります。

PartySyncモード中、 を押してExtra Bassモードを起動します。マスタースピーカーしかオーディオを調整できません

9. 安全上のご注意

- 本機を落としたりぶついたり揺れたりしないでください。
- 自分で本機を解体したり修理したり改造したりしないでください。
- 本機をベンゼン、アルコールなどの溶剤の入った洗剤で洗浄しないでください。
- 本機を異常に温度の高いところや直射日光のあたるところに長く置かないでください。
- 本機を湿気のあたる場所やホコリの多いところで保存しないでください。
- 本機の上に重たい物体を置かないでください。
- 本機を電子レンジや無線LANデバイスに近付けないでください。

1. 包装清单

- DOSS PartyBoom 音箱 x 1
- USB-C充电线 x 1
- 说明书 x 1

2. 产品规格

输入：DC 5V 2A

电池容量：10400mAh

充电时间：6 hours

播放时间：12小时（50% 音量）

蓝牙距离：≤20 米

产品重量：4.3 kg

产品尺寸：25.10 x 27.58 x 35.59 cm

保质期：一年

3. 按键功能


按钮	功能	操作
	开/关机	长按2秒
	切换播放模式	点按
	音量减加	点按
	切到上一首/下一首	长按
	蓝牙搜索	点按
	进入/退出TWS配对	长按
	播放/暂停	点按
	断开正在连接的蓝牙设备	长按
	回连最后一台连接的设备	点按
	切换4种混色灯光效果	点按
	切换单色灯光效果	先长按 3s 进入单色灯光模式，再短按切换不同的颜色
	进入/退出多机互联	长按
	打开/关闭低音增强	点按
	在同时连接麦克风和电吉他的情况下 切换到麦克风，调节麦克风音量，切换到电吉他，调节电吉他音量	点按
+ MIC / GUITAR -	调节麦克风和电吉他的音量	点按
+ ECHO -	调节麦克风的混响/低音/高音效果	点按
+ BASS -		点按
+ TREBLE -		点按
	恢复出厂设置	长按3s
	查询音箱版本号	蓝牙未连接状态下，同时长按3s

4. LED显示屏



	在TWS或者多机互联的模式下 字母A亮的音箱为主音箱 字母B亮的音箱为辅音箱	TF	TF卡播放模式
	电吉他模式	AUX	AUX播放模式
	麦克风模式		多机互联模式
BASS	打开 灯灭表示关闭低音增强效果		音源音量等级（0 -16级）
	- 等待 配对 灯长亮 - 配对成功		麦克风音量等级（0-16）
USB	U盘播放模式		电吉他音量等级（0 -16）

5. 背面示意图



	通过 ϕ 6.3mm 吉他专用线连接电吉他
	连接有线和无线麦克风
	当音箱所有按键都无作用的情况下，用回形针戳一下进行重置
	通过播放 5mm 音频线连接手机，电脑，平板等设备 U盘 最大支持256GB，支持格式 MP3/WAV/WMA/FLAC，
	并且按照歌曲下载的顺序播放
	通过USB接口为USB设备充电，最大输出电源5V== 1A
	TF卡最大支持256GB，支持格式 MP3/WAV/WMA/FLAC，并且按照歌曲下载的顺序播放
	输入电压5V== 2A
	充电中：红灯长亮 充电完成：灯灭

温馨提示

- 此音箱音源播放的顺序为U盘 TF卡 BluetoothAUX ，例如当您的音箱同时插入U盘和TF卡时，那么默认播放U盘里的音源。
- 30分钟无音源输入，此音箱会进入省电模式自动关机。
- 为了保护您和他人的听力，每一次在开始播放音乐前，请务必将音箱或者您的设备调至最小音量。

6. 蓝牙模式

1. 打开音箱，按  进入到搜索状态。
 2. 打开手机上的蓝牙功能，在列表上找到“DOSS PartyBoom”点击连接。
 3. 连接成功后，蓝牙指示灯  变成长亮状态。
- 温馨提示：如果音箱通过蓝牙同时连接了两台设备，音频播放源默认为后连接的设备。

7. TWS配对

1. 打开两台音箱，同时长按  TWS搜索配对状态。
2. 当两个音箱TWS配对成功后，主音箱的LED屏幕上指示灯A长亮，辅音箱的指示灯B长亮。
3. 打开手机上的蓝牙功能，在列表上找到“DOSS PartyBoom”点击连接。
4. 手机连接成功后，蓝牙指示灯  变成长亮状态。

- 温馨提示
在TWS配对模式下，如果您想开启低音增强功能，请同时在所有音箱上执行此操作。

8. 多机互联

1. 按照蓝牙模式(6)的操作步骤，完成连接，接着长按 ，主音箱的LED显示屏上A长亮。
2. 打开第二台PartyBoom并确保此设备未与任何蓝牙设备连接，然后长按 ，第二台音箱与主音箱连接成功后显示” B”即为辅音箱，以此类推最多可以添加至99个。

- 温馨提示
在多机互联模式下，如果您想开启低音增强功能，请同时在所有音箱上执行此操作。

9. 安全告示

- 避免跌落和严重撞击。
- 避免靠近微波炉使用。
- 非专业人士请勿擅自拆机。
- 请勿使用任何腐蚀性液体擦拭音箱。
- 避免将音箱留在被暴晒的车里。
- 充电前请检查充电口是否干燥。