



PERIBOARD-515 H PLUS





Wired Mini Membrane Touchpad Keyboard



•User Manual •Bedienungsanleitung •Manual de instrucciones
•Mode D'Emploi •Manuale Utente マニュアル •产品说明书 •使用手册



Product Illustration

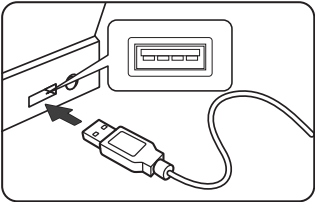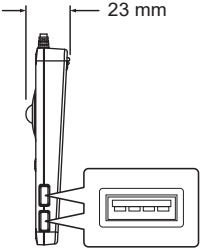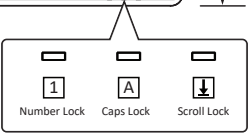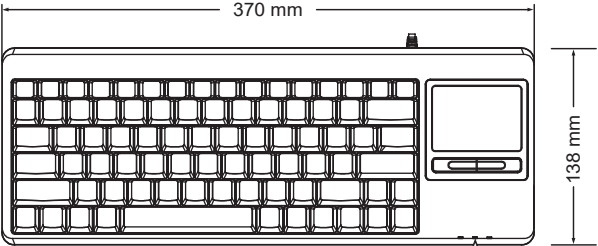

English (US/UK)

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

English (US/UK)

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair
 - Malfunction or damage caused by external influence such as falling
 - Malfunction or damage is caused by fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage
 - Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products
 - Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty, and hazardous environment
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks, and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions:

- Avoid dropping
- Do not disassemble
- This product is suitable for moderate climates only
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product
- Only use a dry cloth or brush to clean this product

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

English (US/UK)

Specification

Interface	USB Type-A	Number of keys	81 keys (US layout)
Size	370*138*23mm		82 keys (EU layout)
Weight	509g	Type of keyboard	Membrane
Cable Length	1800mm	Actuation distance	2.3±0.2mm
Material	ABS	Total travel distance	3.2±0.2mm
Operating System	Win 7 or later	Durability	10 million keypresses
Requirements		Operating Temperature	0°C~45°C
		Storage Temperature	-15°C~60°C

Multimedia keys

 + 	F11	 + 	Mute
 + 	F12	 + 	Previous Track
 + 	Browser	 + 	Play/Pause
 + 	Media player	 + 	Next Track
 + 	Volume up	 + 	Pause
 + 	Volume down	 + 	Enable Number Lock

Gesture	Windows usage	Gesture action
	Select an item	Tap on the touchpad
	Open files and folders	Double tap on the touchpad
	Drag and drop items	Tap on the touchpad to select an item—such as an image or block of text. Hold the touchpad then drag the item to a new location.
	Show more commands (similar to right-clicking)	Tap the touchpad with two fingers
	Scroll	Place two fingers on the touchpad and slide horizontally or vertically.
	Perform a middle-click	Tap the touchpad with three fingers

Deutsch (DE)

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, welche von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Firma Perixx Computer GmbH.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Perixx bietet 1 Jahr beschränkte Garantie, ein weiteres Jahr kann optional verlängert werden. Dies beeinträchtigt nicht die gesetzliche Gewährleistung.

Deutsch (DE)

Technische Daten

Schnittstelle	USB Typ-A	Tastenzahl	81 Tasten (US Layout)
Abmessungen	370*138*23mm		82 Tasten (EU Layout)
Gewicht	509g	Tastentyp	Membran
Kabellänge	1800mm	Tastendrucksignal	2.3±0.2mm
Material	ABS	Gesamter Tastenhub	3.2±0.2mm
Betriebssystem	Win 7 oder höher	Lebensdauer	10 Millionen Tastenanschläge
		Betriebstemperatur	0°C~45°C
		Lagertemperatur	-15°C~60°C

Multimedia-Tasten

 + 	F11	 + 	Stumm
 + 	F12	 + 	Vorheriges Lied
 + 	Browser	 + 	Abspielen/Pause
 + 	Media player	 + 	Nächstes Lied
 + 	Lautstärke erhöhen	 + 	Pause
 + 	Lautstärke verringern	 + 	Num Lock aktivieren

Gesten	Windows-Nutzung	Gestenaktion
	Wählen Sie ein Element aus	Tippen Sie auf das Touchpad
	Öffnen Sie Dateien und Ordner	Doppeltippen Sie auf das Touchpad
	Drag & Drop-Objekte	Tippen Sie auf das Touchpad und wähle ein Objekt aus – beispielsweise einen Textblock oder ein Bild. Haltes Sie das Touchpad, um das Objekt an der neuen Position zu platzieren.
	Weitere Befehle anzeigen (vergleichbar mit Rechtsklicken)	Tippen Sie mit zwei Fingern auf das Touchpad
	Scrollen	Legen Sie zwei Finger auf das Touchpad, und ziehen Sie sie in horizontaler oder vertikaler Richtung
	Führen Sie einen Mittelclick aus	Tippen Sie mit drei Fingern auf das Touchpad

Español (ES)

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
 - ▶ intentos de desarmar o modificar el producto de cualquier forma
 - ▶ apropiación indebida o reparaciones realizadas por el usuario
 - ▶ acontecimientos externos como caídas o golpes
 - ▶ fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otro acontecimiento externo
 - ▶ otros dispositivos conectados al teclado
 - ▶ temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx.

El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

Indicaciones importantes de seguridad

- Evite las caídas
- No desmonte el producto
- Este producto es apto solo en climas moderados
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 grados
- No exponer el producto a fuentes de llama, como velas
- Solo utilice un paño o cepillo seco para limpiar el producto

Perixx ofrece una garantía limitada de un año y la posibilidad de prolongarla por un año adicional

Español (ES)

Características

Interfaz	USB Tipo A	Numero de teclas	81 teclas (Configuración US)
Tamaño	370*138*23mm		82 teclas (Configuración EU)
Peso	509g	Tipo de tecla	Membrana
Largo del cable	1800mm	Distancia de actuación	2.3±0.2mm
Material	ABS	Recorrido total	3.2±0.2mm
Sistema operativo requerido	Win 7 o posterior	Duración	10 millones de pulsaciones
		Temperatura de funcionamiento	0°C~45°C
		Temperatura de almacenamiento	-15°C~60°C

Teclas Multimedia

 + 	F11	 + 	Silencioso
 + 	F12	 + 	Canción anterior
 + 	Navegador	 + 	Reproducir/Pausa
 + 	Media player	 + 	Canción siguiente
 + 	Aumentar volumen	 + 	Pausa
 + 	Disminuir volumen	 + 	Activar bloqueo numérico

Español (ES)

Gestos	Utilización en Windows	Acción gestual
	Seleccione un elemento	Pulsa en el panel táctil
	Abrir archivos y carpetas	Toca dos veces en el panel táctil
	Arrastrar y soltar elementos	Pulsa en el panel táctil y selecciona un ítem que desees arrastrar como, por ejemplo, una imagen o un bloque de texto. Mantén pulsado el panel mientras arrastras el ítem hasta una ubicación nueva.
	Mostrar más comandos (como el botón secundario)	Pulsa el panel táctil con dos dedos
	Desplazarse	Coloca dos dedos en el panel táctil y deslízalos horizontal o verticalmente
	Haz un clic medio	Pulsa el panel táctil con tres dedos

Français (FR)

Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelques manières
 - Dysfonctionnements ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation, modification incorrecte ou réparation.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par la chute après l'achat.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par : un incendie, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres catastrophes naturelles, ou d'une pression anormale.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par une température élevée, un environnement humide, gras, poussiéreux ou dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de clavier et de souris.

Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber
- Ne pas démonter
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flame, notamment des bougies
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse

Perixx offre une garantie limitée d'un an avec une extension optionnelle d'un an.

Français (FR)

Spécifications techniques

Interface	USB Type A	Nombre de touches	81 touches (Disposition US)
Taille	370*138*23mm		82 touches (Disposition Européenne)
Poids	509g	Type de touches	Membrane
Longueur de câble	1800mm	Distance d'activation	2.3±0.2mm
Matériel	ABS	Distance de course totale	3.2±0.2mm
Exigence du système	Win 7 ou version ultérieure	Durabilité	10 millions de frappes
d'exploitation		La température de fonctionnement	0°C~45°C
		La température de stockage	-15°C~60°C

Touches Multimédia

 + 	F11	 + 	Silencieux
 + 	F12	 + 	Morceau précédent
 + 	Navigateur	 + 	Lecture/Pause
 + 	Media player	 + 	Morceau suivant
 + 	Augmenter le volume	 + 	Pause
 + 	Diminuer le volume	 + 	Activer le verrouillage numérique

Mouvements	Utilisation avec Windows	Action gestuelle
	Sélectionnez un élément	Appuyez sur le pavé tactile
	Ouvrir des fichiers et des dossiers	Appuyez deux fois sur le pavé tactile
	Faire glisser et déposer des éléments	Appuyez sur le pavé tactile et sélectionnez un élément à déplacer, tel qu'une image ou un bloc de texte. Appuyez sur le trackpad et maintenez-le enfoncé tout en faisant glisser l'élément vers un nouvel emplacement.
	Afficher d'autres commandes (même action qu'un clic droit)	Appuyez sur le pavé tactile avec deux doigts
	Faire défiler	Placez deux doigts sur le pavé tactile et faites-les glisser horizontalement ou verticalement.
	Effectuez un clic du milieu	Appuyez sur le pavé tactile avec trois doigts

Italiano (IT)

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
 - Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita cadute
- Non smontare
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto

Perixx offre una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.

Italiano (IT)

Specifiche

Interfaccia	USB Tipo A	Numero di tasti	81 tasti (Layout US)
Dimensioni	370*138*23mm		82 tasti (Layout EU)
Peso	509g	Tipo di tastiera	A membrana
Lunghezza del cavo	1800mm	Raggio di azione	2.3±0.2mm
Materiale	ABS	Corsa totale	3.2±0.2mm
Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive	Durata	10 milioni di pressioni sui tasti
		Temperatura di esercizio	0°C~45°C
		Temperatura di stoccaggio	-15°C~60°C

Tasti Multimediali

 + 	F11	 + 	Silenzioso
 + 	F12	 + 	Traccia precedente
 + 	Navigatore	 + 	Play/Pausa
 + 	Media player	 + 	Traccia successiva
 + 	Alzare il volume	 + 	Pausa
 + 	Abbassare il volume	 + 	Bloc Num acceso

Gesto	Utilizzo di Windows	Azione gestuale
	Seleziona un oggetto	Tocca il touchpad
	Apri file e cartelle	Tocca due volte il touchpad
	Trascinare e rilasciare gli elementi	Tocca il touchpad e seleziona l'elemento che vuoi trascinare, per esempio un'immagine o un blocco di testo. Tieni premuto il trackpad mentre trascini l'elemento in una nuova posizione.
	Mostra più comandi (simile al clic con il tasto destro)	Tocca il touchpad con due dita o premi nell'angolo in basso a destra.
	Scorrere	Posiziona due dita sul touchpad e scorri orizzontalmente o verticalmente.
	Esegui un clic centrale	Tocca il touchpad con tre dita

日本語 (JA)

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - ▶ 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - ▶ 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - ▶ お取扱上の不注意(落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど)により故障した場合。
 - ▶ 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - ▶ 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - ▶ 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備(カビ発生、チリ・ホコリ等)により故障した場合。
 - ▶ その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただく場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意:マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続でご使用の際は、十分に休憩を取りながらご使用ください。

安全にお使いいただくために

- 落とさないでください
- 分解しないでください
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい
- 使用時の最高気温は40度です
- ろうそくなどの火を製品に近づけないでください
- 掃除の際は乾いた布またはブラシをご使用ください

ペリックスでは、製品保証を1年間提供しています

日本語 (JA)

製品の仕様

インターフェイス	USB Type-A	キーの数	81 キー (英語配列)
サイズ	370*138*23mm		82 キー (EU配列)
重さ	509g	キースイッチ	メンブレン
ケーブルの長さ	1800mm	キーストローク (接点)	2.3±0.2mm
材質	ABS	キーストローク	3.2±0.2mm
対応システム	Win 7 以降	打鍵耐久性	1000万回の打鍵
		作動温度	0°C~45°C
		保管温度	-15°C~60°C

マルチメディアキー

 + 	F11	 + 	ミュート
 + 	F12	 + 	前の曲
 + 	ブラウザ	 + 	再生/一時停止
 + 	メディアプレイヤー	 + 	次の曲
 + 	音量を上げる	 + 	Pause
 + 	音量を下げる	 + 	NumLock 有効にする

日本語 (JA)

ジェスチャ	Windowsの使用方法	ジェスチャー操作
	項目を選択します	タッチパッドをタップします
	ファイルとフォルダを開く	タッチパッドをダブルタップ
	項目をドラッグ&ドロップする	タッチパッドをタップします。イメージやテキストのブロックなど、ドラッグしたい項目を選択します。トラックパッドまたはマウスのボタンを放して、項目を新しい場所にドロップします。
	その他のコマンドを表示する (右クリックと同様)	2本の指でタッチパッドをタップする
	スクロール	2本の指をタッチパッドに置き、水平方向または垂直方向にスライドします
	中クリック	3本の指でタッチパッドをタップする

简体中文 (SC)

注意事项

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任：
 - ▶ 以任何方式试图拆除、更改或修改产品引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于使用不当或更改、修理引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于摔落等外因引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于火灾、化学品、气体、地震、雷电、风灾、水灾等自然灾害或异常电压引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于与本产品连接的其它设备引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于高温、潮湿、油腻、多尘和危险环境引起的故障或损坏。
- 未经我公司明确批准的变更或修理可能使用户失去对设备的操作权限。
- 相关品牌名称、商标和标识均为我公司财产。

请注意：

长时间使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。 佩锐建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标类产品。

重要安全说明

- 避免跌落
- 请勿拆卸
- 本产品仅适用于温和气候
- 本产品使用期间的最高环境温度不得超过40摄氏度
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛
- 只能用于干布或刷子清洁本产品

佩锐为您提供一年保修服务。

简体中文 (SC)
规格

接口	USB Type-A	按键数	81 键 (美式按键布局)
尺寸	370*138*23mm		82 键 (欧洲按键布局)
重量	509g	键型	薄膜
线材长度	1800mm	触发键程	2.3±0.2mm
材料	ABS塑料	总行程距离	3.2±0.2mm
操作系统要求	Win 7 或更高版本	按键寿命	一千万次
		运行温度	0°C~45°C
		储存温度	-15°C~60°C

多媒体功能键

 + 	F11	 + 	静音
 + 	F12	 + 	上一曲
 + 	浏览器	 + 	播放/暂停
 + 	多媒体播放器	 + 	下一曲
 + 	提高音量	 + 	Pause
 + 	降低音量	 + 	启用数字键锁定

简体中文 (SC)

手势	Windows对应功能	手势动作
	选择一个项目	点击触摸板
	打开文件和文件夹	双击触摸板
	拖放项目	点击触摸板选择要拖移的项目， 如图像或文本块。按住触控板或 鼠标并将项目拖移到新位置。
	显示更多命令（类似于右键单击）	使用两根手指点击触摸板
	滚动	将两根手指放在触摸板上，然后以 水平或垂直方向滑动
	中键点击	使用三根手指点击触摸板

繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - ▶ 以任何方式企圖拆除、更改或修改產品引起的故障或損壞
 - ▶ 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - ▶ 購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - ▶ 由於鹽、氣體、地震、曝曬、風、水及其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - ▶ 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - ▶ 由於高溫、潮濕、油膩、多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，未經我司明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱、商標和標誌均為我司財產

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請注意：

長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害，佩銳建議消費者避免過度使用任何鍵盤和滑鼠產品。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 請勿拆解
- 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- 請勿將火源（如蠟燭）放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

佩銳為您提供一年保固服務

繁體中文 (TC)

規格

介面	USB Type-A	按鍵數	81 鍵 (美式鍵盤配置)
尺寸	370*138*23mm		82 鍵 (歐式鍵盤配置)
重量	509g	按鍵類型	薄膜式
電線長度	1800mm	觸發鍵程	2.3±0.2mm
材質	ABS塑膠	總行程	3.2±0.2mm
作業系統	Win 7 或更新版本	按鍵壽命	一千萬次
		操作溫度	0°C~45°C
		儲藏溫度	-15°C~60°C

多媒體功能鍵

 + 	F11	 + 	靜音
 + 	F12	 + 	上一首
 + 	瀏覽器	 + 	播放/暫停
 + 	多媒體播放器	 + 	下一首
 + 	調高音量	 + 	Pause
 + 	調低音量	 + 	開啟數字鍵功能

繁體中文 (TC)

手勢	對應Windows上的功能	手勢動作
	選取專案	在觸控板上點選
	打開文件和文件夾	雙擊觸摸板
	拖放項目	在觸控板上點選想拖移的項目，例如影像或一段文字。按住觸控式軌跡板或滑鼠並將項目拖到新的位置。
	顯示更多的命令 (類似以滑鼠右鍵按一下)	用兩根手指在觸控板上點選
	滾動	將兩根手指放在觸控板上，然後水平或垂直滑動
	中鍵點擊	使用三根手指点击触摸板

限用物質含有情況標示表

設備名稱：有線迷你薄膜觸控板鍵盤 Equipment name			型號(型式): PERIBOARD-515 H PLUS Type designation (Type)			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr ⁺⁶	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼上下蓋	○	○	○	○	○	○
電路板(包含零組件)	○	○	○	○	○	○
傳輸線	○	○	○	○	○	○
指示燈	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

有線迷你薄膜觸控板鍵盤

型 號 : PERIBOARD-515 H PLUS

額定電壓 : DC 5V ± 100mA

製造號碼 : 如本體

製造年份 : 2023

原 產 地 : 中國大陸



D3B701
RoHS

製 造 商 : 佩銳科技(深圳)有限公司

地 址 : 深圳市南山區西麗街道文苑路43號
聚創金谷創意園A棟509-510

進 口 商 : 佩銳科技有限公司

地 址 : 10052台灣台北市中正區徐州路18巷
32號1樓

電 話 : +886-2-2748-5232