


NESPRESSO

PIXIE

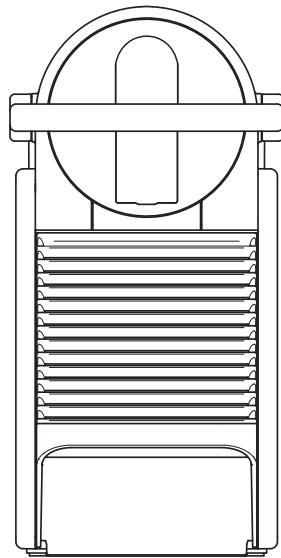


SAFETY

Before operating your coffee machine, please refer to the safety instructions.

SRB Pre korištenja Vašeg aparata za kafu, molimo Vas da pročitate sigurnosna uputstva. **HR** Prije rada s aparatom za kavu provjerite sigurnosne upute

SLO Pred uporabo kavnega aparata preberite priročnik z varnostnimi navodili **BG** Прочетете всички инструкции за работа и безопасност

OVERVIEW

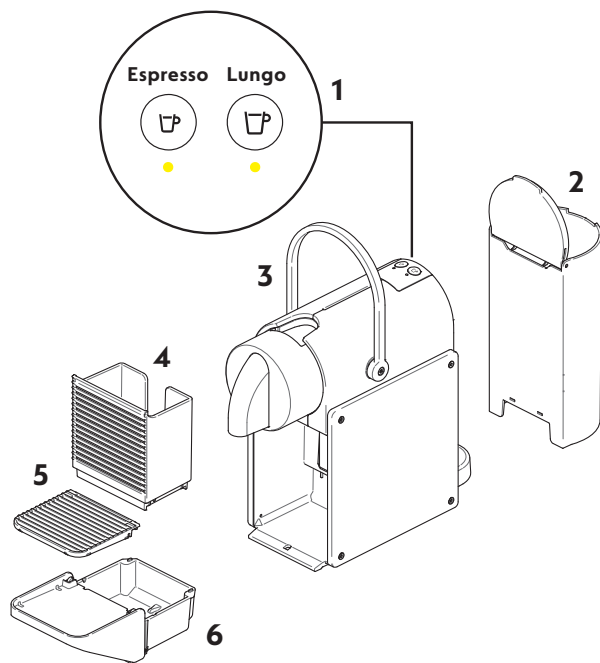


- 1 Buttons** **SRB** Boutons **HR** Tipke **SLO** Gumbi **BG** Бутони
- 2 Water tank** **SRB** Rezervoar za vodu **HR** Spremnik za vodu **SLO** Rezervoar za vodo **BG** Резервоар за вода
- 3 Lever** **SRB** Ručica **HR** Ručica **SLO** Ročaj **BG** Лост
- 4 Used capsule container** **SRB** Posuda za iskorišćene kapsule **HR** Posuda za iskorištene kapsule **SLO** Posoda za odlaganje kapsul **BG** Контейнер за използвани капсули
- 5 Cup support** **SRB** Support de tasse **HR** Držać za šalicu **SLO** Držalo za skodelico **BG** Подложка за чаша
- 6 Drip tray** **SRB** Posuda za kapanje **HR** Posuda za kapanje **SLO** Posoda za kapljanje **BG** Съд за оттичане

FULL USER MANUAL



SRB Kompletно uputstvo za upotrebu **HR** Poptune
upute za upotrebu **SLO** Celoten uporabniški
priročnik **BG** Подробно ръководство за
употреба

REGISTER YOUR MACHINE

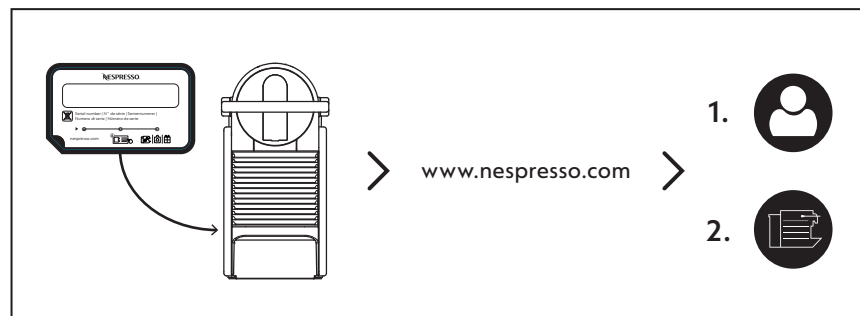


SRB Registrujte svoj aparat **HR** Registrirajte svoj aparat **SLO** Registrirajte svoj
aparat **BG** Регистрирайте машината си

FIRST STEPS





REMOVE THE DUST

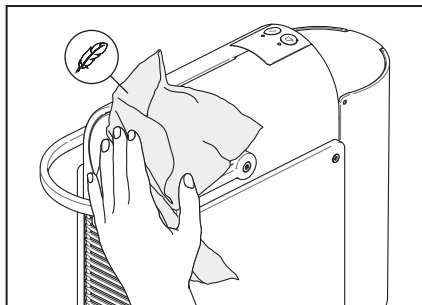

SRB Obrišite prašinu **HR** Obrišite prašinu
SLO Odstranite prah **BG** Почистете машината

ON / OFF

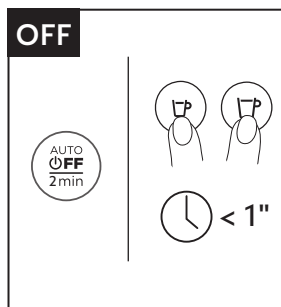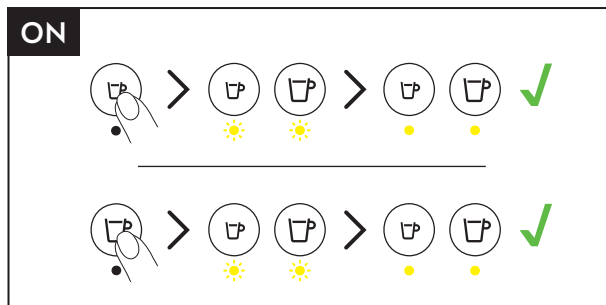

Automatic off after 2 min


SRB Automatsko isključivanje nakon 2 min **HR** Automatsko isključivanje nakon 2 min. **SLO** Avtomatski izklop po 2 minutah **BG** Автоматично изключване след 2 мин.

SRB Uključi/Isključi **HR** Uključi / isključi **SLO** Vkllop/Izklop **BG** Вкл./Изкл.


FIRST RINSING




01

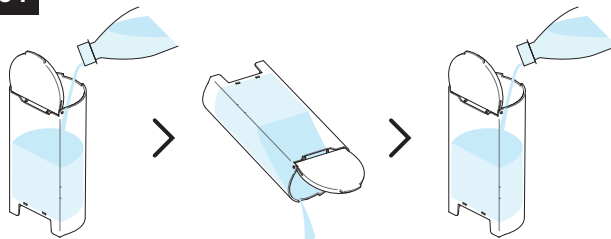


02

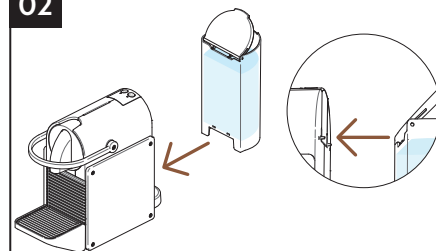

03

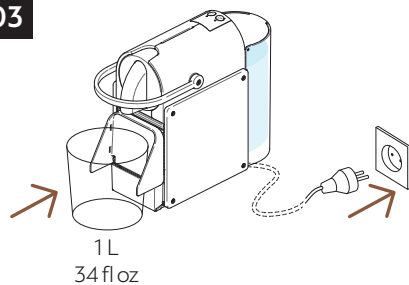


04

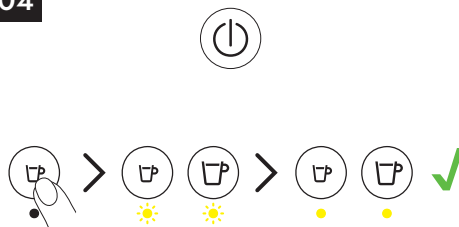

05


Lungo

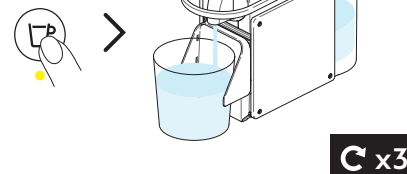


COFFEE PREPARATION




01

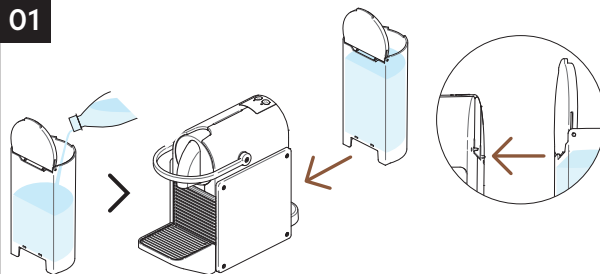


02

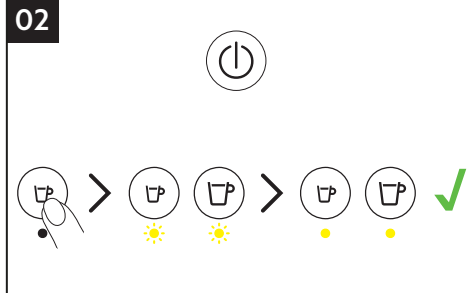


03

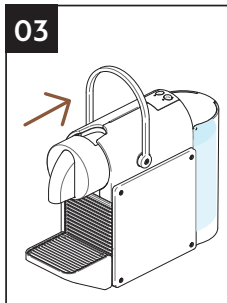

04

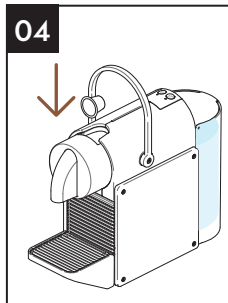


05

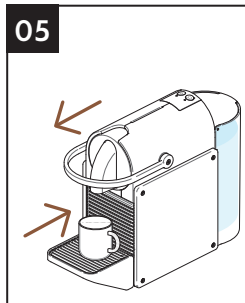


06



07

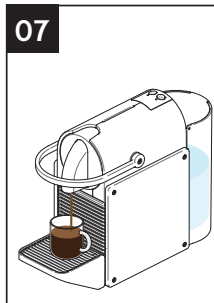

08

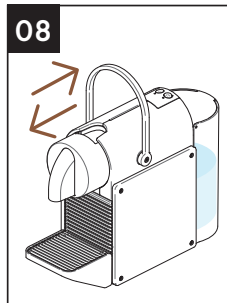




MAINTENANCE







CLEANING



01

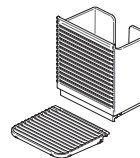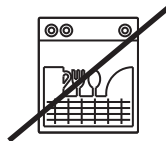


02

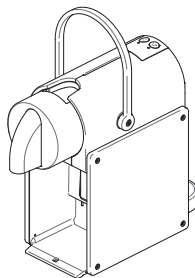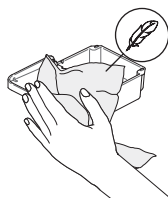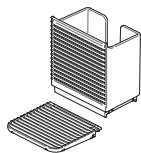


DESCALING


⌚ 15'

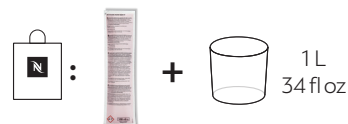


01

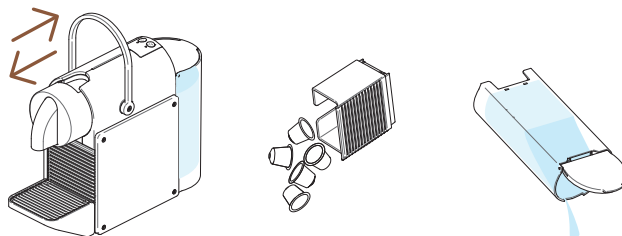


02

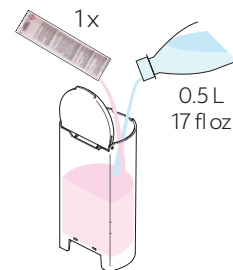

03





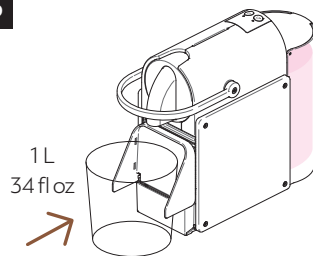


04

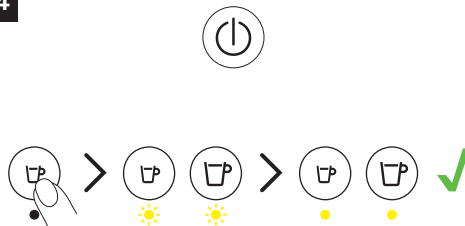

05



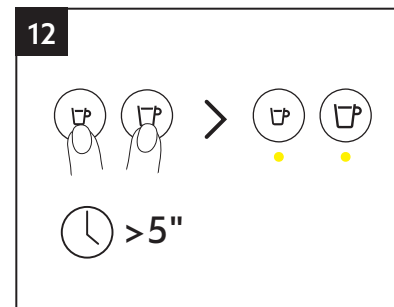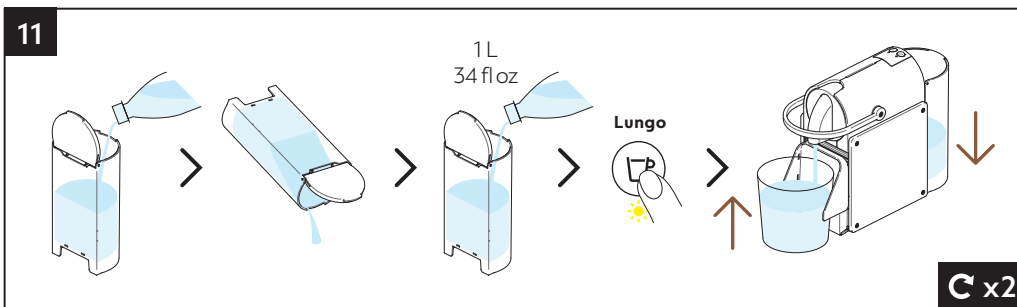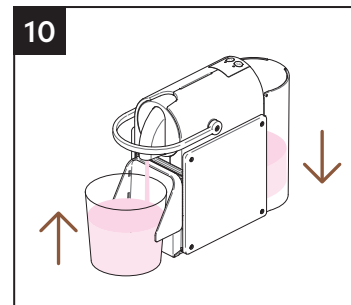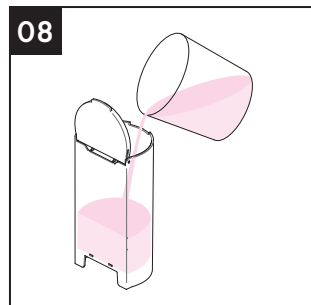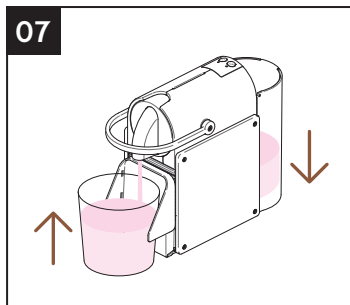

SPECIFICATIONS



220–240 V~, 50–60 Hz, 1260 W



2.48 kg / 5.47 lbs



0.7 L / 24 fl oz



116.6 mm / 4.65 inch



234.6 mm / 9.25 inch



324.2 mm / 12.75 inch

Nespresso: C62, D62

