

Digital Camera User Manual

Model: WDC02

EN

DE


FR

IT

ES



WOLFANG



BRAND WARRANTY



Email Address: support.vc@wolfang.co

Thank you for your support to WOLFANG product team.

We hope you are satisfied with our products and would appreciate it if you could focus on our social media for the latest news and support of the WOLFANG Official.

Follow us for more Information:



Official website: www.wolfang.co



Ins: WOLFANG Official



YouTube: WOLFANG Official



FaceBook: WOLFANG Official



FaceBook Group: WOLFANG Official Club



WhatsApp: +86 19527121369



E-mail: support.vc@wolfang.co

If you have any questions about the product or would like to know about the 2-year product warranty, we are always here!



FaceBook



Wolfgang_Official



YouTube Channel




WhatsApp




Facebook Page

Product Description

Package Contents



Camera ×1



Type-C Cable ×1



Battery ×1



Security Strap ×1




User Manual ×1



Camera Bag ×1

Product Introduction

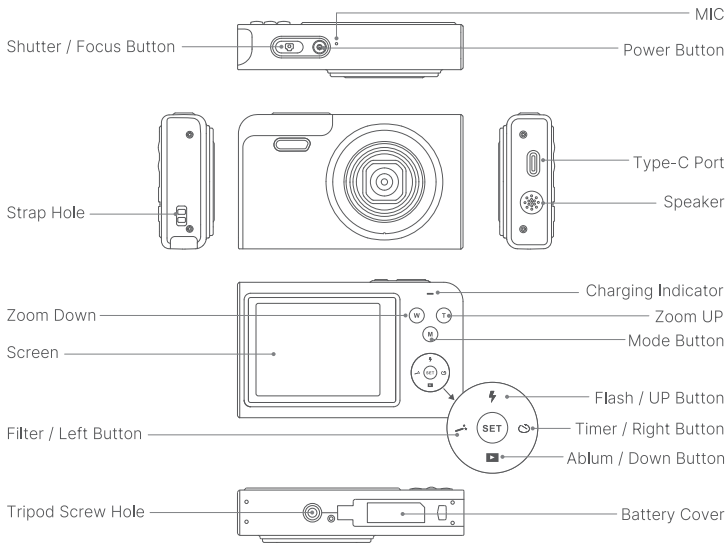

Specifications

Product	Digital Camera
Model	WDC02
Sensor	CMOS sensor
ISO	Auto, 100, 200, 400
Memory	Micro SD card, Max.support 256GB
Lens	Auto Focus, F/2.8 f=3.25mm
Focus	Auto focus
Photo	File Format: JPEG Resolution: 2MHD, 5M, 7MHD, 8M, 12M, 16M, 18M, 20M, 24M, 30M, 48M, 56M.
Video	File Format: AVI Resolution: HD 1280X720, FHD 1920X1080, 2.7K 2688×1520, 4K 3840×2160
Zoom	16X Digital Zoom
Speaker	Built in
Screen	2.8 inch TFT screen (4:3)
LED light	<1.5M
Camera flash	Auto, on, off
White balance	Auto/Daylight/Cloudy/fluorescent/Tungsten
Light exposure	-3.0EV~+3.0EV
Camera timer	OFF/2s/5s/10s
Auto power-off	OFF/1min/3min/5min/10min
Power	DC 5V=2A
Languages	English, German, French, Spanish, Italian, Turkish, Russian, Portuguese, Dutch, Polish, Chinese, Janpanse
Dimensions	100 (L) × 20 (W) × 60 (H)mm
Weight	About 96g
Standard accessories	Battery/USB cable/User manual/bag/Security Strap

Menu

English	1-6
Deutsch	2-12
Français	13-18
Italiano	19-24
Español.....	25-30


Button Instruction

	Power Button	Single press to power on/off the camera.
	Shutter/Focus Button	1. In photo/video preview mode, a single press to take a photo/video. 2. In photo preview mode, slightly press to autofocus. 3. In video recording status, single press to stop recording.
	Zoom Down Button	Press to zoom out the image.
	Zoom UP Button	Press to zoom in on the image.
	Mode Button	In preview status, single press to switch the mode from photo mode, video mode, and album playback mode.
	Set/OK Button	1. In preview status, single press to adjust the setting. 2. In the setting, single press to confirm the setting. 3. Single press to pause the video playing.
	Flash Setting/ UP Button	1. In photo preview status, single press to change the flash setting (Auto, on, off). 2. In setting mode, single press to move up.
	Filter/ Left Button	1. In photo preview status, single press to change the filter effects. 2. In setting mode, single press to move left. 3. In photo/video playback mode, single press to move to the former image/video.
	Album / Down Button	1. In photo/video preview status, single press to enter album playback. 2. In setting mode, single press to move to the next option.
	Timer / Right Button	1. In photo preview status, single press to set a timer. 2. In setting mode, single press to move to the next setting.

Indicator Instruction

EN

Indicator Light Introduction

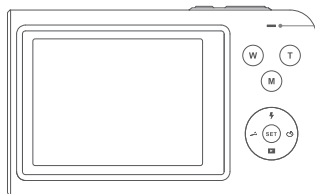





Indicator Light

Red light flashes once	Turn on/off the camera. Shoot a photo
Red light flashes	The camera is recording a video
Green light on	The camera is charging The camera is connected to a computer

Operation Guide



Insert the battery

1. Push the battery cover and open it.
2. Insert the battery/SD card.

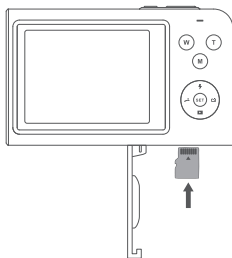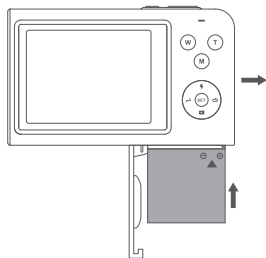

Charge the battery

Please turn off the camera when charging.

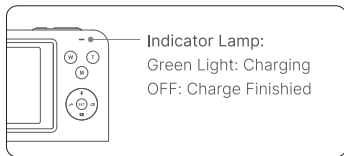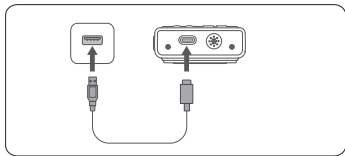

The charging time is approximately 120 minutes.

The camera can also be charged by connecting the camera to a computer via the type-c cable.


Insert an SD card

1. Open the battery door.
2. Insert the SD card.




Format the SD card

Please format the SD card for the first use.

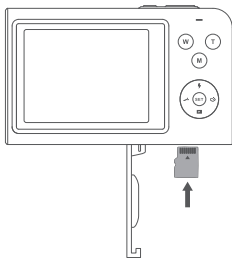

Shooting photos/videos

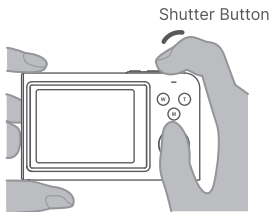

Shooting photos

1. Press the M (Mode) button to switch to photo mode.
2. Press the Shutter button **lightly** to auto-focus.
3. Press the Shutter button **fully** to shoot a photo.

Shooting videos

1. Press the M (Mode) button to switch to Video Mode.
2. Press the Shutter button to start recording.
3. Press the Shutter button again to stop recording.



CAUTION: Battery

If the battery pack is mishandled, the battery pack can burst, cause a fire, or even chemical burns. Observe the following cautions.

- Do not disassemble, crush, or expose the battery pack to any shock or force such as hammering, dropping, or stepping on it.
- Do not short-circuit and do not allow metal objects to come into contact with the battery terminals.
- Do not expose to high temperatures above 60°C (140°F) such as in direct sunlight or in a car parked in the sun.
- Do not incinerate or dispose of in a fire.
- Do not handle damaged or leaking lithium ion batteries.
- Keep the battery pack out of the reach of small children.
- Keep the battery pack dry.



WARNING:

- To reduce fire or shock hazards, do not expose the unit to rain or moisture.
- The camera is neither dust-proof, nor splash-proof, nor water-proof.
- Avoid exposing the camera to water. If water enters inside the camera, a malfunction may occur. In some cases, the camera cannot be repaired.
- Do not aim the camera at the sun or other bright light. It may cause the malfunction of the camera.
- Do not use the camera near a location that generates strong radio waves or emits radiation. Otherwise, the camera may not properly record or play back images.
- Using the camera in sandy or dusty locations may cause malfunctions.


Button Instruction

	Einschalttaste	Einmal drücken, um die Kamera ein-/auszuschalten.
	Auslöser-/ Fokustaste	1. Im Foto-/Videovorschaumodus einmal drücken, um ein Foto/Video aufzunehmen. 2. Im Fotovorschaumodus leicht drücken, um den Autofokus zu aktivieren. 3. Im Videoaufnahmezustand einmal drücken, um die Aufnahme zu stoppen.
	Zoom-nach- unten-Taste	Drücken, um das Bild zu verkleinern.
	Zoom-nach- oben-Taste	Drücken, um das Bild zu vergrößern.
	Modustaste	Im Vorschauzustand einmal drücken, um zwischen Fotomodus, Videomodus und Albumwiedergabemodus zu wechseln
	Set-/OK-Taste	1. Im Vorschauzustand einmal drücken, um die Einstellung anzupassen. 2. In der Einstellung einmal drücken, um die Einstellung zu bestätigen. 3. Einmal drücken, um die Videowiedergabe anzuhalten.
	Blitzeinstellung-/ Aufwärts-Taste	1. Im Fotovorschauzustand einmal drücken, um die Blitzeinstellung zu ändern (Auto, Ein, Aus). 2. Im Einstellungsmodus einmal drücken, um nach oben zu gehen.
	Filter-/ Links-Taste	1. Im Fotovorschauzustand einmal drücken, um die Filtereffekte zu ändern. 2. Im Einstellungsmodus einmal drücken, um nach links zu gehen. 3. Im Foto-/Videowiedergabemodus einmal drücken, um zum vorherigen Bild/Video zu wechseln.
	Album-/ Abwärts-Taste	1. In photo/video preview status, single press to enter album playback. 2. In setting mode, single press to move to the next option.
	Timer-/ Rechts-Taste	1. In photo preview status, single press to set a timer. 2. In setting mode, single press to move to the next setting.

Indicator Instruction

Einführung zur Kontrollleuchte

DE

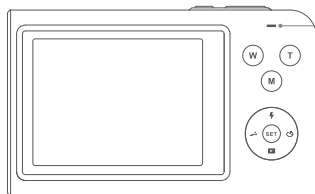


Kontrollleuchte

Rotes Licht blinkt einmal	Kamera ein-/ausschalten. Foto aufnehmen
Rotes Licht blinkt	Die Kamera nimmt ein Video auf
Grünes Licht leuchtet	Die Kamera wird aufgeladen Die Kamera ist mit einem Computer verbunden

Bedienungsanleitung



Akku einsetzen

1. Drücken Sie auf die Batterieabdeckung und öffnen Sie sie.
2. Akku/SD-Karte einsetzen.

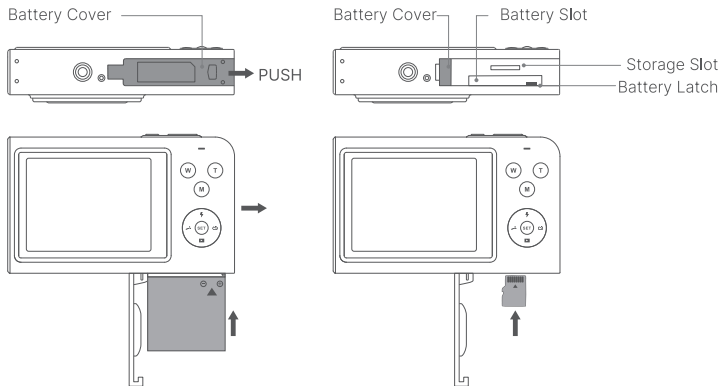

Akku aufladen

Bitte schalten Sie die Kamera beim Laden aus.

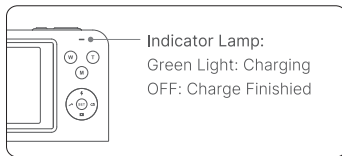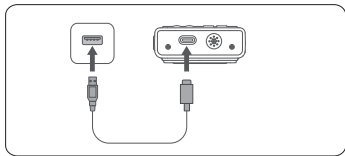

Die Ladezeit beträgt etwa 120 Minuten.

Die Kamera kann auch aufgeladen werden, indem Sie sie über das Typ-C-Kabel an einen Computer anschließen.


SD-Karte einsetzen

1. Öffnen Sie das Akkufach.
2. SD-Karte einsetzen.




SD-Karte formatieren

Bitte formatieren Sie die SD-Karte vor der ersten Verwendung.

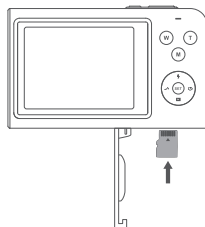

Bitte formatieren Sie die SD-Karte vor der ersten Verwendung

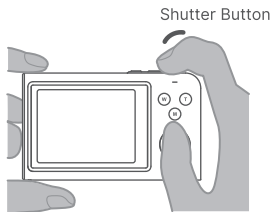

DE

Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie die M-Taste (Modus), um in den Fotomodus zu wechseln.
2. Drücken Sie den Auslöser leicht, um den Autofokus zu aktivieren.
3. Drücken Sie den Auslöser ganz durch, um ein Foto aufzunehmen.

* Fotografieren mit speziellen Filtereffekten: Drücken Sie im Fotomodus die linke Taste.

Videos aufnehmen

1. Drücken Sie die M-Taste (Modus), um in den Filmmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu starten.
3. Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

ACHTUNG: Batterie

Bei unsachgemäßer Handhabung kann der Akku platzen, Feuer oder sogar Verätzungen verursachen. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Zerlegen, zerdrücken oder setzen Sie den Akku keinen Stößen oder Gewalteinwirkungen wie Hämmern, Fallenlassen oder Treten aus.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und lassen Sie keine Metallgegenstände mit den Batterieanschlüssen in Kontakt kommen.
- Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung oder in einem in der Sonne geparkten Auto.
- Verbrennen oder verbrennen Sie ihn nicht.
- Berühren Sie keine beschädigten oder auslaufenden Lithium-Ionen-Batterien.
- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Halten Sie den Akku trocken.

WARNING:


- Um Brand-oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Die Kamera ist weder staubdicht noch spritzwassergeschützt noch wasserdicht.
- Vermeiden Sie es, die Kamera Wasser auszusetzen. Wenn Wasser in die Kamera eindringt, kann es zu Fehlfunktionen kommen. In einigen Fällen kann die Kamera nicht repariert werden.
- Richten Sie die Kamera nicht in die Sonne oder andere helle Lichtquellen. Dies kann zu Fehlfunktionen der Kamera führen.
- Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe von Orten, an denen starke Radiowellen erzeugt werden oder Strahlung abgegeben wird. Andernfalls kann die Kamera Bilder möglicherweise nicht richtig aufzeichnen oder wiedergeben.
- Die Verwendung der Kamera an sandigen oder staubigen Orten kann zu Fehlfunktionen führen.

Button Instruction

	Bouton d'alimentation	Appuyez une fois pour allumer/éteindre l'appareil photo.
	Bouton d'obturateur/de mise au point	1. En mode aperçu photo/vidéo, appuyez une fois pour prendre une photo/vidéo. 2. En mode aperçu photo, appuyez légèrement pour faire la mise au point automatique. 3. En mode enregistrement vidéo, appuyez une fois pour arrêter l'enregistrement.
	Bouton de zoom arrière	Appuyez pour effectuer un zoom arrière sur l'image.
	Bouton de zoom avant	Appuyez pour effectuer un zoom avant sur l'image.
	Bouton de mode	En mode aperçu, appuyez une fois pour passer du mode photo au mode vidéo et au mode lecture d'album.
	Bouton de réglage/OK	1. En mode aperçu, appuyez une fois pour régler le paramètre. 2. Dans le paramètre, appuyez une fois pour confirmer le paramètre. 3. Appuyez une fois pour mettre la lecture de la vidéo en pause.
	Bouton de réglage du flash/HAUT	1. En mode aperçu photo, appuyez une fois pour modifier le paramètre du flash (Auto, activé, désactivé). 2. En mode réglage, appuyez une fois pour vous déplacer vers le haut.
	Bouton de filtre/gauche	1. En mode aperçu photo, appuyez une fois pour modifier les effets de filtre. 2. En mode réglage, appuyez une fois pour vous déplacer vers la gauche. 3. En mode lecture photo/vidéo, appuyez une fois pour passer à l'image/vidéo précédente.
	Bouton d'album/bas	1. En mode aperçu photo/vidéo, appuyez une fois pour accéder à la lecture de l'album. 2. En mode réglage, appuyez une fois pour passer à l'option suivante.
	Bouton de minuterie/droite	1. En mode aperçu photo, appuyez une fois pour régler une minuterie. 2. En mode réglage, appuyez une fois pour passer au paramètre suivant.

Voyant lumineux Introduction

Voyant lumineux

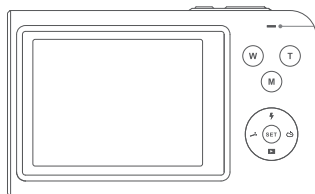


Voyant lumineux

Le voyant rouge clignote une fois	Allumer/éteindre l'appareil photo. Prendre une photo
Le voyant rouge clignote	L'appareil photo enregistre une vidéo
Voyant vert allumé	L'appareil photo est en cours de chargement L'appareil photo est connecté à un ordinateur

Guide d'utilisation



Insérez la batterie

1. Appuyez sur le couvercle de la batterie et ouvrez-le.
2. Insérez la batterie / la carte SD.

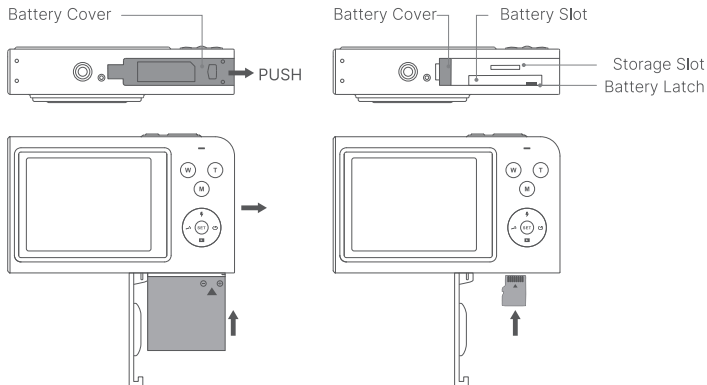

Chargez la batterie

Veuillez éteindre l'appareil photo lors de la charge.

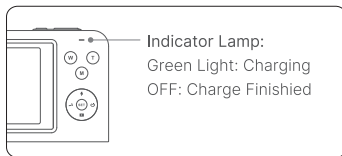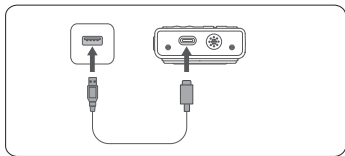

Le temps de charge est d'environ 120 minutes.

L'appareil photo peut également être chargé en le connectant à un ordinateur via le câble de type C.


Insérer une carte SD

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à batterie.
2. Insérez la carte SD.




Formater la carte SD

Veuillez formater la carte SD pour la première utilisation

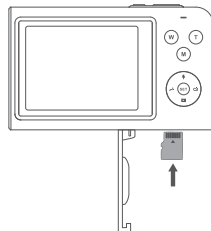

Prise de photos/vidéos

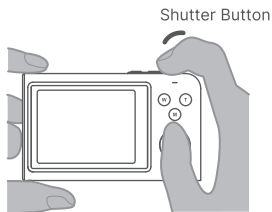

FR

Prise de photos

1. Appuyez sur le bouton M (Mode) pour passer en mode photo.
2. Appuyez légèrement sur le bouton de l'obturateur pour effectuer la mise au point automatique.
3. Appuyez à fond sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.

* Photographie avec effets de filtre spéciaux : appuyez sur la touche gauche en mode photo.

Prise de vidéos

1. Appuyez sur le bouton M (Mode) pour passer en mode film.
2. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour démarrer l'enregistrement.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur pour arrêter l'enregistrement.



ATTENTION : Batterie

Si la batterie est mal manipulée, elle peut exploser, provoquer un incendie ou même des brûlures chimiques. Respectez les précautions suivantes.

- Ne démontez pas, n'écrasez pas et n'exposez pas la batterie à un choc ou à une force telle qu'un coup de marteau, une chute ou un piétinement.
- Ne court-circuitez pas et ne laissez pas d'objets métalliques entrer en contact avec les bornes de la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées supérieures à 60°C (140°F), comme en plein soleil ou dans une voiture garée au soleil.
- Ne l'incinerez pas et ne la jetez pas au feu.
- Ne manipulez pas de batteries lithium-ion endommagées ou qui fuient.
- Gardez la batterie hors de portée des jeunes enfants.
- Gardez la batterie au sec.



WARNING:


- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil photo n'est pas étanche à la poussière, aux éclaboussures et à l'eau.
- Évitez d'exposer l'appareil photo à l'eau. Si de l'eau pénètre à l'intérieur de l'appareil photo, un dysfonctionnement peut se produire. Dans certains cas, l'appareil photo ne peut pas être réparé.
- Ne dirigez pas l'appareil photo vers le soleil ou une autre source de lumière vive. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil photo.
- N'utilisez pas l'appareil photo à proximité d'un endroit générant de fortes ondes radio ou émettant des radiations. Dans le cas contraire, l'appareil photo risque de ne pas enregistrer ou de ne pas lire correctement les images.
- L'utilisation de l'appareil photo dans des endroits sablonneux ou poussiéreux peut entraîner des dysfonctionnements.

Button Instruction

	Pulsante di accensione	Premere una volta per accendere/spegnere la fotocamera.
	Pulsante di scatto/messa a fuoco	1. In modalità anteprima foto/video, una pressione singola per scattare una foto/video. 2. In modalità anteprima foto, premere leggermente per la messa a fuoco automatica. 3. In stato di registrazione video, una pressione singola per interrompere la registrazione.
	Pulsante di zoom giù	Premere per ridurre l'immagine.
	Pulsante di zoom su	Premere per ingrandire l'immagine.
	Pulsante modalità	In stato di anteprima, una pressione singola per cambiare la modalità da modalità foto, modalità video e modalità riproduzione album.
	Pulsante di impostazione/OK	1. In stato di anteprima, una pressione singola per regolare l'impostazione. 2. In impostazione, una pressione singola per confermare l'impostazione. 3. Premere una volta per mettere in pausa la riproduzione del video.
	Pulsante di impostazione flash/su	1. In stato di anteprima foto, una pressione singola per modificare l'impostazione del flash (Auto, acceso, spento). 2. In modalità impostazione, una pressione singola per spostarsi verso l'alto.
	Pulsante filtro/sinistra	1. In stato di anteprima foto, una pressione singola per modificare gli effetti filtro. 2. In modalità impostazione, una pressione singola per spostarsi a sinistra. 3. In modalità riproduzione foto/video, una pressione singola per passare all'immagine/video precedente.
	Pulsante album/giù	1. Nello stato di anteprima foto/video, premere una volta per accedere alla riproduzione dell'album. 2. In modalità impostazione, premere una volta per passare all'opzione successiva.
	Pulsante timer/destra	1. Nello stato di anteprima foto, premere una volta per impostare un timer. 2. In modalità impostazione, premere una volta per passare all'impostazione successiva.

Introduzione alla spia luminosa

Spia luminosa

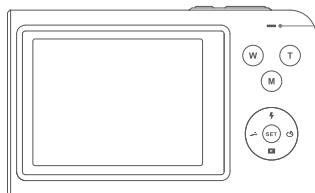


Spia luminosa

La luce rossa lampeggia una volta	Accendi/spegni la fotocamera. Scatta una foto
La luce rossa lampeggia	La fotocamera sta registrando un video
La luce verde è accesa	La fotocamera è in carica La fotocamera è collegata a un computer

Guida operativa



Inserimento della batteria

1. Spingere il coperchio della batteria e aprirlo.
2. Inserire la batteria/scheda SD.

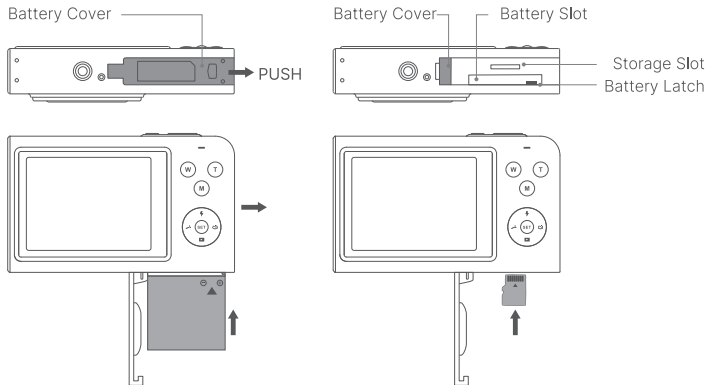

Caricare la batteria

Spegnere la fotocamera durante la ricarica.

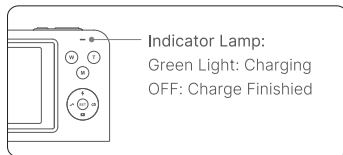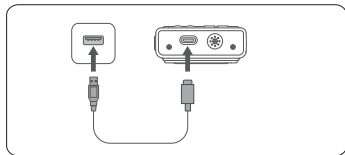


Il tempo di ricarica è di circa 120 minuti.

La fotocamera può anche essere caricata collegandola a un computer tramite il cavo di tipo C.


Inserire una scheda SD

1. Aprire lo sportello della batteria.
2. Inserire la scheda SD.

! Formattare la scheda SD
Formattare la scheda SD per il primo utilizzo.

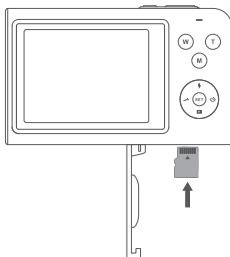

Scatto di foto/video

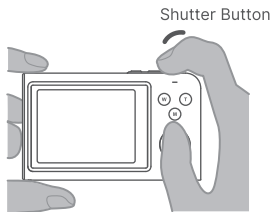

IT

Scatto di foto

1. Premi il pulsante M(Mode) per passare **alla** modalità foto.
2. Premi **leggermente** il pulsante Otturatore per **la** messa a fuoco automatica.
3. Premi **completamente** il pulsante Otturatore per scattare una foto.

* Fotografia con effetti filtro speciali: premi il tasto Sinistra in modalità foto.

Scatto di video

1. Premi il pulsante M(Mode) per passare **alla** modalità Filmato.
2. Premi **il** pulsante Otturatore per avviare **la** registrazione.
3. Premi di nuovo **il** pulsante Otturatore per interrompere **la** registrazione.



ATTENZIONE: Batteria

Se il pacco batteria viene maneggiato in modo improprio, potrebbe scoppiare, causare un incendio o persino ustioni chimiche. Osservare le seguenti precauzioni.

- Non smontare, schiacciare o esporre il pacco batteria a urti o forze come martellamenti, cadute o calpestamenti.
- Non cortocircuitare e non consentire a oggetti metallici di entrare in contatto con i terminali della batteria.
- Non esporre a temperature elevate superiori a 60°C (140°F), come alla luce solare diretta o in un'auto parcheggiata al sole.
- Non incenerire o smaltire nel fuoco.
- Non maneggiare batterie agli ioni di litio danneggiate o che perdono.
- Tenere il pacco batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Tenere il pacco batteria asciutto.



WARNING:


- Per ridurre i rischi di incendio o scosse elettriche, non esporre l'unità a pioggia o umidità.
- La fotocamera non è antipolvere, antispruzzo o impermeabile.
- Evitare di esporre la fotocamera all'acqua. Se l'acqua penetra all'interno della fotocamera, potrebbe verificarsi un malfunzionamento. In alcuni casi, la fotocamera non può essere riparata.
- Non puntare la fotocamera verso il sole o altre luci intense. Potrebbe causare il malfunzionamento della fotocamera.
- Non utilizzare la fotocamera in prossimità di un luogo che genera forti onde radio o emette radiazioni. In caso contrario, la fotocamera potrebbe non registrare o riprodurre correttamente le immagini.
- L'utilizzo della fotocamera in luoghi sabbiosi o polverosi potrebbe causare malfunzionamenti.

Button Instruction

	Botón de encendido	Presione una vez para encender/apagar la cámara.
	Botón de obturador/ enfoco	1. En el modo de vista previa de fotos o vídeos, pulse una vez para tomar una foto o grabar un vídeo. 2. En el modo de vista previa de fotos, pulse ligeramente para enfocar automáticamente. 3. En el estado de grabación de vídeo, pulse una vez para detener la grabación.
	Botón de zoom hacia abajo	Pulse para alejar la imagen.
	Botón de zoom hacia arriba	Pulse para acercar la imagen.
	Botón de modo	En el estado de vista previa, pulse una vez para cambiar entre el modo de fotos, el modo de vídeo y el modo de reproducción de álbumes.
	Botón de configuración/ aceptar	1. En el estado de vista previa, pulse una vez para ajustar la configuración. 2. En la configuración, pulse una vez para confirmar la configuración. 3. Presione una vez para pausar la reproducción del vídeo.
	Botón de configuración de flash/arriba	1. En el estado de vista previa de fotos, pulse una vez para cambiar la configuración del flash (automático, encendido, apagado). 2. En el modo de configuración, pulse una vez para desplazarse hacia arriba.
	Botón de filtro/izquierda	1. En el estado de vista previa de fotos, pulse una vez para cambiar los efectos de filtro. 2. En el modo de configuración, pulse una vez para desplazarse hacia la izquierda. 3. En el modo de reproducción de fotos o vídeos, pulse una vez para desplazarse a la imagen o vídeo anterior.
	Botón de álbum/abajo	1. En el estado de vista previa de fotos o vídeos, presione una vez para ingresar a la reproducción del álbum. 2. En el modo de configuración, presione una vez para pasar a la siguiente opción.
	Botón de temporizador /derecha	1. En el estado de vista previa de fotos, presione una vez para configurar un temporizador. 2. En el modo de configuración, presione una vez para pasar a la siguiente configuración.

Introducción a la luz indicadora

Luz indicadora

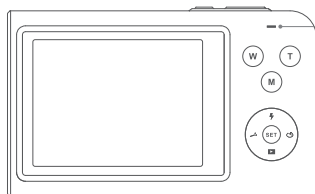





Luz indicadora

La luz roja parpadea una vez	Enciende o apaga la cámara. Toma una foto
La luz roja parpadea	La cámara está grabando un video
Luz verde encendida	La cámara se está cargando La cámara está conectada a una computadora

Guía de funcionamiento



Insertar la batería

1. Empuje la tapa de la batería y ábrala.
2. Insertar la batería/tarjeta SD.

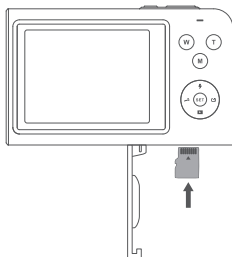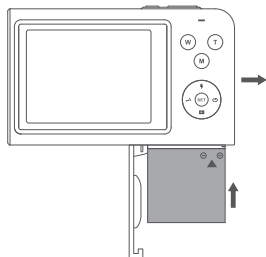

Cargar la batería

Apagar la cámara durante la carga.

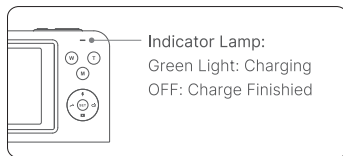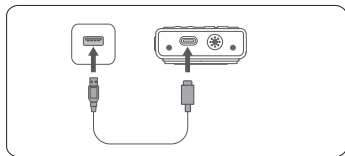


El tiempo de carga es de aproximadamente 120 minutos.

La cámara también se puede cargar conectándola a una computadora a través del cable tipo C.


Insertar una tarjeta SD

1. Abrir la tapa de la batería.
2. Insertar la tarjeta SD.

! Formatear la tarjeta SD
Formatear la tarjeta SD para el primer uso.

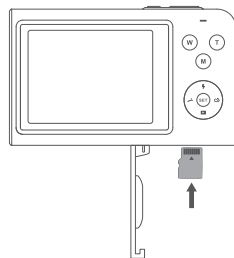

Cómo tomar fotografías/videos

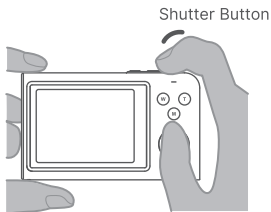

Cómo tomar fotografías

1. Pulse el botón M (Modo) para cambiar al modo de fotografía.
2. Pulse el botón del obturador ligeramente para enfocar automáticamente.
3. Pulse el botón del obturador por completo para tomar una fotografía.

* Fotografía con efectos de filtro especiales: pulse la tecla izquierda en el modo de fotografía.

Cómo grabar videos

1. Pulse el botón M (Modo) para cambiar al modo de película.
2. Pulse el botón del obturador para comenzar a grabar.
3. Pulse el botón del obturador de nuevo para detener la grabación.



PRECAUCIÓN: Batería


Si la batería se manipula incorrectamente, puede explotar, provocar un incendio o incluso quemaduras químicas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- No desarme, aplaste ni exponga la batería a golpes o fuerzas como martillazos, caídas o pisadas.
- No provoque cortocircuitos ni permita que objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería.
- No la exponga a temperaturas superiores a 60°C (140°F), como la luz solar directa o en un automóvil estacionado al sol.
- No la incinere ni la arroje al fuego.
- No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños pequeños.
- Mantenga la batería seca.



WARNING:

- Para reducir los riesgos de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
- La cámara no es resistente al polvo, a las salpicaduras ni al agua.
- Evite exponer la cámara al agua. Si entra agua en el interior de la cámara, puede producirse un mal funcionamiento. En algunos casos, la cámara no se puede reparar.
- No apunte la cámara al sol ni a ninguna otra luz brillante. Esto puede provocar un mal funcionamiento de la cámara.
- No utilice la cámara cerca de un lugar que genere ondas de radio intensas o emita radiación. De lo contrario, la cámara podría no grabar o reproducir imágenes correctamente.
- El uso de la cámara en lugares arenosos o polvorientos puede provocar un mal funcionamiento.





FR

BARQUETTE
+ ETUI



Version 2.0



SCATOLA
RACCOLTA
CARTONE



FR
Cet appareil,
ses piles
et cordons
se recyclent



Made in China

Pour le service client, contactez le service client de votre pays.
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !