



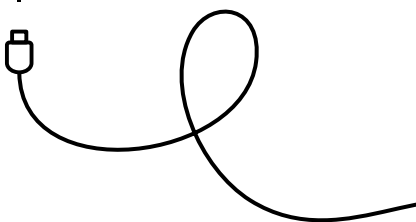

koboglo

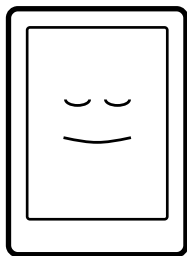

1

Plug your eReader into your computer.

Connectez votre liseuse à votre ordinateur.

電子ブックリーダーを PC に接続してください。

Schließen Sie Ihren eReader an Ihren Computer an.

Verbind je eReader met je computer.

Collega il tuo eReader al computer.

Conecta el lector a un ordenador.

Ligue o seu eReader ao seu computador.

2

Use a browser to visit www.kobosetup.com

Allez sur www.kobosetup.com avec un navigateur.

Web ブラウザでアクセス rakuten.kobosetup.com


Gehen Sie in einem Browser auf www.kobosetup.com


Bezoek www.kobosetup.com op de computer.

Usa un browser per visitare www.kobosetup.com

Usa un navegador para visitar www.kobosetup.com

Use um navegador para visitar www.kobosetup.com

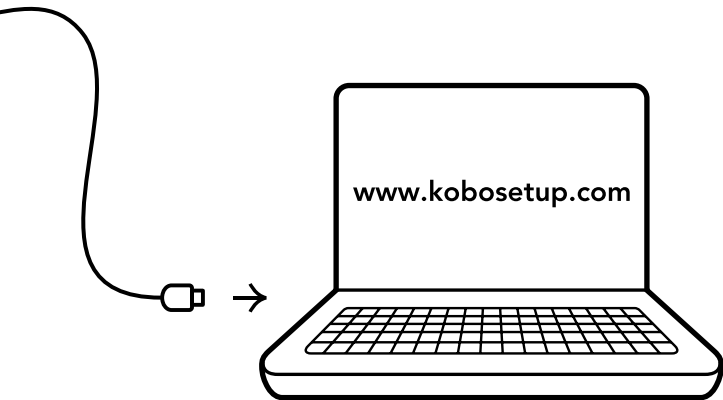

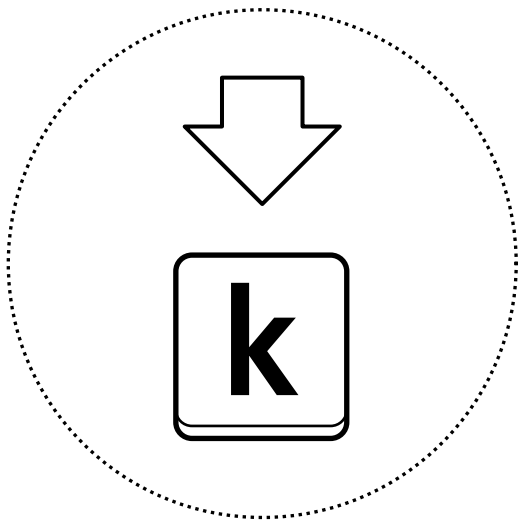

3

Download and install Kobo Desktop.

Téléchargez et installez Kobo Desktop.

kobo デスクトップアプリをインストールしてください。


Laden und installieren Sie Kobo Desktop.

Download en installeer Kobo Desktop.

Scarica e installa Kobo Desktop.

Descarga e instala Kobo Desktop.

Descarregue e instale Kobo Desktop.

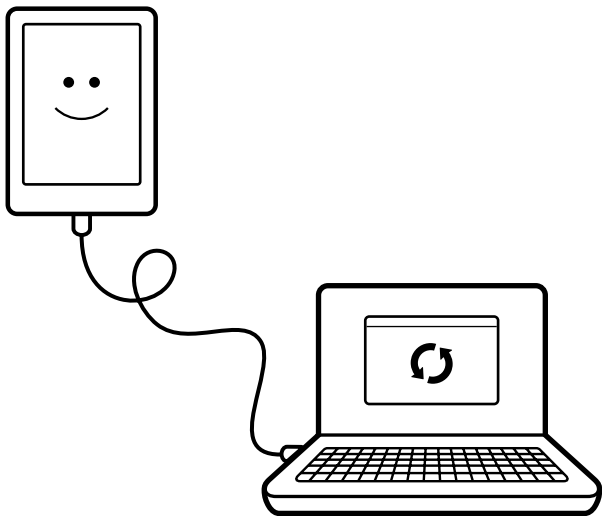

4

Start Kobo Desktop to finish setup.

Exécutez Kobo Desktop pour terminer l'installation.

kobo デスクトップアプリを起動してください。


Schließen Sie das Setup über Kobo Desktop ab.


Start Kobo Desktop om de configuratie af te ronden.

Apri Kobo Desktop per concludere l'installazione.

Inicia Kobo Desktop para completar la configuración.

Inicie o Kobo Desktop para terminar a instalação.

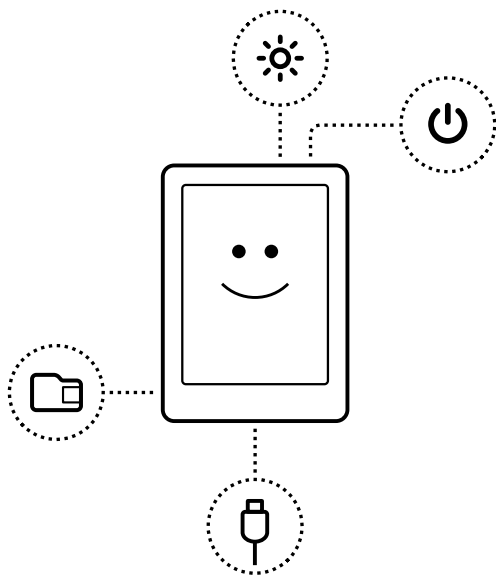

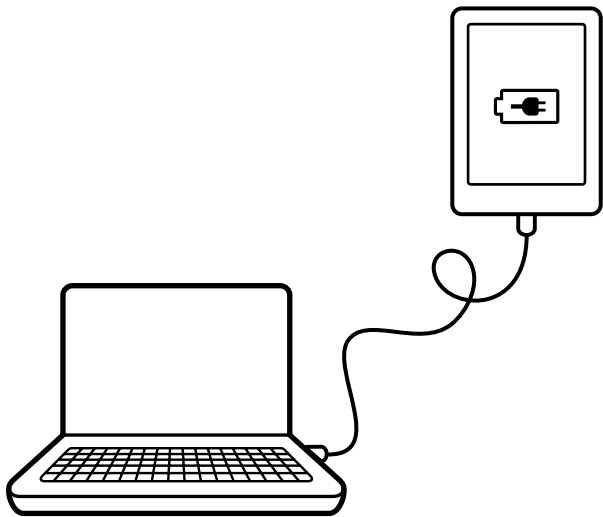

Charge by connecting to your computer.

Chargez la liseuse en la connectant à l'ordinateur.

電子ブックリーダーを PC に接続して充電します。

Laden Sie den eReader über die Computerverbindung.

Laad de eReader op met je computer.

Carica connettendo al computer.

Carga el lector conectándolo a un ordenador.

Carregue o seu eReader ligando-o ao computador.



Use the ComfortLight to read at night.

Utilisez LightLuxe pour lire la nuit.

夜間の読書にはライトがお使いいただけます。


Verwenden Sie das Licht, um nachts zu lesen.

Gebruik het licht om in het donker te lezen.

Usa la luce ComfortLight per leggere di notte.

Usa la luz para leer de noche.

Use a luz para ler à noite.

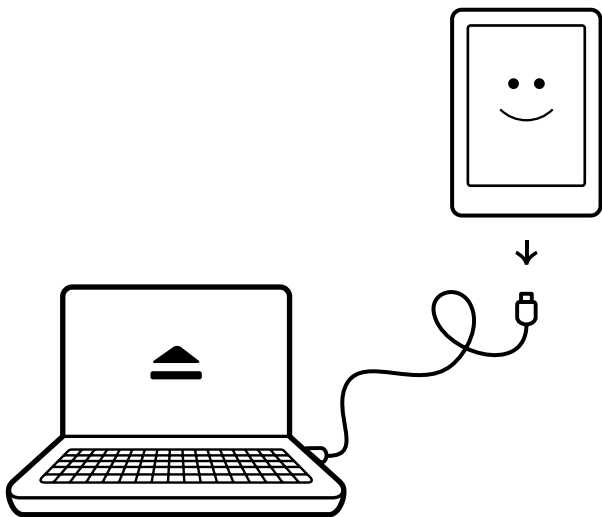

Eject your eReader before unplugging it.

Éjectez la liseuse avant de la débrancher.

ケーブルを抜く前に PC 接続を解除してください。

Werfen Sie den eReader vor dem Trennen aus.

Werp de eReader uit voor je kabel losmaakt.

Espelli l'eReader prima di scollegarlo.

Expulsa el lector electrónico antes de desconectarlo.

Ejete o seu eReader antes de o desligar.



kobo.com/help

©2012 Kobo Inc. All rights reserved. Kobo™, Kobo Glo and the Kobo logo are trademarks of Kobo Inc.

©2012 Kobo Inc. Alle Rechte vorbehalten. Kobo™, Kobo Glo und das Kobo-Logo sind Warenzeichen der Kobo Inc.

©2012 Kobo Inc. Tutti i diritti riservati. Kobo™, Kobo Glo e il logo Kobo sono marchi registrati di Kobo Inc.

©2012 Kobo Inc. Todos os direitos reservados. Kobo™, Kobo Glo e o logotipo Kobo são marcas comerciais registradas da Kobo Inc.

©2012 Kobo Inc. Tous droits réservés. Kobo™, Kobo Glo et le logo Kobo sont des marques de Kobo Inc.

©2012 Kobo Inc. Alle rechten voorbehouden. Kobo™, Kobo Glo en het Kobo logo zijn handelsmerken van Kobo Inc.

©2012 Kobo Inc. Todos los derechos reservados. Kobo™, Kobo Glo y el logo de Kobo son marcas registradas de Kobo Inc.

Kobo Inc., 135 Liberty Street, Suite 101, Toronto, Ontario, M6K 1A7, Canada