



LL120 RGB

corsair.com

EMAIL: support@corsair.com
WEB: corsair.com
BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com




FACEBOOK: facebook.com/Corsair
TWITTER: twitter.com/Corsair
YOUTUBE: youtube.com/Corsair

USA and CANADA: (510) 657-8747 | INTERNATIONAL: (888) 222-4346 | FAX: (510) 657-8748



47100 Bayside Parkway • Fremont • California • 94538 • USA

© 2017-2019 CORSAIR MEMORY, Inc. All Rights Reserved. The CORSAIR logo is a registered trademark of CORSAIR in the United States and/or other countries. All other names and products are trademarks and property of their respective owners. Printed in China. 49-001608 AC

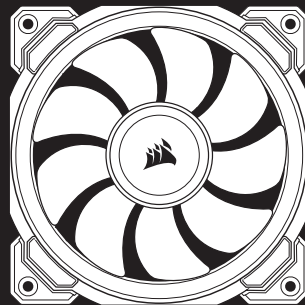

LL120 RGB

PERFORMANCE FANS WITH CUSTOMIZABLE LIGHTING MODES AND COLORS

English 1 - 6

Français 7 - 12

Deutsch..... 13 - 18

Italiano 19 - 24

Español 25 - 30

Россию..... 31 - 36

中文 37 - 42

Table Of Contents

Congratulations2

LL RGB Kit Contents2

Installation3

Lighting Node PRO Installation4

LED Hub Installation5

Download CORSAIR iCUE6

LL120 RGB FAN

Congratulations

The CORSAIR LL RGB series of fans give you high performance and individually customizable RGB LED lighting in one package. Personalize your system lighting and tailor your performance with PWM control.

LL RGB Kit Contents		
Three Fan Kit	Fans	3
	Fan Hub	1
	CORSAIR Lighting Node PRO	1
	Mounting Screws	12
	Mounting Strips	2
Single Fan	Fan	1
	Mounting Screws	4

Installation

> Connection Notes


- Connect the fans in sequential order from 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
- Animations begin with fan 1 and proceed through fan 6.
- Any fan not connected in series will break communication and the RGB LED lighting function will not work.

> Mount the fan(s) to the location of your choice in the chassis.

> Find a location for the RGB LED hub that allows connection for all the fans RGB LED cables installed in your system to reach the hub.

- The CORSAIR Lighting Node PRO will also need to be plugged into the RGB LED hub for CORSAIR iCUE software control of the RGB LED lighting.

> Mount the RGB LED hub with the provided mounting strips.

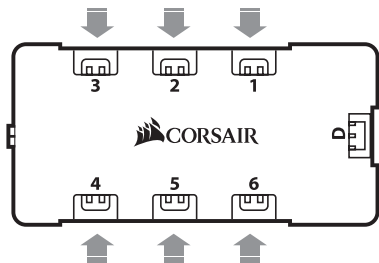

Lighting Node PRO Installation


> Turn your system off prior to installing your Lighting Node PRO.

> Find a location for the Lighting Node PRO that allows the cable to reach the RGB LED hub.

> Mount the Lighting Node PRO with the provided mounting strip.

> Plug the mini USB cable into the back of the Lighting Node PRO then plug the 9-pin end into an available internal USB 2.0 header in your system.


> Connect the SATA power connector to any available SATA connector from your system power supply.

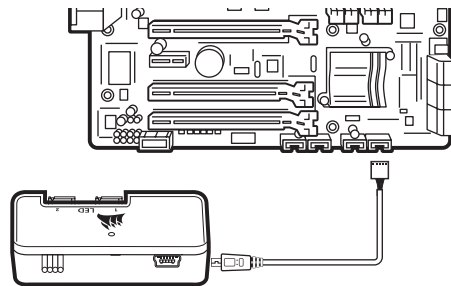

LL120 RGB FAN

LED Hub Installation

- > Plug the RGB LED cable into an available LED header on the Lighting Node PRO to connect the LED hub.
- > Connect the SATA power connector to any available SATA connector from your system power supply.

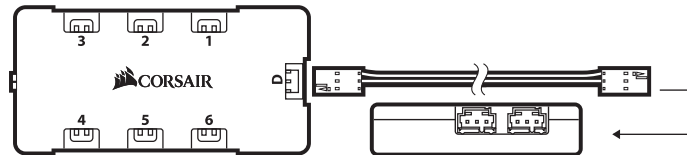

LL120 RGB FAN

Download CORSAIR iCUE

- > For the full CORSAIR iCUE experience, please download our latest CORSAIR iCUE software at www.corsair.com/downloads.



- * An internet connection is required for software download. CORSAIR iCUE is required for lighting control.

Félicitations	8
Contenu du kit LL RGB	8
Installation	9
Installation du Lighting Node PRO	10
Installation du hub LED	11
Télécharger CORSAIR iCUE	12

Félicitations


Les ventilateurs de la gamme CORSAIR LL RGB vous offrent de hautes performances combinées à une technologie d'éclairage à LED RGB entièrement personnalisable. Personnalisez l'éclairage du système et définissez les performances grâce au contrôle PWM.

Contenu du kit LL RGB		
Jeu de trois ventilateurs	Ventilateurs	3
	Hub du ventilateur	1
	CORSAIR Lighting Node PRO	1
	Vis de fixation	12
	Bandes de fixation	2
Simple ventilateur	Ventilateurs	1
	Vis de fixation	4

Installation

> Remarques sur la connectique


- Connectez les ventilateurs dans l'ordre séquentiel : 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
- Les animations commencent par le ventilateur n°1 et continuent jusqu'au ventilateur n°6.
- Un ventilateur non connecté en série entraînera l'arrêt de la communication et de la fonction d'éclairage LED RGB.

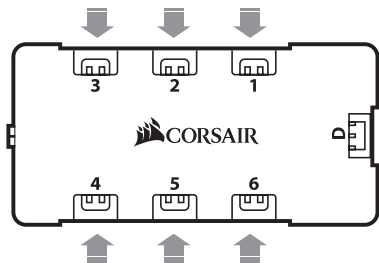

- > Montez les ventilateurs à l'emplacement de votre choix dans le châssis.
- > Trouvez pour le hub RGB LED un emplacement suffisamment spacieux pour connecter tous les câbles des LED RGB des ventilateurs installés dans votre système.
 - Le CORSAIR Lighting Node PRO devra également être branché au hub RGB LED pour que le logiciel CORSAIR iCUE puisse contrôler l'éclairage RGB LED.
- > Installez le hub RGB LED à l'aide des bandes de fixation fournies.


Installation du Lighting Node PRO

- > Éteignez votre système avant d'installer le Lighting Node PRO.
- > Trouvez un emplacement pour le Lighting Node PRO. Il doit être suffisamment spacieux pour que le câble atteigne le hub RGB LED.
- > Installez le Lighting Node PRO à l'aide de la bande de fixation fournie.
- > Branchez le câble mini-USB sur l'arrière du Lighting Node PRO, puis branchez l'extrémité à 9 broches sur un cavalier USB 2.0 interne disponible de votre système.
- > Connectez la fiche SATA sur une prise SATA disponible de l'alimentation de votre système.

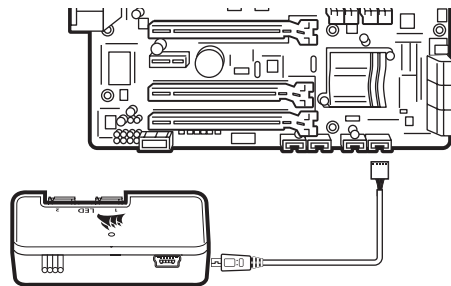

Installation du hub LED

- > Branchez le câble RGB LED sur un cavalier LED disponible sur le Lighting Node PRO pour connecter le hub LED.
- > Connectez la fiche SATA sur une prise SATA disponible de l'alimentation de votre système.

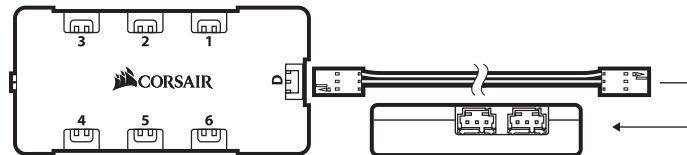

Télécharger CORSAIR iCUE

- > Pour profiter de tout le potentiel de CORSAIR iCUE, téléchargez la dernière version à l'adresse www.corsair.com/downloads.



- * Une connexion Internet est nécessaire pour télécharger le logiciel. CORSAIR iCUE est indispensable pour contrôler l'éclairage.

Herzlichen Glückwunsch.....	14
LL RGB Kit-Komponenten.....	14
Installation.....	15
Installation des Lighting Node PRO.....	16
Installation der LED-Nabe.....	17
CORSAIR iCUE herunterladen.....	18

Herzlichen Glückwunsch

Mit den Lüftern der LL RGB-Serie von CORSAIR erhalten sie hohe Leistung und eine individuell anpassbare RGB LED-Beleuchtung in einem Gehäuse. Personalisieren Sie Ihre Systembeleuchtung und passen Sie die Leistung mit der PWM-Steuerung individuell an.


LL RGB Kit-Komponenten

Kit mit drei Lüftern	Lüfter	3
	Lüfternabe	1
	CORSAIR Lighting Node PRO	1
	Befestigungsschrauben	12
	Montageleisten	2
Einzelner Lüfter	Lüfter	1
	Befestigungsschrauben	4

Installation

> Anschlusshinweise

- Schließen Sie die Lüfter in folgender sequenzieller Reihenfolge an:
1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
- Die Animationen beginnen mit Lüfter 1 und fahren anschließend bis Lüfter 6 fort.
- Jeder Lüfter, der nicht in der richtigen Reihenfolge angeschlossen ist, unterbricht die Kommunikation und damit das Funktionieren der RGB-LED-Beleuchtungsfunktion.

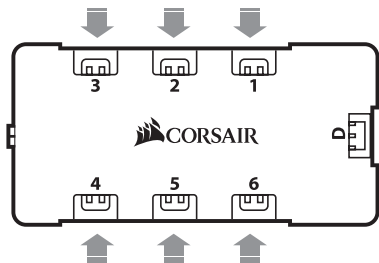

> Montieren Sie den/die Lüfter an der gewünschten Stelle im Gehäuse.

> Suchen Sie eine geeignete Position für die RGB-LED-Nabe, sodass alle RGB-LED-Kabel der in Ihrem System installierten Lüfter bis zur Nabe reichen.

- Der CORSAIR Lighting Node PRO muss zur Steuerung der RGB-LED-Beleuchtung durch die CORSAIR iCUE-Software ebenfalls an der RGB-LED-Nabe angeschlossen werden.

> Montieren Sie die RGB-LED-Nabe mithilfe der mitgelieferten Montageleisten.

Installation des Lighting Node PRO


> Schalten Sie Ihren Computer aus, bevor Sie den Lighting Node PRO installieren.

> Finden Sie eine Position für den Lighting Node PRO, von der aus die Kabel zu der RGB-LED-Nabe geführt werden können.

> Montieren Sie den Lighting Node PRO mithilfe der mitgelieferten Montageleisten.


> Schließen Sie das Mini-USB-Kabel auf der Rückseite des Lighting Node PRO an und verbinden Sie das neunpolige Ende mit einem freien internen USB-2.0-Anschluss in Ihrem Computer.

> Schließen Sie das SATA-Netzkabel an einem freien SATA-Anschluss am Netzteil Ihres Computers an.

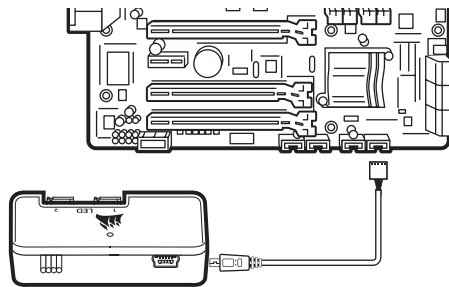

Installation der LED-Nabe

- > Schließen Sie das RGB-LED-Kabel an einem verfügbaren LED-Anschluss des Lighting Node PRO an, um es mit der LED-Nabe zu verbinden.
- > Schließen Sie das SATA-Netzkabel an einem freien SATA-Anschluss am Netzteil Ihres Computers an.

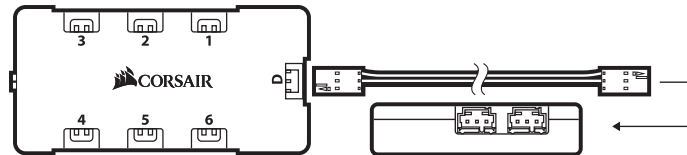

CORSAIR iCUE herunterladen

- > Laden Sie für ein umfassendes CORSAIR iCUE-Erlebnis die aktuelle Version unserer CORSAIR iCUE-Software unter **www.corsair.com/downloads** herunter.



- * Für den Download der Software ist eine Internetverbindung erforderlich. CORSAIR iCUE ist für die Beleuchtungssteuerung erforderlich.

SOMMARIO

Complimenti.....	20
Contenuto del kit LL RGB.....	20
Installazione	21
Installazione di Lighting Node PRO.....	22
Installazione dell'hub LED.....	23
Scarica CORSAIR iCUE	24

LL120 RGB FAN

Complimenti

Le ventole della serie CORSAIR LL RGB offrono prestazioni elevate e un'illuminazione LED RGB personalizzabile singolarmente in un'unica confezione. Personalizza l'illuminazione del tuo sistema e regola le prestazioni in base alle tue esigenze grazie al controllo PWM.

Contenuto del kit LL RGB


Kit da tre ventole	Ventole	3
	Hub ventola	1
	CORSAIR Lighting Node PRO	1
	Viti di montaggio	12
	Fascette di montaggio	2
Una ventola	Ventola	1
	Viti di montaggio	4

Installazione

> Note di cablaggio


- Collegare le ventole in ordine sequenziale da 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
- Le animazioni iniziano con la ventola 1 e procedono fino alla 6.
- Qualsiasi ventola non collegata in serie interromperà la comunicazione impedendo il funzionamento dell'illuminazione a LED RGB.

- > Montare le ventole nella posizione preferita all'interno del telaio.
- > Trovare una posizione per l'hub LED RGB che consenta il collegamento di tutti i cavi RGB LED delle ventole installati nel sistema in modo che raggiunga l'hub.
 - CORSAIR Lighting Node PRO dovrà anch'esso essere collegato all'hub LED RGB per il controllo dell'illuminazione LED RGB mediante il software CORSAIR iCUE.
- > Montare l'hub LED RGB utilizzando le fascette di montaggio fornite.

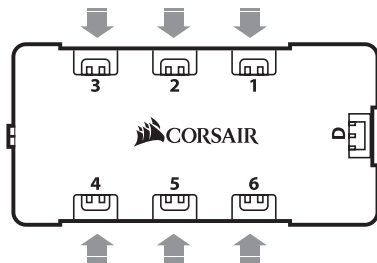


Installazione di Lighting Node PRO

- > Spegnerne il sistema prima di procedere all'installazione di Lighting Node PRO.
- > Trovare una posizione per Lighting Node PRO che consenta al cavo di raggiungere l'hub LED RGB.
- > Montare Lighting Node PRO utilizzando la fascetta di montaggio fornita.
- > Collegare il cavo mini USB nella parte posteriore di Lighting Node PRO, quindi collegare il cavo a 9 pin a un header USB 2.0 interno disponibile nel sistema.
- > Collegare il connettore di alimentazione SATA a un connettore SATA libero nell'alimentatore del sistema.

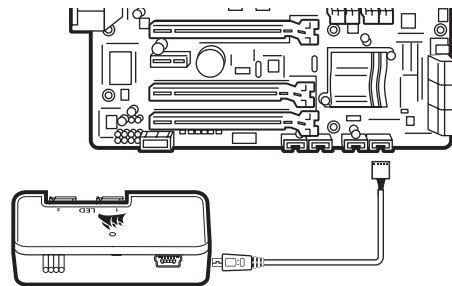

Installazione dell'hub LED

- > Collegare il cavo LED RGB a qualsiasi header LED disponibile su Lighting Node PRO per collegare l'hub LED.
- > Collegare il connettore di alimentazione SATA a qualsiasi connettore SATA disponibile nell'alimentatore del sistema.

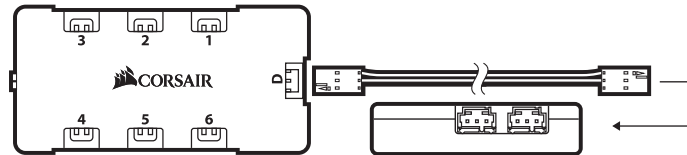

Scarica CORSAIR iCUE

- > Per sfruttare al massimo CORSAIR iCUE, scaricare l'ultima versione del software CORSAIR iCUE disponibile alla pagina **www.corsair.com/downloads**.



- * Per il download del software è richiesta una connessione Internet. CORSAIR iCUE è richiesto per il controllo dell'illuminazione.

Enhorabuena	26
Contenido del kit LL RGB	26
Instalación	27
Instalación de Lighting Node PRO	28
Instalación de concentrador LED	29
Descargar CORSAIR iCUE	30

Enhorabuena

La serie de ventiladores CORSAIR LL RGB le ofrece un rendimiento elevado e iluminación LED RGB personalizable de forma individual en un paquete. Personalice la iluminación de su sistema y adapte su rendimiento con el control PWM.


Contenido del kit LL RGB

Kit de tres ventiladores	Ventiladores	3
	Concentrador de ventilador	1
	CORSAIR Lighting Node PRO	1
	Tornillos de montaje	12
	Tiras de montaje	2
Ventilador individual	Ventiladores	1
	Tornillos de montaje	4

Instalación

> Notas sobre conexiones

- Conecte los ventiladores en orden secuencial desde 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
- Las animaciones comienzan con el ventilador 1 y continúan hasta el ventilador 6.
- Si un ventilador no está conectado en serie, interrumpirá la comunicación y la función de iluminación LED RGB no funcionará.

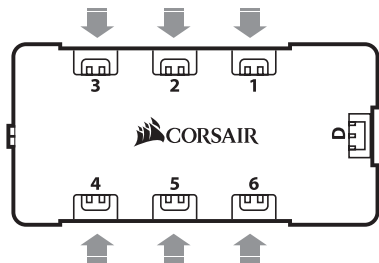

> Monte los ventiladores en la ubicación elegida del chasis.

> Encuentre una ubicación para el concentrador LED RGB que permita la conexión de todos los cables LED RGB de los ventiladores instalados en su sistema.

- CORSAIR Lighting Node PRO también deberá enchufarse al concentrador LED RGB para poder controlar la iluminación LED RGB mediante el software CORSAIR iCUE.

> Monte el concentrador LED RGB con las tiras de montaje proporcionadas.

Instalación de Lighting Node PRO


> Apague el sistema antes de instalar el Lighting Node PRO.

> Encuentre una ubicación para el Lighting Node PRO que permita que el cable llegue al concentrador LED RGB.

> Monte el Lighting Node PRO con la tira de montaje proporcionada.


> Enchufe el cable mini USB en la parte trasera del Lighting Node PRO y luego enchufe el extremo de 9 clavijas en un cabezal USB 2.0 interno disponible del sistema.

> Conecte el conector de alimentación SATA a cualquier conector SATA disponible de la fuente de alimentación del sistema.

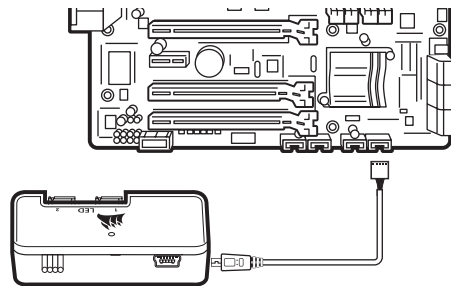

Instalación de concentrador LED

- > Enchufe el cable LED RGB en un cabezal LED disponible del Lighting Node PRO para conectar el concentrador LED.
- > Conecte el conector de alimentación SATA a cualquier conector SATA disponible de la fuente de alimentación del sistema.

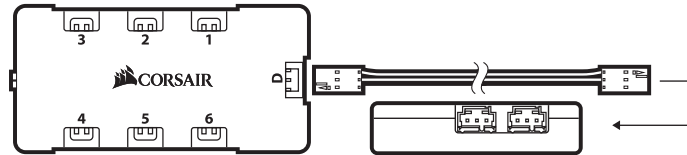

Descargar CORSAIR iCUE

- > Para disfrutar plenamente de la experiencia CORSAIR iCUE, descargue el software CORSAIR iCUE más reciente en **www.corsair.com/downloads**.



- * Se requiere una conexión a Internet para la descarga del software. CORSAIR iCUE es necesario para el control de iluminación.

Поздравляем	32
Содержимое комплекта LL RGB	32
Установка	33
Установка Lighting Node PRO	34
Установка концентратора светодиодной подсветки	35
Скачивание CORSAIR iCUE	36

Поздравляем

Вентиляторы CORSAIR LL RGB Series отличаются высокой производительностью и оснащены светодиодной подсветкой RGB с возможностью индивидуальной настройки. Настраивайте подсветку системы и контролируйте производительность с помощью ШИМ-управления.


Содержимое комплекта LL RGB

Комплект из трех вентиляторов	Вентиляторы	3
	Концентратор вентилятора	1
	CORSAIR Lighting Node PRO	1
	Крепежные винты	12
	Монтажные планки	2
Один вентилятор	Вентиляторы	1
	Крепежные винты	4

Установка

> Примечания по подключению

- Подключите вентиляторы последовательно в таком порядке: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
- Анимации активируются в порядке с первого по шестой вентилятор.
- Если один из вентиляторов не подключен последовательно, произойдет размыкание соединения и функция светодиодной подсветки RGB работать не будет.

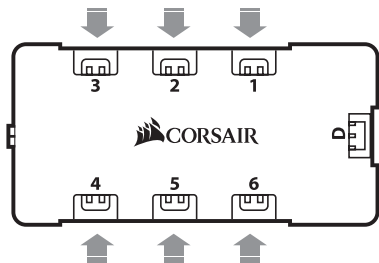

> Установите вентиляторы внутри корпуса в выбранном месте.

> Место для установки концентратора светодиодной подсветки RGB следует выбирать таким образом, чтобы длины кабелей светодиодной подсветки RGB всех вентиляторов системы хватило для подключения к нему.


- Для управления светодиодной подсветкой RGB с помощью программного обеспечения CORSAIR iCUE контроллер CORSAIR Lighting Node PRO также необходимо подключить к концентратору светодиодной подсветки RGB.

> Установите концентратор светодиодной подсветки RGB с помощью монтажных планок из комплекта.

Установка Lighting Node PRO


> Перед установкой Lighting Node PRO отключите ПК.

- > Расположите контроллер Lighting Node PRO таким образом, чтобы можно было подвести кабель к концентратору светодиодной подсветки RGB.
- > Закрепите Lighting Node PRO с помощью монтажной планки из комплекта.
- > Вставьте штекер Mini USB в разъем на задней панели Lighting Node PRO, потом вставьте 9-контактный штекер в разъем USB 2.0 на ПК.
- > Подсоедините разъем питания SATA к любому свободному разъему SATA блока питания ПК.

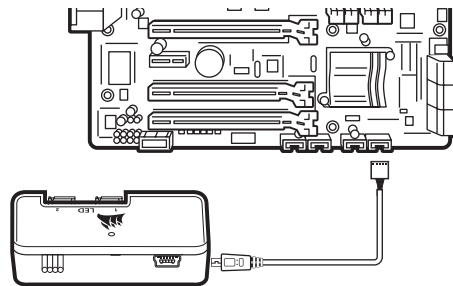

Установка концентратора светодиодной подсветки

- > Подсоедините кабель концентратора светодиодной подсветки RGB к свободному разъему с пометкой LED на Lighting Node PRO для подключения концентратора светодиодной подсветки.
- > Подсоедините разъем питания SATA к любому свободному разъему SATA блока питания ПК.

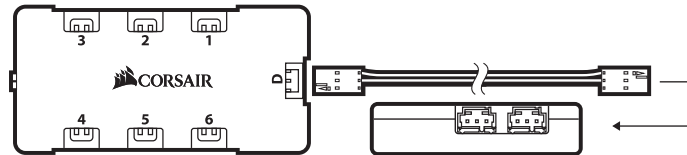

Скачивание CORSAIR iCUE

- > Чтобы в полной мере воспользоваться возможностями CORSAIR iCUE, скачайте последнюю версию программного обеспечения CORSAIR iCUE с веб-страницы www.corsair.com/downloads.



- * Для скачивания программного обеспечения требуется интернет-соединение.
Для управления подсветкой требуется программное обеспечение CORSAIR iCUE.

恭喜	38
LL RGB 配套内容	38
安装	39
Lighting Node PRO 安装	40
LED 集线器安装	41
下载 CORSAIR iCUE	42

恭喜

CORSAIR LL RGB 系列风扇在一个包装中不仅提供高性能，还能拥有可个别自定义的 RGB LED 照明。利用 PWM 控制个性化您的系统照明和自定义性能。

LL RGB 配套内容

三个风扇组	风扇	3
	风扇集线器	1
	CORSAIR Lighting Node PRO	1
	安装螺丝	12
	安装条	2
单个风扇	风扇	1
	安装螺丝	4

安装

> 连接注意事项


- 风扇连接顺序为 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6。
- 动画会以风扇 1 开始并继续进行到风扇 6。
- 未依序连接的风扇会中断通信，而 RGB LED 照明功能将无法作用。

> 将风扇安装到您在机箱中选择的位置。

> 找出一个可让 RGB LED 集线器连接安装在系统中的所有风扇 RGB LED 电缆且容易触及集线器的位置。

- CORSAIR Lighting Node PRO 也需要插入 RGB LED 集线器，让 CORSAIR iCUE 软件控制 RGB LED 照明。

> 使用随附的安装条安装 RGB LED 集线器。

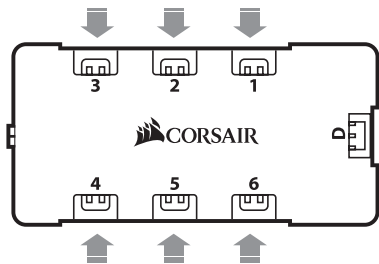

Lighting Node PRO 安装


> 安装 Lighting Node PRO 前先关闭您的系统。

> 为 Lighting Node PRO 找出一个位置，使得电缆能接到 RGB LED 集线器。

> 使用随附的安装条安装 Lighting Node PRO。

> 将迷你 USB 电缆插入 Lighting Node PRO 背面，然后将 9 引脚端插入系统可用的内部 USB 2.0 接头。


> 将 SATA 电源连接器连接到系统电源的任何可用 SATA 接头。

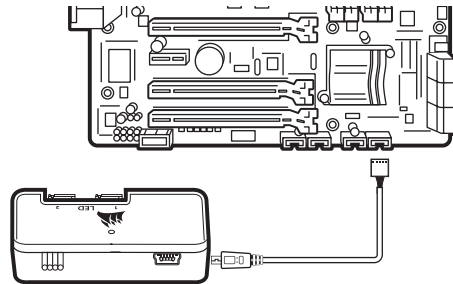

LL120 RGB FAN

LED 集线器安装

- > 将 RGB LED 电缆插入 Lighting Node PRO 上可用的 LED 接头，以连接 LED 集线器。
- > 将 SATA 电源连接器连接到系统电源的任何可用 SATA 接头。

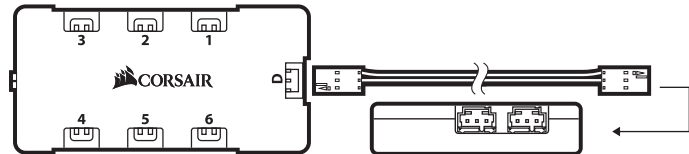

LL120 RGB FAN

下载 CORSAIR iCUE

- > 若要完整体验 CORSAIR iCUE，请在 www.corsair.com/downloads 下载新的 CORSAIR iCUE 软件。



- * 下载软件需要连接 Internet。
照明控制需要 CORSAIR iCUE。