



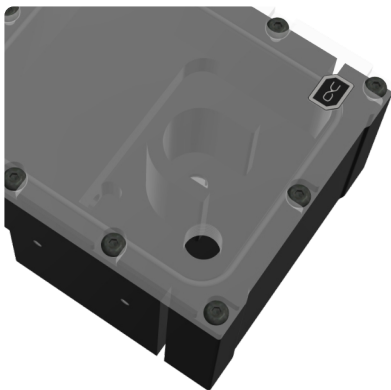



Alphacool

ES 4U Reservoir with D5 Top

EN	Read the safety instructions before starting the installation.
DE	Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen.
FR	Lisez les instructions de sécurité avant de commencer l'installation.




Accessories		Zubehör		Accessoires	
	8x M4x10 Screws/ Schrauben/ Vis		2x Screw plugs/ Verschlusschrauben/ bouchons de vis		1x Hexagonal/Sechskant/ Hexagonal
			1x Pump holder/ Pumpenhalterung/ Support de pompe		1x Tool/Werkzeug/Outil
					1x 53x3,5 O-Ring/O-Ring/ joint torique
Dimensions		Maße		Dimensions	
Reservoir		Reservoir		Reservoir	

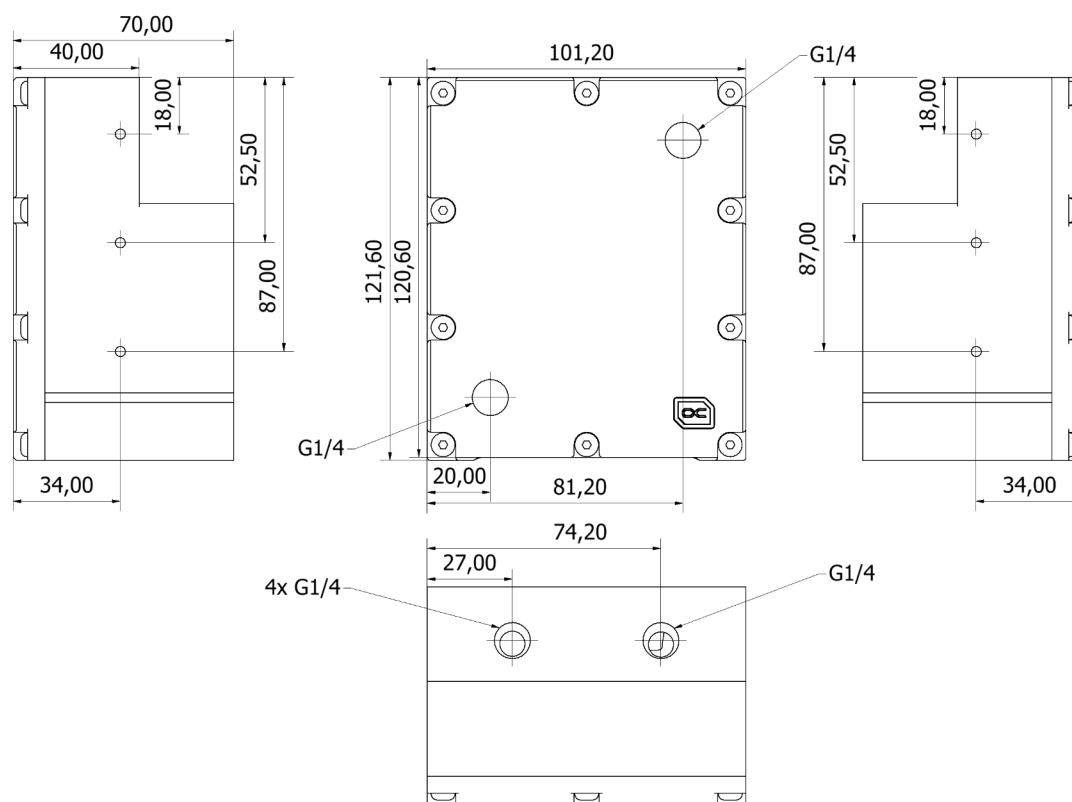

EN	DE	FR
Dimension in mm	Maße in mm	Dimension en mm


Mounting	Montage	Montage
D5 Pump	D5 Pumpe	D5 Pompe

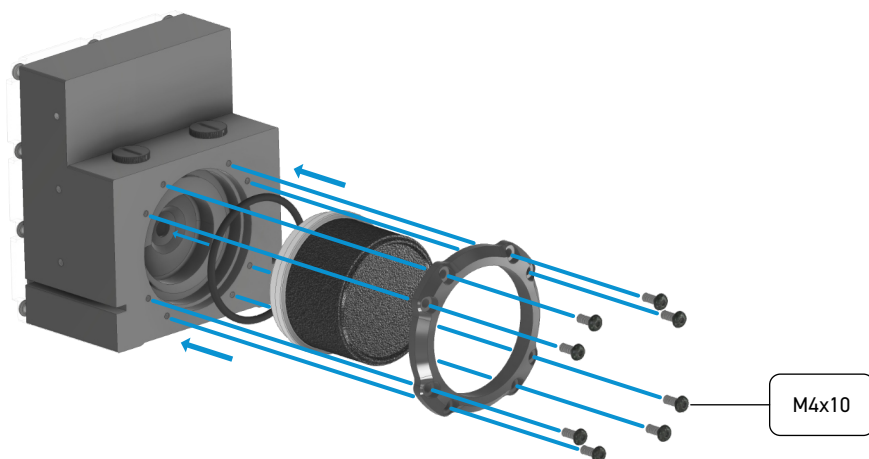

EN	DE	FR
Mount the D5 pump (not included in delivery) on the expansion tank with the 8 M4x10 screws as shown. Alternatively, you can also mount the VPP pump.	Montieren Sie die D5 Pumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den 8 M4x10 Schrauben, wie dargestellt auf dem Ausgleichsbehälter. Alternativ können Sie ebenfalls die VPP Pumpe montieren.	Montez la pompe D5 (non inclus dans la livraison) sur le vase d'expansion avec les 8 vis M4x10 comme indiqué. Vous pouvez également monter la pompe VPP.

Notes	Hinweis	Avis
We recommend only clear coolant, (not UV) from our own production, for refilling.	Wir empfehlen ausschließlich klare Kühlflüssigkeiten, (nicht UV) aus unserer eigenen Produktion zum befüllen.	Nous recommandons uniquement les liquides de refroidissement clairs, (non UV) de notre propre production, pour le remplissage.

4U Case	4U Gehäuse	Boîtier 4U
---------	------------	------------

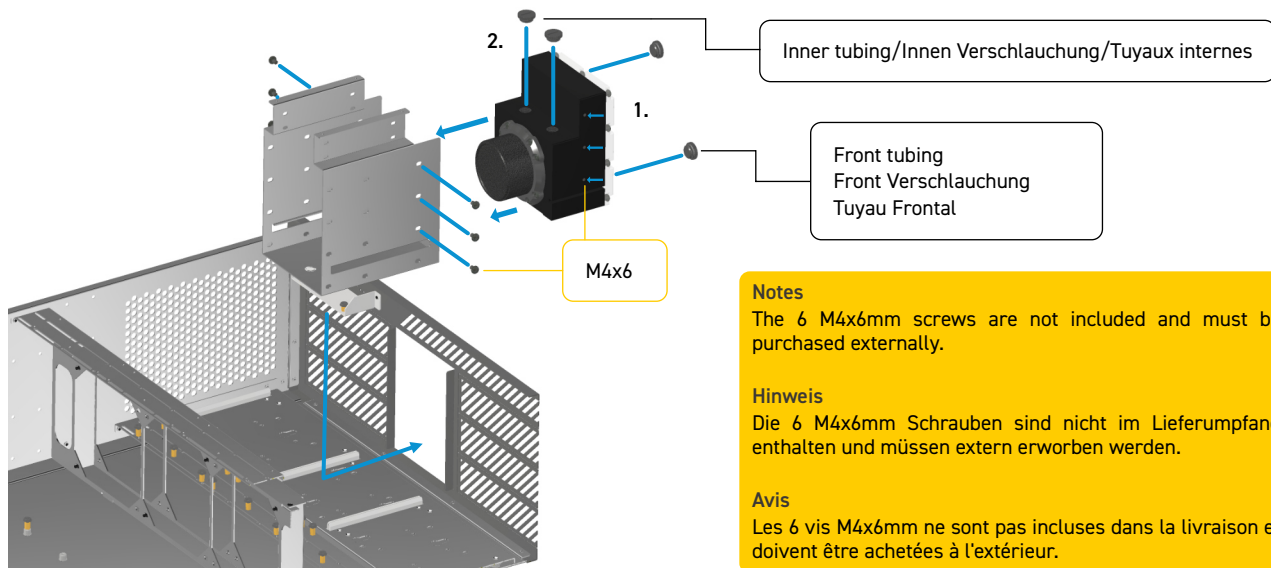

Notes The 6 M4x6mm screws are not included and must be purchased externally.
Hinweis Die 6 M4x6mm Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen extern erworben werden.
Avis Les 6 vis M4x6mm ne sont pas incluses dans la livraison et doivent être achetées à l'extérieur.

EN	DE	FR
Mount the reservoir with the bracket and the 6 M4x6 screws in the 4U server case as shown. You are free to choose whether you want to route the tubing to the front (1.) or inside the server case (2.). Further mounting options for the 4U server case can be found in the 4U server manual.	Montieren Sie den Ausgleichsbehälter mit der Halterung und den 6 M4x6 Schrauben, wie dargestellt in den 4U Servergehäuse. Die Verschlauchung können Sie frei Wählen, ob Sie zur Front hinaus (1.) oder innerhalb des Servergehäuse (2.) verlegen möchten. Weitere Montagemöglichkeiten vom 4U Servergehäuse entnehmen Sie der 4U Server Anleitung.	Montez le réservoir de compensation avec le support et les 6 vis M4x6, comme indiqué, dans le boîtier du serveur 4U. Vous pouvez choisir librement de poser les tuyaux vers l'avant (1.) ou à l'intérieur du boîtier du serveur (2.). Vous trouverez d'autres possibilités de montage du boîtier serveur 4U dans le manuel serveur 4U.

