





READ AND FOLLOW OWNER'S MANUAL PRIOR TO USE / LEA Y SIGA EL MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES DE USARLO / LIRE ET SUIVRE LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE AVANT UTILISATION




PRIOR TO STARTING / ANTES DE EMPEZAR / AVANT DE COMMENCER

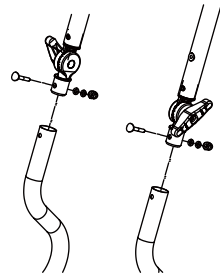


Assemble handle /
Montar la manija /
Assembler la poignée

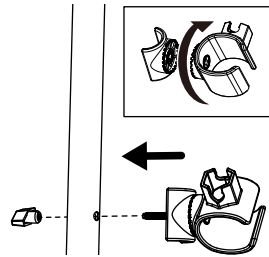


Attach gun holder to handle /
Coloque el soporte de la pistol
a en el mango / Fixez le
porte-pistolet à la poignée

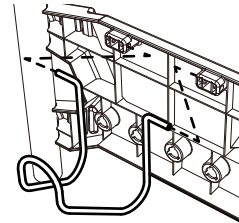


Attach hose holder to panel /
Fije el soporte de la
manguera al panel / Fixez le
support de tuyau au panneau

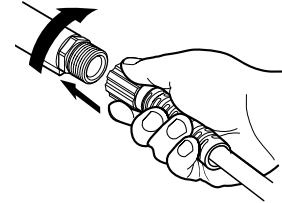


Connect pressure hose to pump /
Conecte la manguera de presión a
la bomba / Connectez le tuyau de
pression à la pompe

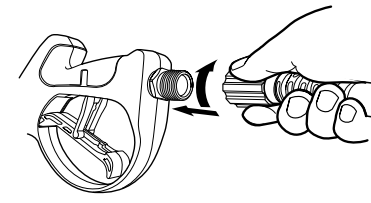


**Connect pressure hose
to spray gun /** Conecte
la manguera de presión a
la pistola de pulverización/
Connectez le tuyau de
pression au pistolet de
pulvérisation

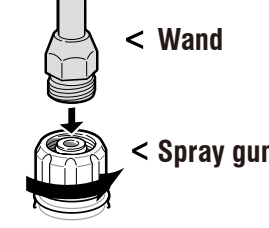

**Connect wand to spray
gun /** Conecte la varilla
a la pistola rociadora /
Connectez la baguette au
pistolet de pulvérisation

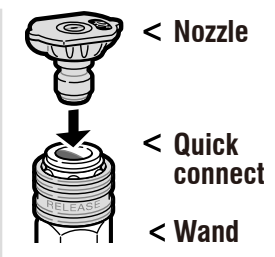


**Attach nozzle to wand
via quick connect /**
Conecte la boquilla a la
varilla mediante conexión
rápida / Attachez la buse
à la baguette via la
connexion rapide

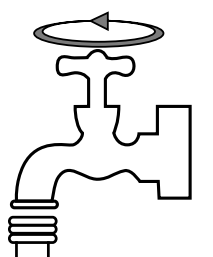


**Connect to water
source & turn ON /**
Conéctese a la fuente
de agua y enciéndalo /
Connectez-vous à la
source d'eau et
allumez-le


STARTING / A PARTIR DE / DÉPART

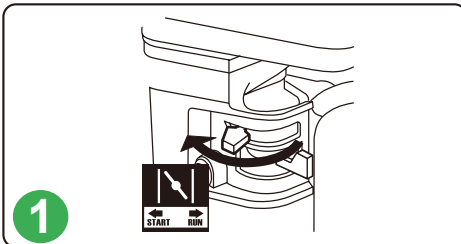


Choke position: ON to start cold engine,
RUN to restart warm engine / Posición
del estrangulador: ON para arrancar el
motor frío, EJECUTAR para volver a
arrancar el motor caliente / Position du
starter : ON pour démarrer le moteur froid,
RUN pour redémarrer le moteur chaud

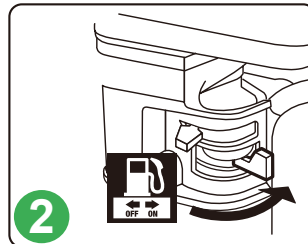

Open the fuel valve /
Abra la válvula de
combustible / Ouvrir le
robinet de carburant

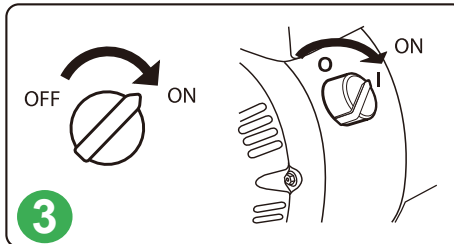


Turn the engine switch ON /
Encienda el interruptor del motor /
Allumez l'interrupteur du moteur

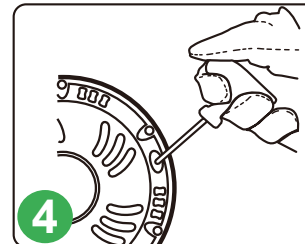


**Pull recoil handle until
engine starts /** Tire de la
manija de retroceso hasta
arranca el motor / Tirez
sur la poignée de recul
jusqu'à le moteur démarre




**Move choke lever slowly
to RUN position /** Mueva la
palanca del estrangulador
lentamente a la posición
RUN / Déplacez lentement le
levier de starter en position
RUN.

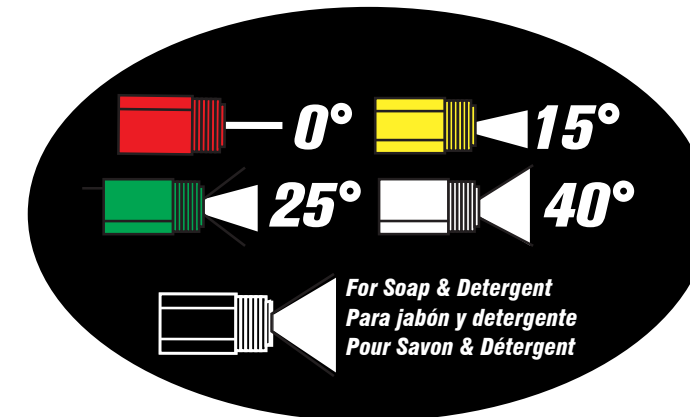


STOPPING / DETENER / ARRÊT

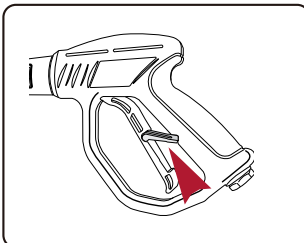


Lock gun trigger / Bloqueo
del gatillo de la pistola /
Verrouillage de la gâchette
du pistolet

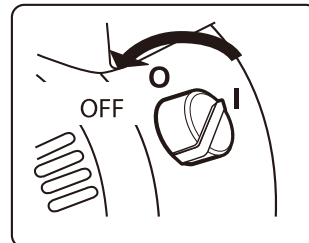


Turn engine switch OFF /
APAGUE el interruptor del
motor / Couper le contact
du moteur

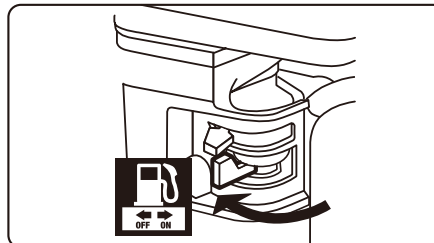

**Turn choke lever and fuel valve lever
OFF /** Gire la palanca del estrangulador
y el combustible palanca de válvula
OFF / Tourner le levier de starter et le
carburant levier de soupape OFF

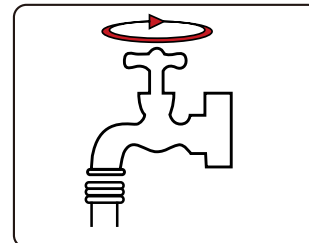

Turn water spigot OFF /
APAGUE el grifo de agua /
Désactiver le robinet d'eau

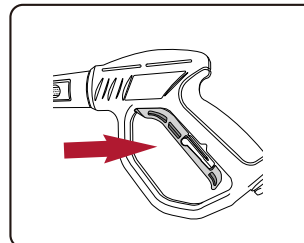

Release pressure /
Liberar presión /
Liberar presión

Failure to read and follow instruction in manual(s)
could result in death, bodily injury, and/or property
damage.

El no leer y seguir las instrucciones en los manuales
podría resultar en la muerte, lesiones corporales
y / o daños a la propiedad.

Ne pas lire et suivre les instructions du ou des
manuels peut entraîner la mort, des blessures
corporelles et / ou des dommages matériels.

