



PERIBOARD-805 Ergo


Wireless Mini Scissor-switch Ergonomic Keyboard



►User Manual ►Bedienungsanleitung ►Manual de instrucciones
►Mode D'Emploi ►Manuale Utente マニュアル ►产品说明书 ►使用手册

V
**VALUE
CREATOR**


Product Illustration

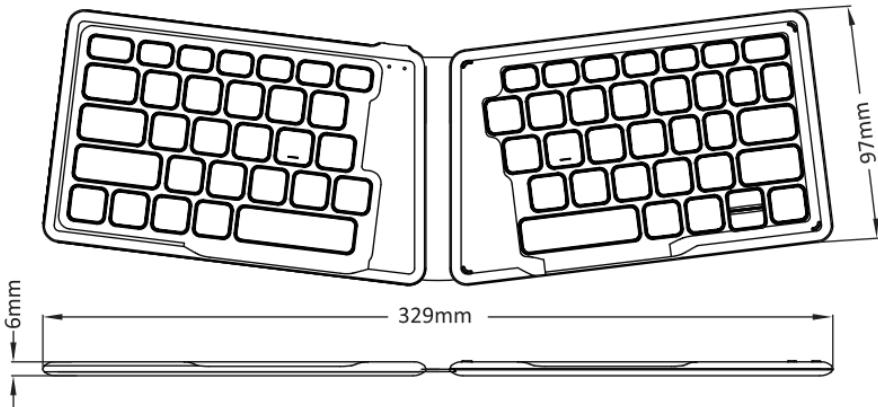

Keyboard Indicators

Caps Lock on	Bluetooth Pairing	Power on (only 3 seconds)	Power Status: Press Fn + R Flashing once:25% Flashing twice:50% Flashing thrice:75% Flashing four times:100%	Charging


How do you charge PERIBOARD-805 Ergo?

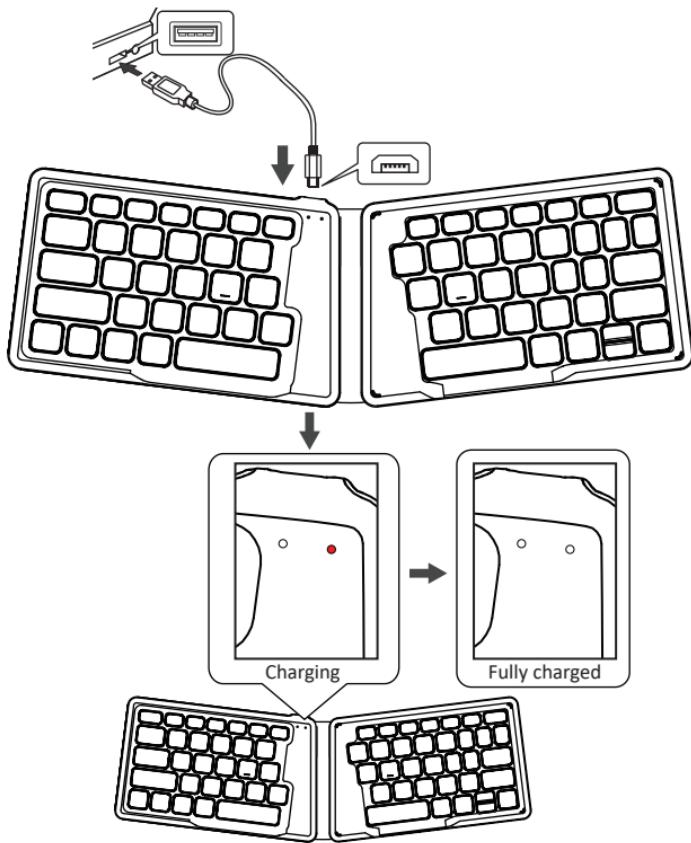


How do you connect PERIBOARD-805 ERGO?

Windows Bluetooth


1 Start -> Settings -> Devices -> Bluetooth & other devices

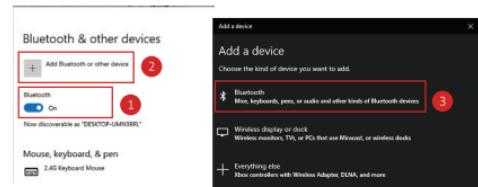


2 Please choose one Bluetooth channel

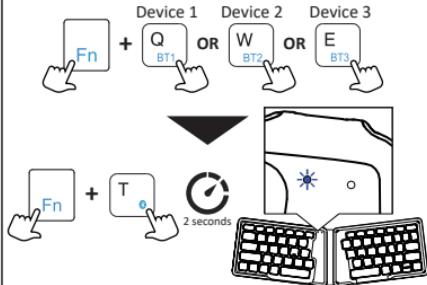

3 Please click on PERIBOARD-805 ergo

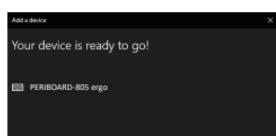

If there's no PERIBOARD-805 ergo on the list, please press Fn + T again for 2 seconds.

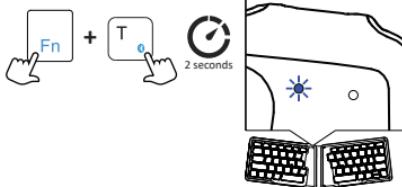


EN If the Bluetooth pairing fails, please remove PERIBOARD-805 ergo from the list of paired devices and redo it from Step 1.
DE Wenn die Bluetoothkopplung scheitert, entfernen Sie bitte PERIBOARD-805 ergo aus der Liste der gekoppelten Geräte und wiederholen Sie den Kopplungsprozess ab Schritt 1.

ES Si el emparejamiento de Bluetooth falla, elimine el PERIBOARD-805 ergo de la lista de dispositivos emparejados e inicie nuevamente desde el Paso 1.


FR Si le jumelage Bluetooth échoue, veuillez supprimer le PERIBOARD-805 ergo de la liste d'appareils jumelés de votre appareil et recommencez à l'étape 1

macOS Bluetooth


1 Apple Menu -> System Preferences -> Bluetooth

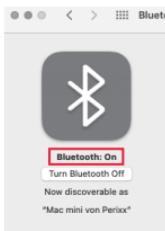


2 Please choose one Bluetooth channel

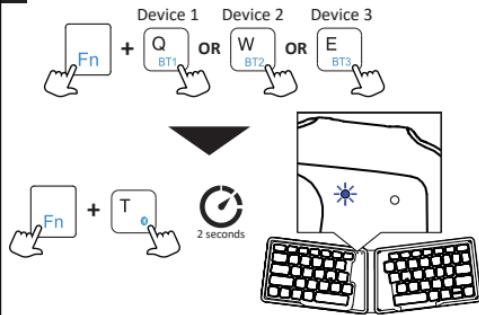

3 Please click on PERIBOARD-805 ergo

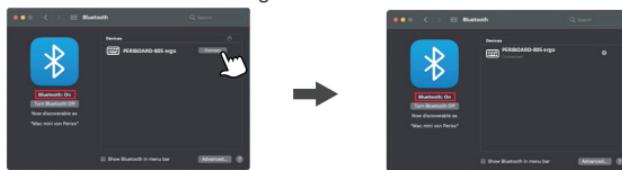

If there's no PERIBOARD-805 ergo on the list, please press Fn + T again for 2 seconds.

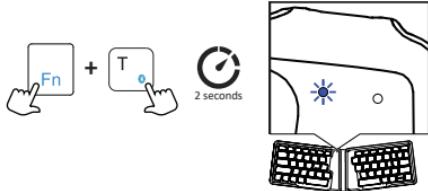

IT Se la sincronizzazione Bluetooth non fosse andata a buon fine, rimuovere PERIBOARD-805 ergo dall'elenco dei dispositivi associati e ripetere il processo dal Punto 1.

JA 接続に失敗した場合は接続済みデバイスリストからPERIBOARD-805 ergoを削除したのち手順1からやり直してください。

SC 如果蓝牙配对失败, 请从配对设备列表中删除PERIBOARD-805 ergo, 然后从步骤1重新执行。

TC 如果藍芽配對失敗，請從已配對的藍芽清單中刪除PERIBOARD-805 ergo並從步驟一開始重新操作，謝謝。

How do you switch PERIBOARD-805 Ergo between three paired devices?

EN How to switch PERIBOARD-805 Ergo between three paired devices

DE Wie wechselt man bei dem PERIBOARD-805 Ergo zwischen den verschiedenen Geräten

ES Cómo cambiar el PERIBOARD-805 Ergo a otro dispositivo


FR Comment basculer la connexion du PERIBOARD-805 Ergo vers un autre appareil

IT Come passare PERIBOARD-805 Ergo ad un dispositivo diverso

JA PERIBOARD-805エルゴキーボードの接続デバイスを切り替える方法

SC 如何将PERIBOARD-805切换连接到其他设备

TC 如何將PERIBOARD-805切換到其他裝置

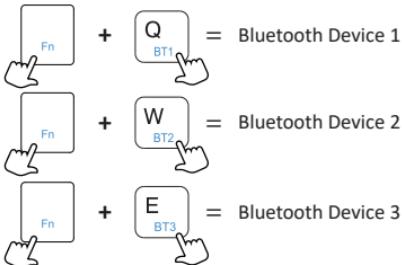

How do you delete all the paired Bluetooth devices?

EN How to delete all the paired Bluetooth devices

DE Wie löscht man all gekoppelten Bluetooth-Geräte

ES Cómo eliminar todos los dispositivos Bluetooth emparejados


FR Comment supprimer tous les appareils Bluetooth couplés

IT Come cancellare tutti i dispositivi Bluetooth abbinati

JA 接続されたすべてのデバイスのペアリングを解除する方法

SC 如何删除所有已配对的蓝牙设备

TC 如何刪除所有已經配對的藍芽裝置

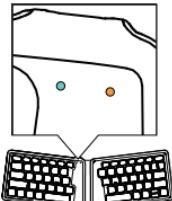

English (US/UK)

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC: " before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,

et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

English (US/UK)

Caution

- The manufacturer and re-sellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - ▶ Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - ▶ Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair
 - ▶ Malfunction or damage caused by external influence such as falling
 - ▶ Malfunction or damage is caused by fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage
 - ▶ Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products
 - ▶ Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty, and hazardous environment
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks, and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions:

- Avoid dropping
- Do not disassemble
- This product is suitable for moderate climates only
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product
- Only use a dry cloth or brush to clean this product

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

English (US/UK)

Specification

Interface	Bluetooth 5.1	Number of keys	63 keys
Size	329*97*6mm	Type of keyboard	Scissor-switch
Weight	141g	Actuation distance	1.4±0.3mm
Input Current	3.0-4.2V/3mA	Total travel distance	1.9±0.3mm
Material	ABS	Durability	3 million keypresses
Operating System	Win 7 or later	Operating Temperature	-10°C~55°C
Requirements		Storage Temperature	-15°C~60°C

Sleep mode

	Sleep mode
Y/N	Yes, after 30 minutes
How to wake up the keyboard	Click

Power and Battery

Battery Type	USB-C rechargeable Li-Po (110mAH) battery	Charging Current	≤ 250mA
Battery Life	Up to 9 days of typical device usage	Charging Time	4 hours

English (US/UK)

Multimedia keys (Windows)

Fn + Shift + ~ 	Esc	Fn + ~ 	Browser	Fn + Q 	Bluetooth 1
Fn + Shift + ! 	F1	Fn + ! 	Search	Fn + W 	Bluetooth 2
Fn + Shift + @ 	F2	Fn + @ 	Select All	Fn + E 	Bluetooth 3
Fn + Shift + # 	F3	Fn + # 	Copy	Fn + R 	Battery Status Indicator
Fn + Shift + \$ 	F4	Fn + \$ 	Paste	Fn + T 	Pairing
Fn + Shift + % 	F5	Fn + % 	Cut	Fn + ⌘ 	Back
Fn + Shift + ^ 	F6	Fn + ^ 	Previous Track	Fn + ⌬ 	Home
Fn + Shift + & 	F7	Fn + & 	Play/Pause	Fn + ▶ 	End
Fn + Shift + * 	F8	Fn + * 	Next Track	Fn + ▲ 	Page UP
Fn + Shift + (	F9	Fn + (	Volume Down	Fn + ▼ 	Page Down
Fn + Shift +) 	F10	Fn +) 	Volume Up	Fn + ← 	Delete
Fn + Shift + - 	F11				
Fn + Shift + + 	F12				

English (US/UK)

Multimedia keys (Android)

Fn	+	~ 	Home	Fn	+	Q 	Bluetooth 1
Fn	+	! 	Search	Fn	+	W 	Bluetooth 2
Fn	+	@ 	Select All	Fn	+	E 	Bluetooth 3
Fn	+	# 	Copy	Fn	+	R 	Battery Status Indicator
Fn	+	\$ 	Paste	Fn	+	T 	Pairing
Fn	+	% 	Cut	Fn	+	 Ctrl	On-screen Keyboard
Fn	+	^ 	Previous Track	Fn	+	 Win	Back
Fn	+	& 	Play/Pause	Fn	+		Home
Fn	+	* 	Next Track	Fn	+		End
Fn	+	(	Volume Down	Fn	+	 PgUp	Page UP
Fn	+) 	Volume Up	Fn	+	 PgDn	Page Down
			Fn	+		Delete	

English (US/UK)

Multimedia keys (iOS)

	+		Home		+		Bluetooth 1
	+		Search		+		Bluetooth 1
	+		Select All		+		Bluetooth 3
	+		Copy		+		Battery Status Indicator
	+		Paste		+		Pairing
	+		Cut		+		On-screen Keyboard
	+		Previous Track		+		Home
	+		Play/Pause		+		End
	+		Next Track		+		Page UP
	+		Volume Down		+		Page Down
	+		Volume Up		+		Delete

Deutsch (DE)

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - ▶ Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - ▶ Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - ▶ Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - ▶ Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - ▶ Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - ▶ Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, welche von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Firma Perixx Computer GmbH.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Perixx bietet 1 Jahr beschränkte Garantie, ein weiteres Jahr kann optional verlängert werden. Dies beeinträchtigt nicht die gesetzliche Gewährleistung.

Deutsch (DE)

Technische Daten

Schnittstelle	Bluetooth 5.1	Tastenanzahl	63 Tasten
Abmessungen	329*97*6mm	Tastentyp	Scherenstruktur Tasten
Gewicht	141g	Tastendrucksignal	1.4±0.3mm
Eingangsstrom	3.0-4.2V/3mA	Gesamter Tastenhub	1.9±0.3mm
Material	ABS	Lebensdauer	3 Millionen Tastenanschläge
Betriebssystem	Win 7 oder höher	Betriebstemperatur	-10°C~55°C
		Lagertemperatur	-15°C~60°C

Schlafmodus

	Schlafmodus
Ja/Nein	Ja, nach 30 Minuten
Wie wird Tastatur aufgeweckt	Auswählen

Stromversorgung und Batterie

Batterie-Typ	Über USB-C wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (110 mAh)	Ladestrom	≤ 250mA
Batterielaufzeit	Bis zu 9 Tagen bei typischer Gerätenutzung	Ladezeit	4 Stunden

Deutsch (DE)

Multimedia-Tasten (Windows)

Fn	+	Shift	+	~  Esc	Esc
Fn	+	Shift	+	!  F1	F1
Fn	+	Shift	+	@  F2	F2
Fn	+	Shift	+	#  F3	F3
Fn	+	Shift	+	\$  F4	F4
Fn	+	Shift	+	%  F5	F5
Fn	+	Shift	+	^  F6	F6
Fn	+	Shift	+	&  F7	F7
Fn	+	Shift	+	*  F8	F8
Fn	+	Shift	+	( F9	F9
Fn	+	Shift	+)  F10	F10
Fn	+	Shift	+	-  F11	F11
Fn	+	Shift	+	+  F12	F12

Fn	+	~  Esc	Browser	Fn	+	Q  BT1	Bluetooth 1
Fn	+	!  F1	Suchen	Fn	+	W  BT2	Bluetooth 2
Fn	+	@  F2	Alle Objekte auswählen	Fn	+	E  BT3	Bluetooth 3
Fn	+	#  F3	Kopieren	Fn	+	R  B	Batterieanzeigen
Fn	+	\$  F4	Einfügen	Fn	+	T  0	Koppeln
Fn	+	%  F5	Ausschneiden	Fn	+	↶  WIn	Zurück
Fn	+	^  F6	Vorheriges Lied	Fn	+	←  H	Pos1
Fn	+	&  F7	Abspielen/Pause	Fn	+	→  E	Ende
Fn	+	*  F8	Nächstes Lied	Fn	+	▲  PgUp	Bild↑
Fn	+	( F9	Lautstärke verringern	Fn	+	▼  PgDn	Bild↓
Fn	+)  F10	Lautstärke erhöhen	Fn	+	←  D	Entf

Deutsch (DE)

Multimedia-Tasten (Android)

Fn	+	~  Esc	Startseite	Fn	+	Q  BT1	Bluetooth 1
Fn	+	!  F1	Suchen	Fn	+	W  BT2	Bluetooth 2
Fn	+	@  F2	Alle Objekte auswählen	Fn	+	E  BT3	Bluetooth 3
Fn	+	#  F3	Kopieren	Fn	+	R  Batterieanzeigen	
Fn	+	\$  F4	Einfügen	Fn	+	T  @ Koppeln	
Fn	+	%  F5	Ausschneiden	Fn	+	 Ctrl Bildschirmtastatur	
Fn	+	^  F6	Vorheriges Lied	Fn	+	↶  Win Zurück	
Fn	+	&  F7	Abspielen/Pause	Fn	+	↖ Home Pos1	
Fn	+	*  F8	Nächstes Lied	Fn	+	↗ End Ende	
Fn	+	( F9	Lautstärke verringern	Fn	+	▲ PgUp Bild↑	
Fn	+)  F10	Lautstärke erhöhen	Fn	+	▼ PgDn Bild↓	
			Fn	+	←  Delete Entf		

Deutsch (DE)

Multimedia-Tasten (iOS)

Fn	+	~  Esc	Startseite	Fn	+	Q BT1	Bluetooth 1
Fn	+	! 1  F1	Suchen	Fn	+	W BT2	Bluetooth 2
Fn	+	@ 2  F2	Alle Objekte auswählen	Fn	+	E BT3	Bluetooth 3
Fn	+	# 3  F3	Kopieren	Fn	+	R 	Batterieanzeigen
Fn	+	\$ 4  F4	Einfügen	Fn	+	T @	Koppeln
Fn	+	% 5  F5	Ausschneiden	Fn	+	 Ctrl	Bildschirmtastatur
Fn	+	^ 6  F6	Vorheriges Lied	Fn	+	 Home	Pos1
Fn	+	& 7  F7	Abspielen/Pause	Fn	+	 End	Ende
Fn	+	* 8  F8	Nächstes Lied	Fn	+	 PgUp	Bild↑
Fn	+	(9  F9	Lautstärke verringern	Fn	+	 PgDn	Bild↓
Fn	+) 0  F10	Lautstärke erhöhen	Fn	+	 Delete	Entf

Español (ES)

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
 - ▶ intentos de desarmar o modificar el producto de cualquier forma
 - ▶ apropiación indebida o reparaciones realizadas por el usuario
 - ▶ acontecimientos externos como caídas o golpes
 - ▶ fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otro acontecimiento externo
 - ▶ otros dispositivos conectados al teclado
 - ▶ temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx.

El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

Indicaciones importantes de seguridad

- Evite las caídas
- No desmonte el producto
- Este producto es apto solo en climas moderados
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 grados
- No exponer el producto a fuentes de llama, como velas
- Solo utilice un paño o cepillo seco para limpiar el producto

Perixx ofrece una garantía limitada de un año y la posibilidad de prolongarla por un año adicional

Español (ES)

Características

Interfaz	Bluetooth 5.1	Número de teclas	63 teclas
Tamaño	329*97*6mm	Tipo de tecla	Tecla tipo tijera
Peso	141g	Distancia de actuación	1.4±0.3mm
Corriente de entrada	3.0-4.2V/3mA	Recorrido total	1.9±0.3mm
Material	ABS	Duración	3 millones de pulsaciones
Sistema operativo requerido	Win 7 o posterior	Temperatura de funcionamiento	-10°C~55°C
		Temperatura de almacenamiento	-15°C~60°C

Modo reposo

	Modo reposo
Si/No	Sí, después de 30 minutos
Cómo activar el teclado	Clic

Batería y alimentación

Tipo de batería	Batería recargable por USB-C Li-Po (110 mAh)	Corriente de carga	≤ 250mA
Duración de la batería	Hasta 9 días de uso típico del dispositivo	Tiempo de carga	4 horas

Español (ES)

Teclas Multimedia (Windows)

Fn	+	Shift	+	~  Esc	Esc
Fn	+	Shift	+	!  F1	F1
Fn	+	Shift	+	@  F2	F2
Fn	+	Shift	+	#  F3	F3
Fn	+	Shift	+	\$  F4	F4
Fn	+	Shift	+	%  F5	F5
Fn	+	Shift	+	^  F6	F6
Fn	+	Shift	+	&  F7	F7
Fn	+	Shift	+	*  F8	F8
Fn	+	Shift	+	( F9	F9
Fn	+	Shift	+)  F10	F10
Fn	+	Shift	+	-  F11	F11
Fn	+	Shift	+	+  F12	F12

Fn	+	~  Esc	Navegador	Fn	+	Q 	Bluetooth 1
Fn	+	!  F1	Búsqueda	Fn	+	W 	Bluetooth 2
Fn	+	@  F2	Seleccionar todo	Fn	+	E 	Bluetooth 3
Fn	+	#  F3	Copiar	Fn	+	R 	Indicadores de estado de la batería
Fn	+	\$  F4	Pegar	Fn	+	T 	Conexión Bluetooth
Fn	+	%  F5	Cortar	Fn	+	↶ 	Volver
Fn	+	^  F6	Canción anterior	Fn	+	↖ 	Inicio
Fn	+	&  F7	Reproducir/ Pausa	Fn	+	↗ 	Fin
Fn	+	*  F8	Canción siguiente	Fn	+	▲ 	Re Pág
Fn	+	( F9	Disminuir volumen	Fn	+	▼ 	Av Pág
Fn	+)  F10	Aumentar volumen	Fn	+	← 	Supr

Español (ES)

Teclas Multimedia (Android)

Fn	+	~  F6	Página de Inicio	Fn	+	Q  BT1	Bluetooth 1
Fn	+	!  F1	Búsqueda	Fn	+	W  BT2	Bluetooth 2
Fn	+	@  F2	Seleccionar todo	Fn	+	E  BT3	Bluetooth 3
Fn	+	#  F3	Copiar	Fn	+	R  Indicadores de estado de la batería	
Fn	+	\$  F4	Pegar	Fn	+	T  Conexión Bluetooth	
Fn	+	%  F5	Cortar	Fn	+	 Ctrl Teclado en la pantalla	
Fn	+	^  F6	Canción anterior	Fn	+	 Win Volver	
Fn	+	&  F7	Reproducir/ Pausa	Fn	+	 Home Inicio	
Fn	+	*  F8	Canción siguiente	Fn	+	 End Fin	
Fn	+	( F9	Disminuir volumen	Fn	+	 PgUp Re Pág	
Fn	+)  F10	Aumentar volumen	Fn	+	 PgDn Av Pág	
			Fn	+	 Delete Supr		

Español (ES)

Teclas Multimedia (iOS)

Fn + ~ 	Página de Inicio	Fn + Q 	Bluetooth 1
Fn + ! 	Búsqueda	Fn + W 	Bluetooth 2
Fn + @ 	Seleccionar todo	Fn + E 	Bluetooth 3
Fn + # 	Copiar	Fn + R 	Indicadores de estado de la batería
Fn + \$ 	Pegar	Fn + T 	Conexión Bluetooth
Fn + % 	Cortar	Fn +  Ctrl	Teclado en la pantalla
Fn + ^ 	Canción anterior	Fn +  Home	Inicio
Fn + & 	Reproducir/ Pausa	Fn +  End	Fin
Fn + * 	Canción siguiente	Fn +  PgUp	Re Pág
Fn + (	Disminuir volumen	Fn +  PgDn	Av Pág
Fn +) 	Aumentar volumen	Fn +  Delete	Supr

Français (FR)

Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - ▶ Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelques manières
 - ▶ Dysfonctionnements ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation, modification incorrecte ou réparation.
 - ▶ Dysfonctionnements ou dommages causés par la chute après l'achat.
 - ▶ Dysfonctionnements ou dommages causés par : un incendie, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres catastrophes naturelles, ou d'une pression anormale.
 - ▶ Dysfonctionnements ou dommages causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - ▶ Dysfonctionnements ou dommages causés par une température élevée, un environnement humide, gras, poussiéreux ou dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de clavier et de souris.

Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber
- Ne pas démonter
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme, notamment des bougies
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse

Perixx offre une garantie limitée d'un an avec une extension optionnelle d'un an.

Français (FR)

Spécifications techniques

Interface	Bluetooth 5.1	Nombre de touches	63 touches
Taille	329*97*6mm	Type de touches	Membrane de type ciseaux
Poids	141g	Distance d'activation	1.4±0.3mm
Pile requise	3.0-4.2V/3mA	Distance de course totale	1.9±0.3mm
Matériel	ABS	Durabilité	3 millions de frappes
Exigence du système d'exploitation	Win 7 ou version ultérieure	La température de fonctionnement	-10°C~55°C
		La température de stockage	-15°C~60°C

Mode veille

	Mode veille
Oui/Non	Oui, après 30 minutes
Comment activer le clavier	Click

Alimentation et batterie

Type de batterie	Batterie rechargeable Li-Po USB-C (110 mAh)	Courant de charge	≤ 250mA
L'autonomie de la batterie	Jusqu'à 9 jours d'autonomie en utilisation normale	Temps de charge	4 heures

Français (FR)

Touches Multimédia (Windows)

Fn	+	Shift	+	~  Esc	Échap
Fn	+	Shift	+	!  F1	F1
Fn	+	Shift	+	@  F2	F2
Fn	+	Shift	+	#  F3	F3
Fn	+	Shift	+	\$  F4	F4
Fn	+	Shift	+	%  F5	F5
Fn	+	Shift	+	^  F6	F6
Fn	+	Shift	+	&  F7	F7
Fn	+	Shift	+	*  F8	F8
Fn	+	Shift	+	( F9	F9
Fn	+	Shift	+)  F10	F10
Fn	+	Shift	+	-  F11	F11
Fn	+	Shift	+	+  F12	F12

Fn	+	~  Esc	Navigateur	Fn	+	Q  BT1	Bluetooth 1
Fn	+	!  F1	Recherche	Fn	+	W  BT2	Bluetooth 2
Fn	+	@  F2	Sélectionner Tout	Fn	+	E  BT3	Bluetooth 3
Fn	+	#  F3	Copier	Fn	+	R  R	Témoins de charge de la batterie
Fn	+	\$  F4	Coller	Fn	+	T  T	Appairage
Fn	+	%  F5	Couper	Fn	+	↶  WIn	Précédent
Fn	+	^  F6	Morceau précédent	Fn	+	↖  Home	Début
Fn	+	&  F7	Lecture/Pause	Fn	+	↗  End	Fin
Fn	+	*  F8	Morceau Suivant	Fn	+	▲  PgUp	†
Fn	+	( F9	Diminuer le Volume	Fn	+	▼  PgDn	‡
Fn	+)  F10	Augmenter le Volume	Fn	+	←  Delete	Suppr

Français (FR)

Touches Multimédia (Android)

Fn	+	~  Esc	Page d'accueil	Fn	+	Q  BT1	Bluetooth 1
Fn	+	!  F1	Recherche	Fn	+	W  BT2	Bluetooth 2
Fn	+	@  F2	Sélectionner Tout	Fn	+	E  BT3	Bluetooth 3
Fn	+	#  F3	Copier	Fn	+	R  Témoins de charge de la batterie	
Fn	+	\$  F4	Coller	Fn	+	T  ø	Appairage
Fn	+	%  F5	Couper	Fn	+	 Ctrl	Clavier visuel
Fn	+	^  F6	Morceau précédent	Fn	+	 Win	Précédent
Fn	+	&  F7	Lecture/ Pause	Fn	+	 Home	Début
Fn	+	*  F8	Morceau Suivant	Fn	+	 End	Fin
Fn	+	( F9	Diminuer le Volume	Fn	+	 PgUp	↑
Fn	+)  F10	Augmenter le Volume	Fn	+	 PgDn	↓
			Fn	+	 Delete		Suppr

Français (FR)

Touches Multimédia (iOS)

	+		Page d'accueil		+		Bluetooth 1
	+		Recherche		+		Bluetooth 2
	+		Sélectionner Tout		+		Bluetooth 3
	+		Copier		+		Témoin de charge de la batterie
	+		Coller		+		Appairage
	+		Couper		+		Clavier visuel
	+		Morceau précédent		+		Début
	+		Lecture/ Pause		+		Fin
	+		Morceau Suivant		+		†
	+		Diminuer le Volume		+		‡
	+		Augmenter le Volume		+		Suppr

Italiano (IT)

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - ▶ Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - ▶ Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita cadute
- Non smontare
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto

Perixx offre una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.

Italiano (IT)

Specifiche

Interfaccia	Bluetooth 5.1	Numero di tasti	63 tasti
Dimensioni	329*97*6mm	Tipo di tastiera	Tasti a forbice
Peso	141g	Raggio di azione	1.4±0.3mm
Corrente in entrata	3.0-4.2V/3mA	Corsa totale	1.9±0.3mm
Materiale	ABS	Durata	3 milioni di pressioni sui tasti
Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive	Temperatura di esercizio	-10°C~55°C
		Temperatura di stoccaggio	-15°C~60°C

Modalità di risparmio

	Modalità di risparmio
Si/No	Sì, dopo 30 minuti
Come riattivare la tastiera	Clicca

Batteria e alimentazione

Tipo di batteria	Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio (110mAH)	Corrente di carica	≤ 250mA
Durata della batteria	Fino a 9 giorni nelle condizioni di utilizzo tipiche del dispositivo	Tempo di carica	4 ore

Italiano (IT)

Tasti Multimediali (Windows)

Fn	+	Shift	+	~  Esc	Esc
Fn	+	Shift	+	!  F1	F1
Fn	+	Shift	+	@  F2	F2
Fn	+	Shift	+	#  F3	F3
Fn	+	Shift	+	\$  F4	F4
Fn	+	Shift	+	%  F5	F5
Fn	+	Shift	+	^  F6	F6
Fn	+	Shift	+	&  F7	F7
Fn	+	Shift	+	*  F8	F8
Fn	+	Shift	+	( F9	F9
Fn	+	Shift	+)  F10	F10
Fn	+	Shift	+	-  F11	F11
Fn	+	Shift	+	+  F12	F12

Fn	+	~  Esc	Navigatore	Fn	+	Q  BT1	Bluetooth 1
Fn	+	!  F1	Ricerca	Fn	+	W  BT2	Bluetooth 2
Fn	+	@  F2	Selezione tutto	Fn	+	E  BT3	Bluetooth 3
Fn	+	#  F3	Copia	Fn	+	R  B	Indicatori di stato della batteria
Fn	+	\$  F4	Incolla	Fn	+	T  BT	Connessione Bluetooth
Fn	+	%  F5	Taglia	Fn	+	↶  WIn	Indietro
Fn	+	^  F6	Traccia precedente	Fn	+	↖  Home	Inizio
Fn	+	&  F7	Play/Pausa	Fn	+	↗  End	Fine
Fn	+	*  F8	Traccia successiva	Fn	+	▲  PgUp	Pag↑
Fn	+	( F9	Abbassare il volume	Fn	+	▼  PgDn	Pag↓
Fn	+)  F10	Alzare il volume	Fn	+	←  Delete	Canc

Italiano (IT)

Tasti Multimediali (Android)

Fn	+	~  F6	Home	Fn	+	Q  BT1	Bluetooth 1
Fn	+	!  F1	Ricerca	Fn	+	W  BT2	Bluetooth 2
Fn	+	@  F2	Seleziona tutto	Fn	+	E  BT3	Bluetooth 3
Fn	+	#  F3	Copia	Fn	+	R  B	Indicatori di stato della batteria
Fn	+	\$  F4	Incolla	Fn	+	T  o	Connessione Bluetooth
Fn	+	%  F5	Taglia	Fn	+	 Ctrl	Tastiera a schermo
Fn	+	^  F6	Traccia precedente	Fn	+	 Win	Indietro
Fn	+	&  F7	Play/Pausa	Fn	+	 Home	Inizio
Fn	+	*  F8	Traccia successiva	Fn	+	 End	Fine
Fn	+	( F9	Abbassare il volume	Fn	+	 PgUp	Pag↑
Fn	+)  F10	Alzare il volume	Fn	+	 PgDn	Pag↓
			Fn	+	 Delete	Canc	

Italiano (IT)

Tasti Multimediali (iOS)

Fn + ~ 	Home	Fn + Q 	Bluetooth 1
Fn + ! 	Ricerca	Fn + W 	Bluetooth 2
Fn + @ 	Seleziona tutto	Fn + E 	Bluetooth 3
Fn + # 	Copia	Fn + R 	Indicatori di stato della batteria
Fn + \$ 	Incolla	Fn + T 	Connessione Bluetooth
Fn + % 	Taglia	Fn +  Ctrl	Tastiera a schermo
Fn + ^ 	Traccia precedente	Fn + 	Inizio
Fn + & 	Play/Pausa	Fn + 	Fine
Fn + * 	Traccia successiva	Fn + 	Pag↑
Fn + (	Abbassare il volume	Fn + 	Pag↓
Fn +) 	Alzare il volume	Fn + 	Canc

日本語 (JA)

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - ▶ 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - ▶ 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - ▶ お取扱上の不注意(落下、衝撃、水掛け、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど)により故障した場合。
 - ▶ 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - ▶ 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - ▶ 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備(カビ発生、チリ・ホコリ等)により故障した場合。
 - ▶ その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただく場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意:マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続でご使用する際は、十分に休憩を取りながらご使用ください。

安全にお使いいただくために

- 落とさないでください
- 分解しないでください
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい
- 使用時の最高気温は40度です • ろうそくなどの火を製品に近づけないでください
- 掃除の際は乾いた布またはブラシをご使用ください

ペリックスでは、製品保証を1年間提供しています

日本語 (JA)

製品の仕様

インターフェイス	Bluetooth 5.1	キーの数	63 キー
サイズ	329*97*6mm	キースイッチ	パンタグラフ
重さ	141g	キーストローク(接点)	1.4±0.3mm
入力電流	3.0-4.2V/3mA	キーストローク	1.9±0.3mm
材質	ABS	打鍵耐久性	300万回の打鍵
対応システム	Win 7 以降	作動温度	-10°C~55°C
		保管温度	-15°C~60°C

スリープモード

	スリープモード
あり/なし	あり。30分後にオン。
キーボードのスリープを解除する方法	クリック

電源とバッテリー

電池のタイプ	USB-C充電式リチウムポリマー電池 (110mAh)	充電電流	≤ 250mA
バッテリー駆動時間	通常のデバイス使用方法で最大9日	充電時間	4時間

日本語 (JA)

マルチメディアキー (Windows)

Fn	+	Shift	+	~ 、 	Esc
Fn	+	Shift	+	! 1 	F1
Fn	+	Shift	+	@ 2 	F2
Fn	+	Shift	+	# 3 	F3
Fn	+	Shift	+	\$ 4 	F4
Fn	+	Shift	+	% 5 	F5
Fn	+	Shift	+	^ 6 	F6
Fn	+	Shift	+	& ▶ 7 	F7
Fn	+	Shift	+	* ▶▶ 8 	F8
Fn	+	Shift	+	(▶◀ 9 	F9
Fn	+	Shift	+) ▶◀ 0 	F10
Fn	+	Shift	+	- _ F11	F11
Fn	+	Shift	+	+ = F12	F12

Fn	+	~ 、 	ブラウザ	Fn	+	Q BT1	Bluetooth 1
Fn	+	! 1 	検索	Fn	+	W BT2	Bluetooth 2
Fn	+	@ 2 	全てを選択	Fn	+	E BT3	Bluetooth 3
Fn	+	# 3 	コピー	Fn	+	R ■	バッテリー・ステータス・インジケーター
Fn	+	\$ 4 	ペースト	Fn	+	T ◎	Bluetooth接続
Fn	+	% X 5 	切り取り	Fn	+	□ WIn	前に戻る
Fn	+	^ H 6 	前の曲	Fn	+	◀ Home	Home
Fn	+	& M 7 	再生/一時停止	Fn	+	▶ End	End
Fn	+	* M 8 	次の曲	Fn	+	▲ PgUp	Page UP
Fn	+	(▶◀ 9 	音量を下げる	Fn	+	▼ PgDn	Page Down
Fn	+) ▶◀ 0 	音量を上げる	Fn	+	← Delete	デリート

日本語 (JA)

マルチメディアキー (Android)

Fn	+	~ Esc	ホーム	Fn	+	Q BT1	Bluetooth 1
Fn	+	! 1 F1	検索	Fn	+	W BT2	Bluetooth 2
Fn	+	@ 2 F2	全てを選択	Fn	+	E BT3	Bluetooth 3
Fn	+	# 3 F3	コピー	Fn	+	R バッテリー・ステータス・インジケーター	
Fn	+	\$ 4 F4	ペースト	Fn	+	T 0	Bluetooth接続
Fn	+	% X 5 F5	切り取り	Fn	+	Ctrl	スクリーンキーボード
Fn	+	^ 6 F6	前の曲	Fn	+	˘ Win	前に戻る
Fn	+	& 7 F7	再生/一時停止	Fn	+	◀ Home	Home
Fn	+	* 8 F8	次の曲	Fn	+	▶ End	End
Fn	+	(9 F9	音量を下げる	Fn	+	▲ PgUp	Page UP
Fn	+) 0 F10	音量を上げる	Fn	+	▼ PgDn	Page Down
			Fn	+	← Delete	デリート	

日本語 (JA)

マルチメディアキー (iOS)

Fn	+		ホーム	Fn	+		Bluetooth 1
Fn	+		検索	Fn	+		Bluetooth 2
Fn	+		全てを選択	Fn	+		Bluetooth 3
Fn	+		コピー	Fn	+		バッテリー・ステータス・インジケーター
Fn	+		ペースト	Fn	+		Bluetooth接続
Fn	+		切り取り	Fn	+		スクリーンキーボード
Fn	+		前の曲	Fn	+		Home
Fn	+		再生/一時停止	Fn	+		End
Fn	+		次の曲	Fn	+		Page UP
Fn	+		音量を下げる	Fn	+		Page Down
Fn	+		音量を上げる	Fn	+		デリート

简体中文 (SC)

注意事项

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任：
 - ▶ 以任何方式试图拆除、更改或修改产品引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于使用不当或更改、修理引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于摔落等外因引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于火灾、化学品、气体、地震、雷电、风灾、水灾等自然灾害或异常电压引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于与本产品连接的其它设备引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于高温、潮湿、油腻、多尘和危险环境引起的故障或损坏。
- 未经我公司明确批准的变更或修理可能使用户失去对设备的操作权限。
- 相关品牌名称、商标和标识均为我公司财产。

请注意：

长时间使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。 佩锐建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标类产品。

重要安全说明

- 避免跌落
- 请勿拆卸
- 本产品仅适用于温和气候
- 本产品使用期间的最高环境温度不得超过40摄氏度
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛
- 只能用干布或刷子清洁本产品

佩锐为您提供一年保修服务。

简体中文 (SC)

规格

接口	Bluetooth 5.1	按键数	63 键
尺寸	329*97*6mm	键型	剪刀脚结构
重量	141g	触发键程	1.4±0.3mm
工作电压电流	3.0~4.2V/3mA	总行程距离	1.9±0.3mm
材料	ABS塑材	按键寿命	300万次
操作系统要求	Win 7 或更高版本	运行温度	-10°C~55°C
		储存温度	-15°C~60°C

睡眠模式

	睡眠模式
是/否	是, 30分后
如何唤醒键盘	点击

电源和电池

电池类型	USB-C 可充电锂离子 (110 毫安时) 电池	充电电流	≤ 250mA
电池使用时间	常规使用下最长可达9天	充电时间	4小时

简体中文 (SC)

多媒体功能键 (Windows)

Fn	+ Shift	+ ~ `	Esc	Esc
Fn	+ Shift	+ ! 1	F1	F1
Fn	+ Shift	+ @ 2	F2	F2
Fn	+ Shift	+ # 3	F3	F3
Fn	+ Shift	+ \$ 4	F4	F4
Fn	+ Shift	+ % 5	F5	F5
Fn	+ Shift	+ ^ 6	F6	F6
Fn	+ Shift	+ & 7	F7	F7
Fn	+ Shift	+ * 8	F8	F8
Fn	+ Shift	+ (9	F9	F9
Fn	+ Shift	+) 0	F10	F10
Fn	+ Shift	+ -	F11	F11
Fn	+ Shift	+ +	F12	F12

Fn	+ ~ `	Esc	浏览器	Fn	+ Q BT1	Bluetooth 1
Fn	+ ! 1	F1	查找	Fn	+ W BT2	Bluetooth 2
Fn	+ @ 2	F2	全选各项	Fn	+ E BT3	Bluetooth 3
Fn	+ # 3	F3	复制	Fn	+ R	电池状态指示灯
Fn	+ \$ 4	F4	黏贴	Fn	+ T	对码
Fn	+ % 5	F5	剪切	Fn	+ ⌂ WIn	返回
Fn	+ ^ 6	F6	上一曲	Fn	+ ⌄ Home	Home
Fn	+ & 7	F7	播放/暂停	Fn	+ ⌁ End	End
Fn	+ * 8	F8	下一曲	Fn	+ ▲ PgUp	Page UP
Fn	+ (9	F9	降低音量	Fn	+ ▼ PgDn	Page Down
Fn	+) 0	F10	提高音量	Fn	+ ← Delete	删除

简体中文 (SC)

多媒体功能键 (Android)

Fn	+	~  	主页	Fn	+	Q 	Bluetooth 1
Fn	+	!  	查找	Fn	+	W 	Bluetooth 2
Fn	+	@  	全选各项	Fn	+	E 	Bluetooth 3
Fn	+	#  	复制	Fn	+	R 	电池状态指示灯
Fn	+	\$  	黏贴	Fn	+	T 	对码
Fn	+	%  	剪切	Fn	+	 	屏幕键盘
Fn	+	^  	上一曲	Fn	+	↶ 	返回
Fn	+	&  	播放/暂停	Fn	+	↖ 	Home
Fn	+	*  	下一曲	Fn	+	↗ 	End
Fn	+	( 	降低音量	Fn	+	▲ 	Page UP
Fn	+)  	提高音量	Fn	+	▼ 	Page Down
			Fn	+	← 	删除	

简体中文 (SC)

多媒体功能键 (iOS)

+	主页	+	Bluetooth 1
+	查找	+	Bluetooth 2
+	全选各项	+	Bluetooth 3
+	复制	+	电池状态指示灯
+	黏贴	+	对码
+	剪切	+	屏幕键盘
+	上一曲	+	Home
+	播放/暂停	+	End
+	下一曲	+	Page UP
+	降低音量	+	Page Down
+	提高音量	+	删除

繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - ▶ 以任何方式企圖拆除、更改或修改產品引起的故障或損壞
 - ▶ 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - ▶ 購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - ▶ 由於鹽、氣體、地震、曝曬、風、水及其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - ▶ 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - ▶ 由於高溫、潮濕、油膩、多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，未經我司明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱、商標和標誌均為我司財產

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請注意：

長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害，佩銳建議消費者避免過度使用任何鍵盤和滑鼠產品。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 請勿拆解
- 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- 請勿將火源（如蠟燭）放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

佩銳為您提供一年保固服務

繁體中文 (TC)

規格

介面	Bluetooth 5.1	按鍵數	63 鍵
尺寸	329*97*6mm	按鍵類型	剪刀腳結構
重量	141g	觸發鍵程	1.4±0.3mm
輸入電流	3.0~4.2V/3mA	總行程	1.9±0.3mm
材質	ABS塑膠	按鍵壽命	300萬次
作業系統	Win 7 或更新版本	操作溫度	-10°C~55°C
		儲藏溫度	-15°C~60°C

睡眠模式

	睡眠模式
是/否	是，在30分鐘之後
如何喚醒鍵盤	點擊

電源和電池

電池類型	USB-C 可充電鋰離子（110毫安時）電池	充電電流	≤ 250mA
電池使用時間	一般裝置使用方式可達9天	充電時間	4小時

繁體中文 (TC)

多媒體功能鍵 (Windows)

Fn	+ Shift	+ ~ `	Esc	Esc
Fn	+ Shift	+ ! 1	F1	F1
Fn	+ Shift	+ @ 2	F2	F2
Fn	+ Shift	+ # 3	F3	F3
Fn	+ Shift	+ \$ 4	F4	F4
Fn	+ Shift	+ % 5	F5	F5
Fn	+ Shift	+ ^ 6	F6	F6
Fn	+ Shift	+ & 7	F7	F7
Fn	+ Shift	+ * 8	F8	F8
Fn	+ Shift	+ (9	F9	F9
Fn	+ Shift	+) 0	F10	F10
Fn	+ Shift	+ -	F11	F11
Fn	+ Shift	+ +	F12	F12

Fn	+ ~ `	Esc	瀏覽器	Fn	+ Q	BT1	Bluetooth 1
Fn	+ ! 1	F1	搜尋	Fn	+ W	BT2	Bluetooth 2
Fn	+ @ 2	F2	選取所有項目	Fn	+ E	BT3	Bluetooth 3
Fn	+ # 3	F3	複製	Fn	+ R	■	電池狀態指示燈
Fn	+ \$ 4	F4	貼上	Fn	+ T	○	藍芽配對
Fn	+ % 5	F5	剪下	Fn	+ ⌂	WIn	返回
Fn	+ ^ 6	F6	上一首	Fn	+ ⌄	Home	Home
Fn	+ & 7	F7	播放/暫停	Fn	+ ▶	End	End
Fn	+ * 8	F8	下一首	Fn	+ ▲	PgUp	Page UP
Fn	+ (9	F9	調低音量	Fn	+ ▼	PgDn	Page Down
Fn	+) 0	F10	調高音量	Fn	+ ←	Delete	刪除

繁體中文 (TC)

多媒體功能鍵 (Android)

	+				首頁		+			Bluetooth 1
	+	!			搜尋		+			Bluetooth 2
	+	@			選取所有項目		+			Bluetooth 3
	+	#			複製		+			電池狀態指示燈
	+	\$			貼上		+			藍芽配對
	+	%			剪下		+			螢幕小鍵盤
	+	^			上一首		+			返回
	+	&			播放/暫停		+			Home
	+	*			下一首		+			End
	+	(調低音量		+			Page UP
	+)			調高音量		+			Page Down
					+					刪除

繁體中文 (TC)

多媒體功能鍵 (iOS)

	+			首頁		+			Bluetooth 1
	+			搜尋		+			Bluetooth 2
	+			選取所有項目		+			Bluetooth 3
	+			複製		+			電池狀態指示燈
	+			貼上		+			藍芽配對
	+			剪下		+			螢幕小鍵盤
	+			上一首		+			Home
	+			播放/暫停		+			End
	+			下一首		+			Page UP
	+			調低音量		+			Page Down
	+			調高音量		+			刪除

限用物質含有情況標示表

設備名稱：無線迷你剪刀腳人體工學鍵盤 Equipment name		型號(型式): PERIBOARD-805 Ergo Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr ⁺⁶	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
鍵盤內外殼	○	○	○	○	○	○
鍵盤模組	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電線	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

無線迷你剪刀腳人體工學鍵盤

型 號 : PERIBOARD-805 Ergo

額定電壓 : DC 3.0~4.2V == 3mA

製造號碼 : 如本體

製造年份 : 2022

原 產 地 : 中國大陸



R3B701
RoHS

製 造 商 : 佩銳科技(深圳)有限公司

地 址 : 深圳市南山區西麗街道文苑路43號

聚創金谷創意園A棟509-510

進 口 商 : 佩銳科技有限公司

地 址 : 10052台灣台北市中正區徐州路18巷32號1樓

電 話 : +886-2-2748-5232