

SOPHOS

Quick Start Guide

XGS 88(w)/108(w)



For more information about your appliance, scan the QR code or visit
www.sophos.com/get-started-firewall



Box contents



XGS 88(w)/108(w)



This Quick Start Guide and
Safety Instructions



2 antennas
(XGS 88w/108w model)




Power Adapter



Micro USB cable
RJ45 Ethernet cable
Power cable

Front panel

XGS 88(w)

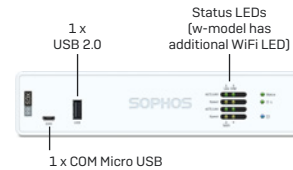


XGS 108(w)




Back panel

XGS 88(w)

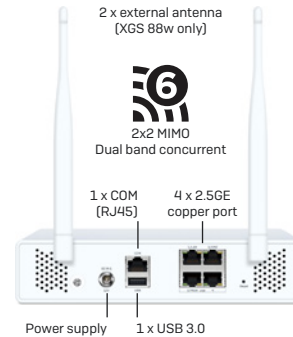

XGS 108(w)

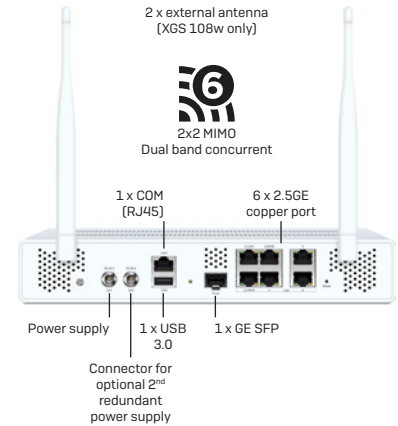

Note: 3G/4G/5G cellular connectivity would be supported via USB dongle

LED codes

LEDs (Front)			
Storage	Blue	Flashing	Storage drive is being accessed
Status	Green	Solid	Normal operation
	Red	Solid	Storage or boot failure
WiFi	Green	On	WiFi is active
		Off	WiFi is inactive
Power 1	Green	Solid	Power adapter 1 in normal operation
	Red	Solid	Power adapter 1 failed or disconnected
Power 2 (XGS 108(w) only)	Green	Solid	Power adapter 2 in normal operation
	Red	Solid	Power adapter 2 failed or disconnected

LEDs on each RJ45 Ethernet Connector / SFP connector			
ACT/LNK (Left LED on RJ45 port)	Green	Solid	Physical connection established
		Flashing	Data Transmit
		Off	No connection

Speed Port LED (Right)		
RJ45	Amber Flashing	2500 Mbps
	Amber	1000 Mbps
	Green	100 Mbps
	Off	10 Mbps

Default Settings

Ethernet Port	IP Address/Mask	Zone
1/LAN	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2/WAN	DHCP	WAN

Admin Console User	Admin Console Password	CLI Console Password
admin	admin	admin

Default Gateway	DNS	DHCP Service
DHCP	DHCP	Enabled

Mount* and Connect your Appliance

Mount the antennas (for wireless models only)

Connect the provided antennas to the connectors on the back of your appliance and align them in a vertical position.

Connect the ports to the internal and external networks

Connect the port 1/LAN via a switch to the internal network. For this purpose, use the RJ45 Ethernet cable provided. Note that your Administration PC must also be connected to this network.

Connect Port 2/WAN to the external network. The connection to the WAN depends on the type of Internet access.

Administration PC connection properties:


- IP address: 172.16.16.2
- Netmask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 172.16.16.16 (Port1/LAN)
- DNS Server: 172.16.16.16 (Port1/LAN)

Power Up

Connect the appliance to the power supply using the power cable(s). Turn the appliance on. The power switch is on the back of the appliance next to the power connection. The Status LED will turn to solid green and the unit will boot. This process should take a few minutes.

Airflow Requirements for XGS 108(w)

Please allow a minimum clearance of 0.5 RU/22mm space on top side of the appliance to avoid any component damage.

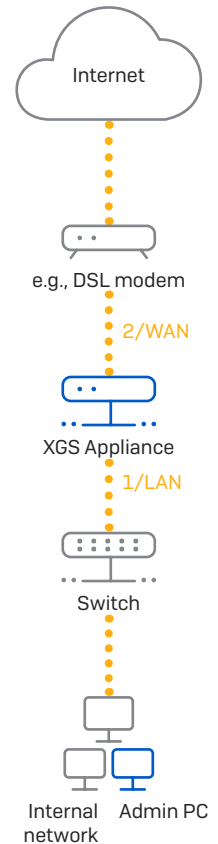

* **Note:** Please use the optionally available rackmount kit to mount the appliance in a rack.

Setup your Appliance

Start network configuration

Navigate your browser to the IP address of the appliance's port that your PC is connected to:

https://172.16.16.16:4444

Login with the default details:

Username: **admin**

Password: **admin**

Connect to network

Select 'Click to begin' on the 'Welcome' screen.

Change the interface IP addresses, default gateway, DNS settings and date/time zone to match your local network settings.

Register the appliance

Complete the registration of your appliance on the upcoming registration screen.

Synchronize license

Click 'Initiate License Synchronization' to get the license information from Sophos onto the appliance.

After synchronization, you will see a screen with the message, "Synchronization with server was successful."

Your appliance is now initialized and ready for use.


Support and Documentation

For more information and technical support, please visit www.sophos.com/en-us/support or contact your local Sophos reseller.



Kurzanleitung

XGS 88(w)/108(w)

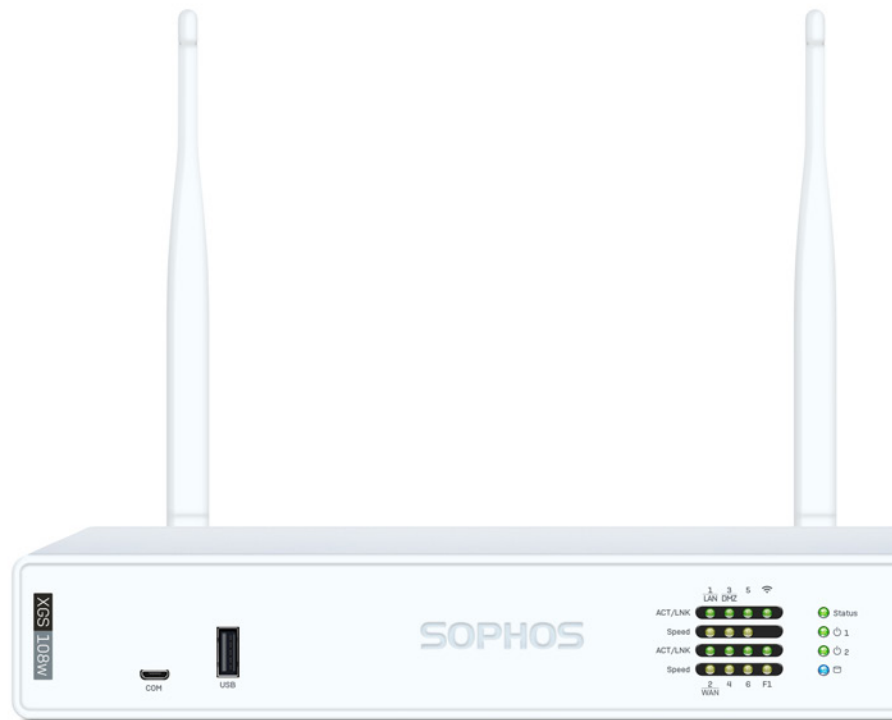


Für weitere Informationen zu Ihrer Appliance scannen Sie den QR-Code oder rufen Sie www.sophos.de/get-started-firewall auf



Inhalt der Verpackung



XGS 88(w)/108(w)



Diese Kurzanleitung und
Sicherheitshinweise



2 Antennen
(Modell XGS 88w/108w)




Netzadapter




Micro USB-Kabel
RJ45 Ethernet-Kabel
Netzkabel

Vorderseite

XGS 88(w)

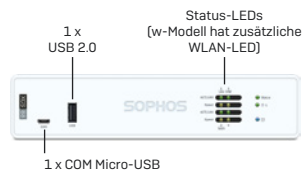


XGS 108(w)

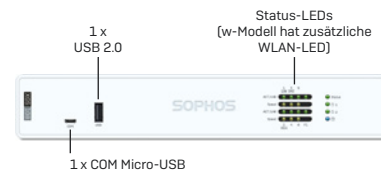


Rückseite

XGS 88(w)

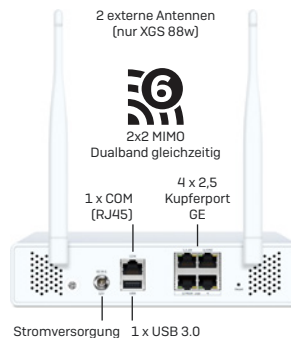

XGS 108(w)

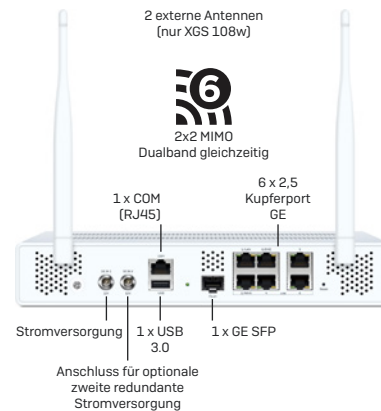

Hinweis: 3G/4G/5G-Mobilfunkkonnektivität wird über einen USB-Dongle unterstützt

LED-Codes

LEDs (Vorderseite)			
Speicher	Blau	Blinkt	Zugriff auf Speicherlaufwerk
Status	Grün	Konstant	Normaler Betrieb
	Rot	Konstant	Problem mit Speicher oder beim Hochfahren
WLAN	Grün	An	WLAN ist aktiv
		Aus	WLAN ist inaktiv
Power 1	Grün	Konstant	Netzadapter 1 funktioniert normal
	Rot	Konstant	Netzadapter 1 funktioniert nicht oder ist nicht verbunden
Power 2 [Nur XGS 108(w)]	Grün	Konstant	Netzadapter 2 funktioniert normal
	Rot	Konstant	Netzadapter 2 funktioniert nicht oder ist nicht verbunden

LEDs am jeweiligen RJ45-Ethernet-Anschluss/SFP-Anschluss			
ACT/LNK (Linke LED am RJ45-Anschluss)	Grün	Konstant	Physische Verbindung hergestellt
		Blinkt	Datenübertragung
		Aus	Keine Verbindung

Geschwindigkeits-Port-LED (rechts)		
RJ45	Blinkt gelb	2500 MBit/s
	Gelb	1000 MBit/s
	Grün	100 MBit/s
	Aus	10 MBit/s

Standardeinstellungen

Ethernet-Port	IP-Adresse/Maske	Zone
1/LAN	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2/WAN	DHCP	WAN

Benutzer Admin Console	Kennwort Admin Console	Kennwort CLI Console
admin	admin	admin

Standard-Gateway	DNS	DHCP-Dienst
DHCP	DHCP	Aktiviert

Appliance montieren* und verbinden

Antennen montieren (nur bei Wireless-Modellen)

Stecken Sie die mitgelieferten Antennen in die entsprechenden Anschlüsse auf der Rückseite Ihrer Appliance ein und bringen Sie sie in eine vertikale Position.

Ports mit den internen und externen Netzwerken verbinden

Verbinden Sie Port 1/LAN über einen Switch mit dem internen Netzwerk. Verwenden Sie hierzu das beiliegende RJ45 Ethernet-Kabel. Beachten Sie, dass Ihr Administrations-PC ebenfalls mit diesem Netzwerk verbunden sein muss.

Verbinden Sie Port 2/WAN mit dem externen Netzwerk. Die Verbindung zum WAN hängt von der Art des Internetzugangs ab.

Verbindungseigenschaften des Administrations-PC:

- IP-Adresse: 172.16.16.2
- Netzmaske: 255.255.255.0
- Standardgateway: 172.16.16.16 (Port1/LAN)
- DNS-Server: 172.16.16.16 (Port1/LAN)


Einschalten

Schließen Sie die Appliance mit dem beiliegenden Netzkabel an eine Netzsteckdose an. Schalten Sie die Appliance ein. Der Netzschalter befindet sich auf der Rückseite der Appliance neben dem Netzanschluss. Die Status-LED leuchtet grün und das Gerät startet. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Luftstromanforderungen für die XGS 108(w)

Achten Sie auf einen Mindestabstand von 0,5 HE/22 mm auf der Oberseite des Geräts, um Schäden an Komponenten zu vermeiden.

*Hinweis: Zur Montage der Appliance in einem Rack verwenden Sie bitte das optional erhältliche Rackmontage-Kit.

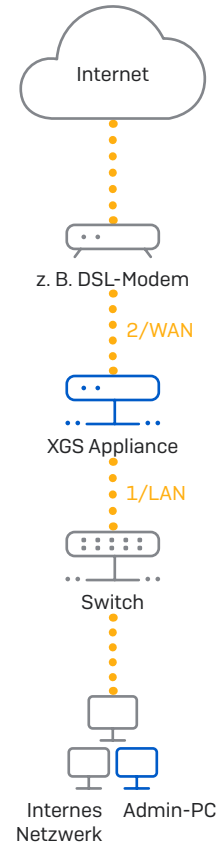

Appliance einrichten

Netzwerkkonfiguration vornehmen

Navigieren Sie in Ihrem Browser zur IP-Adresse des Ports der Appliance ein, mit dem Ihr PC verbunden ist:

https://172.16.16.16:4444

Melden Sie sich mit den Standarddaten an:

Benutzername: **admin**

Kennwort: **admin**

Mit Netzwerk verbinden

Wählen Sie auf dem „Willkommen“-Bildschirm die Option „Klicken zum Beginnen“. Ändern Sie die Schnittstellen-IP-Adressen, das Standard-Gateway, die DNS-Einstellungen und das Datum/die Zeitzone entsprechend Ihren lokalen Netzwerkeinstellungen.

Appliance registrieren

Schließen Sie die Registrierung der Appliance auf dem nächsten Registrierungsbildschirm ab.

Lizenz synchronisieren

Klicken Sie auf „Lizensynchronisierung starten“, um Lizenzinformationen von Sophos auf die Appliance abzurufen.

Nach der Synchronisierung wird ein Bildschirm mit der Meldung „Synchronisierung mit Server war erfolgreich“ angezeigt.

Die Appliance ist jetzt initialisiert und einsatzbereit.


Support und Dokumentation

Für weitere Informationen und technischen Support gehen Sie auf die Website www.sophos.com/de-de/support oder wenden Sie sich an Ihren Sophos Vertriebspartner vor Ort.



Guide de démarrage rapide

XGS 88(w)/108(w)

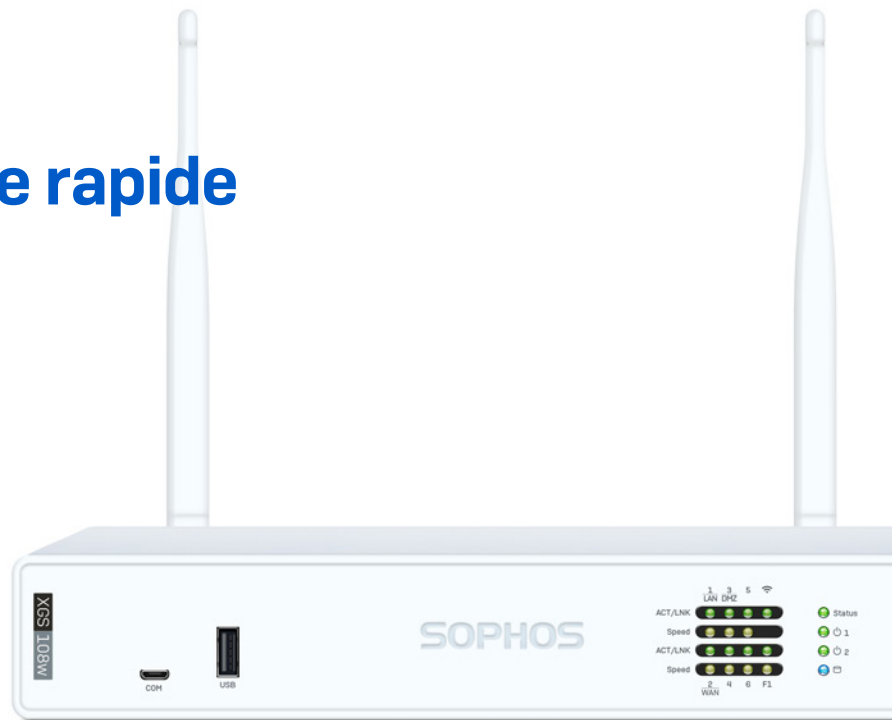


Retrouvez plus de renseignements sur votre appliance en scannant le code QR ou sur www.sophos.fr/get-started-firewall



Contenu de l'emballage



XGS 88(w)/108(w)



Guide de démarrage rapide
et Instructions de sécurité



2 antennes
(modèles XGS 88w/108w)




Adaptateur de courant



Câble Micro USB
Câble Ethernet RJ45
Câble d'alimentation

Panneau avant

XGS 88(w)

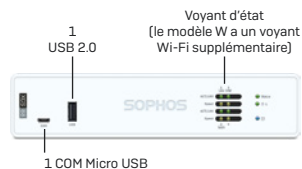


XGS 108(w)




Panneau arrière

XGS 88(w)

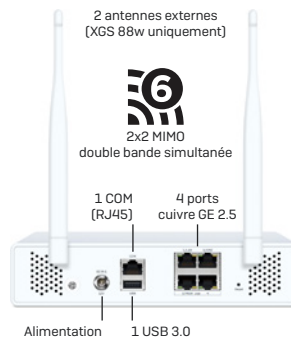

XGS 108(w)

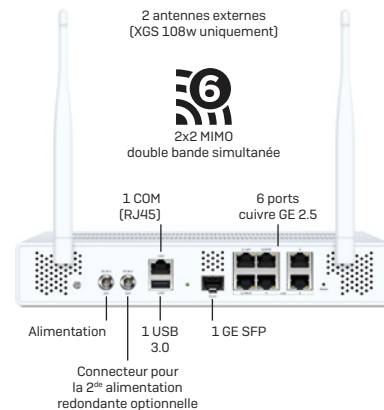

Remarque : La connectivité cellulaire 3G/4G/5G serait prise en charge via un dongle USB

Codes LED

LED (à l'avant)			
Stockage	Bleu	Clignotant	Accès au lecteur de stockage en cours
État	Vert	Fixe	Fonctionnement normal
	Rouge	Fixe	Échec de stockage ou de démarrage
WiFi	Vert	Allumé	Wi-Fi activé
		Éteint	Wi-Fi désactivé
Alimentation 1	Vert	Fixe	L'adaptateur de courant 1 fonctionne normalement
	Rouge	Fixe	Adaptateur de courant 1 défaillant ou déconnecté
Alimentation 2 (XGS 108(w) uniquement)	Vert	Fixe	L'adaptateur de courant 2 fonctionne normalement
	Rouge	Fixe	Adaptateur de courant 2 défaillant ou déconnecté

Voyants LED sur chaque connecteur Ethernet RJ45 / connecteur SFP			
ACT/LNK (Voyant LED gauche sur le port RJ45)	Vert	Fixe	Connexion physique établie
		Clignotant	Transmission de données
		Éteint	Aucune connexion

LED de port de vitesse (droite)		
RJ45	Clignotant orange	2500 Mbit/s
	Orange	1000 Mbit/s
	Vert	100 Mbit/s
	Éteint	10 Mbit/s

Paramètres par défaut

Port Ethernet	Adresse IP/masque	Zone
1/LAN	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2/WAN	DHCP	WAN

Utilisateur de la console d'administration	Mot de passe de la console d'administration	Mot de passe de la console CLI
admin	admin	admin

Passerelle par défaut	DNS	Service DHCP
DHCP	DHCP	Activé

Monter* et connecter l'apppliance

Monter les antennes (modèles sans fil uniquement)

Fixez les antennes fournies aux connecteurs situés à l'arrière de l'apppliance en position verticale.

Connecter les ports aux réseaux internes et externes

Connectez le port 1/LAN au réseau interne via un commutateur. Utilisez le câble Ethernet RJ45 fourni à cet effet. Remarque : votre ordinateur d'administration doit être connecté au même réseau.

Connectez le port Port 2/WAN au réseau externe. La qualité de connexion au WAN dépendra de votre type d'accès Internet.

Propriétés de connexion du PC d'administration :

- Adresse IP : 172.16.16.2
- Masque de réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 172.16.16.16 (Port1/LAN)
- Serveur DNS : 172.16.16.16 (Port1/LAN)


Mettre sous tension

Branchez l'apppliance sur le secteur à l'aide du ou des câbles d'alimentation. Mettez l'apppliance en marche. L'interrupteur est situé à l'arrière de l'apppliance, à côté du connecteur d'alimentation. Le voyant d'état passe au vert et l'apppliance démarre. L'opération devrait prendre quelques minutes.

Exigences en matière de circulation d'air pour XGS 108(w)

Veuillez laisser un espace minimum de 0,5 U/22 mm sur la face supérieure de l'appareil pour éviter d'endommager les composants.

* Remarque : Veuillez utiliser le kit de montage en rack disponible en option pour monter l'appareil dans un rack.

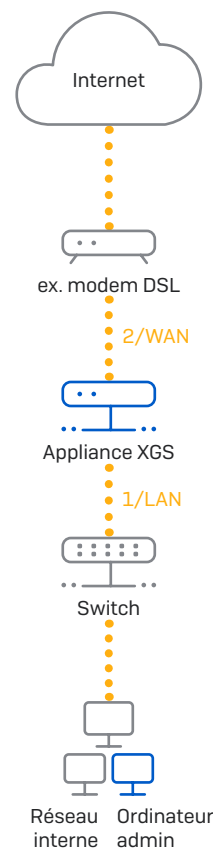

Configurer votre appliance

Commencer la configuration du réseau

Dans votre navigateur, saisissez l'adresse IP du port de l'appliance auquel est connecté votre ordinateur :

https://172.16.16.16:4444

Connectez-vous avec les détails par défaut ci-dessous :

Nom d'utilisateur : **admin**

Mot de passe : **admin**

Se connecter au réseau

Sélectionnez « Cliquez pour commencer » sur l'écran « Bienvenue ». Modifiez les adresses IP de l'interface, la passerelle par défaut, les paramètres DNS et le fuseau horaire pour qu'ils correspondent aux paramètres de votre réseau local.

Enregistrer l'appliance

Terminez l'enregistrement de votre appliance sur l'écran d'inscription à venir.

Synchroniser la licence

Cliquez sur « Démarrer la synchronisation de licence » pour télécharger vos détails de licence sur l'appliance.

Après la synchronisation, vous verrez s'afficher le message « La synchronisation avec le serveur a réussi ».

Votre appliance est maintenant initialisée et prête à l'emploi.


Support et documentation

Retrouvez plus de renseignements et accédez au support technique sur www.sophos.com/fr-fr/support ou contactez votre revendeur Sophos le plus proche.



Guia de início rápido

XGS 88(w)/108(w)

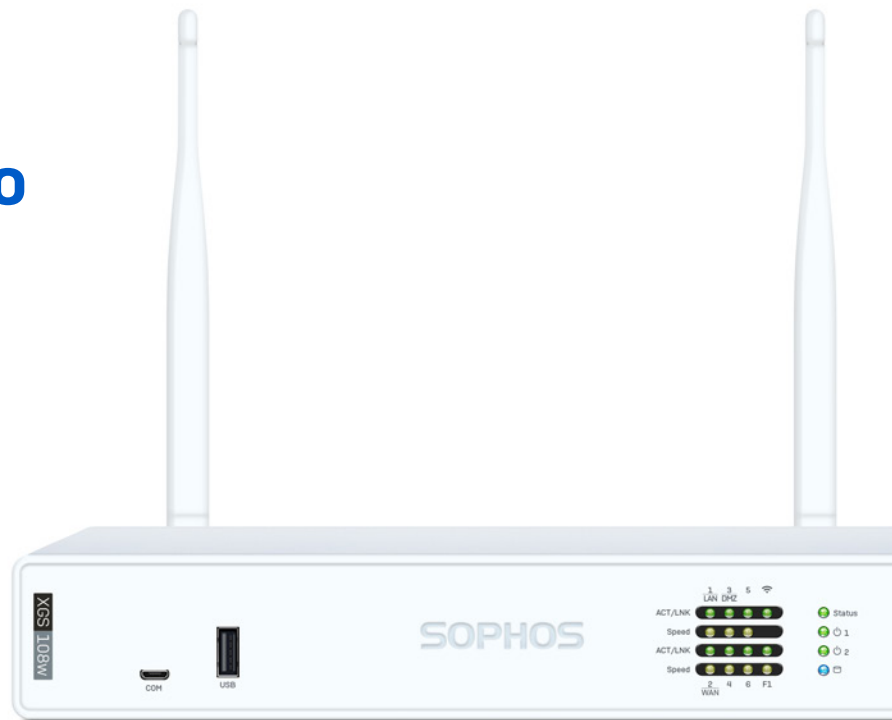

Para mais informações sobre o seu dispositivo, leia o código QR ou visite
www.sophos.com/get-started-firewall



Conteúdo da caixa



XGS 88(w)/108(w)



Este Guia de Início Rápido e
Instruções de Segurança



2 antenas
(modelo XGS 88w/108w)




Adaptador elétrico




Cabo micro USB
Cabo Ethernet RJ45
Cabo de alimentação

Painel frontal

XGS 88(w)

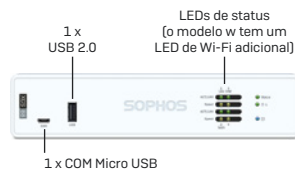


XGS 108(w)

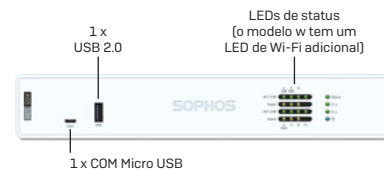


Painel traseiro

XGS 88(w)

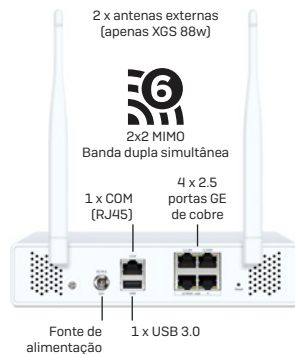

XGS 108(w)

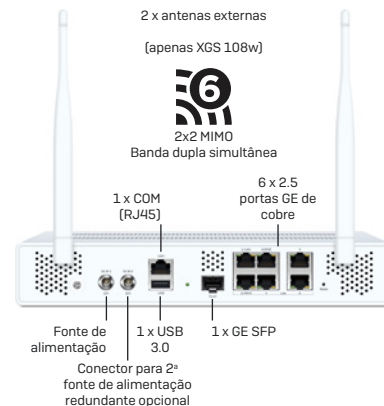

Observação: Conectividade celular 3G/4G/5G com suporte via dongle USB

Códigos LED

LEDs (dianteira)			
Armazenamento	Azul	Piscando	A unidade de armazenamento está sendo acessada
Status	Verde	Aceso	Operação normal
	Vermelho	Aceso	Falha de armazenamento ou de inicialização
Wi-Fi	Verde	Ligado	O Wi-Fi está ativo
		Desligado	O Wi-Fi está inativo
Alimentação 1	Verde	Aceso	O adaptador elétrico 1 está operando normalmente
	Vermelho	Aceso	Falha ou desconexão do adaptador elétrico 1
Alimentação 2 (XGS 108(w) apenas)	Verde	Aceso	O adaptador elétrico 2 está operando normalmente
	Vermelho	Aceso	Falha ou desconexão do adaptador elétrico 2

LEDs em cada conector Ethernet RJ45 / conector SFP			
ACT/LNK (O LED esquerdo na porta RJ45)	Verde	Aceso	Conexão física estabelecida
		Piscando	Transmissão de dados
		Desligado	Sem conexão

LED de velocidade da porta (direita)		
RJ45	Piscando em âmbar	2500 Mbps
	Âmbar	1000 Mbps
	Verde	100 Mbps
	Desligado	10 Mbps

Configurações default

Porta Ethernet	Endereço de IP/Máscara	Zona
1/LAN	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2/WAN	DHCP	WAN

Usuário para o Painel de Controle do Administrador	Senha para o Painel de Controle do Administrador	Senha para o Painel de Controle de CLI
admin	admin	admin

Default de Gateway	DNS	Serviço de DHCP
DHCP	DHCP	Habilitado

Montar* e conectar seu dispositivo

Montar as antenas (apenas para modelos sem fio)

Conecte as antenas fornecidas com o dispositivo aos conectores localizados na parte traseira de seu dispositivo e alinhe-as na posição vertical.

Conectar as portas às redes internas e externas

Conecte a Porta 1/LAN à rede interna através de um switch. Para esta finalidade, use o cabo Ethernet RJ45 fornecido com o produto. Observe que o seu PC de administração também deve estar conectado a essa rede.

Conecte a Porta 2/WAN à rede externa. A conexão com a WAN depende do tipo de acesso à internet.

Propriedades de conexão do PC de administração:

- Endereço de IP: 172.16.16.2
- Máscara de Rede: 255.255.255.0
- Default de Gateway: 172.16.16.16 (Porta1/LAN)
- Servidor de DNS: 172.16.16.16 (Porta1/LAN)

Alimentação

Conecte o dispositivo à fonte de alimentação usando o(s) cabo(s) de alimentação. Ligue o dispositivo. O interruptor elétrico encontra-se na parte traseira do dispositivo, próximo à conexão elétrica. O LED de status ficará aceso em verde e a unidade será inicializada. Este processo levará alguns minutos.

Requisitos de fluxo de ar para XGS 108 (w)

Permita uma folga mínima de 0,5 RU/22 mm de espaço na parte superior do aparelho para evitar danos nos componentes.



*Nota: Utilize o kit de montagem em rack disponível como opção para montar o aparelho em um rack.

Instalar o seu dispositivo

Iniciar a configuração da rede

No seu navegador, insira o endereço IP da porta do dispositivo à qual o seu PC está conectado:

https://172.16.16.16:4444

Faça login com os detalhes default:

Nome de usuário: **admin**

Senha: **admin**

Conectar-se à rede

Selecione 'Clique para começar' na tela 'Bem-vindo'.

Altere os endereços de IP da interface, default de gateway, ajustes de DNS e data/fuso horário para corresponder aos ajustes da rede local.

Registrar o dispositivo

Preencha o registro do seu dispositivo na tela de registro que aparece.

Sincronizar Licenças

Clique em 'Iniciar sincronização de licença' para obter informações da licença da Sophos e passá-las para o dispositivo.

Após a sincronização, será exibida uma tela com a mensagem "A sincronização com o servidor foi bem-sucedida".

Seu dispositivo está inicializado e pronto para uso.


Suporte e Documentação

Para obter mais informações e suporte técnico, visite www.sophos.com/pt-br/support ou entre em contato com o revendedor local da Sophos.



快速入門指南

XGS 88(w)/108(w)

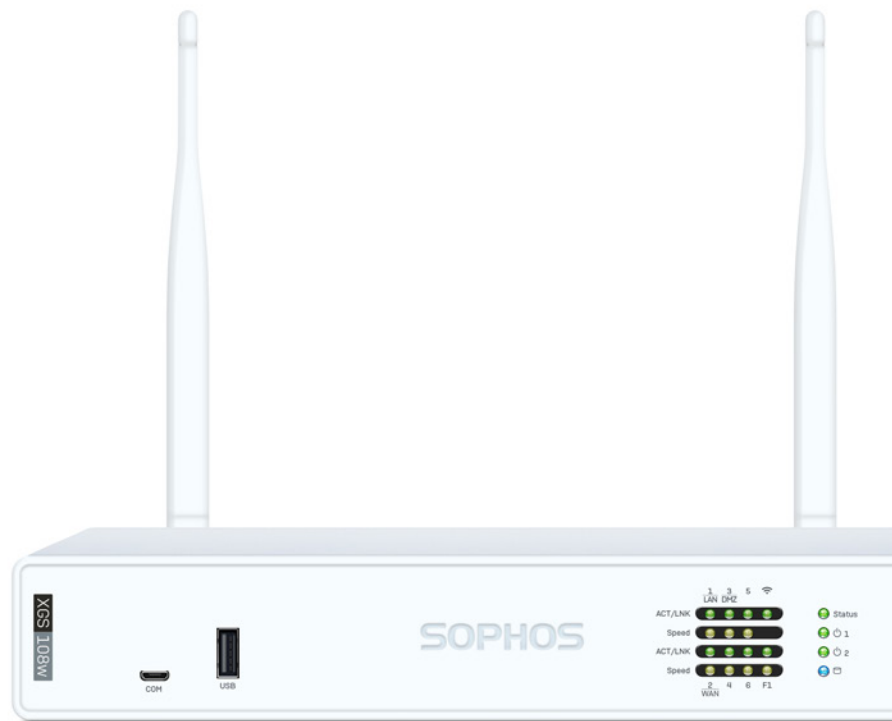


如需您的設備的詳細資訊，請掃描 QR 碼，或瀏覽
www.sophos.com/get-started-firewall



包裝內容



XGS 88(w)/108(w)



本快速入門指南和安全說明



2 個天線
(XGS 88w/108w 型號)




變壓器



Micro USB 纜線
RJ45 乙太網路線
電源線

前視圖

XGS 88(w)

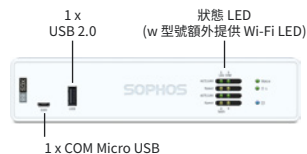


XGS 108(w)




後視圖

XGS 88(w)

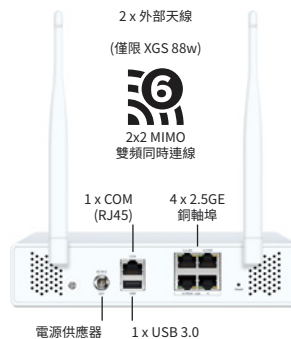

XGS 108(w)

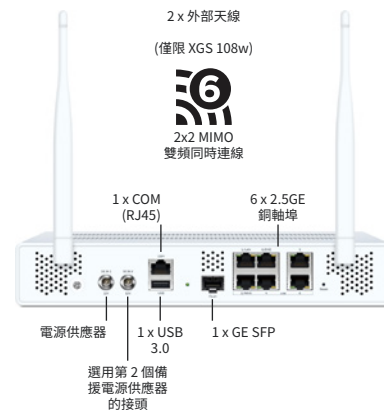

注意：可透過 USB 轉接器支援 3G/4G/5G 行動數據連線

LED 代碼

LED (正面)			
儲存裝置	藍色	閃爍	正在存取儲存磁碟機
狀態	綠	恆亮	正常運作
	紅色	恆亮	儲存或開機失敗
WiFi	綠	開啟	WiFi 作用中
		關閉	WiFi 非作用中
電源 1	綠	恆亮	變壓器 1 正常運作
	紅色	恆亮	變壓器 1 故障或中斷連線
電源 2 (僅 XGS 108(w))	綠	恆亮	變壓器 2 正常運作
	紅色	恆亮	變壓器 2 故障或中斷連線

各個 RJ45 乙太網路接頭 / SFP 上的 LED			
ACT/LNK (RJ45 通訊埠上 左側 LED)	綠	恆亮	已經建立實體連線
		閃爍	資料傳輸
		關閉	無連線

速度通訊埠 LED (右側)		
RJ45	琥珀色閃爍	2500 Mbps
	琥珀色	1000 Mbps
	綠	100 Mbps
	關閉	10 Mbps

預設設定

乙太網路連接埠	IP 地址/遮罩	區域
1/LAN	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2/WAN	DHCP	WAN

管理主控台使用者	管理主控台密碼	CLI 主控台密碼
admin	admin	admin

預設閘道	DNS	DHCP 服務
DHCP	DHCP	已啟用

安裝和連接設備

裝上天線 (只適用於無線型號)

將提供的天線連接到設備背面的接頭，並將它們垂直對齊。

將連接埠連接至內外部網路

將連接埠 1/LAN 埠透過交換器連接到內部網路。為此，請使用所提供的 RJ45 乙太網路纜線。請注意，管理電腦也必須連線到這個網路。

將連接埠 2/WAN 連接到外部網路。與 WAN 的連線取決於網際網路存取的類型。

管理電腦連線內容：

- IP 位址: 172.16.16.2
- 網路遮罩: 255.255.255.0
- 預設閘道: 172.16.16.16 (Port1/LAN)
- DNS 伺服器: 172.16.16.16 (Port1/LAN)

開啟電源

使用電源線將設備連接至電源供應器。開啟設備電源。電源開關位於設備背面靠近電源連線的位置。狀態 LED 指示燈將呈綠色，設備即將啟動。此過程需要幾分鐘時間。

XGS 108 (w) 空氣流通要求

請在設備頂部預留至少 0.5 RU/22 毫米的空間，以免損壞組件。



*注意：請使用可選的機架安裝套件將設備安裝到機架中。

安裝您的設備

開始網路設定

使用瀏覽器，輸入您的電腦連線到的設備的 LAN 連接埠 IP 地址：<https://172.16.16.16:4444>

使用預設詳細資料登入：

使用者名稱：**admin**

密碼：**admin**

連接至網路

在「歡迎畫面」上選擇 [按一下開始]。變更介面 IP 地址、預設閘道、DNS 設定和日期/時區，以符合您的本地網路設定。

註冊設備

在出現的註冊畫面上完成設備的註冊。

同步授權

按一下 [啟動授權同步] 將授權資訊從 Sophos 傳送到設備上。

同步之後，您將會看到一個畫面，顯示「與伺服器同步成功」的訊息。

您的設備已經設定完成，可以開始使用了。

支援和文件

如需詳細資訊和技術支援，請瀏覽 www.sophos.com/en-us/support，或與當地的 Sophos 經銷商連絡。



United Kingdom Sales
Tel.: +44 [0]8447 671131
Email: sales@sophos.com

Japan Sales
Tel.: +81 3 3568 7550
Email: sales@sophos.co.jp

North American Sales
Toll Free: 1-866-866-2802
Email: nasales@sophos.com

China Sales
Tel.: +86-10-6567 5820
Email: sales@sophos.co.jp

Sales DACH
[Deutschland, Österreich, Schweiz]
Tel.: +49 [0] 611 585 8-0
E-Mail: sales@sophos.de

Shanghai Sales
Tel.: +86-21-32517160
Email: sales@sophos.co.jp

Australia and New Zealand Sales
Tel.: +61 2 9409 9100
Email: sales@sophos.com.au