


COX CUSTOM
4 DEVICE
REMOTE CONTROL USER’S GUIDE

Guía del usuario

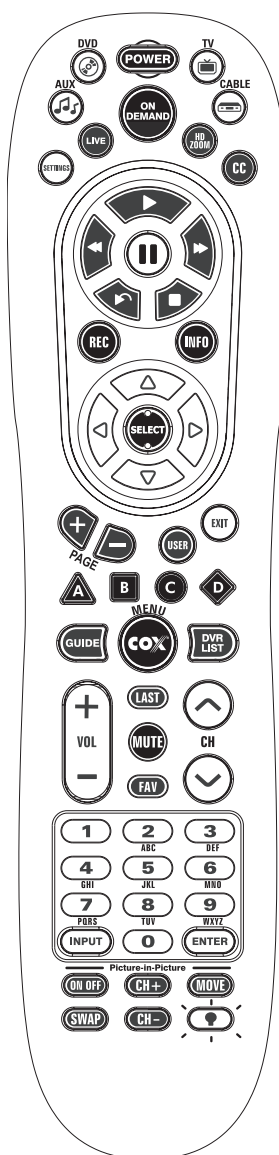

For Additional Support and Model-Based Code Search go to:
Para mayor ayuda y búsquedas basadas en códigos de modelos específicos, visite:

remotes.cox.com

Remote Setup for Television
Using Device Code Entry

Programación Remota de Televisión
Usando el Ingreso del Código del Dispositivo

1.

Turn on the TV you wish to program.
Encienda el TV que desea programar.
2.

Press and release the TV key.

AUX

DVD

TV

CABLE



Oprima y suelte el botón **TV**.

3.

Find your TV brand from the list on the right.
Ubique la marca de su TV en la lista de la derecha.
4.

NOTE: If the brand for your TV is not listed please proceed to Searching for Your Code.
NOTA: Si la marca de su TV no está en la lista por favor proceda a Búsqueda de Código Válido.

5.

Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until the **TV** key blinks twice then release both keys.



Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón de **TV** titile dos veces y luego suelte ambos botones.

6.

Enter in the first 4 digit code listed for your brand.
Ingrese los primeros 4 dígitos del código de su marca.
7.

Press the **POWER** key to test TV control. If the TV turns off, you have found the correct code and it was saved automatically.



Oprima el botón **POWER** para probar el control de la TV. Si la TV se apaga, quiere decir que encontró el código correcto y que se auto almaceno.

8.


If the TV does not turn off, repeat steps 2 through 7 trying each code listed for your brand until you find the correct code. If none of the codes work for your brand try the Searching for Your Code method on the back of this sheet.
Si la TV no se apaga, repita los pasos 2 a 7 probando con cada código de su marca hasta que encuentre el correcto. Si ninguno de los códigos funciona pruebe el método de Búsqueda de Código Válido, detallado en la parte de atrás de esta hoja.

LED FEEDBACK FOR SETUP /LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN

2 BLINKS = @SUCCESS2 PARPADEOS = CORRECTA


1 LONG BLINK = @FAILURE1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Installing Batteries
Instalación de Baterías

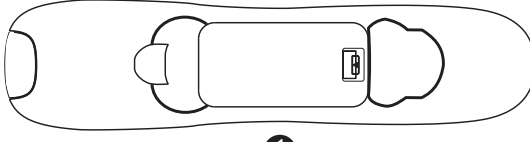


1.

Remove battery cover.
Quite la tapa de las baterías.

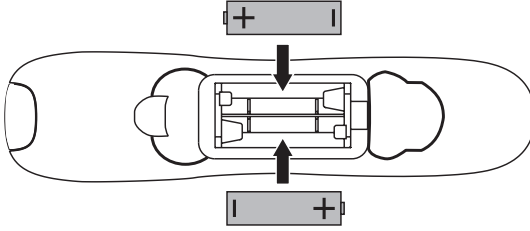

2.

Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 baterías AA en el compartimiento. Asegúrese que concuerdan con las marcas + y - .

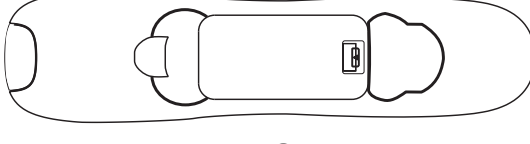

3.

Replace battery cover.
Tape el compartimiento de las baterías

Note: The device keys will blink 5 times with each key press when batteries need replacement.
Nota: El dispositivo titilará 5 veces cada vez que se oprima un botón cuando las baterías necesiten cambiarse.

Programming Cable Receiver
Programación del Cable Receptor

CISCO (Scientific Atlanta): Press and release CABLE, and then HOLD **SWAP + A** simultaneously until the **Cable** key blinks twice, and release both keys.



CISCO (Scientific Atlanta): Oprima y suelte el botón **CABLE**, y luego AGUANTE **SWAP + A** simultáneamente, hasta que el botón de **Cable** titile 2 veces, suelte ambos botones.

Motorola: Press and release CABLE, and then HOLD **SWAP + B** simultaneously until the **Cable** key blinks twice, and release both keys.



Motorola: Oprima y suelte el botón **CABLE**, y luego AGUANTE **SWAP + B** simultáneamente hasta que el botón **Cable** titile dos veces, suelte ambos botones.

Codes: TV				Códigos: TV			
Accurian	1803	Gibraltar	0017	Optoma	1348	TruTech	1665, 1723
Acer	1339	GoldStar	0178	Optonica	0093	TVS	0463
Admiral	0093, 0463	GPX	2617, 3196	Orion	0463, 1463, 1911, 1938, 3540	US Logic	1286
Advent	0761, 0817, 1570	Grundig	0683	Panasonic	1480, 1291, 0250, 0650, 2264, 1927, 1947, 1924, 0051, 1271, 1941	Venturer	1865, 1868
Affinity	3577, 3716, 3717, 3870	Grumpy	0180	PARK	2104	VEOS	1007
Aiko	0092	Haier	3382, 1753, 1749, 1748, 1570, 2293, 2309, 3204	Penney	0156, 0178, 0060, 0047, 0051, 1347	Victor	0053
Aiwa	362	Hallmark	0178	Philco	1394, 0054, 0171, 1271, 1665, 1963	Vidikon	0054, 1398
Akai	0812, 0702, 1675, 0765, 1385, 1903, 1935	Hannspree	1348, 1351, 2786	Philips	1867, 1454, 1455, 2374, 1744, 1866, 2597, 2372, 1394, 0054, 0171, 0690, 1365, 1944, 1990, 2902	Vidtech	0178
America Action	0180	Harley Davidson	1904	Pioneer	1457, 0679, 1260, 1398	Viewsonic	2049, 1755, 1564, 2087, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2277, 3706
Anam	0180	Harman/Kardon	0054	Planar	1589	Viore	3118, 3382, 1684, 2104, 2352, 3094
ADC	1589, 2087, 1089, 1365, 1590, 2014, 2479, 2621, 3707, 3720	Harvard	0180	Polaroid	1523, 1498, 0765, 1276, 1286, 1314, 1326, 1385, 0865, 1538, 1687, 1766, 1767, 1769, 2121, 3942	VisionQuest	3380
Apex Digital	2397, 0748, 0765, 0890, 1217	Havermy	0093	Portland	0451, 0092, 1661	Vivitek	1369
Astar	1531, 1738	Helios	0865	Prima	1785, 1753, 1749, 0761, 0817	VIZIO	1758, 3758, 2757, 2707, 2512, 0864, 1756, 0885
Asus	3340	Hello Kitty	0451	Prism	0051	Vuon	3418
Audiovox	564, 0451, 0180, 0092, 3065, 2513, 2413, 2121, 1951, 1937, 1868, 1865, 1803, 1769, 1766, 1276, 0875, 0846, 0802, 0623	Hewlett Packard	1642, 1089	Proscan	2256, 1447, 2183, 3382, 0047, 1347, 2147, 3577, 3717	Wards	0156, 1156, 0054, 0178, 0060, 0047, 0154, 0017, 0051, 0180, 1347
Auria	2087, 2277	Hisense	2183, 0748, 1314, 1660, 2098, 3519	Proton	0178	Waycon	0156
Aventura	0171	Hitachi	1643, 1145, 0145, 0679, 1345, 1904, 2756	Proview	1498, 1687	Westinghouse	1712, 3470, 3579, 3382, 2397, 0451, 0885, 0889, 0890, 1217, 1282, 1300, 1577, 2293, 3094, 3908
Axion	1937	Hyundai	3418	Pulsar	0017	White Westinghouse	0463, 1661, 0623, 1909
Bell & Howell	0154	ilo	1394, 1463, 1286, 1603, 1665, 1684, 1990	Pyle	2196, 2641	Wyse	1365
BenQ	1315	Infinity	0054	Quasar	1291, 0250, 0650, 1927, 1924, 0051	Zenith	1423, 2358, 0178, 0047, 0017, 0463, 1265, 1145, 0145, 0092, 1661, 1365, 1904, 1909, 1911
Berkshire	0047	Initial	1603, 1990	RadioShack	0178, 0047, 0154, 0180, 1904		
Bradford	0180	Insignia	2049, 1423, 1641, 1564, 1785, 0171, 0463, 1385, 1517, 1326, 1204, 1660, 1892, 1963, 2184, 2416, 2417, 2432, 2751, 3227	RCA	2434, 2746, 1447, 2932, 2247, 2187, 2183, 3382, 0093, 0047, 0051, 1661, 3147, 3577, 2855, 3717, 3938, 1959, 1958, 1953, 1868, 1781, 1547, 1385, 1347, 0679, 0090		
Brilliant	1007	Inteq	0017	Realistic	0178, 0154, 0180		
Broksonic	0463, 1911, 1935, 1938	iRIS	2189	Runco	0017, 1398		
Carver	0054	iSymphony	3118, 3382, 3094	Sampo	1755		
CCE	0623	JBL	0054	Samsung	2051, 0812, 1632, 0702, 0650, 0178, 0060, 0766, 0814, 1060, 1903, 1959, 2722		
Celera	0765	JCM	2256, 2189	Sansui	0171, 0463, 1463, 1409, 1670, 1892, 1904, 1911, 1935, 1938, 3377, 3540		
Champion	1362	Jensen	0761, 0817, 1326, 2541, 3204	Sanyo	1142, 0054, 0154, 0088, 0799, 1362		
Changhong	0765	JVC	1774, 1601, 2271, 2321, 0650, 2264, 0463, 0053, 1253, 1670, 1923, 3841, 3854	Sceptre	2528, 2337, 0878, 1217, 1360, 2506		
Citizen	0060, 0092, 1935	KDS	1498, 1687	Scotch	0178		
Clarion	0180	KEC	0180	Scott	0178, 0180, 1711		
Claris	3807	KLH	0765	Sears	0156, 0054, 0171, 0178, 0047, 0154, 1007, 1904		
Coby	3478, 3629, 3627, 3493, 2560, 2348, 2347, 2345, 2344, 2340, 2338, 2326, 2315, 2314, 2306, 1634, 1538	Konka	1385	Seiki	3559, 2964, 0178, 3560, 3953		
Commercial Solutions	1447, 0047	KTV	0180	Seleco	1351		
Comtec	0180	LG	1423, 2358, 2424, 2834, 0178, 0017, 1265, 3397	Sens	1865		
Craig	0180, 3423	Lloyd's	1904	Sharp	2360, 0818, 0093, 1602		
Crosley	0054	LodgingStar	3147	Sheng Chia	0093		
Crown	0180	LXI	0156, 0054, 0178, 0047, 0154	Sherwood	3061		
Curtis	2397, 1326, 2352, 2466, 2855, 3577, 3636, 3895, 3939	MAG	1498, 1687	Sigmac	3423, 3477		
Curtis Mathes	0702, 0054, 0093, 0060, 0047, 0154, 0451, 0145, 1661, 1347, 1959	Magnasonic	1913	Signature	0054		
CXC	0180	Magnavox	1867, 1454, 1455, 1866, 2597, 2372, 1755, 0054, 0171, 0051, 3708, 2902, 1990, 1963, 1944, 1931, 1913, 1904, 1365, 0802	Sony	0810, 1300, 1685, 1904		
Cytron	1326	Marantz	1454, 0054, 0704, 1398	Soundesign	0178, 0180		
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0623, 0661, 1909	Matsushita	0250, 0650	Soyo	1520		
Dell	1264, 1080, 1863, 2491	Maxent	1755, 1757	Spectroniq	1498, 1687		
Denon	0145	MB Quart	1868	Squareview	0171		
Digital Lifestyles	1765	Megatron	0178, 0145	SSS	0180		
Disney	1665, 1892	Memorex	1785, 1927, 1924, 0178, 0154, 0463, 0150, 1570, 1665, 1670, 1892, 1903, 1911, 1938	Starlite	0180		
Dumont	0017	MGA	0178, 0150	SunBriteTV	1610, 2528, 2337		
Durabrand	0171, 0178, 0463, 0180, 1570, 1665	Midland	0047, 0017, 0051	Superscan	0864, 0093, 1944		
Dynex	2049, 1785, 1463, 2184	Mintek	1603, 1990	Supersonic	1753, 2104, 3154, 3204, 3593, 3595, 3894		
Electrograph	1755	Mitsubishi	1250, 0093, 0178, 0150, 1797	SWA	0748, 0865, 1963		
Electrohome	0463, 1570, 1670	Motorola	0093	Sylvania	1864, 1394, 1886, 0054, 0171, 1271, 1314, 1665, 1913, 1931, 1944, 1963		
Electron	2855	MTC	0060	Symphonic	1394, 0171, 0180, 1904, 1913, 1944		
Element	3559, 2183, 2964, 1886, 1687	Multitech	0180	Syntax	1610, 1144, 1240, 1331		
Emerson	3559, 2183, 1864, 1394, 1886, 0171, 0178, 0154, 0451, 0463, 0180, 1661, 0623, 1665, 1909, 1911, 1913, 1944, 1963	NAD	0156, 1156, 0178	Tandy	0093		
Emprex	1422, 1765	Naxa	3382, 2104, 2735, 3154	Tatung	1756, 1286		
Envision	1589, 2087, 1365, 2014	NEC	0704, 1398, 1704, 1797, 2293	TCL	2434, 3183		
Epson	1122	NetTV	1755	Technics	0250, 0051		
ESA	0812, 0171, 1944, 1963	Nexus Electronics	2183	Techwood	0051		
Fisher	0154, 1362	Nikko	0178, 0092	Teknika	0054, 0060, 0180, 0150, 0092		
Fluid	2964	Norcent	1589, 0748, 1089, 1365, 1590	Telefunken	0702		
Fujitsu	0809, 0683	Norwood Micro	1286	Thomas America	1904		
Funai	1394, 0171, 0180, 1271, 1904, 1963	NTC	0092	TMK	0178		
Futuretech	0180	NuVision	2158	TNCI	0017		
Gateway	1755, 1756	Ölevia	1610, 1144, 1240, 1331	Toshiba	1524, 1656, 0156, 1156, 1256, 1936, 2006, 0650, 0060, 0154, 1265, 1369, 1704, 1935, 1945, 1959, 2724		
GE	1447, 0178, 0047, 0051, 0451, 0765, 1347, 1547	Omwa	0180				
GFM	1864, 1886, 0171, 1665, 1963	Optimus	0250, 0650, 1927, 1924, 0154, 1913				
		Optique	2189				

Quick-Start Remote Setup
for Popular Brands

Programación Rápida
de Marcas Populares

1.

Turn on the device you wish to program.
Encienda el dispositivo que desea programar.
2.

Find your device and brand from the adjacent list and note the digit key assigned to your brand.
Localice su dispositivo y la marca en la lista adyacente, anote el DIGIT asignado a su marca.
3.

NOTE: If the brand of your device is not listed please proceed to setup using Device Code Entry or Searching for Your Code.
NOTA: Si la marca de su dispositivo no está en la lista, proceda a programarlo usando el Ingreso del Código del Dispositivo o Búsqueda de Código Válido.
4.

Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until device key blinks twice then release both keys.



Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón del dispositivo titile dos veces y suelte ambos botones.

5.

Press and release the **DEVICE** key. **DEVICE** key LED stays on.

AUX

DVD

TV

CABLE



Oprima y suelte el botón **DEVICE**. El botón LED del dispositivo permanece en ON

6.

While aiming the remote at your device press and hold in the **DIGIT** key for your brand.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQR

STU

VWX

YZ

Apunte el control remoto al dispositivo oprima y aguante el botón del **DIGIT** de la marca.

7.

When the device turns off, release the **DIGIT** key and the code will be automatically saved.
Cuando el dispositivo se apague, suelte el botón **DIGIT** y el código se almacenará automáticamente.

LED FEEDBACK FOR SETUP /LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN

2 BLINKS = @SUCCESS2 PARPADEOS = CORRECTA

1 LONG BLINK = @FAILURE1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Remote Setup Using Device Code Entry

Programación Remota utilizando el Ingreso del Código del Dispositivo

1.

Turn on the device you wish to program.
Encienda el dispositivo que desea programar.
2.

Press and release the key for the **DEVICE** to be programmed.



Oprima y suelte el botón del **DISPOSITIVO** que desea programar.

3.

Find your device and brand from the listing below.
Localice el dispositivo y su marca en la lista a continuación.
4.

NOTE: If the brand for your device is not listed please proceed to Searching for Your Code.
NOTA: Si la marca de su dispositivo no está indicada en la lista proceda a la Búsqueda de Código Válido.
5.

Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until the device key selected in step 2 blinks twice, then release both keys.



Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón del dispositivo seleccionado en el paso 2 titile dos veces, luego suelte ambos botones.

6.

Enter in the first 4 digit code listed for your brand.
Ingrese los primeros 4 dígitos del código indicado para la marca correspondiente.
7.

Press the **POWER** key to test device control. If the device turns off, you have found the correct code and it was saved automatically.



Oprima el botón de **POWER** para probar el control del dispositivo. Si el dispositivo se apaga es porque localizó el código correcto y se almacenó automáticamente.

8.

If the device does not turn off, repeat steps 2 through 7 trying each code listed for your brand until you find the correct device code. If none of the device codes work for your brand try Searching for Your Code.
Si el dispositivo no se apaga, repita los pasos 2-7 probando con cada código indicado para la marca hasta que localice el código correcto para su dispositivo. Si ninguno de los códigos del dispositivo funciona intente con la Búsqueda de Código Válido.

Remote Setup by Searching for Your Code

Programación de Control Remoto por Búsqueda de Código Válido

1.

Turn on the device you wish to program.
Encienda el dispositivo que desea programar.
2.

Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until the **DEVICE** key blinks twice, then release both keys.



Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón del **DISPOSITIVO** titile dos veces, luego suelte ambos botones.

3.

Press and release the key for the device to be programmed. **DEVICE** key LED stays on.



Oprima y suelte el botón del dispositivo que desea programar. El botón LED del dispositivo permanece en ON



Apunte el control remoto al dispositivo, oprima y aguante el botón **SELECT**.

5.

NOTE: You may have to keep the **SELECT** key held down for longer than a minute while the remote control searches the entire list of codes for the device being programmed.
NOTA: Posiblemente tendrá que mantener oprimido el botón **SELECT** por más de un minuto, hasta que el control remoto revise toda la lista de códigos y ubique el código del dispositivo que desea programar.

6.

When the device turns **off**, release the **SELECT** key and the code will be saved automatically.
Cuando el dispositivo se **apague**, suelte el botón **SELECT** y el código se almacenará automáticamente.

Setting Volume Control to Audio Device

Programación del Control del Volumen al Dispositivo de Audio

Note: By default, the volume control is programmed to operate the TV. Use the following sequence if you want to use your audio device to control the volume rather than the TV.
Nota: El control del volumen está programado para operar el TV. Siga los siguientes pasos si desea usar su dispositivo de audio para controlar el volumen en vez del TV.

1.

Press and Release the **AUX** key.



Oprima y suelte el botón **AUX**.

2.

Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until **AUX** key blinks twice, then release both keys.



Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón **AUX** titile dos veces, luego suelte ambos botones.

3.

Press and release the **VOL +** key.



Oprima y suelte el botón **VOL**.

4.

Press and Release the **AUX** key. **AUX** device key blinks twice.



Oprima y suelte el botón **AUX**. El botón **AUX** del dispositivo titila dos veces.

LED FEEDBACK FOR SETUP / LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN

2 BLINKS = @SUCCESS 2 PARPADEOS = CORRECTA
1 LONG BLINK = @FAILURE 1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Using All-On Power Feature

Uso del Mecanismo de Encendido All-On

The Cox remote can power on and **off** all of your programmed devices with the press of one key as follows:
El Control Remoto Cox puede encender y **apagar** todos sus dispositivos programados con oprimir sólo un botón, de esta forma:

1.

Aim the remote at your devices.
Apunte el control remoto a los dispositivos.
2.

Press in and hold the **POWER** key for 2 seconds.



Oprima y aguante el botón **POWER** por 2 segundos.

3.

Continue to aim the remote at your devices until all of the devices turn on or off.
Siga apuntando el control remoto a los dispositivos hasta que todos se prendan o se apaguen.

Activate Back Lighting Feature

Activación del Mecanismo de Luz de Fondo

The new Cox remote is fully backlit to allow for ease of use in low light conditions. To instantly activate the back light feature, press and release the **LIGHT** key.



El nuevo Control Remoto (Cox) completamente equipado con luz de fondo permite su uso en condiciones con poca luz. Para activar la luz de fondo instantáneamente, oprima y suelte el botón **LIGHT**.

Note: The back lighting will turn off after 10 seconds of inactivity, to reactivate the back lighting, press and release the light key.

Nota: La luz de fondo se apagará luego de 10 segundos de inactividad, para reactivar la luz de fondo oprima y suelta el botón **LIGHT**.

Codes: Video DVD

Accurian	0675, 1416	CyberHome	0816, 1129	Hiteker	0672	Mclntosh	1273	Proceed	0672	Supersonic	3870
Aiwa	0641	Daewoo	0833, 0869	Humax	1588	Memorex	0695, 0831, 1270, 2213, 2331, 3153	Proscan	0522	Sylvania	0675
Akai	0695	Denon	0490, 2258, 1634, 2748, 3851	ilo	1348	Microsoft	0522, 2083	RCA	0522, 0571, 1769, 0717, 0790, 2213, 2587, 2919	Symphonic	0675
Alco	0790	DigitalMax	1738	Initial	0717	Mintek	0717			Teac	0790
Allegro	0869	Digix	2464, 3850	Insignia	0675, 0741, 2596, 2095, 2428	Mitsubishi	1521	RE-BL	2555	Technics	0490, 0703
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 1020, 1061	Disney	0675, 1270, 3246	Integra	2147, 0627, 0571, 1769, 1634	NAD	0741	Rio	0869	Theta Digital	0571
Audio Authority	2555	Dynex	2596	Irradio	0646	Naxa	2235	Rotel	0623	TiVo	1503
Audiovox	0717, 0790	Emerson	0675, 2213	JBL	0702	Nesa	0717	Samsung	0199, 0573, 2069, 1075, 2369, 2329, 0490, 1044, 1470, 1573, 2113, 2269, 2489, 2556, 2843, 3492	Toshiba	0503, 2705, 3157, 2277, 1769, 0695, 1154, 1503, 1510, 1588, 1608, 2006, 2364
BBK	1224	Fisher	0670	JVC	2365, 1164, 0623, 1602, 0558, 0867, 1241, 1275, 1550, 2855, 3025	Norcent	1107			Urban Concepts	0503
Bel Canto Design	1571	Funai	0675	jWin	3076	Nyko	2340	Sansui	0695	Venturer	0790
Blaupunkt	0717	Gateway	1077, 1158	Kawasaki	0790	Ölevia	2331	Sanyo	0670, 0695, 0873	Viore	2553
Blue Parade	0571	GE	0522, 0717	Kenwood	0490, 0534	Optimo	0575, 1224, 2185, 2545	Schneider	0646	VIZIO	2563
Broksonic	0695	GFM	0675	Lasonic	0798	Panasonic	1641, 0490, 3641, 1579, 0503, 0703, 1762	Sensory Science	1158	WB Electronics	2555
California Audio Labs	0490	Go Video	1075, 0741, 0744, 0833, 0869, 1044, 1158	Lexicon	2545	Philco	0675	Sharp	0675, 2250, 0630, 1256	Xbox	0522, 2083
Cambridge Audio	2808	GoldStar	0741, 0869	LG	0717, 0790, 1020	Philips	2056, 0539, 2434, 2084, 0503, 0675, 0646, 1158, 1267, 1340, 1354, 1506, 3488	Sherwood	1043, 1077, 3052, 3925	Yamaha	0490, 2298, 0539, 0497, 0646, 0545, 1354, 1416, 3837
Cinea	0831	GPX	2235	LiteOn	1158, 1416, 1738	Pioneer	0142, 2442, 1571, 0571, 0631, 1512, 2854	Shinonic	0533	Zenith	0503, 0741, 0869
CineVision	0833, 0869	Greenhill	0717	Logitech	2639	Polaroid	1020, 1061, 1086	Sherwood Newcastle	1077		
Citizen	0695	Grundig	0539	Magnavox	0539, 0503, 0675, 0646, 1354, 1506, 3488	Polk Audio	0539	Sonic Blue	0869		
Coby	1086, 1107, 1165, 1351, 2494	Harman/Kardon	0582, 0702, 1229, 2927, 3228	Marantz	0539, 2414, 2481, 3444	Presidian	0675, 1738	Sony	1516, 1633, 0533, 1070, 0864, 0772, 1033, 1431, 1548		
Craig	0831	Hello Kitty	0831								
Curtis	2235, 3401, 3403, 3410	Hitachi	0573, 0664								

Codes: Video VCR

Accurian	0000	Daewoo	0045, 0278	Hughes Network Systems	0042	MTC	0240, 0000	RadioShack	0000	Symphonic	0000, 1593
Admiral	0048	Denon	004	Humax	0739	Multitech	0000	Radix	0037	Tashiko	0037
Adventura	0000	DirecTV	0739	Instant Replay	0035	NEC	0104, 0067	Randex	0037	Teac	0000
Aiko	0278	Durabrand	0039	JVC	0067	Nikko	0037	RCA	0060, 0035, 0240, 0042	Technics	0035, 0162
Aiwa	0037, 0000	Dynatech	0000	KEC	0037, 0278	Noblex	0240	RCN	0739	Teknika	0035, 0037, 0000
Allegro	0039	Electrohome	0037, 0043	Kenwood	0067	Olympus	0035	Realistic	0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104	Thomas America	0000
America Action	0278	Electrophonic	0037	Kodak	0035, 0037	Optimus	1062, 0162, 0037, 0048, 0104	ReplayTV	0616	TiVo	0739
American High	0035	Emerex	0032	Lloyd's	0000	Orion	0184	Runco	0039	TMK	0240
Asha	0240	Emerson	0037, 0184, 0000, 0043, 0278, 1593	LXI	0037	Panasonic	1062, 0035, 0162, 0616	Samsung	0240, 0045	Toshiba	0045, 0043
Audiovox	0037, 0278	Fisher	0047, 0104	Magnavox	0035, 0039, 0081, 0000, 1593	Penney	0035, 0037, 0240, 0042	Sanlky	0048, 0039	Totevision	0037, 0240
Beaunmark	0240	Fuji	0035, 0033	Magnin	0240	Pentax	0042	Sansui	0000, 0067	Unitech	0240
Bell & Howell	0104	Funai	0000, 1593	Marantz	0035, 0081	Philco	0035	Sanyo	0047, 0240, 0104	Vector	0045
Broksonic	0184	Garrard	0000	Marta	0037	Philips	0739, 0035, 0081	Sceptre	0104	Video Concepts	0045
Calix	0037	GE	0060, 0035, 0240	Matsushita	0035, 0162	Pilot	0037	Scott	0184, 0045, 0043	Videomagic	0037
Canon	0035	GFM	1593	MEI	0035	Pioneer	0067	Sears	0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104	Videosonic	0240
Carver	0081	Go Video	0240	Memorex	0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104	Polk Audio	0081	Sharp	0048	Villain	0000
CCE	0278	GoldStar	0037	MGA	0240, 0043	Portland	0278	Shogun	0240	Wards	0060, 0035, 0048, 0039, 0047, 0081, 0033, 0240, 0045, 0000, 0042
Citizen	0037, 0278	Gradiente	0000	MGN Technology	0240	Presidian	1593	Signature	0035	XR-1000	0035, 0000
Craig	0037, 0047, 0240	Harley Davidson	0000	Minolta	0042	Profftronic	0240	Sonic Blue	0616	Zenith	0037, 0039, 0033, 0000
Crosley	0081, 0000	Harman/Kardon	0081	Mitsubishi	0067, 0043	Proscan	0060	Sony	0032, 0035, 0033, 0000		
Curtis Mathes	0060, 0035, 0162, 0240, 0278	Hi-Q	0047	Motorola	0035, 0048	Pulsar	0039	STS	0042		
Cybernex	0240	Hitachi	0000, 0042			Quasar	0035, 0162	Sylvania	0035, 0081, 0000, 0043, 1593		

Codes: Audio - Receiver

Aiwa	0158, 0189, 0121, 1089, 1641	Denon	2857, 2516, 1360, 2820, 2279, 1460, 3347, 3380	JVC	1676, 2239, 1374, 3115, 2331, 1495, 1871, 2040, 3274	Myryad	1189	Polk Audio	0189, 1289, 2270		1558, 2671, 2860, 3257, 3372, 3456
Alco	1390	Dynex	2971	Kenwood	1313, 1570, 1293	Nakamichi	1313	Proscan	1254	Stereophonics	1023
Altec Lansing	2595	Fisher	1801	KLH	1390	Nexxtech	1751	RCA	2611, 2655, 2719, 1609, 1023, 1254, 1123, 1390, 2041, 2426, 3281, 3297	Sunfire	1313
AMC	1609	Garrard	0463	Klipsch	3092	Norcent	1389, 1751			Teac	0463, 1390
Anam	3294	Gateway	1517, 1567	Koss	1497	Nova	1389	Rio	1869	Technics	1633, 1308, 1518
Apex Digital	1257	GPX	3214	LG	2197, 2676, 2284, 1293, 3285	Onkyo	1805, 1320, 2503, 2730, 0135, 1298	Samsung	1868, 2809, 1295, 3154, 2137, 1304, 1500, 2948	Thorens	1189
Arcam	1189, 0189	Harman/Kardon	2241, 1304, 2443, 0110, 0189, 0891, 1306, 2670, 3418	Linn	0189	Optimus	1023			Toshiba	1123, 1788
Audiotronic	1189			Liquid Video	1497	Oritron	1497	Sansui	0189, 1089	Venturer	1390
Audiovox	1390	Hitachi	1801	Magnavox	1189, 1269, 0189, 1089, 1514, 1831	Panasonic	2967, 2452, 1633, 1275, 1308, 1518, 1676, 3309, 3111, 3055, 2745, 2221, 2105, 1764, 1763, 1548, 1316, 1288	Sanyo	1801	Wards	0158, 0189
Bose	1933, 1629, 1229, 1357	Insignia	1030, 1077, 1751, 2126, 2169, 2175, 2472, 2929, 2966, 3210	Marantz	1189, 1269, 0189, 1089, 1289, 2114	Philips	2459, 1189, 1269, 0189, 0891, 1089, 1266, 1831, 2289	Sherwood	1077, 1517, 1567, 1653, 1905, 2169, 3120	Yamaha	2061, 2467, 0376, 3030, 0176, 1815, 1276, 1331, 1375, 1376, 2471, 3267, 3270, 3313, 3580
Carver	1189, 0189, 0121, 1089	Integra	1805, 1320, 2503, 2730, 0135, 1298	Mclntosh	1289			Sherwood Newcastle	1567, 2169	Zenith	2197, 1293, 1869
Coby	1389, 2698, 2748, 3218	JBL	2241, 0110, 1306	Micromega	1189			Sonic Blue	1869		
Curtis	1389			Muscmagic	1089			Sony	1622, 1759, 1758, 2172, 1822, 2475, 2522, 1058, 1441, 1258, 1858, 0158, 1658, 2216,		

Codes: Audio / Accessory

Altec Lansing	2720	Samsung	2660	JBL	3535	Bose	0674	Marantz	0892, 1892, 2138	Polk Audio	0892
Apple	1115	Sharp	3097	JVC	3049	Denon	2134, 2706	Memorex	1568	RCA	0823
AudioSource	3721	Sony	2610	LG	3217	Durabrand	1568	Optimus	0823	Regent	1568
Definitive Technology	3645	SpeakerCraft	3661	Martin Logan	3526	Harman/Kardon	0892, 3045	Philips	0892		
Denon	2502	Toshiba	3627	Onkyo	3326	Left Coast Products	0892	Pioneer	0823		
Dynavox	3231	VIZIO	2454, 2695	Panasonic	3409						
Haier	3516	Yamaha	2458, 2021	Philips	2675, 3282						
Harman/Kardon	3517	ZVOX	2332, 2334	Pinnacle Speakers	3728, 3774						
iLive	3175			Polk Audio	3429						
JBL	3535			Proficient	3661						
JVC	3049			Samsung	2660						
LG	3217			Sharp	3097						
Martin Logan	3526			Sony	2610						
Onkyo	3326			SpeakerCraft	3661						
Panasonic	3409			Toshiba	3627						
Philips	2675, 3282			VIZIO	2454, 2695						
Pinnacle Speakers	3728, 3774			Yamaha	2458, 2021						
Polk Audio	3429			ZVOX	2332, 2334						
Proficient	3661										

Codes: Blue-Ray Disc		
ambridge Audio	2808	
Denon	2258, 2748, 3851	
Digix	2464, 3850	
Harman/Kardon	2927, 3228	
Insignia	0675, 2596, 2428	
Integra	2147	
JVC	2365, 2855	
Lexicon	2545	
LG	0741, 1602	

Códigos: Blue-Ray Disc		
Magnavox	0675	
Marantz	2414, 3444	
Memorex	2331	
Ölevia	2331	
Onkyo	2147, 2562	
Oppo	2545	
Panasonic	1641, 3641	
Philips	2434, 2084	
Pioneer	0142, 2442, 2854	

Códigos: Blue-Ray Disc		
Samsung	0199	
Sharp	2250	
Sherwood	3052, 3925	
Sony	1516, 0772	
Sylvania	0675	
Toshiba	2705, 3157	
Viore	2553	
VIZIO	2563	
Yamaha	2298, 3837	