




Installation guide

Differential pressure switch






Types MBC 5080 and MBC 5180




AC 15: 0.5 A 250 V
DC 13: 12 W 125 V

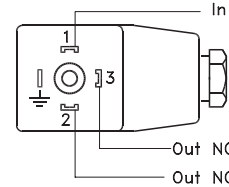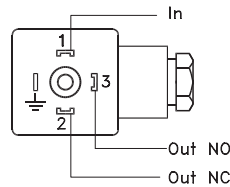



		1	2	3	⏏	
en	Electrical connection	Input	Normally closed (NC)	Normally open (NO)	Connected to enclosure of pressure switch	Attention: Use only the accompanying plug, also when replacing.
da	EL-tilslutning	Indgang	Normalt lukket (NC)	Normalt åben (NO)	Tilsluttet pressostatens kapsling	Vigtigt: Anvend kun det medleverede stik, også ved udskiftning.
de	Elektrischer Anschluss	Eingang	Öffner (Kontakt); stromlos geschlossen	Schließer (Kontakt); stromlos geöffnet	Anschluss an das Gehäuse der Druckregelung	Achtung: Nur mitgelieferten Stecker verwenden, auch im Austausch.
fr	Raccordement électrique	Entrée	Normalement fermé (NC)	Normalement ouvert (NO)	Raccordé à la protection du pressostat	Attention: Utiliser exclusivement la prise fournie, même en cas de remplacement.

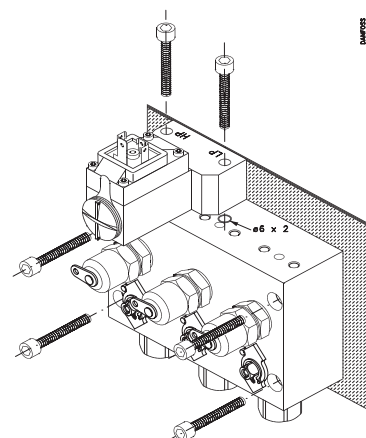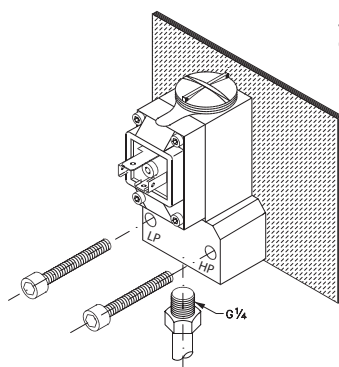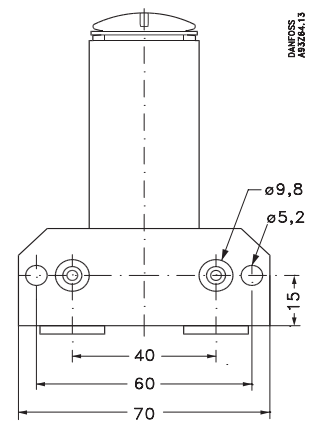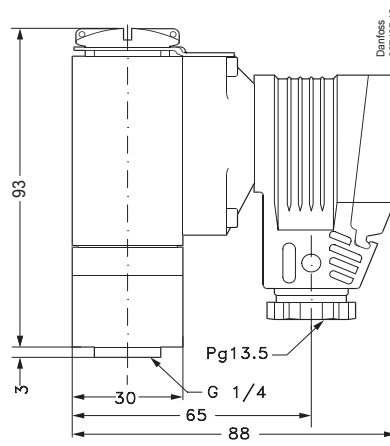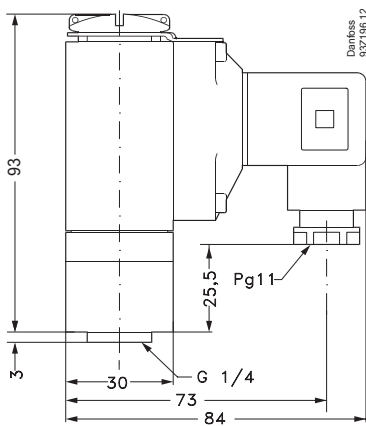


en	Thread	Flange
da	Gevind	Flange
de	Gewinde	Flansch
fr	Filetage	Bride

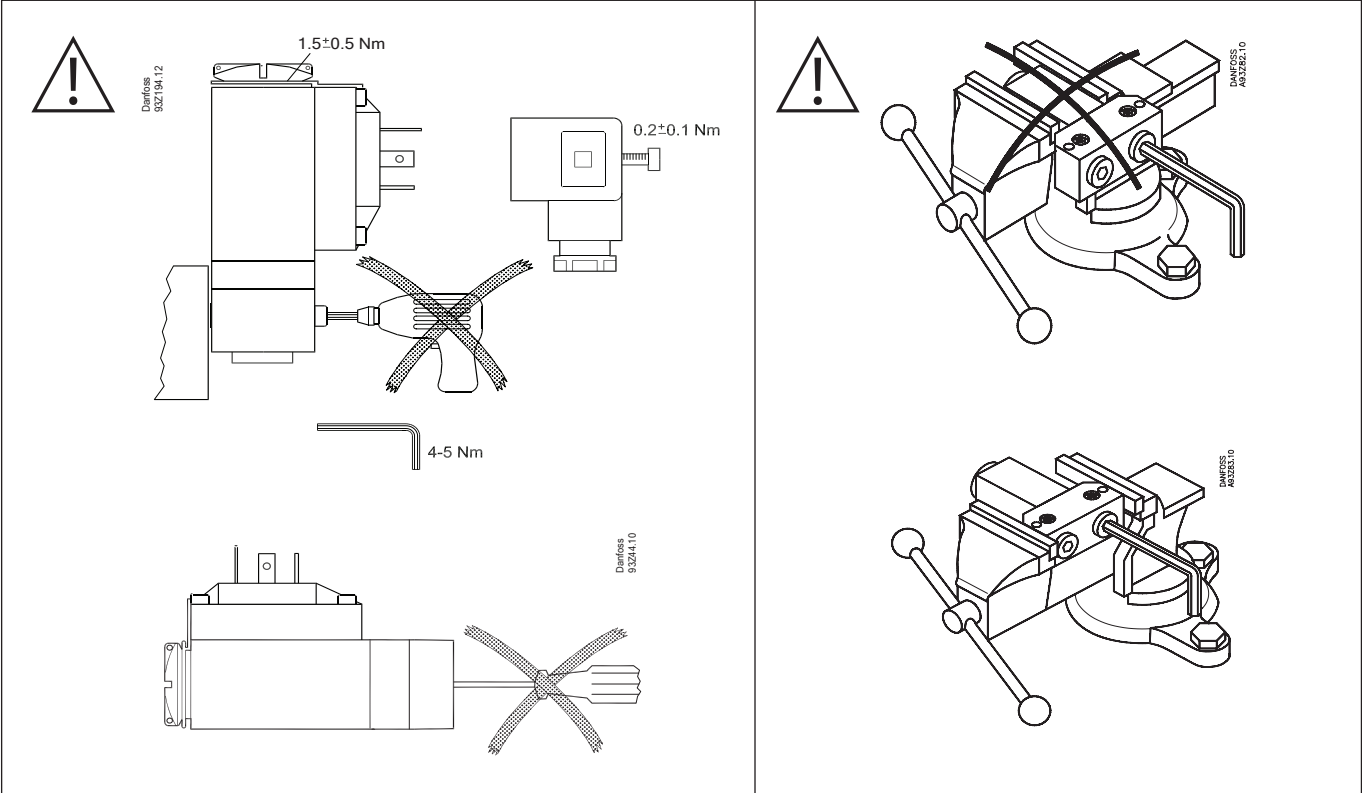


en	Operation temperature	-10 °C – 85 °C
da	Driftstemperatur	
de	Betriebstemperatur	
fr	Température de fonction-nement	

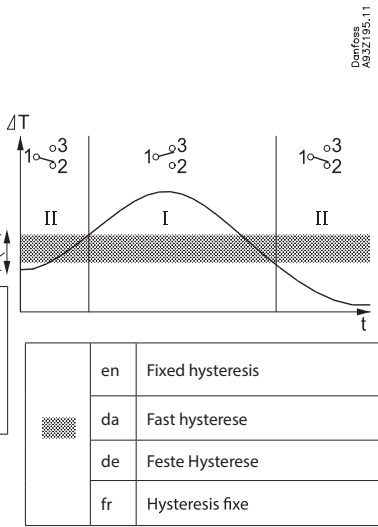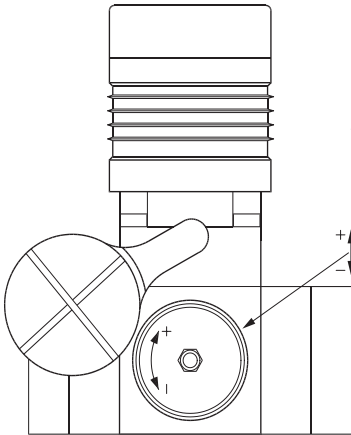


en	Danfoss block components
da	Danfoss blok-komponenter
de	Danfoss Komponente
fr	Danfoss versions compactesc

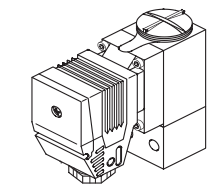


MBC 5000, MBC 5100

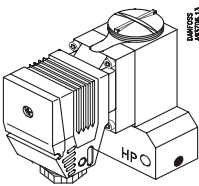

MBC 5080, MBC 5180

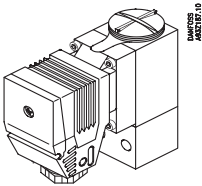

MBS 5100, MBS 5150

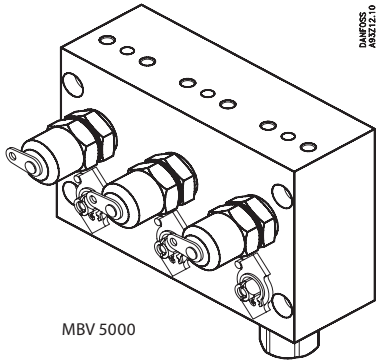

MBV 5000