


WIRED GAMING KEYBOARD

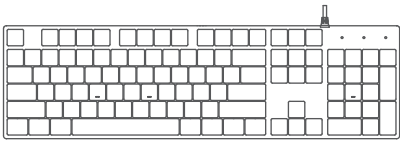

EN | DE | FR | IT | ES | JP

Instructions

English

Take out the keyboard, and plug its USB into computer's port. It's workable after its driver is automatically installed on computer.

Functions and Operations

Switch Backlight Modes

Fn+	Switch among 9 light modes
Fn+	Restore the factory settings (restore steady on light mode)

Backlight Effect Control

Fn+	Increase backlight brightness
Fn+	Decrease backlight brightness till turn it off
Fn+	Speed down backlight changing
Fn+	Speed up backlight changing

- 01 -

Shortcut Keys

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
My Computer	Search	Calculator	Multimedia	Previous Track	Next Track
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	
Play/Pause	Stop	Mute	Decrease Volume	Increase Volume	

Note

- Multimedia functions of keyboard are not available on Mac OS.
- Press FN+Win to lock Win key and press it again to unlock.

- 02 -

Anleitung

Deutsch

Nehmen Sie die Tastatur heraus und stecken Sie den USB-Anschluss in den Computeranschluss. Es funktioniert, nachdem der Treiber automatisch auf dem Computer installiert wurde.

Funktionen und Operationen

Wechseln den Beleuchtungsmodus

Fn+	Wechseln Sie zwischen 9 Lichtmodi
Fn+	Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her (stellen Sie den Dauerlichtmodus wieder her)

Steuerung des Beleuchtungseffekte

Fn+	Erhöhen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
Fn+	Verringern Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, bis Sie sie ausschalten
Fn+	Erhöhen Sie den Wechsel der Hintergrundbeleuchtung
Fn+	Verringern Sie den Wechsel der Hintergrundbeleuchtung

- 03 -

Tastenkombinationen

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Mein Computer	Suche	Taschenrechner	Multimedia	Vorheriger Titel	Nächster Titel
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	
Spiel/Pause	Halt	Stumm	Lautstärke -	Lautstärke +	

Hinweis

- Multimedia-Funktionen der Tastatur sind unter Mac OS nicht verfügbar.
- Drücken Sie FN + Win, um die Win-Taste zu sperren, und drücken Sie sie erneut, um sie zu entsperren.

- 04 -

Instructions

Français

Veillez retirer le clavier et branchez l'USB sur le port de votre ordinateur. Vous pouvez l'utiliser une fois que le pilote s'est installé sur votre ordinateur.

Fonctions et opérations

Changer de mode de rétroéclairage

Fn+	Basculez entre 9 modes d'éclairage
Fn+	Restaurer les paramètres d'usine (restaurer au mode d'éclairage constant)

Contrôle des effets de rétroéclairage

Fn+	Augmenter la luminosité du rétroéclairage
Fn+	Diminuer la luminosité du rétroéclairage
Fn+	Accélérer le changement de rétroéclairage
Fn+	Ralentir le changement de rétroéclairage

- 05 -

Clés Shotcut

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Mon ordinateur	Chercher	Calculatrice	Multimédia	Piste précédente	Piste suivante
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	
Lecture/ Pause	Arrêter	Muet	Diminuer le volume	Augmenter le volume	

Remarque

- Les fonctions multimédia du clavier ne sont pas disponibles sur Mac OS.
- Appuyez sur FN + Win pour verrouiller la touche Win et appuyez à nouveau pour la déverrouiller.

- 06 -

Instrucciones

Español

Saque el teclado y conecte su USB al puerto de la computadora. Es viable después de que su controlador se instala automáticamente en la computadora.

Funciones y operaciones

Cambiar modos de luz de fondo

Fn+	Cambiar entre 9 modos de luz
Fn+	Restaurar la configuración de fábrica (restaurar estable en modo de luz)

Control de efecto de luz de fondo

Fn+	Aumentar el brillo de la luz de fondo
Fn+	Disminuya el brillo de la luz de fondo hasta que se apague
Fn+	Acelerar el cambio de luz de fondo
Fn+	Acelerar el cambio de luz de fondo

- 07 -

Teclas de atajo

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Mi computadora	Buscar	Calculadora	Multimedia	Pista anterior	Siguiente pista
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	
Reproducir/ pausar	Detener	Mudo	Disminuir el volumen	Aumenta el volumen	

Nota

- Las funciones multimedia del teclado no están disponibles en Mac OS.
- Presione FN + Win para bloquear la tecla Win y presiónela nuevamente para desbloquear.

- 08 -

Istruzioni

Italiano

Estrai la tastiera e collega USB alla porta del computer. È realizzabile dopo che il suo driver è installato automaticamente sul computer.

Funzioni e Operazioni

Cambia Modalità di Retroilluminazione

Fn+	Passa tra 9 modalità luce
Fn+	Ripristina le impostazioni di fabbrica (ripristina la modalità luce fissa)

Controllo Effetto Retroilluminazione

Fn+	Aumenta la luminosità della retroilluminazione
Fn+	Ridurre la luminosità della retroilluminazione fino allo spegnimento
Fn+	Ridurre la velocità di modifica della retroilluminazione
Fn+	Accelerare la velocità di modifica della retroilluminazione

- 09 -

Tasti Shotcut

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Il Mio Computer	Cerca	Calcolatrice	Multimedia	Traccia Precedente	Traccia Prossima
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	
Play/Pausa	Fermare	Muto	Riduci volume	Aumenta Volume	

Nota

- Le funzioni multimediali della tastiera non sono disponibili su Mac OS.
- Premere FN + Win per bloccare il tasto Win e premerlo nuovamente per sbloccare.

- 10 -

使い方

日本語

キーボードを取り出して、USBポートをコンピューターに差し込み、ドライバーが自動的にインストール完了してから、使用できます。

機能操作

バックライトモードの切り替え

Fn+	9つのライトモードの切り替え
Fn+	デフォルト設定に戻る(常時点灯モード)

バックライト効果の調整

Fn+	バックライトの輝度を上げる
Fn+	バックライトの輝度を下げると消灯する
Fn+	バックライト変化の速度を下げる
Fn+	バックライト変化の速度を上げる

- 11 -

ファンクションキー機能

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
マイコンピュータ	検索	電卓	プレイヤーを起動する	前の曲へ	次の曲へ
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	
再生/一時停止	停止する	ミュート	音量を下げる	音量を上げる	

ご注意

- キーボードのファンクションキー機能はMac OSで利用できません。
- FN+Winを押して、Winキーをロックし、もう一度押せばロックを解除します。

- 12 -

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.