



WIRELESS COMBO MK320

Setup Guide Guide d'installation

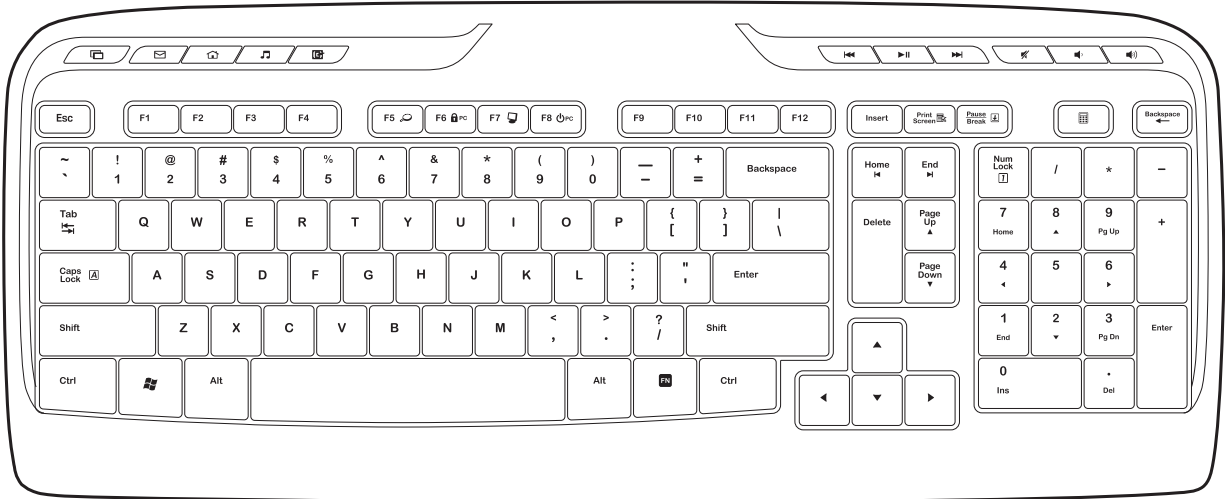

K320

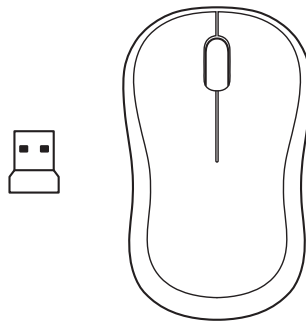

M185

logitech®

CONTENTS

English	3	Español	11
Français	7	Português	15

KNOW YOUR PRODUCT



MOUSE FEATURES

Left mouse buttons


Right mouse buttons

Scroll wheel


Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)

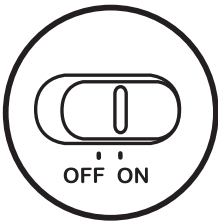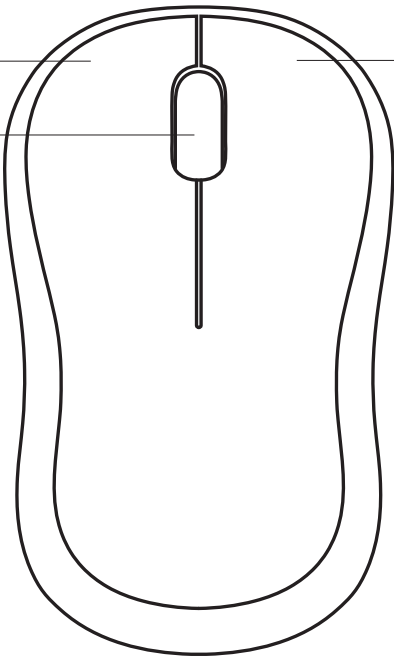

On/Off slider switch

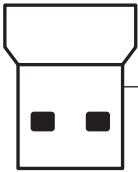

USB Nano receiver storage

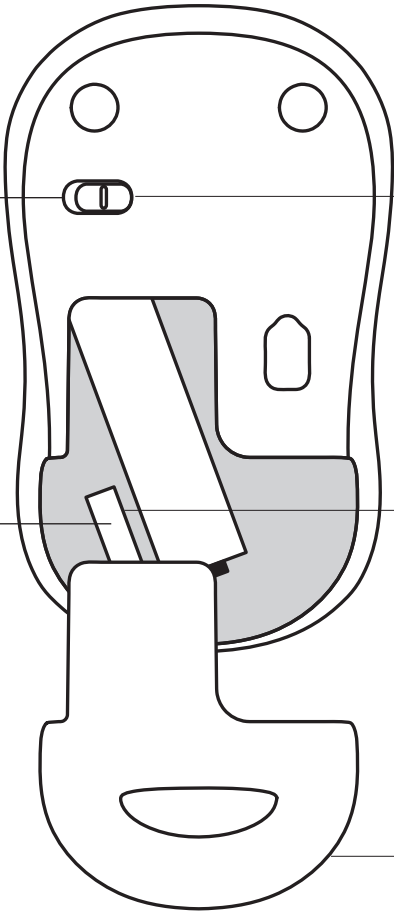

Battery door release



KEYBOARD FEATURES

Hot keys			
	Switch applications		Launch e-mail
	Home		Launch media player
	Show Desktop		Previous track
	Play/pause		Next track
	Mute		Volume down
	Volume up		



FN keys			
 + 	Search	 + 	Lock PC
 + 	My computer	 + 	PC sleep
 + 	Contextual menu	 + 	Scroll lock

To use the FN function, press and hold the FN key, and then press the F-key you want to use.

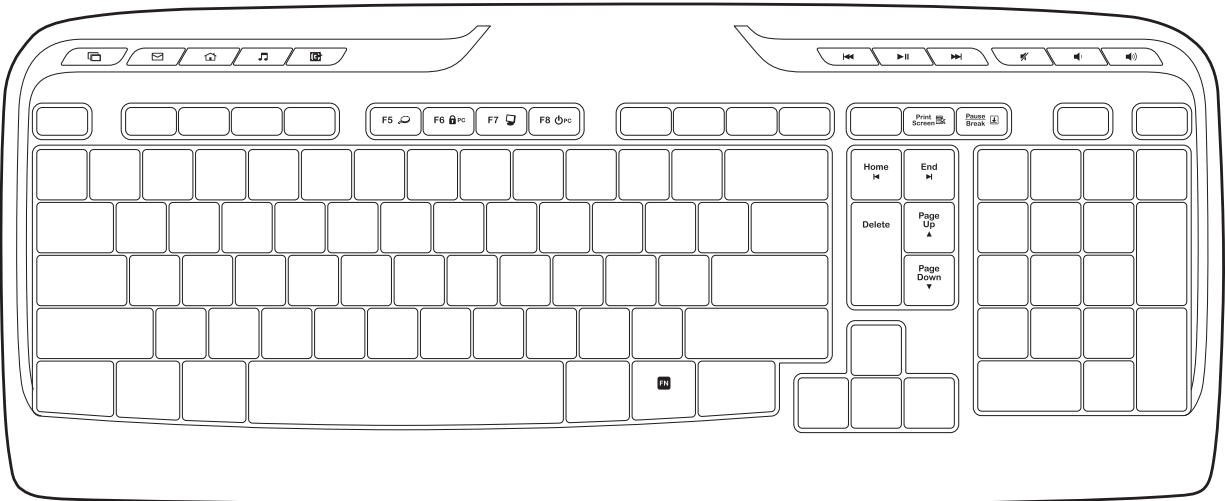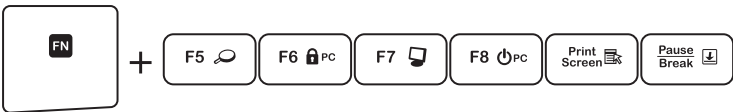

WHAT'S IN THE BOX


1. Logitech K330 Keyboard
2. Logitech M185 Mouse
3. AAA Battery x 2
4. AA Battery x 1
5. USB Nano receiver
6. User documentation




CONNECTING THE KEYBOARD AND MOUSE

www.logitech.com/support/mk320

1

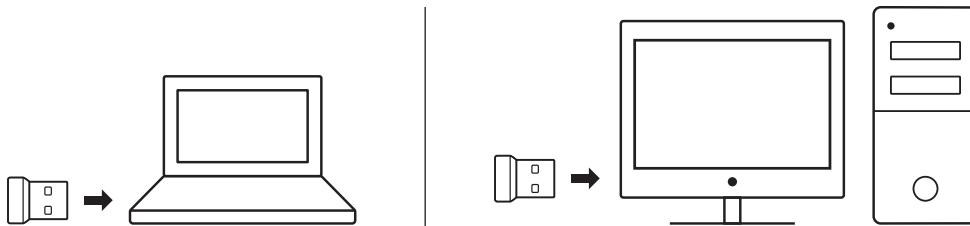

2

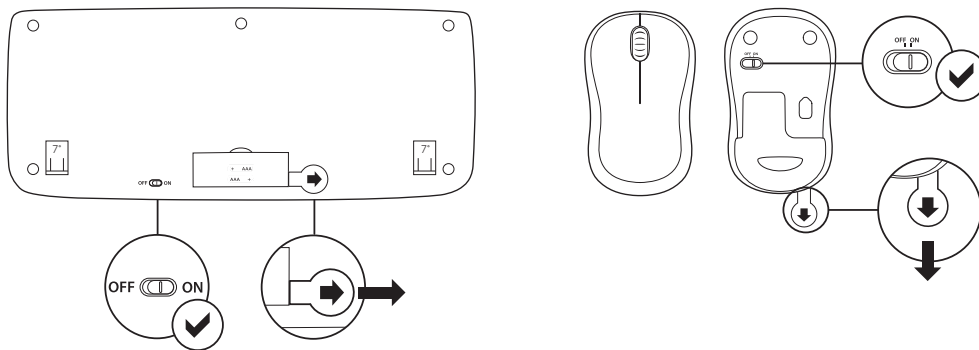

DIMENSION

Keyboard:

Height x Width x Depth: 20.52mm x 446.25mm x 182.96mm

Keyboard Weight (With Battery): 571g

Keyboard Weight (Without Battery): 556g

Mouse:

Height x Width x Depth: 38.6mm x 59.8mm x 99.5mm

Mouse Weight (With Battery): 73.4g

Mouse Weight (Without Battery): 50.4g

Dongle:

Height x Width x Depth: 6mm x 14mm x 19mm

Weight: 2g

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows® 10 or later, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB port

Internet connection (for optional software download)


DRIVERS/SOFTWARE DOWNLOADS

Logitech® software offers the capability to reprogram your keyboard F-keys.

www.logitech.com/support/MK320

PRÉSENTATION DU PRODUIT


FONCTIONS DE LA SOURIS

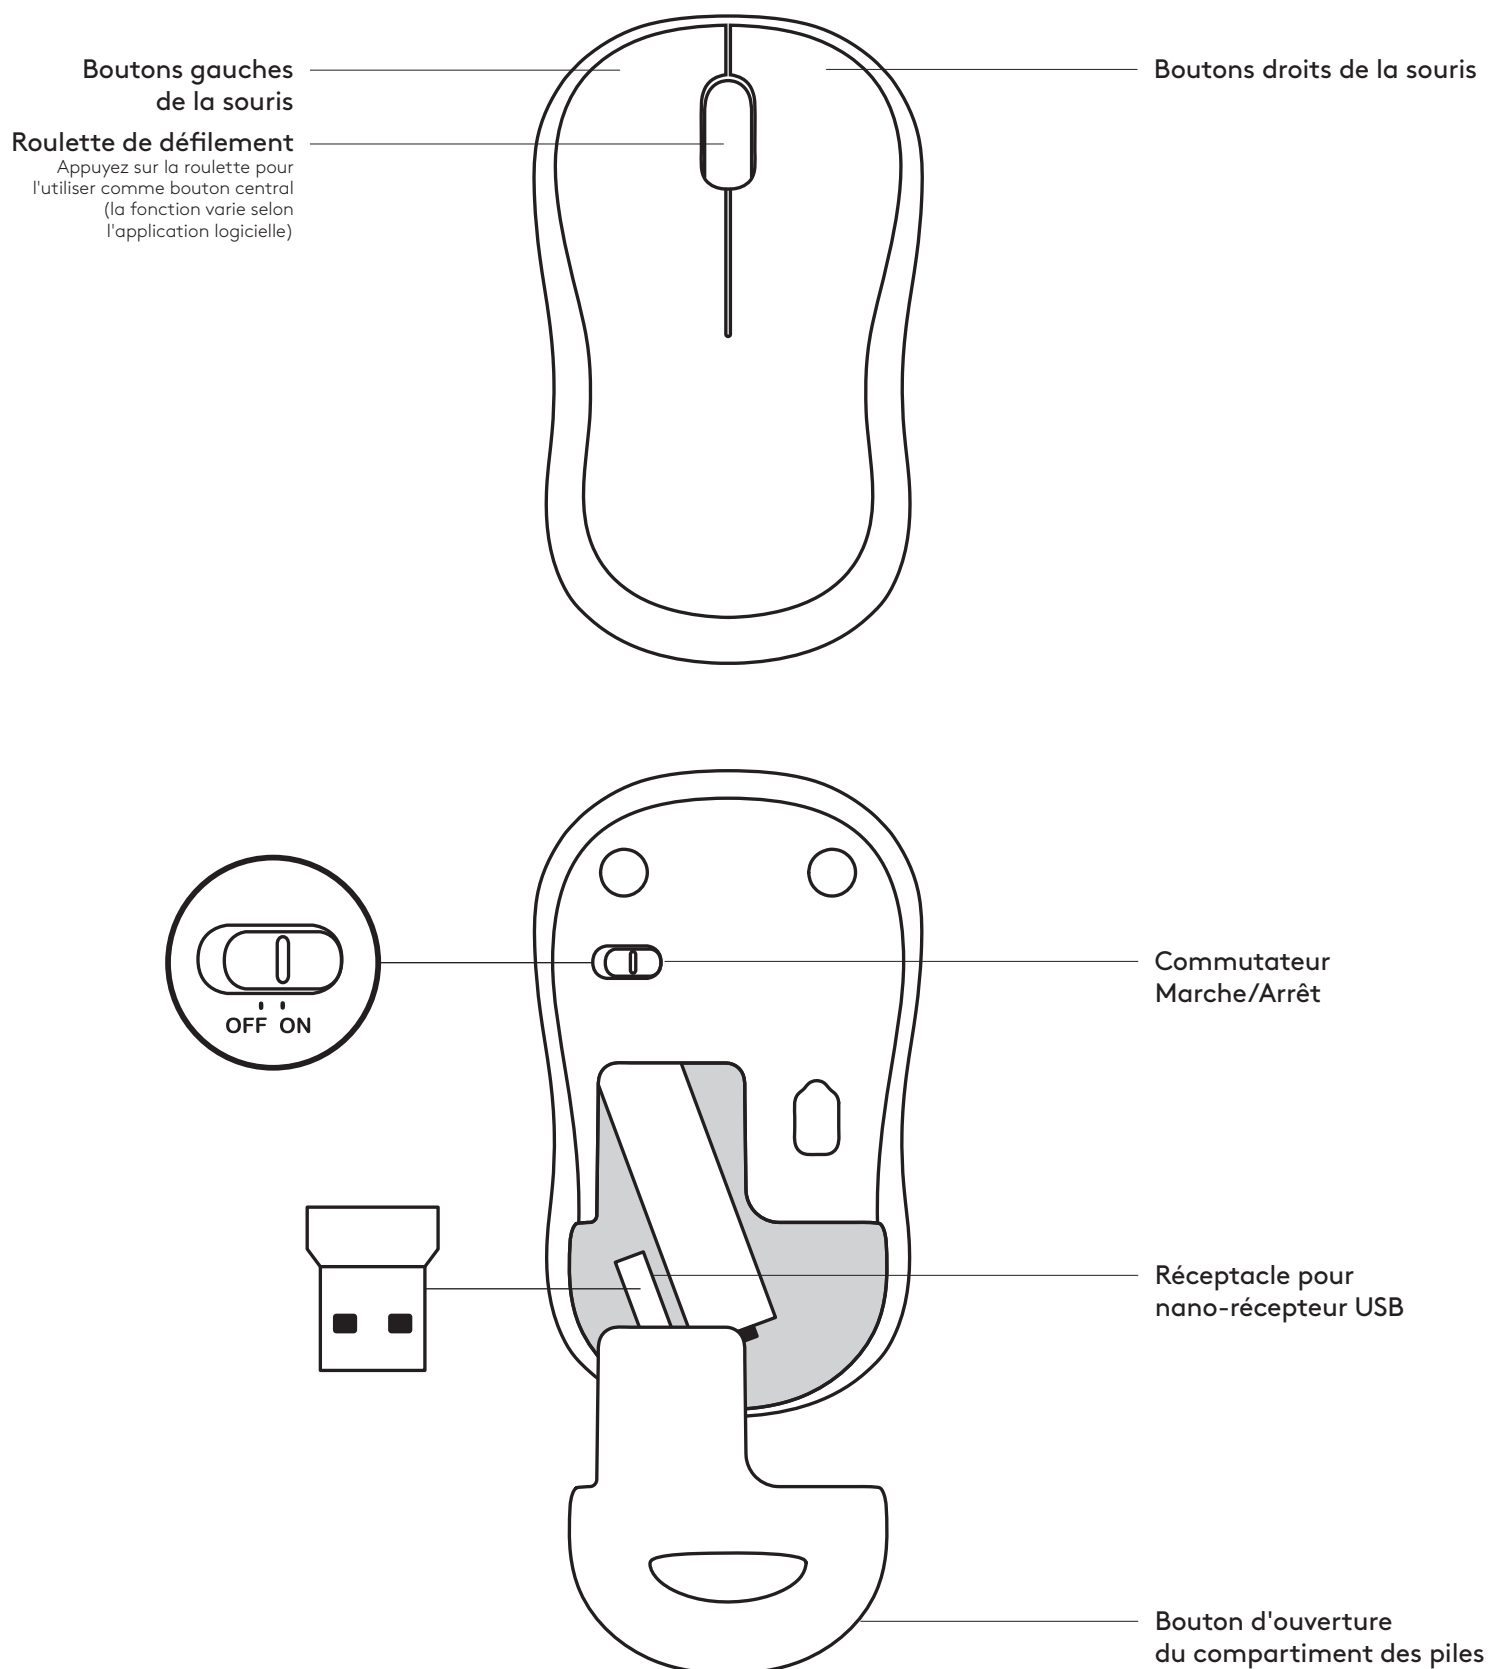



FONCTIONS DU CLAVIER

Touches de raccourci			
	Changement d'application		Lancement de la messagerie électronique
	Accueil		Lancement du lecteur multimédia
	Affichage du Bureau		Piste précédente
	Lecture/pause		Piste suivante
	Sourdine		Volume -
	Volume +		




Touches FN			
	Recherche		Verrouillage de l'ordinateur
	Poste de travail		Mode veille du PC
	Menu contextuel		Verrouillage du défilement

Pour utiliser la fonction FN, appuyez sur la touche FN sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix.

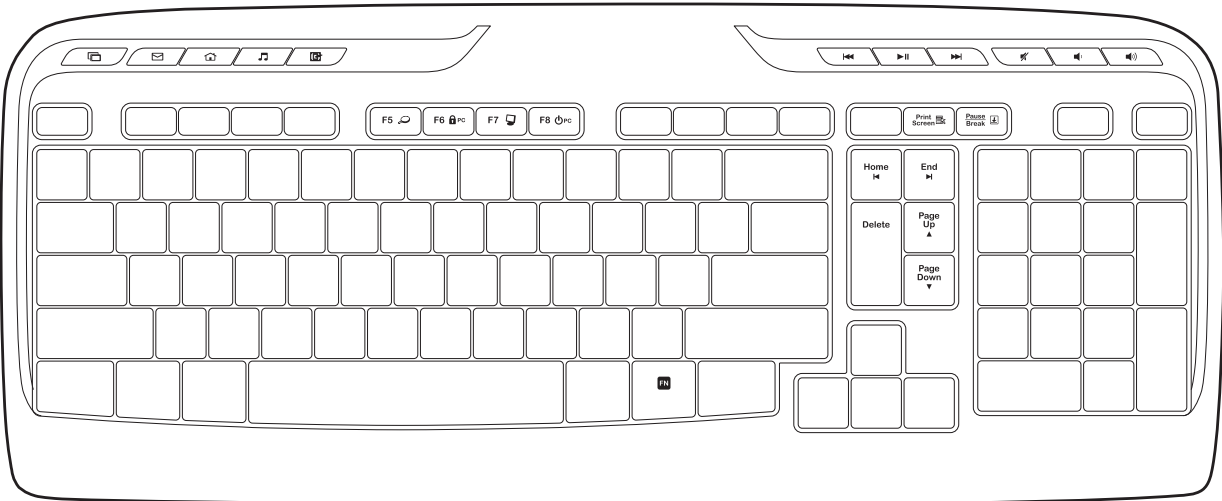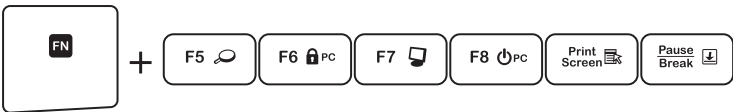

CONTENU DU COFFRET


1. Clavier Logitech K330
2. Souris Logitech M185
3. Pile AAA x 2
4. Pile AA x 1
5. Nano-récepteur USB
6. Documentation utilisateur

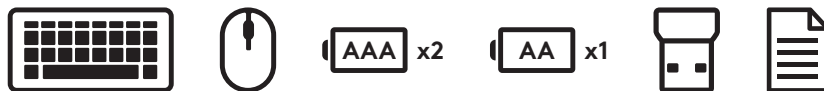


CONNEXION DU CLAVIER ET DE LA SOURIS

www.logitech.com/support/mk320

1

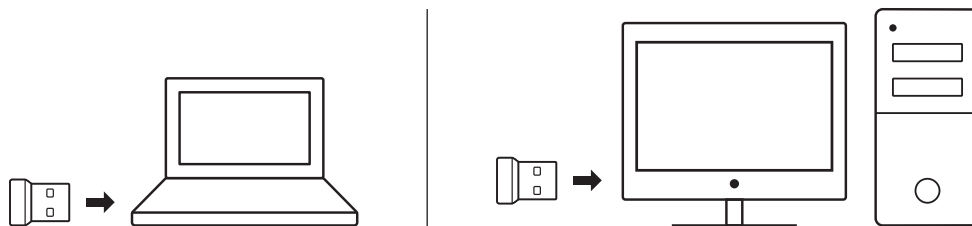

2

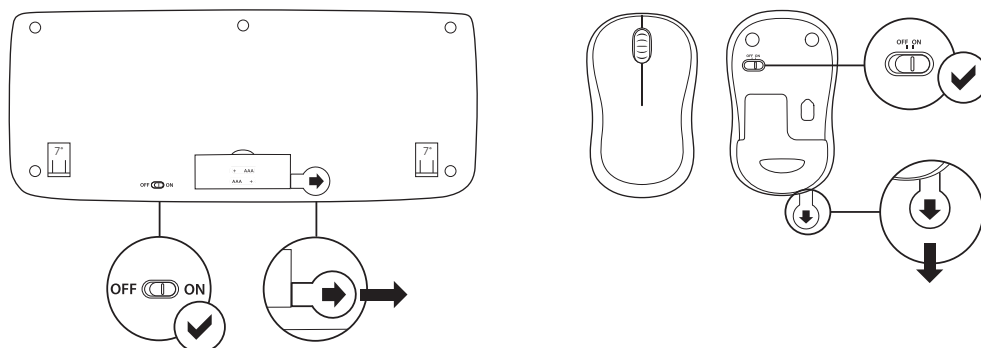

DIMENSIONS

Clavier:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 20,52mm x 446,25mm x 182,96mm

Poids du clavier (avec batterie): 571g

Poids du clavier (sans batterie): 556g

Souris:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 38,6mm x 59,8mm x 99,5mm

Poids de la souris (avec batterie): 73,4g

Poids de la souris (sans batterie): 50,4g

Dongle:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 6mm x 14mm x 19mm

Poids: 2 g

CONFIGURATION REQUISE

Windows® 10 ou version ultérieure, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Port USB

Connexion Internet pour le téléchargement des logiciels facultatifs


TÉLÉCHARGEMENTS DE PILOTES/LOGICIELS

Le logiciel Logitech® permet de reprogrammer les touches de fonction de votre clavier.

www.logitech.com/support/MK320

COMPONENTES DEL PRODUCTO





CARACTERÍSTICAS DEL MOUSE

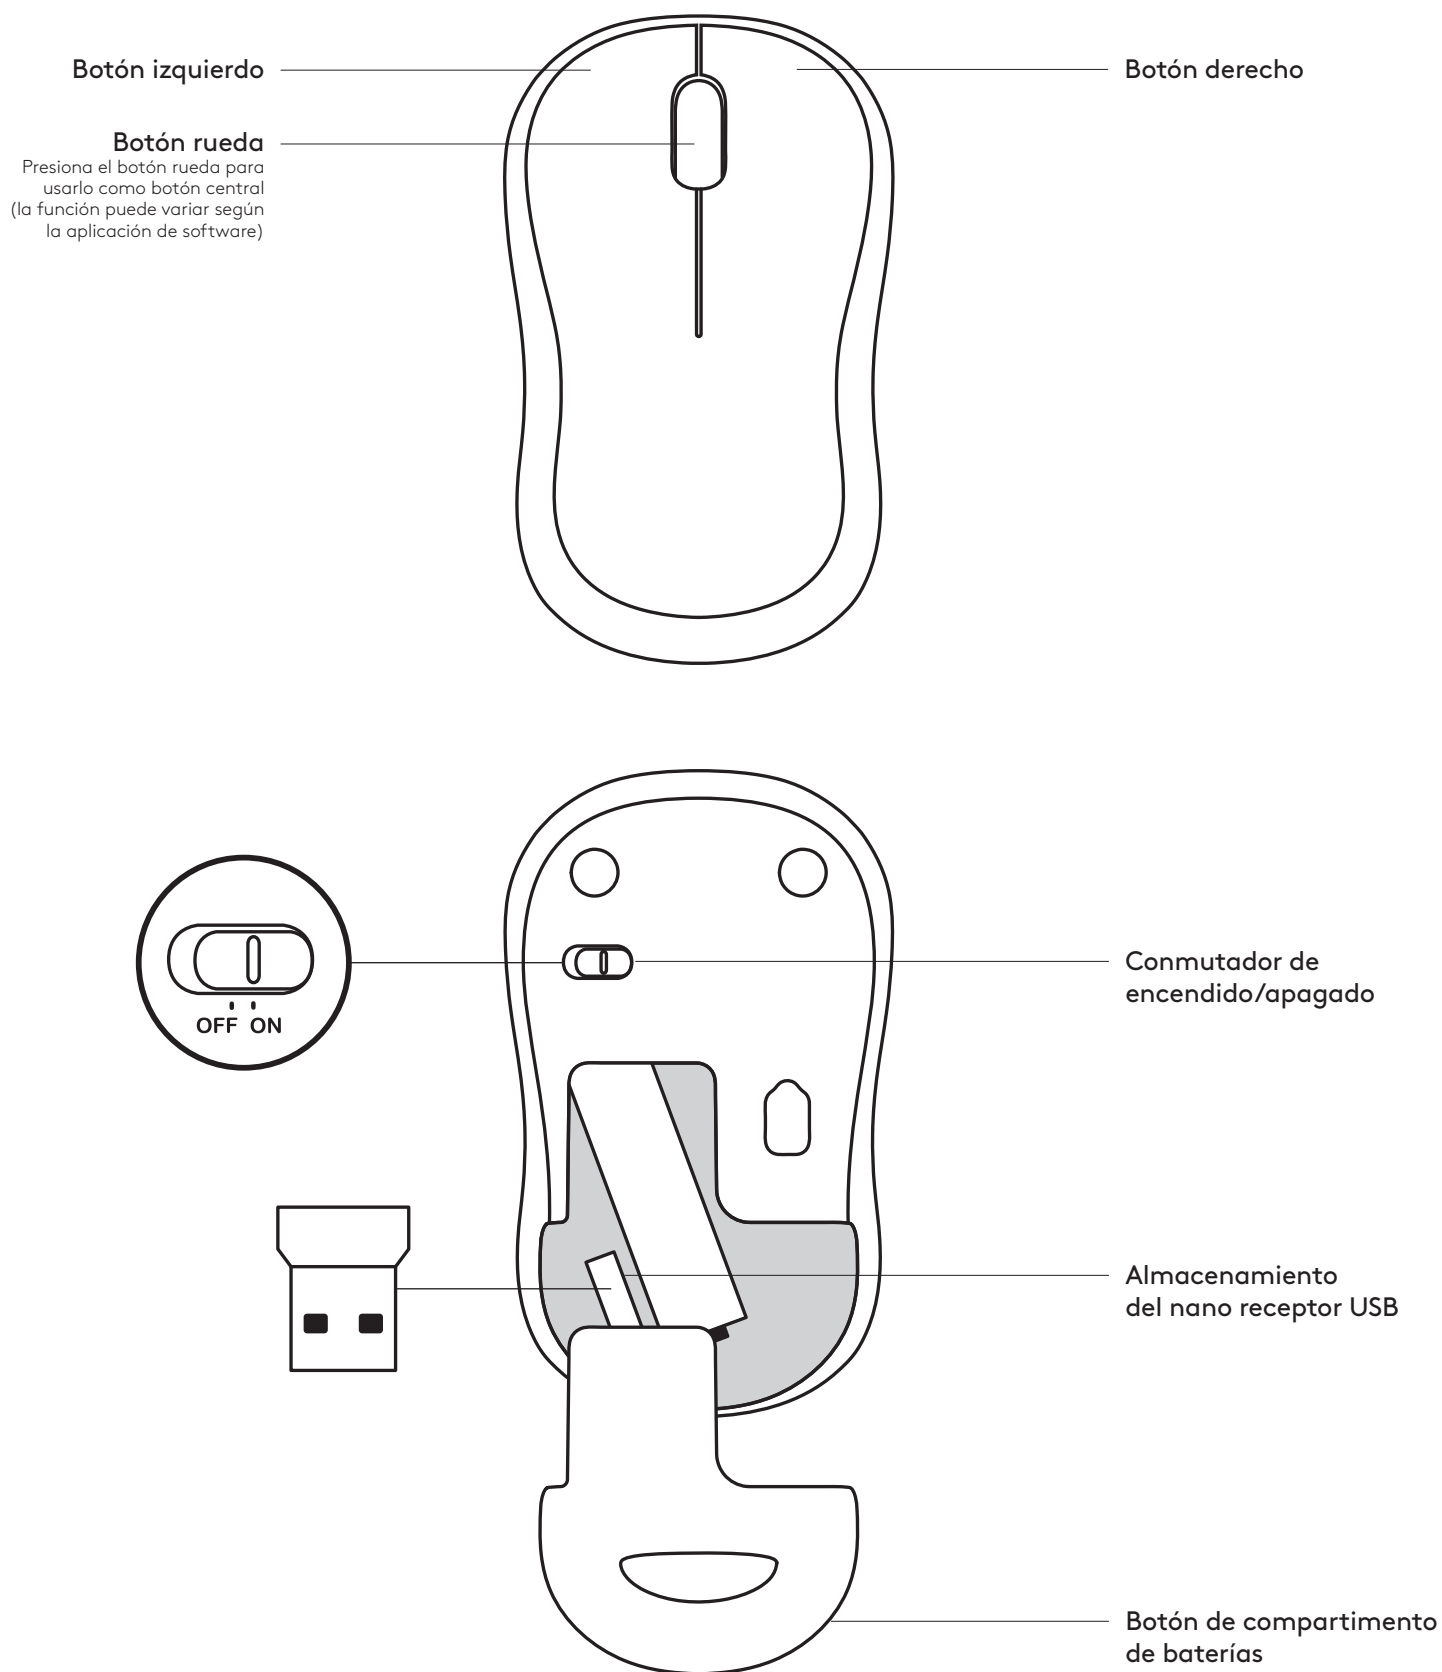



FUNCIONES DEL TECLADO

Botones de acceso rápido			
	Cambiar de aplicación		Iniciar correo electrónico
	Inicio		Abre el reproductor de medios
	Mostrar escritorio		Pista anterior
	Reproducir/pausa		Pista siguiente
	Silencio		Bajar volumen
	Subir volumen		



Teclas FN			
	Búsqueda		Bloquear PC
	Mi computadora		Modo de suspensión de PC
	Menú contextual		Bloqueo de desplazamiento

Para usar la función FN, con la tecla FN presionada, presiona la tecla F que desees usar.

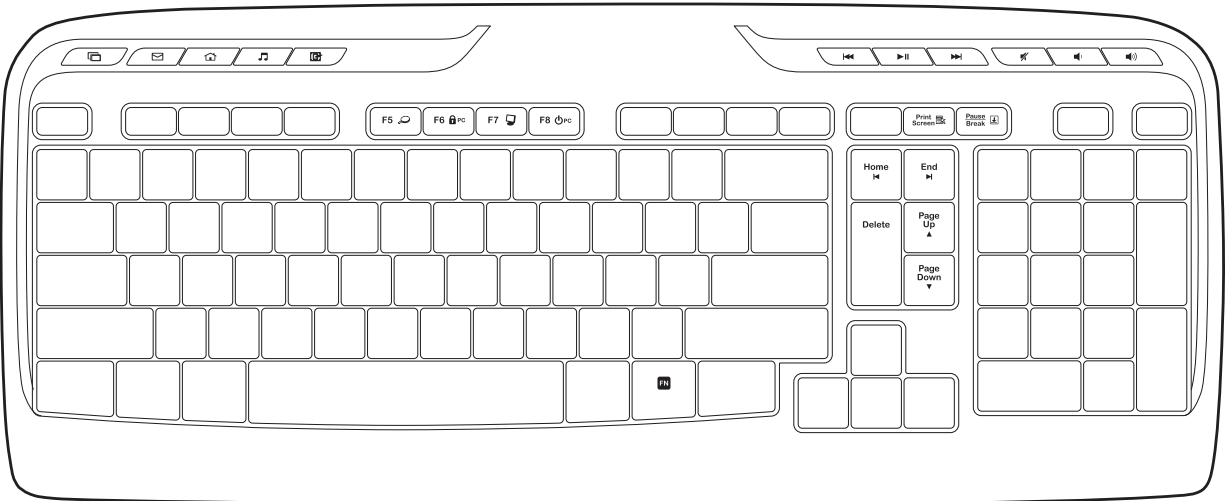

CONTENIDO DE LA CAJA


1. Teclado Logitech K330
2. Mouse Logitech M185
3. Dos baterías AAA
4. Una batería AA
5. Nano receptor USB
6. Documentación del usuario




CONECTAR EL TECLADO Y EL MOUSE

www.logitech.com/support/mk320

1

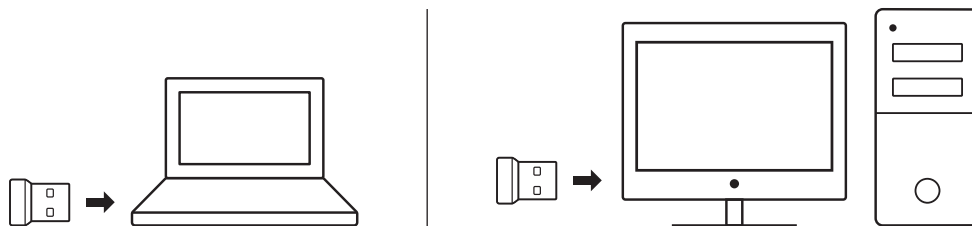

2

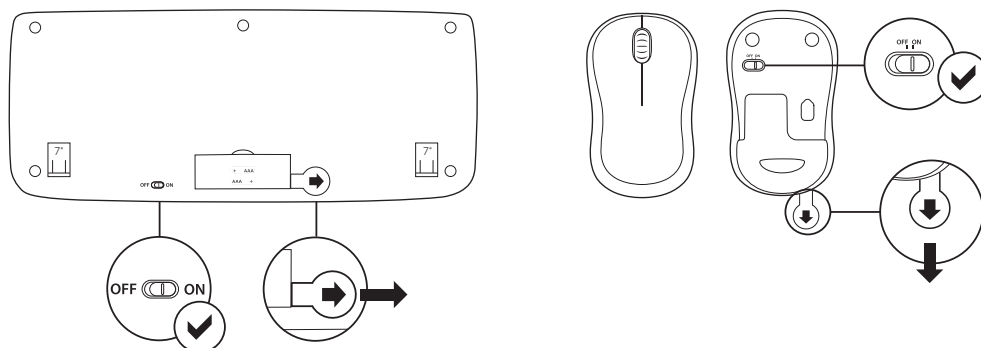

DIMENSIONES

Teclado:

Altura x Anchura x Profundidad: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Peso del teclado (con baterías): 571 g

Peso del teclado (sin baterías): 556 g

Mouse:

Altura x Anchura x Profundidad: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Peso del mouse (con baterías): 73,4 g

Peso del mouse (sin baterías): 50,4 g

Llave:

Altura x Anchura x Profundidad: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Peso: 2 g

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows® 10 o posteriores, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Puerto USB

Conexión a Internet (para descarga de software opcional)

DESCARGAS DE CONTROLADORES/SOFTWARE

El software Logitech® ofrece la posibilidad de reprogramar las teclas F del teclado.

www.logitech.com/support/MK320

CONHECER O PRODUTO



RECURSOS DO MOUSE

Botão esquerdo
do mouse


Roda de rolagem

Pressione a roda para obter
o botão do meio (a função
varia conforme o aplicativo
de software)


Botão direito
do mouse

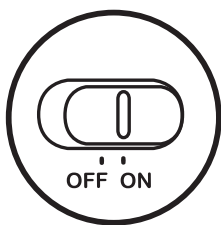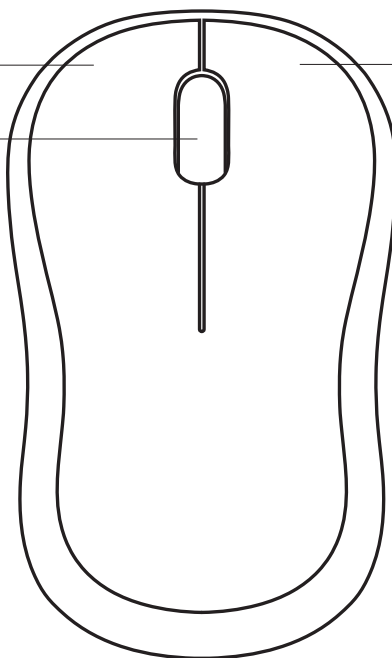

Controle deslizante
para ligar/desligar

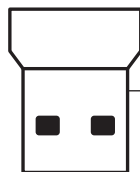

Armazenamento
do receptor Nano USB




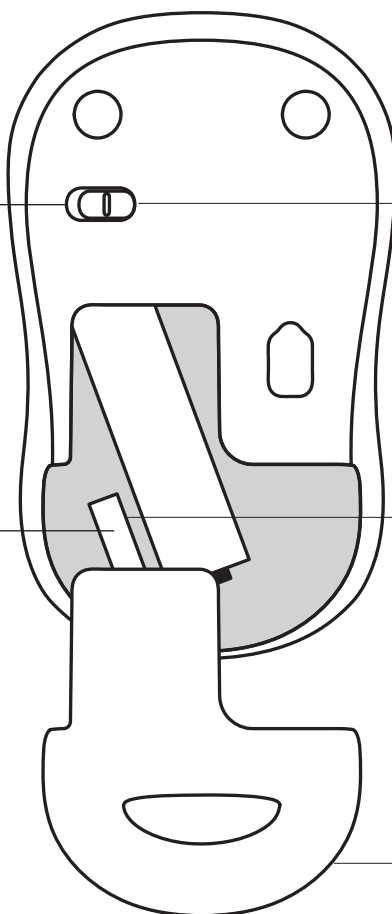


Liberação da porta
do compartimento
das pilhas



RECURSOS DO TECLADO

Teclas de atalho			
	Alternar aplicativos		Iniciar e-mail
	Início		Inicia media player
	Mostrar área de trabalho		Faixa anterior
	Reproduzir/Pausar		Próxima faixa
	Sem som		Diminuir volume
	Aumentar volume		



Teclas FN			
	Pesquisar		Bloquear PC
	Meu computador		PC em modo de suspensão
	Menu de contexto		Scroll Lock

Para usar a função FN, mantenha pressionada a tecla FN e pressione a tecla F que deseja usar.

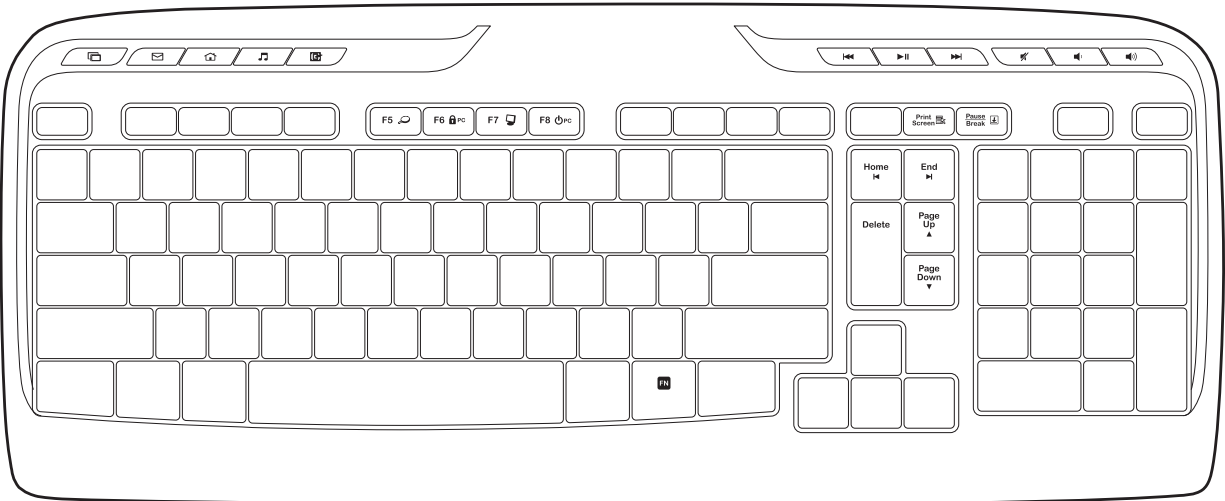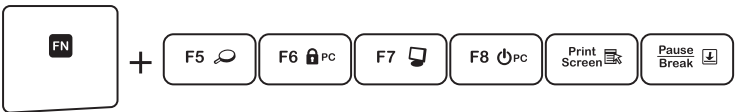

CONTEÚDO DA CAIXA


1. Teclado Logitech K330
2. Mouse Logitech M185
3. 2 pilhas AAA
4. 1 pilha AA
5. Receptor nano USB
6. Documentação do usuário




CONECTANDO TECLADO E MOUSE

www.logitech.com/support/mk320

1

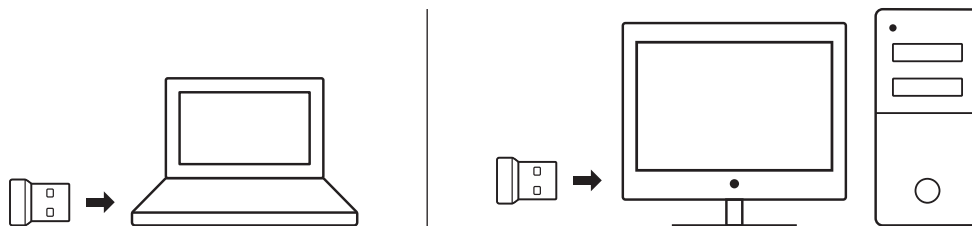

2

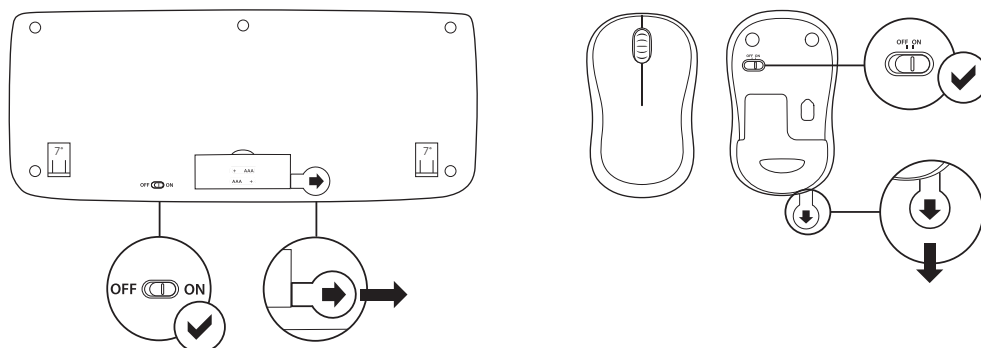

DIMENSÃO

Teclado:

Altura x largura x profundidade: 20,52mm x 446,25mm x 182,96mm

Peso do teclado (com bateria): 571g

Peso do teclado (sem bateria): 556g

Mouse:

Altura x largura x profundidade: 38,6mm x 59,8mm x 99,5mm

Peso do mouse (com bateria): 73,4g

Peso do mouse (sem bateria): 50,4g

Receptor:

Altura x largura x profundidade: 6mm x 14mm x 19mm

Peso: 2g

REQUISITOS DE SISTEMA

Windows® 10 ou superior, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Porta USB

Conexão com a Internet (para download de software opcional)

DOWNLOADS DE DRIVERS/SOFTWARE

Software Logitech® Options oferece a capacidade de reprogramar as teclas F do seu teclado.

www.logitech.com/support/MK320