


OKIOCAM T4K

Quick Start Guide

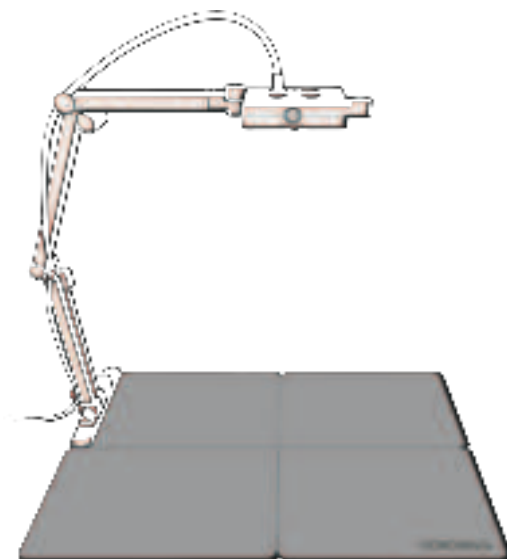

OKIOLABS

OKIOLAB T4K

Quick Start Guide


EN



To download complete guides, visit:

 www.okiolabs.com/user-guides



Setup

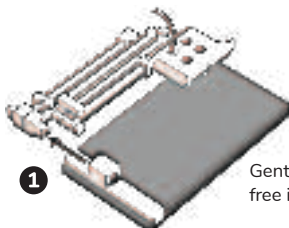


Gently move the arm from side to side to free it from the “STORE” socket.




Do not forcefully pull upward on the arm while it is horizontally attached to the base.

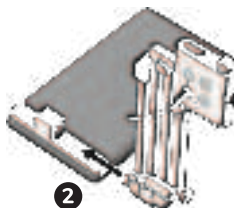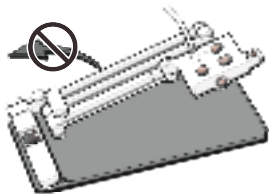

Connect the arm into the “USE” socket on the base.

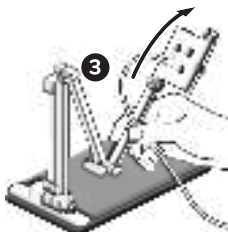

Extend the arm, and then adjust the camera and the arm into your desired position.

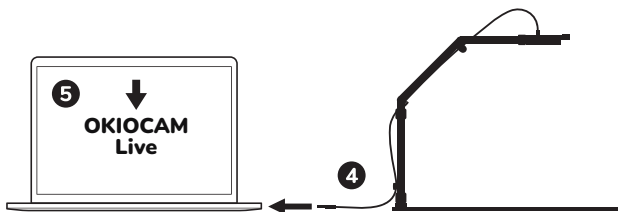


Connect your OKIOCAM to your computer.

Download, install and launch **OKIOCAM Live**.


You can download it from here:

www.okiolabs.com/software/okiocam-live

How to use the arm extender

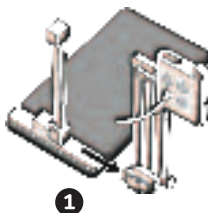


Detach the arm from the bottom of the arm extender.

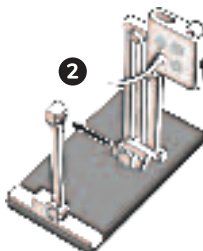

Connect the arm to the arm extender's top socket.

Buttons

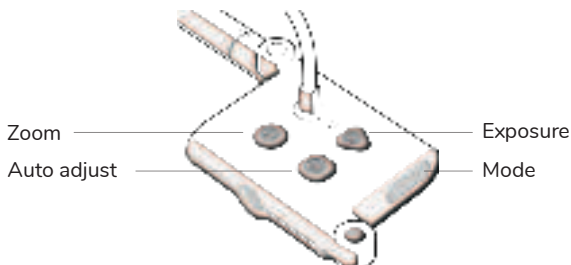

Auto adjust

Adjusts focus, exposure, and white balance automatically.

Zoom

Cycles through 4 zoom levels. OKIOLAB T4K uses Lossless Sensor Zoom (LSZ) technology, enabling it to zoom without stretching any pixels and degrading the image quality.

*Lossless Sensor Zoom technology only supports resolutions up to 2048×1536.

Exposure

Cycles through exposure (brightness) levels (range: -6 to +6).

Mode

Switch between camera modes.

Doc Cam Mode: Default image orientation. Single auto focus (AFS).

Webcam mode: Flipped image orientation. Continuous auto focus (AFC).



To download OKIOLAB software, visit:



www.okiolabs.com/download



If you have any questions, please visit:



support.okiolabs.com

OKIOCAM T4K

Schnellstart Anleitung


DE



Um vollständige Anleitungen herunterzuladen, besuchen Sie:

 www.okiolabs.com/user-guides



Aufbau

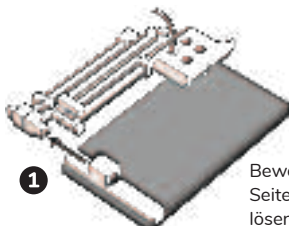


Bewegen Sie den Arm leicht von Seite zu Seite um ihn aus dem "STORE" Sockel zu lösen.




Ziehen Sie nicht gewaltsam am Arm während er noch waagerecht an der Grundplatte befestigt ist.

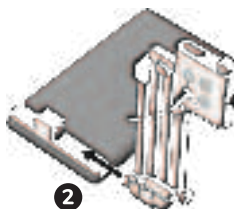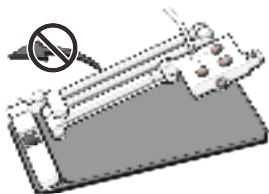

Schließen Sie den Arm in den "USE" Sockel an der Grundplatte an.

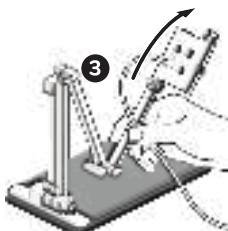

Verlängern Sie den Arm und richten Sie die Kamera sowie den Arm in Ihre bevorzugte Position aus.

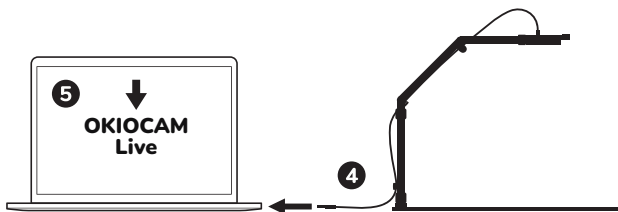


Verbinden Sie OKIOLAB mit Ihrem Computer.

Laden, installieren und starten Sie **OKIOLAB Live**.


Sie können das Programm hier herunterladen:

www.okiolabs.com/software/okiolab-live

Verwendung der Arm Verlängerung

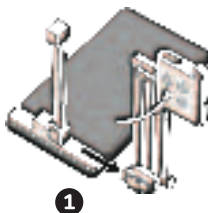


Nehmen Sie den Arm von der Unterseite der Arm Verlängerung ab.

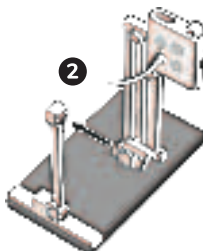

Verbinden Sie den Arm mit der Verlängerung am oberen Anschluss.

Knöpfe

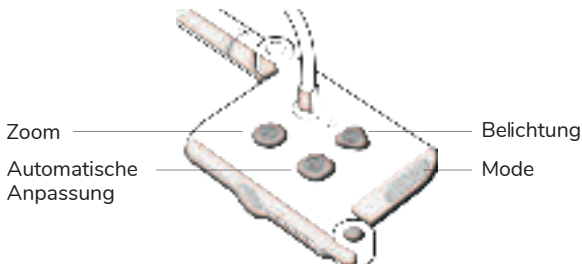

Automatische Anpassung

Stellt Fokus, Belichtung und Weißabgleich automatisch ein.

Zoom

Schalten Sie durch vier Zoomstufen. OKIOLAB T4K verwendet Lossless Sensor Zoom (LSZ) Technologie, diese ermöglicht verlustfreies zoomen, ohne dass Pixel gestreckt oder die Qualität verringert wird.

*Die Lossless Sensor Zoom-Technologie unterstützt nur Auflösungen bis zu 2048×1536.

Belichtung

Schalten Sie durch die Belichtungs- (Helligkeits-) stufen (Bereich: -6 bis +6).

Mode

passer d'un mode de caméra à l'autre.

Mode Visualisierer: Orientation de l'image par défaut. Mise au point automatique simple (AFS).

Mode Webcam: Orientation de l'image inversée . Poursuite de la mise au point automatique (AFC).



Um die OKIOLAB-Software herunterzuladen, besuchen Sie:



www.okiolabs.com/download



Sollten Sie Fragen haben, besuchen Sie bitte:



support.okiolabs.com

OKIOCAM T4K

Guide de démarrage rapide


FR



Pour télécharger les guides complets, visitez :

 www.okiolabs.com/user-guides



Installation

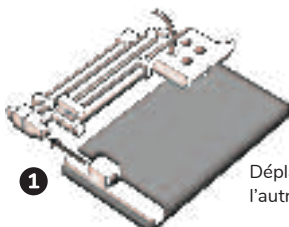


Déplacez doucement le bras d'un côté à l'autre pour le libérer de la prise "STORE".




Ne tirez pas brutalement vers le haut sur le bras lorsqu'il est fixé horizontalement à la base.

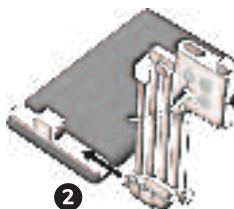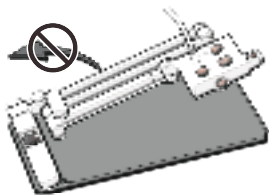

Connectez le bras dans la prise "USE" sur la base

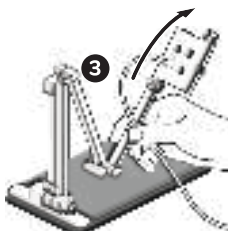

Déployez le bras, puis réglez la caméra et le bras dans la position souhaitée.

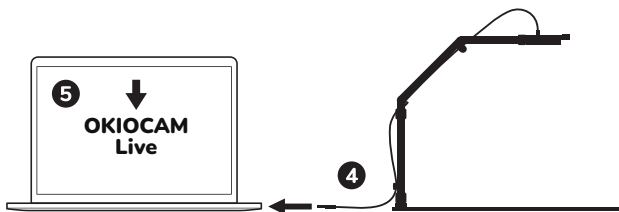


Connectez votre OKIOLAB à votre ordinateur

Téléchargez, installez et lancez **OKIOLAB Live**
(Capture instantanée et enregistreur vidéo).


Vous pouvez le télécharger ici :

www.okiolabs.com/software/okiolab-live

Comment utiliser la rallonge de bras

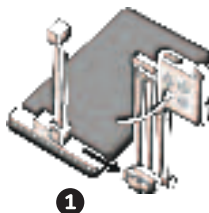


Détachez le bras de la partie inférieure de la rallonge de bras.

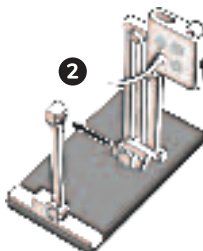

Connectez le bras à la prise supérieure de la rallonge de bras.

Les boutons

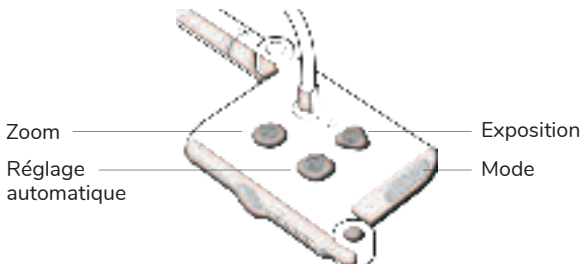

Réglage automatique

Règle automatiquement la mise au point, l'exposition et la balance des blancs.

Zoom

Fait defiler 4 niveaux de zoom. L'OKIOLAB T4K utilise la technologie de Zoom avec capteur sans Perte (LSZ). La qualité du zoom sans étirer de pixels et sans dégrader la qualité de l'image.

*Changements technologiques dans les résolutions 2048x1536.

Exposition

Fait defiler les niveaux d'exposition (luminosité) (plage: -6 à +6)

Mode

Passez d'un mode de caméra à l'autre.

Modalité videocamera per documenti: Orientation de l'image par défaut. Mise au point automatique simple (AFS).

Mode Webcam: Orientation de l'image inversée. Poursuite de la mise au point automatique (AFC).



Pour télécharger le logiciel OKIOLAB, visitez:



www.okiolabs.com/download



Si tiene alguna pregunta, visite:



support.okiolabs.com

OKIOCAM T4K

Guía de inicio rápido


ES



Para descargar guías completas, visite:

 www.okiolabs.com/user-guides



Configuración

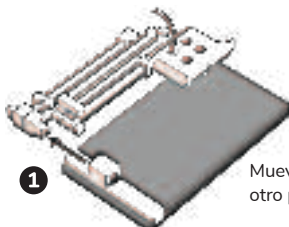


Mueve suavemente el brazo de un lado a otro para liberarlo del enchufe "STORE".




No tires con fuerza hacia arriba del brazo mientras esté unido horizontalmente a la base.

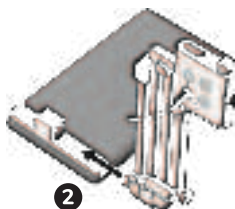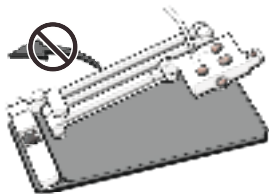

Conecta el brazo en el enchufe "USE" en la base.

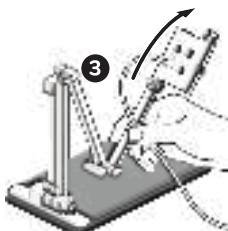

Extiende el brazo y luego ajusta la cámara y el brazo a la posición deseada.

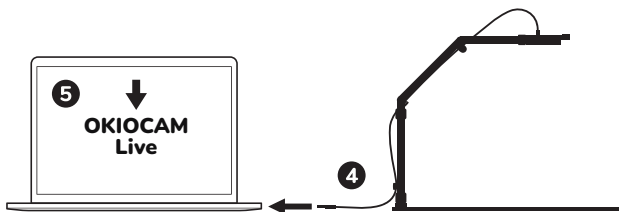


Conecta tu OKIOLAB a tu computadora.

Descarga, instala y ejecuta **OKIOLAB Live**


Puedes descargarlo desde aquí:

www.okiolabs.com/software/okiolab-live

Cómo usar el extensor de brazo

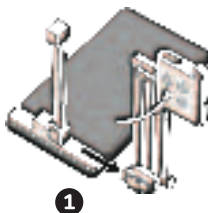


Separa el brazo de la parte inferior del extensor de brazo.

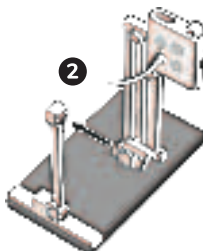

Conecta el brazo al enchufe superior del extensor de brazo.

Botones

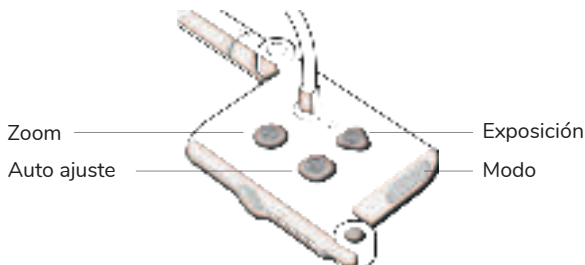

Auto ajuste

Ajusta el enfoque, la exposición y el balance de blancos automáticamente.

Zoom

Circula por 4 niveles de zoom. OKIOLAB T4K utiliza la tecnología Lossless Sensor Zoom (LSZ), lo que le permite hacer zoom sin estirar ningún píxeles ni degradar la calidad de la imagen.

*La tecnología Lossless Sensor Zoom solo admite resoluciones de hasta 2048×1536.

Exposición

Circula por los niveles de exposición (brillo) (rango: -6 a +6).

Modo

Cambia entre los modos de cámara.

Modo de Cámara de Documentos: Orientación de imagen predeterminada. Enfoque automático único (AFS).

Modo de Cámara Web: Orientación de imagen volteada. Enfoque automático continuo (AFC).



Para descargar el software de OKIOLAB, visite:



www.okiolabs.com/download



Si tienes alguna pregunta visita:



support.okiolabs.com

OKIOLAB T4K

Guida rapida all'avvio


IT



Per scaricare le guide complete, visita:

 www.okiolabs.com/user-guides



Setup

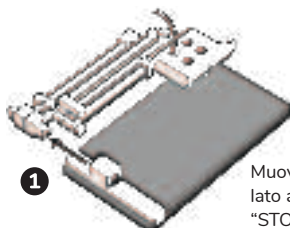


Muovere delicatamente il braccio da un lato all'altro per liberarlo dalla presa "STORE".




Non forzare il braccio verso l'alto mentre è fissato orizzontalmente alla base.

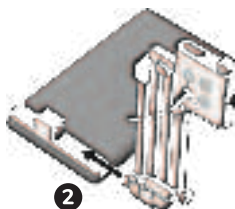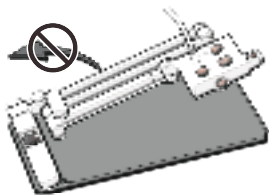

Connettere il braccio alla presa "USE" sulla base.

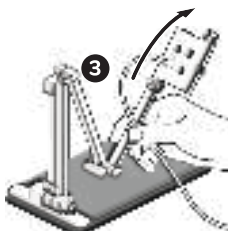

Allungare il braccio e aggiustare la videocamera e il braccio nella posizione desiderata.

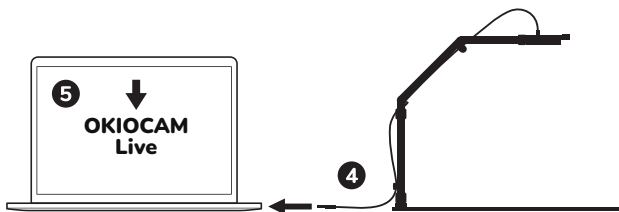


Connettere la tua OKIOLAB al computer.

Scaricare, installare e avviare **OKIOLAB Live**.


Puoi scaricarlo da qui:

www.okiolabs.com/software/okiolab-live

Come usare l'estensione del braccio

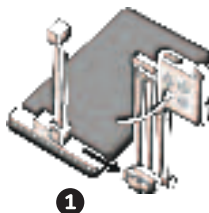


Staccare il braccio dalla parte inferiore dell'estensione del braccio.

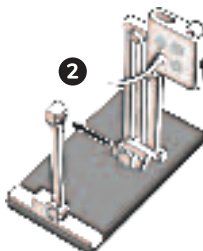

Connetti il braccio alla presa superiore dell'estensione.

Pulsanti

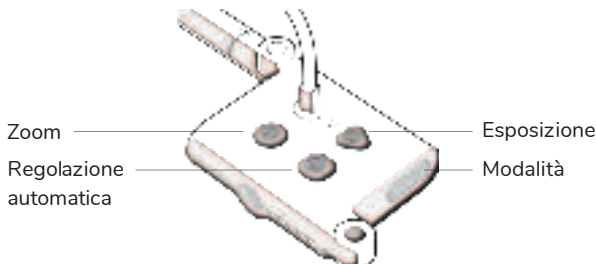

Regolazione automatica

Regolazione focus e l'equilibrio dei bianchi automatica.

Zoom

Passa attraverso 4 livelli di zoom. OKIOLAB T4K utilizza la tecnologia Lossless Sensor Zoom (LSZ), che consente di ingrandire senza deformare i pixel e danneggiare la qualità dell'immagine.

*La tecnologia Lossless Sensor Zoom supporta solo risoluzioni fino a 2048x1536.

Esposizione

Passa attraverso diversi livelli (da -6 a +6) di esposizione (luminosità)

Modalità

Cambia la modalità della videocamera.

Modalità videocamera per documenti: Orientamento immagine predefinito.

Messa a fuoco automatica singola (AFS).

Modalità webcam: Orientamento dell'immagine capovolto. Autofocus continuo (AFC).



Per scaricare il software OKIOLAB, visita:



www.okiolabs.com/download



Se hai domande, per favore visita:



support.okiolabs.com

OKIOCAM T4K

簡易取扱説明書




JP

完全なガイドをダウンロードするには、次のウェブサイトを訪問してください：

 www.okiolabs.com/user-guides



組み立て

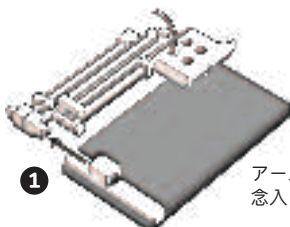


アームを接続口【STORE】から横方向に、
念入りに取り外します。




アームは接続口に取り付いたまま回
さないように気を付けてください。

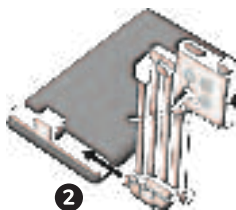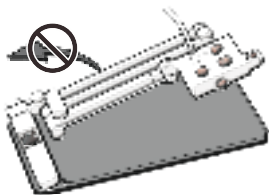

アームを接続口【USE】に取り
付けます。

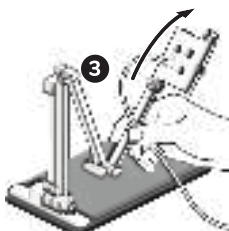

アームを展開させ、カメラとア
ームの位置を自由に調整します。

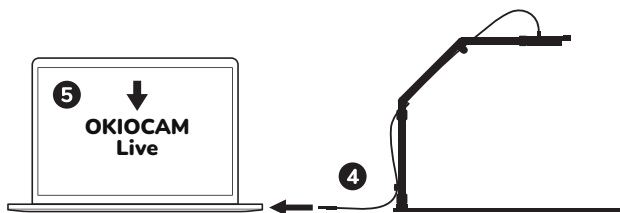


OKIOCAMをパソコンに接続します。

OKIOCAM Liveをインストールし、実行します。


ダウンロードはこちら：

www.okiolabs.com/software/okiocam-live

延長アームの使い方

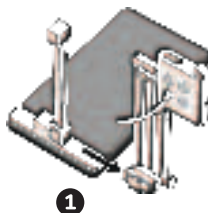


アームを延長アームの底から取り外します。

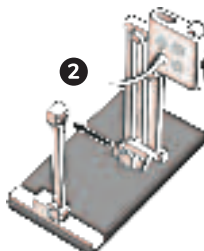

アームを延長アームの上部接続口に取り付けます。

ボタン

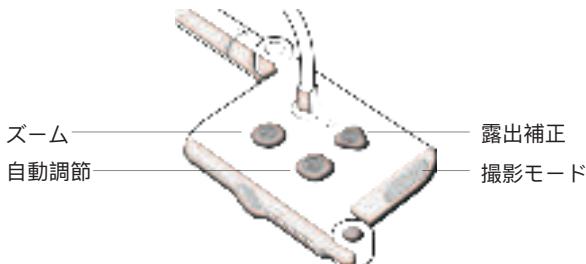

自動調節

フォーカス、露出とホワイトバランスを自動調節します。

ズーム

4段階ズーム。OKIOCAM T4K はロスレスセンサズーム (LSZ) 技術が搭載され、ズームしても画質ロスや映像の歪みは発生しません。

*ロスレスセンサズーム技術は最高解像度2048×1536まで対応できます。

露出補正

露出 (明るさ) を順番に調節します (範囲-6～+6)。

撮影モード

撮影モードを切り替えます。

書画カメラモード: 画像の向きが初期値に戻ります。シングルAFサーボ (AFS)

ウェブカメラモード: 画像の向きが180度回転します。コンティニュアスAFサーボ (AFC)。



OKIOCAMのソフトウェアをダウンロードするには、次のウェブサイトを訪問してください:

🌐 www.okiolabs.com/download



お問い合わせはこちらからお願いします:

🌐 support.okiolabs.com

OKIOCAM T4K


快速操作指南



下載完整使用指南，請至：

 www.okiolabs.com/user-guides



設定說明

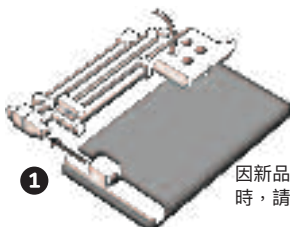


因新品模組結構較緊，第一次要取出支架時，請輕搖支架以方便將其從底板上取下。




當支架平貼底板收納時，請勿強行拉起，以免底板變形受損。

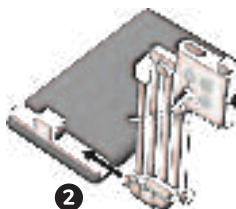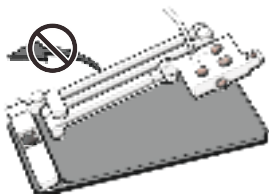

將支架插入印有“USE”文字的插槽。

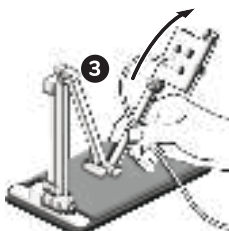


手動調整支架高度及相機角度至您想要的位置。

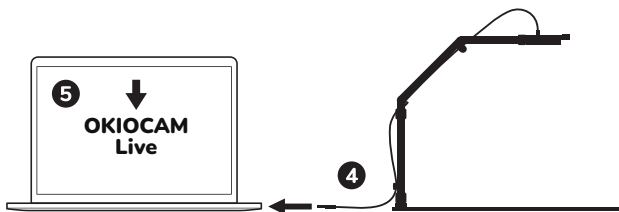


將連接線插入電腦上的USB埠。

請至 www.okiolabs.com/software/okiocam-live
下載 OKIOCAM Live 軟體並安裝。

如何使用增高架

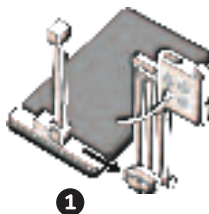


拆開支架跟增高架，使兩者分離。

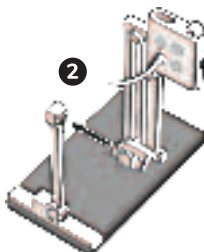

把支架插入增高架的頂部。

按鍵功能

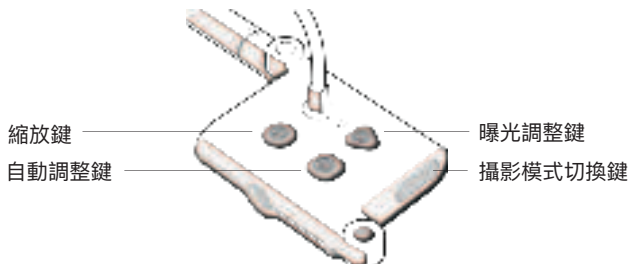

自動調整鍵

一按即可自動對焦以及調整曝光與白平衡。

縮放鍵

按下按鍵可循環選擇4階縮放效果。OKIOLAB T4K使用LSZ(Lossless Sensor Zoom)技術，放大影像時像素不損耗，維持絕佳品質。

*無損變焦技術僅適用於解析度2048×1536以內。

曝光調整鍵

一按即可循環調整畫面曝光值（範圍-6到+6間）

攝影模式切換鍵

一按即可切換實物拍攝模式與視訊會議模式。

實物攝影模式：畫面方向為預設值。單次自動對焦（AFS）。

視訊模式：畫面方向旋轉180度。連續自動對焦（AFC）。



下載OKIOLAB所有應用程式，請至：



www.okiolabs.com/download



對產品有任何疑問或意見，歡迎與我們聯繫：



support.okiolabs.com



© Copyright Okio Labs, Inc. All rights reserved.
OKIOLABS and OKIOCAM are trademarks of Okio Labs, Inc.