

CODICI FISSI / FIX CODES

1



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2
while holding down button 1 press and release button 2 four times.

2



il LED ROSSO lampeggia lentamente
the RED LED flashes slowly

3



premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente
press the button to be copied on the source remote control



4



il LED ROSSO resta fisso per 1 sec. poi lampeggia di nuovo lentamente
the RED LED remains steady for 1 sec. then flashes slowly again

5



premere nuovamente il tasto da copiare
press again the button to be copied



6



il LED VERDE lampeggia veloce
the GREEN LED flashes quickly

7



premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice
press the button where you want to save the code

8



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE

FUNZIONAMENTO DIRETTO
DIRECT FUNCTIONING

ROLLING SEMPLICI / ROLLING SIMPLE

1



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2
while holding down button 1 press and release button 2 four times.

2




il LED ROSSO lampeggia lentamente
the RED LED flashes slowly

3



premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente
press the button to be copied on the source remote control



4



il LED ROSSO resta fisso per 1 sec. poi lampeggia di nuovo lentamente
the RED LED remains steady for 1 sec. then flashes slowly again

5



premere nuovamente il tasto da copiare
press again the button to be copied



6



il LED VERDE lampeggia veloce
the GREEN LED flashes quickly

7



premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice
press the button where you want to save the code

8



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE

FUNZIONAMENTO DIRETTO
DIRECT FUNCTIONING

TECNOLOGIA WHY SYNC
WHY SYNC TECHNOLOGY

AGIRE IN RICEVENTE
ACT ON THE RECEIVER

ROLLING COMPLEX

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER. Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.
WARNING: VERIFY IF THE REMOTE CONTROL IS A MASTER. Pressing any button, the LED has to emit a double flash instead switch on as a fixed light.

FAAC

TML 433SLH - DL 868 SLH - XT 868 SLH - T 433 SLH - XT 868 SLH BLACK - XT 433 SLH BLACK

GENIUS

AMIGO JA332 - JA334 868 - AMIGOLD 868 - KILO 433 JLC - KILO 868 JLC

1



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2
while holding down button 1 press and release button 2 four times.

2



il LED ROSSO lampeggia lentamente
the RED LED flashes slowly

3



premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente
press the button to be copied on the source remote control




4



il LED ROSSO resta fisso per 1 sec. poi emette un doppio lampeggio ogni sec.
the RED LED remains steady for 1 sec. then emits a double flash every sec.

5

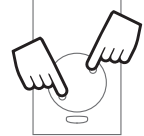

premere insieme entrambi i tasti 1 e 2 (come da figura) e rilasciarli quando il led lampeggia
press simultaneously buttons 1 and 2 (as shown in the drawing) and release both when LED flashes

6



mentre il led del radiocomando sorgente lampeggia premere il tasto da copiare
while LED flashes press the button to be copied



7



il LED VERDE lampeggia veloce
the GREEN LED flashes quickly

8



premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice
press the button where you want to save the code

9



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE

FUNZIONAMENTO DIRETTO
DIRECT FUNCTIONING

(premere 3/4 volte il tasto copiato davanti all'automazione)
(press the copied button 3/4 times in front of the gate)

1



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2
while holding down button 1 press and release button 2 four times.

2



il LED ROSSO lampeggia lentamente
the RED LED flashes slowly

3



premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente
press the button to be copied on the source remote control




4



il LED ROSSO resta fisso per 1 sec. poi emette un doppio lampeggio ogni sec.
the RED LED remains steady for 1 sec. then emits a double flash every sec.

5



premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del trasmettitore BFT (codice sorgente)
press simultaneously button 1 and 2 on BFT remote control (source code)



6



il LED VERDE lampeggia veloce
the GREEN LED flashes quickly

7



premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice
press the button where you want to save the code

8



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE

TECNOLOGIA WHY SYNC
WHY SYNC TECHNOLOGY

AGIRE IN RICEVENTE
ACT ON THE RECEIVER

ROLLING 128 BIT

HORMANN

HSE - 868 Bi Secur

ATTENZIONE:
• VERIFICARE IL COLORE DEL LED DEL RADIOCOMANDO HORMANN PREMENDO UN TASTO QUALSIASI. SE DI COLORE ROSSO SEGUIRE LE ISTRUZIONI "CODICI FISSI", SE DI COLORE BLU CONTINUARE CON QUESTE.
*WARNING:
• CHECK THE HORMANN'S LED COLOUR BY PRESSING ANY BUTTON. IF IS RED PLEASE FOLLOW "FIX CODE" PROCEDURE, IF IS BLUE KEEP FOLLOWING THIS PROCEDURE.*

1



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2
while holding down button 1 press and release button 2 four times.

2




il LED ROSSO lampeggia lentamente
the RED LED flashes slowly


3



Premere e mantenere premuto il tasto che si vuole copiare del radiocomando Hormann. Il led si accenderà fisso BLU per qualche secondo poi si spegnerà e subito dopo inizierà ad emettere luce BLU e ROSSA alternate
Press and hold the desired button on the Hormann remote control. Its led will light up steady blue for a few seconds then it will turn off for a moment and it will switch to emitting red and blue light alternately



4



dopo circa 7 sec. il LED VERDE lampeggia veloce
after about 7 seconds the GREEN LED flashes quickly

5



premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice
press the button where you want to save the code

6



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE

FUNZIONAMENTO DIRETTO
DIRECT FUNCTIONING

6.1




PROCEDURA SPECIFICA PER
SPECIFIC PROCEDURE FOR
HORMANN PROMATIC 4

6.2



premere il tasto con il codice Hormann per 3 secondi
press the button with Hormann's code for 3 seconds

6.3

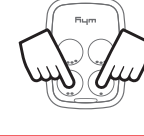


premere insieme i tasti 1 e 2 e rilasciarli quando lampeggia veloce il LED ROSSO
press simultaneously buttons 1 and 2 and release both when RED LED flashes rapidly

6.4



mentre il LED ROSSO lampeggia premere nuovamente il tasto con il codice Hormann
while the RED LED flashes press again the button with Hormann's code



BFT

MITTO - MITTO M - MITTO RCB
MITTO A - TRC - GHIBLI - MURALE - KLEIO

1



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2
while holding down button 1 press and release button 2 four times.

2



il LED ROSSO lampeggia lentamente
the RED LED flashes slowly

3



premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente
press the button to be copied on the source remote control




4



il LED ROSSO resta fisso per 1 sec. poi emette un doppio lampeggio ogni sec.
the RED LED remains steady for 1 sec. then emits a double flash every sec.

5



premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del trasmettitore BFT (codice sorgente)
press simultaneously button 1 and 2 on BFT remote control (source code)



6



il LED VERDE lampeggia veloce
the GREEN LED flashes quickly

7



premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice
press the button where you want to save the code

8



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE

TECNOLOGIA WHY SYNC
WHY SYNC TECHNOLOGY

AGIRE IN RICEVENTE
ACT ON THE RECEIVER

WHY EVO -----> WHY EVO



Se il codice presente è un CODICE FISSO O ROLLING SIMPLE

If the code is a FIX CODE OR ROLLING SIMPLE

1



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

while holding down button 1 press and release button 2 four times.

2



il LED ROSSO lampeggia lentamente

the RED LED flashes slowly

3



premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente

press the button to be copied on the source remote control

4



il LED ROSSO resta fisso per 1 sec. poi lampeggia di nuovo lentamente

the RED LED remains steadily for 1 sec. then flashes slowly again

5



premere nuovamente il tasto da copiare

press again the button to be copied

6



il LED VERDE lampeggia veloce

the GREEN LED flashes quickly

7



premere il tasto del WHY NUOVO dove si vuole memorizzare il codice

press the button of NEW WHY where you want to save the code

8

CODICE FISSO

FIX CODE



FUNZIONAMENTO DIRETTO

DIRECT FUNCTIONING

ROLLING SIMPLE



TECNOLOGIA WHY SYNC

WHY SYNC TECHNOLOGY



AGIRE IN RICEVENTE

ACT ON THE RECEIVER



Se il codice presente è un ROLLING COMPLEX

If the code is a ROLLING COMPLEX

1



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

while holding down button 1 press and release button 2 four times.

2



il LED ROSSO lampeggia lentamente

the RED LED flashes slowly

3



premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente

press the button to be copied on the source remote control


4



il LED ROSSO resta fisso per 1 sec. poi emette un doppio lampeggio ogni sec.

the RED LED remains steadily for 1 sec. then emits a double flash every sec.

5



premere insieme entrambi i tasti 1 e 2 (come da figura) e rilasciarli quando lampeggia veloce il LED ROSSO

press simultaneously buttons 1 and 2 (as shown in the drawing) and release both when LED flashes rapidly RED


6



mentre il led del radiocomando sorgente lampeggia premere nuovamente il tasto da copiare

while source remote control's led is flashing press again the button to be copied

7



il LED VERDE lampeggia veloce

the GREEN LED flashes quickly

8



premere il tasto del WHY NUOVO dove si vuole memorizzare il codice

press the button of NEW WHY where you want to save the code

9

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE



FUNZIONAMENTO DIRETTO

DIRECT FUNCTIONING



TECNOLOGIA WHY SYNC

WHY SYNC TECHNOLOGY



AGIRE IN RICEVENTE

ACT ON THE RECEIVER

Prodotto e distribuito da Sice Tech Srl
Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS)
www.sicetech.it - www.why-evo.com

Frequenza da 433,12 a 434,72 MHz (potenza emessa: 14dbm ERP)
Frequenza da 868,05 a 868,55 MHz (potenza emessa: 14dBm ERP)
Il fabbricante Sice Tech Srl dichiara che:
• Il radiocomando WHY EVO opera sulle frequenze da 433,12 a 434,72 MHz e da 868,05 a 868,55 MHz ed è conforme alla direttiva 2014/53/UE (RED).

DEMOLIZIONE
ATTENZIONE PERICOLO D'ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON ALTRA DI TIPO ERRATO
Avvalersi esclusivamente di personale qualificato. L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti. Nel caso di demolizione del sistema, non esistono particolari pericoli o rischi derivanti dai componenti stessi. È opportuno, in caso di recupero dei materiali, che vengano separati per tipologia (parti elettriche - rame - alluminio - plastica - ecc.). Per lo smaltimento della batteria, riferirsi alla normativa vigente.

Produced and distributed by Sice Tech Srl
Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS)
www.sicetech.it - www.why-evo.com

Frequency from 433,12 to 434,72 MHz (emitted power: 14dbm ERP)
Frequency from 868,05 to 868,55 MHz (emitted power: 14dbm ERP)
Sice Tech Srl declares:
• The WHY EVO remote control works from 433,12 to 434,72 Mhz and from 868,05 to 868,55 MHz; it accomplishes with 2014/53/UE (RED) legislation.

DEMOLITION
CAUTION: EXPLOSION DANGER IF THE BATTERY IS REPLACED BY A WRONG ONE
Take advantage only of professional staff.
Materials must be disposed in conformity with the current regulations. In case of demolition system, it does not exist any particular risks or dangers. In case of recovered materials, is it suitable that those are separated by type (electrical components, copper, aluminium, plastic etc.). For battery demolition, refer to the current regulations.

LISTA COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY LIST WHY EVO

ACM TX2, TX2 COLOR, TX4	
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4	
APERIO GO, GO PRO, GO MINI	
APERTO (Sommer) 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	
APRIMATIC TR, TM4, TXM	
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253	
BALLAN FM400, FM400E	
BENINCA TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV, HAPPY VA, TO.GO. VA	
BENINCA IO	
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GIBLI, MURALE, KLEIO	
CARDIN TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	
CASALI GENIUS/CASALI A252RC	
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 13282372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EM-L/84335EML, 8747EML	
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	
CLEMSA Attenzione! Codice Fisso MASTERCODE MV	
COMUNELLO KEEP	
DASPI ZERO RC	
DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN	
DITEC/ENTREMATI BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN	
DOORHAN TRANSMITTER 4	
DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO	
ECOSTAR RSC, RSE, RSZ	

ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	
FAAC TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	
FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	
FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4	
GENIUS AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 JLC	
GENIUS BRAVO, ECHO	
GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO	
HORMANN HS 868 - Bi Secur	
JCM NEO, TWIN	
JCM GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI	
KBLUE ETH-TEL01	
KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	
KING GATES CLIPPER, STYLO	
KLING KUA, KUA E, KUA S	
LABEL SPYCO	
LIFE FIDO	
MHOUSE TX3, TX4, GTX4	
MOOVO MT4G	
NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	
NORMSTHAL RCU 2/4 K, EA 433 2/4 K	
NORTON NEO, TXCD	
NORTON GO NORTON, GO MINI NORTON	
NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522	
O&O TX, T.COM R4-2, T.COM RB-2, TWIN, TX (NEO)	
PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	
PUJOL TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	
RIB LITHIO	

ROPER NEO	
ROPER GO ROPER, GO MINI ROPER	
SABUTOM BROOVER, BROSTAR	
SEA HEAD 433, HEAD 868, SMART DUAL COPY	
SEAV BE HAPPY RS, BE SMART	
SECULUX NEO	
SILVELOX MHz 2007, QUARZ SAW	
SIMINOR CVXNL, MITTO	
SIMINOR SIM433	
SOMFY K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
SOMMER 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	
STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223	
TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
TELCOMA FM400E, FM400	
TOR LIFT TORMIT4	
V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868	
VDS ECO-R, TRQ P	



TECNOLOGIA WHY SYNC

WHY SYNC TECHNOLOGY

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando WHY EVO fino a quando il led inizierà a lampeggiare. Attendere la fine del lampeggio.

Near to the automation and before using the original remote control, press and hold pressed the WHY EVO button till the LED starts to flash. Waiting for the end of flashing.



AGIRE IN RICEVENTE

ACT ON THE RECEIVER

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando WHY EVO.

Near to the automation and before using the original remote control, press and release the PRG or PGM button present in receiver, then press button of WHY EVO remote controls.



FUNZIONAMENTO DIRETTO

DIRECT FUNCTIONING

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto del radiocomando WHY EVO 4/5 volte.

Near to the automation and before using the original remote control, press button for 4/5 times of WHY EVO remote control.

RoHS