

CARDO FREECOM 4x

POCKET GUIDE


EN/DE/FR/IT

OPERATED BY
NATURAL VOICE



Cardosystems.com/support

Cardosystems.com/update

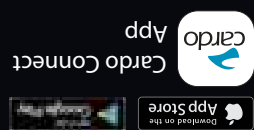

Cardosystems.com



cardo
communication in motion

Media | Medium | Media | Elementi multimediali

Intercom | Gegensprechanlage | Interphone | Interfono

Control Wheel | Steuerwalze | Contrôle de la roulette | Rotella di controllo

LED Indicator | LED-Anzeige | Voyant LED | L'indicatore LED

Mobile | Handy | Téléphone | Telefono

USB Charging | USB-Laden | Chargement USB | Ricarica USB

Press & Hold | Gedrückt halten | Appuyez & Maintenez | Tieni premuto (2 Sec)

Number of Taps | Anzahl der Tipps | Nombre de clics | Numero di tocchi (x1 Tap)

1

Getting Started | Erste Schritte | Démarrage | Iniziare

On / Off | Ein / Aus | On / Off | Acceso/Spento

Phone Pairing | Telefon-Kopplung | Appairage au téléphone | Abbinamento telefono (2 Sec)

LED Red & Blue | LED Rot und Blau | LED Rouge & Bleu | LED rosso e blu (5 Sec)

2

Cardo Connect App

Download | Download | Télécharger | Scarica

Register | Registrieren | S'enregistrer | Registrati

Choose Language | Sprache auswählen | Choisir langue | Scegli la lingua

Software Update | Software Update | Actualisation du logiciel | Aggiornamento software

3

General | Allgemein | Fonctions générales | Generale

Volume Up | Lautstärke erhöhen | Augmenter le volume | Alza il volume

Volume Down | Lautstärke verringern | Baisser le volume | Abbassa il volume

Voice Assistant | Sprachassistent | Assistant vocal | Assistente vocale

4

Music | Musik | Musique | Musica

Play | Abspielen | Marche | Riproduci (x1 Tap)

Pause | Pause | Pause | Pausa (x1 Tap)

Next | Weiter | Suivant | Successiva (x1 Tap)

Previous | Zurück | Précédent | Precedente (x2 Tap)

5

Radio

Set Presets | Voreinstellungen festlegen | Définir les pré-réglages | Imposta stazioni

Start Scan | Suchlauf starten | Commencer la recherche | Inizia scansione (x3 Tap)

Stop Scan | Suchlauf beenden | Arrêter la recherche | Interrompi scansioni (x1 Tap)

On | Ein | On | Acceso

Off | Aus | Off | Spento

Next Preset | Nächste Voreinstellung | Préréglage suivant | Stazione successiva (x1 Tap)

Previous Preset | Frühere Voreinstellung | Préréglage précédent | Stazione precedente (x2 Tap)

6


Switch Source | Quelle wechseln | Changer de source | Cambia sorgente

Music to Radio | Musik zu Radio | Musique vers radio | Da musica a radio (2 Sec)

Radio to Music | Radio zu Musik | Radio vers musique | Da radio a musica (x1 Tap)

7


Answer | Antworten | Répondre | Rispondi

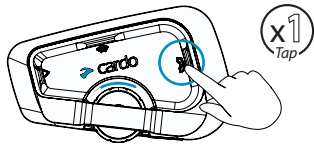


Ignore | Ignorieren | Ignorer | Ignora




End Call | Anruf beenden | Raccrocher | Termina chiamata

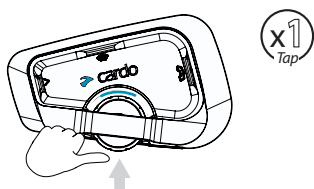


Redial | Wahl wiederholen | Fonction bis | Ricomponi

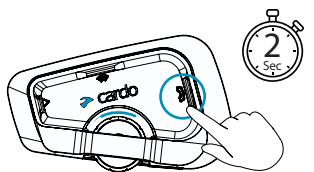

Speed Dial | Kurzwahl | Numérotation rapide | Composizione veloce

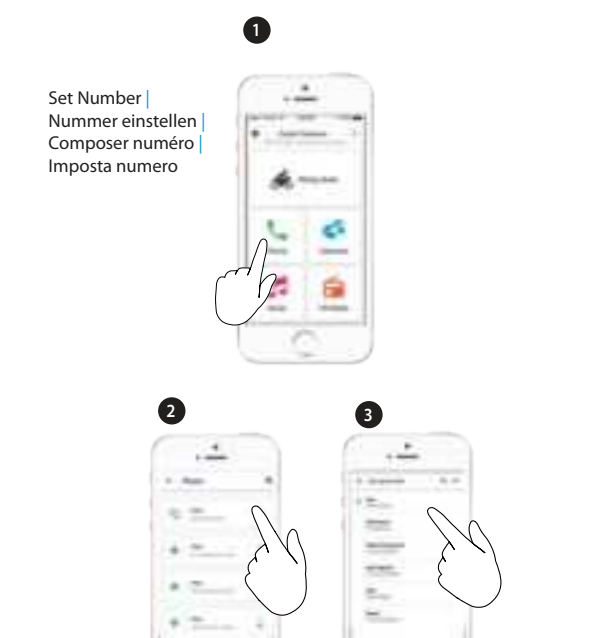


Call Speed Dial | Kurzwahl anwählen | Appel numérotation rapide | Chiama composizione veloce

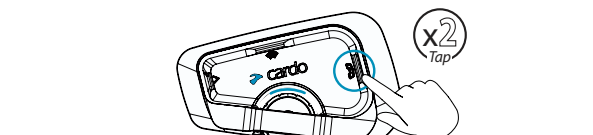

Pairing | Koppeln | Appairage | Accoppiamento




Pair to Rider A | Koppeln mit Fahrer A | Appairer au motard A | Abbina a motociclista A

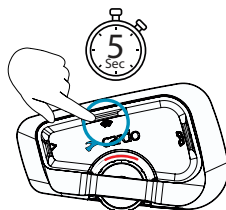


LED Red | LED Rot | LED Rouge | LED rosso

Pair to Rider B | Koppeln mit Fahrer B | Appairer au motard B | Abbina a motociclista B

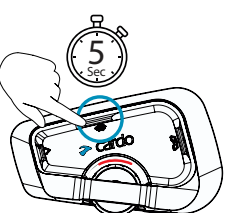


LED Red | LED Rot | LED Rouge | LED rosso

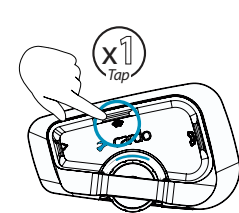


LED Blue | LED Blau | LED Bleu | LED blu

* Rider C should be connected to Rider B
* Fahrer C sollte mit Fahrer B verbunden sein
* Le motard C doit être connecté au motard B
* Il motociclista C deve essere collegato al motociclista B

Call / End Intercom | Gegensprechanlage rufen / beenden | Appeler/Raccrocher intercom | Chiama/Termina interfono

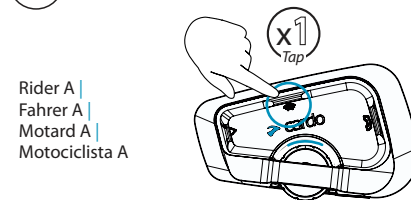


Rider A | Fahrer A | Motard A | Motociclista A

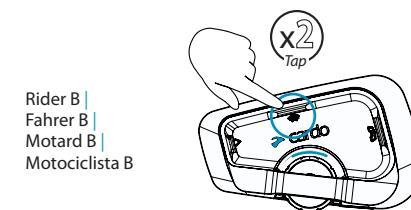


Rider B | Fahrer B | Motard B | Motociclista B

Share | Freigeben | Partager | Condividi


Share Music | Musik freigeben | Partager musique | Condividi musica

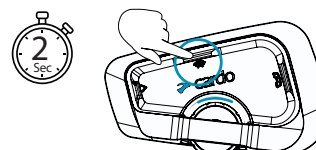

Share Phone Call | Telefongespräch freigeben | Partager appel | Condividi telefonata

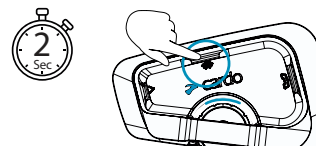


Step 1 | Schritt 1 | Étape 1 | Passo 1

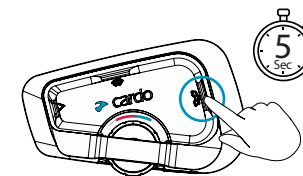


LED Red & Blue | LED Rot und Grün | LED Rouge & Bleu | LED rosso e blu

Step 2 | Schritt 2 | Étape 2 | Passo 2

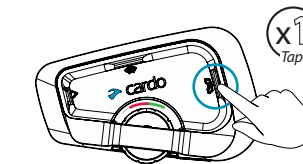

LED Red & Green | LED Rot und Grün | LED Rouge & Vert | LED rosso e verde

Step 3 | Schritt 3 | Étape 3 | Passo 3

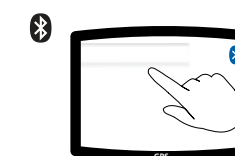

English

• Answer
• Ignore
• "Hey Cardo, end call"
• "Hey Cardo, speed dial"
• "Hey Cardo, redial number"

• "Hey Cardo, music on"
• "Hey Cardo, music off"
• "Hey Cardo, next track"
• "Hey Cardo, previous track"
• "Hey Cardo, share music"

• "Hey Cardo, radio on"
• "Hey Cardo, radio off"
• "Hey Cardo, next station"
• "Hey Cardo, previous station"

• "Hey Cardo, call intercom"
• "Hey Cardo, end intercom"

• "Hey Siri"
• "OK Google"

• "Hey Cardo, volume up"
• "Hey Cardo, volume down"
• "Hey Cardo, mute audio"
• "Hey Cardo, unmute audio"

• "Hey Cardo, battery status"

Deutsch

• Antworten
• Ignorieren
• "Hey Cardo, anruf beenden"
• "Hey Cardo, kurzwahl"
• "Hey Cardo, wahlwiederholung"

• "Hey Cardo, musik an"
• "Hey Cardo, musik aus"
• "Hey Cardo, titel vor"
• "Hey Cardo, titel zurück"
• "Hey Cardo, musik teilen"

• "Hey Cardo, radio an"
• "Hey Cardo, radio aus"
• "Hey Cardo, sender vor"
• "Hey Cardo, sender zurück"

• "Hey Cardo, interkom start"
• "Hey Cardo, interkom stop"

• "Hey Siri"
• "Okay Google"

• "Hey Cardo, lauter"
• "Hey Cardo, leiser"
• "Hey Cardo, stumm ein"
• "Hey Cardo, stumm aus"

• "Hey Cardo, Akkustatus"

Français

• Réponds
• Ignore
• "Hey Cardo, raccroche"
• "Hey Cardo, numéro favori"
• "Hey Cardo, rappelle le numéro"

• "Hey Cardo, allume la musique"
• "Hey Cardo, éteins la musique"
• "Hey Cardo, morceau suivant"
• "Hey Cardo, morceau précédent"
• "Hey Cardo, partage la musique"

• "Hey Cardo, allume la radio"
• "Hey Cardo, éteins la radio"
• "Hey Cardo, station suivante"
• "Hey Cardo, station précédente"

• "Hey Cardo, appelle intercom"
• "Hey Cardo, quitte intercom"

• "Dis Siri"
• "Ok Google"

• "Hey Cardo, augmente le volume"
• "Hey Cardo, baisse le volume"
• "Hey Cardo, coupe le son"
• "Hey Cardo, active le son"

• "Hey Cardo, niveau de batterie"

Italiano

• Pronto
• Ignora
• "Ciao Cardo, termina chiamata"
• "Ciao Cardo, selezione rapida"
• "Ciao Cardo, ricomponi il numero"

• "Ciao Cardo, accendi la musica"
• "Ciao Cardo, spegni la musica"
• "Ciao Cardo, traccia successiva"
• "Ciao Cardo, traccia precedente"
• "Ciao Cardo, condividi musica"

• "Ciao Cardo, accendi la radio"
• "Ciao Cardo, spegni la radio"
• "Ciao Cardo, stazione successiva"
• "Ciao Cardo, stazione precedente"

• "Ciao Cardo, chiama interfono"
• "Ciao Cardo, termina interfono"

• "Ehi Siri"
• "Okay Google"

• "Ciao Cardo, alza il volume"
• "Ciao Cardo, abbassa il volume"
• "Ciao Cardo, silenzia audio"
• "Ciao Cardo, riattiva audio"

• "Ciao Cardo, livello della batteria"